



Owl Robot

AI-C20



English

中文

日本語

Deutsch

français

Español

русский язык


한국어

Contents

English.....	1-7
中文	8-14
日本語.....	15-21
Deutsch	22-28
français.....	29-35
Español	36-42
русский язык.....	43-49
한국어	50-56

Packaging items: Main engine * 1; Power adapter * 1; Charging cable * 1; Universal wheel * 8;
Cat stick * 1; Granary cover * 1; Positioning card * 2; Instruction * 1

Part description/function description

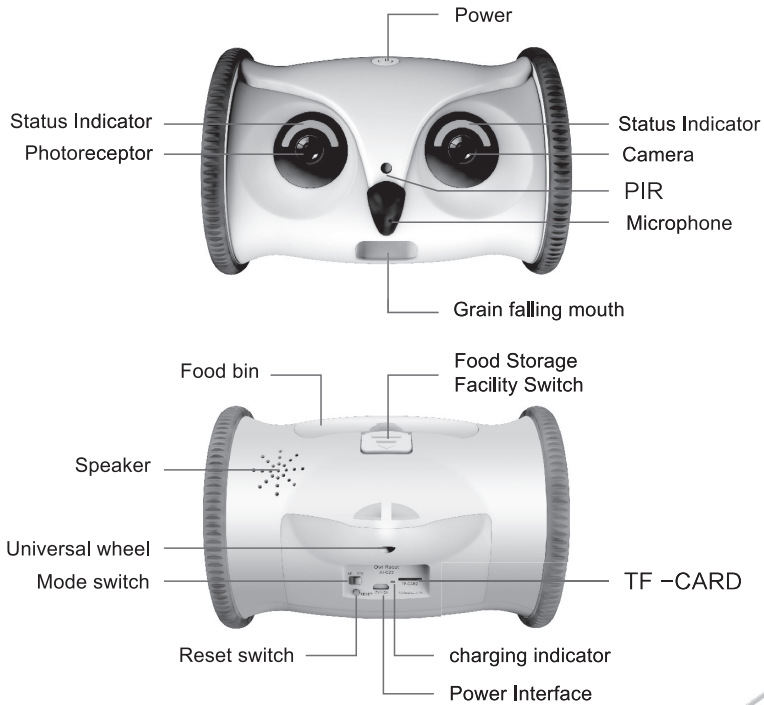

Pet food reserve


Press the grain bin switch to open the door, put the pet food into the grain bin, and put suitable amount of pet food and close the door.

How to install a cat stick (as shown)

1. Replace the grain barn cover with buckle holes
2. Insert the cat stick into the buckle hole on the cover of the grain barn

Tips:

1. Use pet food of 7-16 mm in diameter.
2. Pet food should not exceed grain bin.
3. Universal wheels are spare and replaceable (as shown)

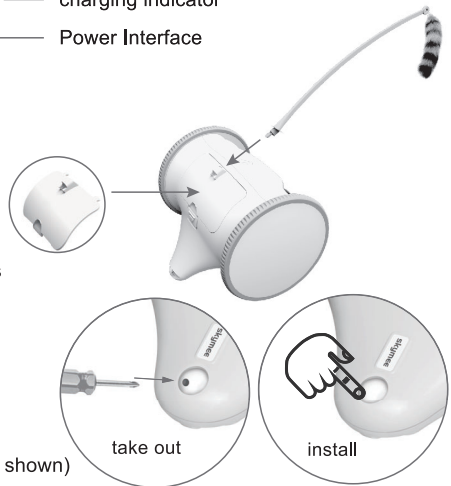

Description of status indicator light

● red light :

The red indicator light on during charging, and off after charging. The red indicator flashes when the voltage is overcharged or the battery does not match.

Slow flash: indicating abnormal equipment, grain blockage and insufficient surplus grain

Flash: Short of power. If the user turns on the device when the power is too low, the red light flashes fast for 1 minute, and then turns off again.

● blue light :

Flash: Indicates that the network state can be configured, or connecting network;

Slow flash: in AP mode;

"Always on: Indicates normal network connection."

Attentions

1. Minimum requirements for equipment use

1.1 Equipment end web requirement

In case of standard resolution, the uplink bandwidth speed is at least 512kbps.

In case of high resolution, the uplink bandwidth speed is at least 1Mbps.

1.2 app end web:

The uplink bandwidth speed is at least 512kbps for standard resolution and at least 1Mbps for high resolution.

2. Do not drop other things other than dry pet food into the bucket, otherwise it will cause abnormal condition of the device and even cause safety problems to the pet. The pet food has a diameter of 7-16MM.

3. Please ensure that any child uses this equipment under the guide of an adult.

4. Do not touch the food outlet in food discharging.

5. Prevent large dogs from damaging equipment.

Troubleshooting

1. Read the two-dimensional code and hear the beep when adding the device, and the device can't be connected. Check whether the Wi-Fi password is correct and then reconnect. (Note if the blue light is flashing, if it is always on, press the device Reset hole for 5 seconds and hear the "beep" sound, the device restores to the addable state)

2. Read the two-dimensional code and hear the beep when adding the device. Check whether the blue light flashes. If the blue light is always on, it indicates that the device has been added, press the device Reset hole for 5 seconds and hear the "beep" sound so that the device can be restored to the addable state and then reconnect.

3. In case of any error in equipment addition, you may have used 5G Wi-Fi for binding. Wireless Wi-Fi supports 2.4GHz frequency band only. 5G Wi-Fi is not supported temporarily. Please adjust for 2.4G Wi-Fi.

4. The real-time pictures are not smooth. Confirm if the web uploading and downloading rates meet the equipment work requirements. If the web rate is too low, you may choose a smooth mode.

5. The equipment displays offline. Check if the web is normal.

Download and install app



App Store



Google play





The mobile phone scans the QR code or logs on the website to download and install the app.



For Android users,enter Google play to search "skymee" and download.


For Iphone users,enter App store to search "skymee" and download.

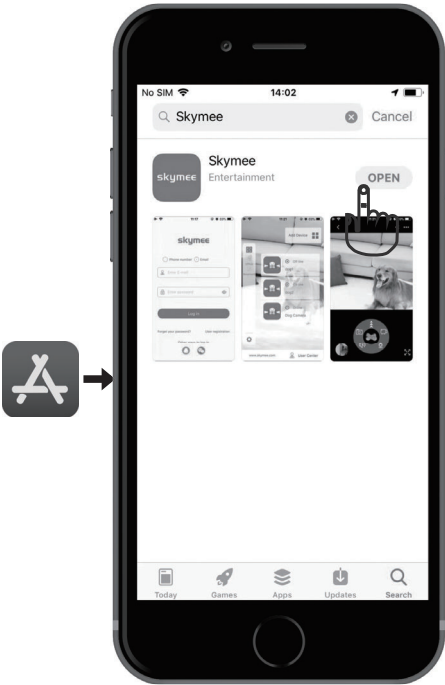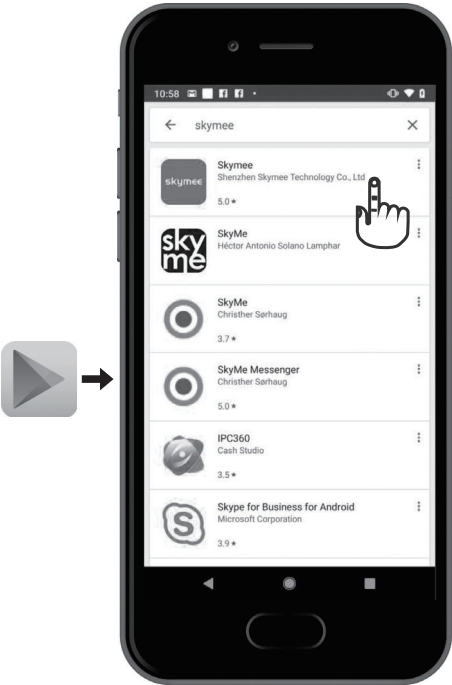

Device Binding (2 options)


Device sharing

The account of the added device can be shared with other mobile devices to log in, supporting up to 8 persons to log in the account simultaneously ,but only one person has the control over the device.

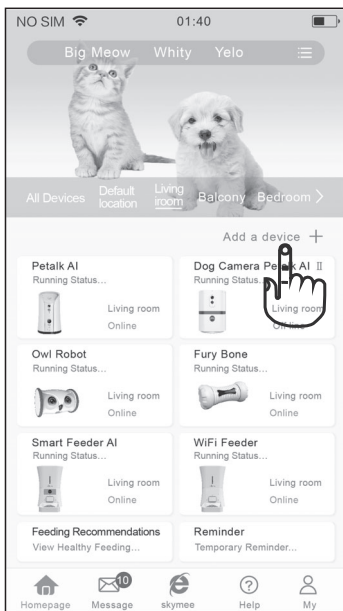

→ ①


→ ②

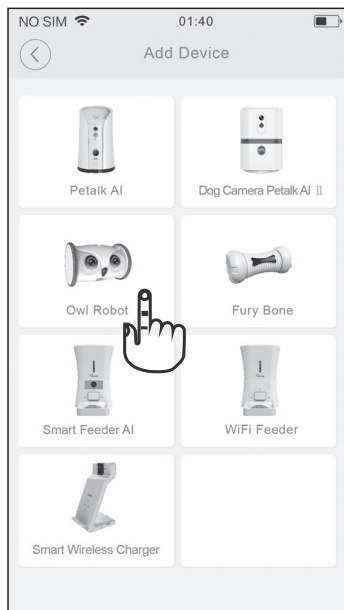


Type 1: WiFi Connection (STA mode)



Remote control device

→ ③

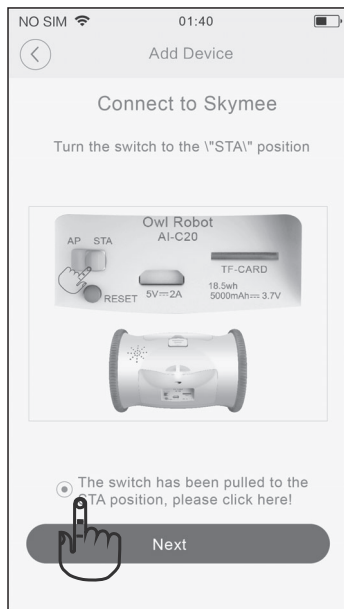

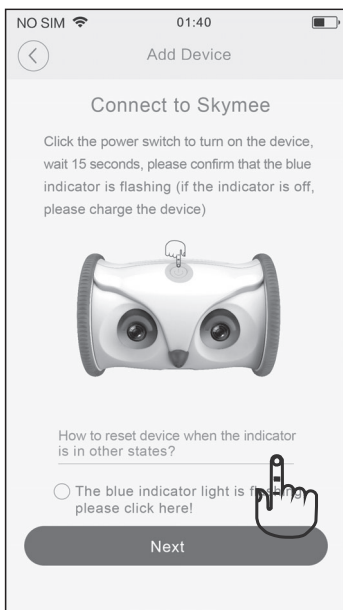


➔ ⑤

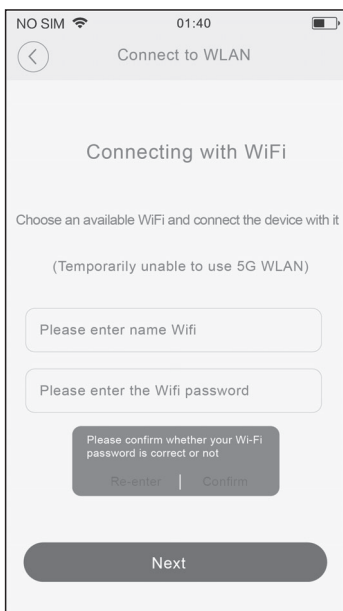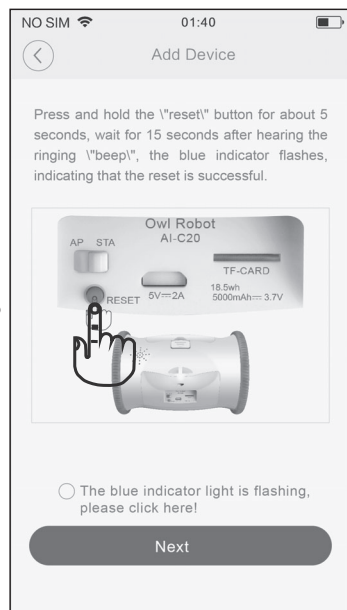

➔ ⑦




→ ⑧

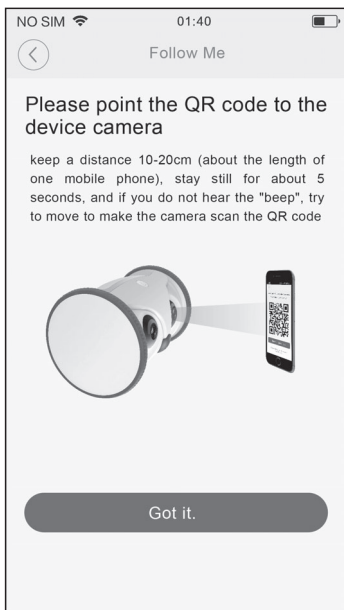

Type 2: Point-to-Point Connection (AP mode)

Mobile phone directly connects the hot signal of the device, so the device can't be controlled remotely.


→ ⑨

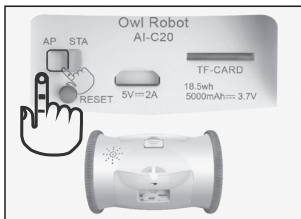

→ ⑩

Device mode switch turns to AP mode, blue light flashes slowly




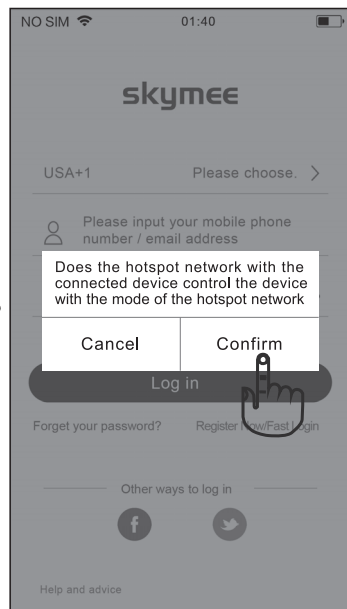

1. Enter the equipment, video, voice and device control can be normally used;
2. In AP mode, WIFI signal strength is the signal strength from mobile phone to device.
3. In AP mode, all automatic cruising functions are turned off and no automatic cruising functions are performed.

包装所含物件：主机*1；电源适配器*1；充电线*1；万向轮*8；
逗猫棒*1；粮仓盖*1；定位卡*2；说明书*1

部件说明/功能介绍

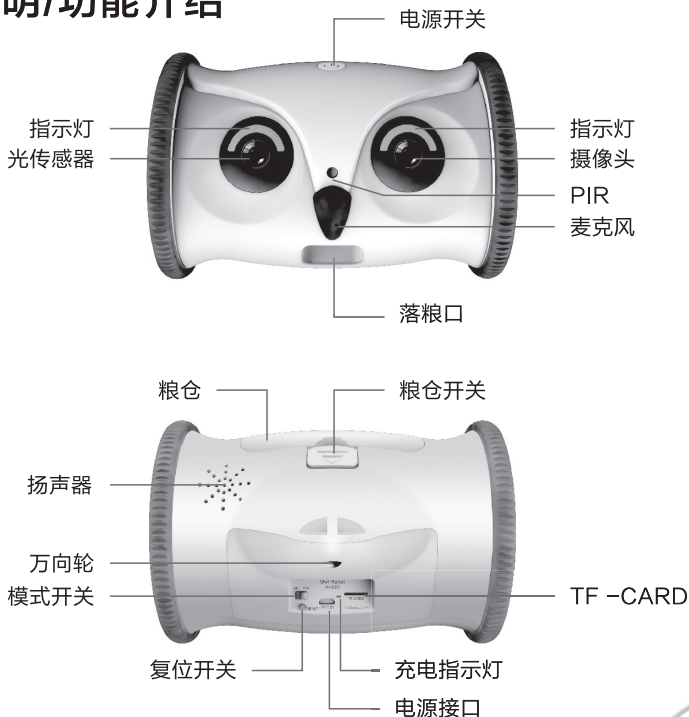

宠物粮储备

按下粮食仓开关打开仓门，将宠物粮放进粮食仓，放入适量宠物粮后关上仓盖。

安装逗猫棒（如图示）

1. 换上有扣孔的粮食仓盖
2. 将逗猫棒插入粮食仓盖上的扣孔

提示:

1. 请使用直径7-16mm的宠物粮
2. 宠物粮储备不能超出粮食仓
3. 万向轮有备用，可更换（如图示）



状态指示灯说明

- **红灯：**充电过程中，指示灯（红色）亮；充电完成，指示灯灭；电压过充，或者电池不匹配，红灯闪烁。
慢闪：表示设备异常、堵粮、余粮不足；
快闪：表示电量不足。电量过低时；用户开机，红灯快速闪烁1分钟，再重新关机。
- **蓝灯：**快闪：表示可以配置网络状态，或者连接网络中；
慢闪：表示在AP模式；
常亮：表示网络连接正常；

注意事项

- 1.设备使用最低网络要求：
 - 1.1 设备端网络要求
标清——上行带宽速度至少512kbps
高清——上行带宽速度至少1Mkbps
 - 1.2 app端网络：
标清——下行带宽速度至少512kbps
高清——下行带宽速度至少1Mkbps
- 2.请勿将宠物干粮以外的所有物品落入料桶否则会造成设备使用异常，甚至造成宠物安全问题，宠物粮直径大小为7-16MM。
- 3.如有儿童使用此设备，请确保在成人指导下使用。
- 4.出粮时，请勿触碰出粮口。
- 5.防止大型犬破坏设备。

故障排除

- 1.添加设备时读取二维码听到”嘟”声连不上，检查网络Wi-Fi密码是否正确后重连（注意设备指示灯是否为蓝灯闪烁，如蓝灯长亮，长按设备RESET孔5秒听到”嘟”声让设备恢复可添加状态）。
- 2.添加设备时不读取二维码听不到”嘟”声，检查设备指示灯是否蓝灯闪烁，如蓝灯常亮表示设备已有添加，可长按设备Reset孔5秒听到”嘟”声让设备恢复可添加状态，重连即可。
- 3.添加设备出错，可能使用了5G Wi-Fi进行绑定，无线Wi-Fi只支持2.4GHz频段。暂不支持5G Wi-Fi请调整2.4G Wi-Fi。
- 4.实时画面不流畅，确认网络上传与下载速度是否符合设备工作要求，网速过低可选流畅模式。
- 5.设备显示离线，检查网络是否正常

下载和安装应用程序



苹果应用



应用宝



手机扫描以上对应的二维码或输入网址在网站上下载安装APP

选择“应用宝”如果出现提示：

“应用宝被禁止安装应用，可在系统设置中修改安装未知应用权限”

打开设置  → 点击“安全和隐私”  → “更多安全设置”

→ “安装未知应用” → 选择“应用宝”允许安装应用即可。

安卓系统可打开应用宝

搜索“skymee”点击下载安装APP

苹果系统可打开App Store

搜索“skymee”点击下载安装APP



设备绑定(2种方式)

设备多人共享

已添加设备的账号可分享给其他移动设备登陆，支持最多8人登陆同一个账号，只允许1人控制设备。



2



第1种：WiFi 连接(STA模式)

可远程控制设备

3





➔ ⑤



➔ ⑦






→ ⑧

第2种：点对点连接(AP模式)

手机直接连接设备热点信号，不能远程控制设备

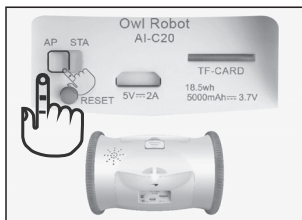


→ ⑨

设备模式开关拨向AP模式，蓝灯慢闪

→ ⑩




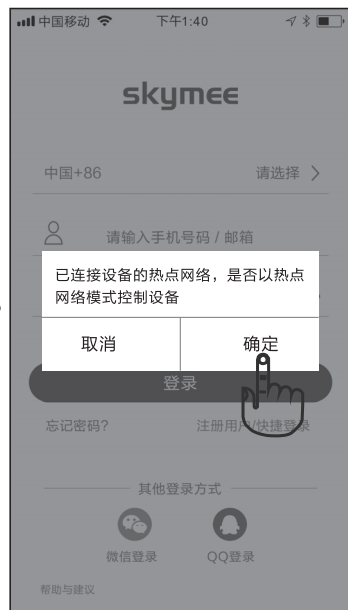

- 1.进入设备，可以正常视频、语音，控制设备；
- 2.在AP模式下，WIFI信号强度是手机到设备端的信号强度；
- 3.在AP模式下，所有自动巡航功能关闭，不会执行自动巡航功能。

梱包内容：本体*1：専用アダプター*1：充電ケーブル*1：方向転換ホイール*8：
ねこじゃらし*1：トレーキャップ*1：位置情報カード*2：説明書*1

各部名称／主な機能

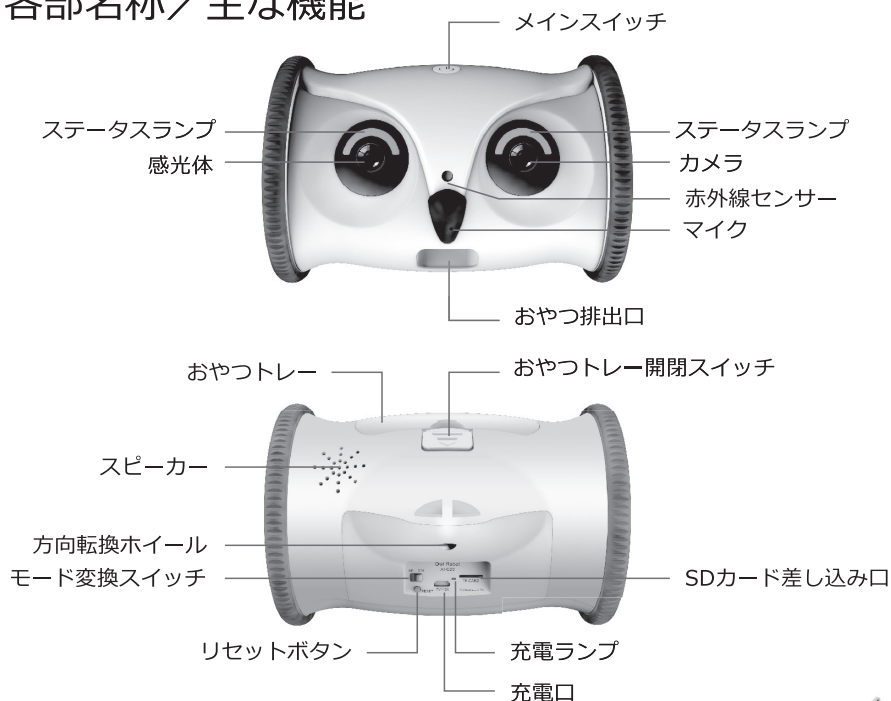

おやつ装填


トレーの開閉スイッチを押しキャップを外します。
ペットフード等を適度にトレーに詰め込み、
再びキャップを閉じてください。

ねこじゃらしの 設置方法（右図参照）

1. 設置穴があるトレーキャップを装着します。
2. ねこじゃらしをキャップ上の設置穴に装着します。

注意：

1. 直径7-16mmのフードを使用してください。
2. トレーにフードを詰め込み過ぎないでください。
3. 方向転換ホイールは交換可能です（右図参照）

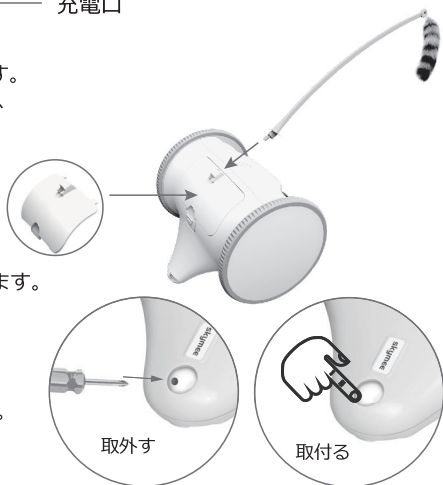

ステータスランプの表示

● 赤ランプ：

充電中は点灯、充電が完了した場合消灯します。
電圧又は電池、設備に異常があった場合点滅します。
遅い点滅：デバイスの異常、フードの詰まり又はフード不足です
速い点滅：充電不足です。一分間点滅した後自動でシャットダウンします。

● 青ランプ：

速い点滅：Wi-Fiの接続が可能又はWi-Fiに接続中です。
遅い点滅：アクセスポイント（AP）モードです。
通常：Wi-Fiに接続している状態です。

注意事項

1.Wi-Fiに関して

1.1デバイス側の回線

標準—上りの最低速度：512kbps

HD—上りの最低速度：1Mbps

1.2アプリ側の回線

標準—下りの最低速度：512kbps

HD—下りの最低速度：1Mbps

2.本製品はペットの給餌用品です。本来の用途以外で、フード以外の物をトレーに詰め込まないで下さい。又、詰め込むフードは直径7-16mmの物を使用してください。

3.お子様が本製品を使用する場合、必ず大人の目の届く範囲内にてご使用ください。

4.フードが排出されている時に、排出口に触れないでください。詰まりや故障の原因となります。

5.大型犬の破壊設備の防止。

トラブルシューティング

1.アプリにてバーコードを読み取り形式でデバイスを追加する時、追加音が鳴ったにも関わらず追加できなかった場合、Wi-Fiのパスワードが正しいか確認してください。又、この時青ランプが点滅しているかどうか確認してください。青ランプが通常状態だった場合、五秒程リセットボタンを押して、音が鳴ってから再びWi-Fiに接続し直してください。

2.アプリにてバーコードを読み取らず、追加音が鳴らなかった場合、デバイスの青ランプが点滅しているか確認してください。青ランプが通常状態だった場合、接続は成功しているので、五秒程リセットボタンを押して、音が鳴ってから再びアプリから接続してください。

3.現段階では5GWi-Fiに対応していないので、2.4GHzの物に接続し直してください。

4.映像がカクカクする場合、Wi-Fiが必要な回線速度に達しているか確認してください。回線速度が遅い場合、通常モードにした方がスムーズになります。

5.設備がオフラインで表示されている場合、Wi-Fiに異常が無いか確認してください。

専用アプリのダウンロード



アップルアプリ



Googleダウンロード



スマホで上記コードをスキャン又はストアから検索し、ダウンロード画面へ移り、インストールしてください。




Androidの場合

「Google Play」から「skymee」を検索し、インストールしてください。

IOSの場合

「App store」から「skymee」を検索し、インストールしてください。

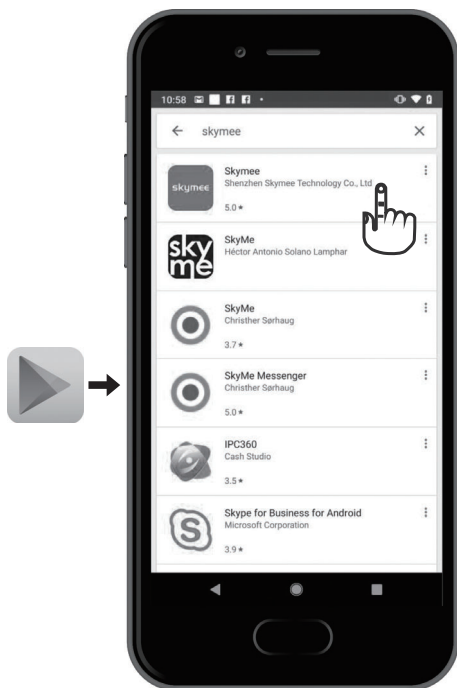

デバイスの登録 (2つ方法)

デバイスの共有

デバイスが登録されているアカウントは、最大で8台のアプリから同時にログイン出来ます。※デバイスは同時に操作出来ず、一度に一アカウントからのみの操作となります。



➡ ②



その1: Wi-Fiモード (STAモード)


遠隔操作可能です

➡ ③





➡ ④

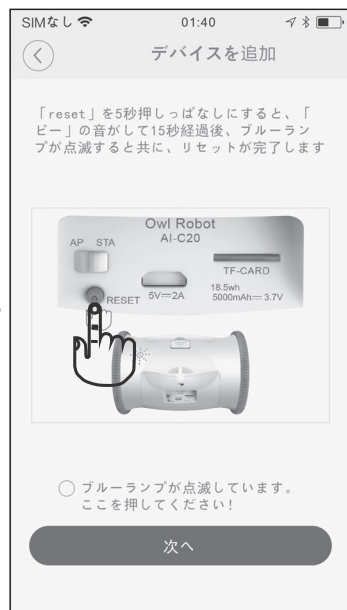

➡ ⑤



➡ ⑥



➡ ⑦


➔ ⑧



その2：アクセスポイントモード (APモード)

アプリから直接デバイスに接続します。
遠隔操作は出来ません。


➔ ⑨

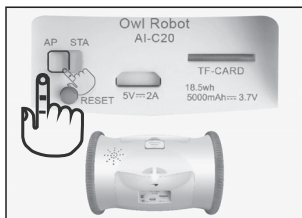

➔ ⑩




モード変換スイッチをAPモードにします。
この時ステータスランプが青く点滅します。

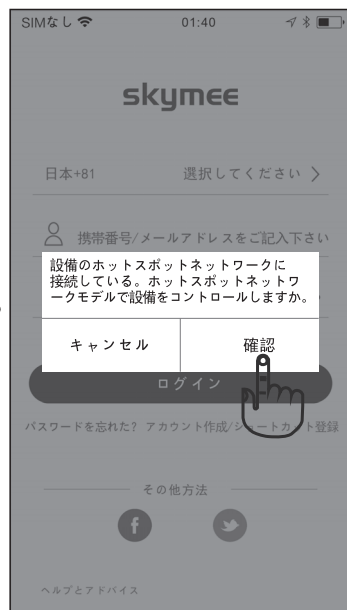

- 1.デバイスに接続し、動画や音声、デバイスコントロール等の設定が可能です。
- 2.アクセスポイントモードでのWi-Fi強度はデバイスからアプリまでの電波強度です。
- 3.アクセスポイントモードでは、全ての自立走行モードが使用不可とします。

Packungsinhalt: Hauptgerät * 1; Netzteil * 1; Ladekabel * 1; Universalrad * 8; lustiger Katzenstab * 1;
Speicherabdeckung * 1; Positionierungskarte *2; Bedienungsanleitung * 1

Teile/Funktionen

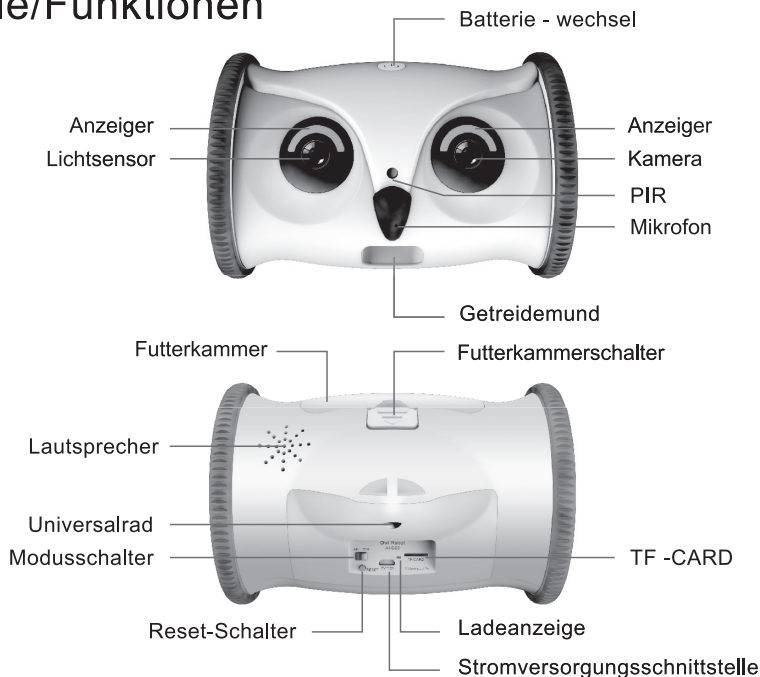


Haustiere Getreidereserve

Drücken Sie den Getreidebehälter-Schalter, um die Tür des Behälters zu öffnen, legen Sie das Tierfutter in den Getreidebehälter, geben Sie die entsprechende Menge Tierkorn ein und schließen Sie den Deckel.

Installieren Sie den lustigen Katzenstab (siehe Abb.)

1. Ersetzen Sie die Getreideabdeckung mit dem Knopfloch
2. Stecken Sie den lustigen Katzenstab in das Knopfloch des Getreidebehälters"

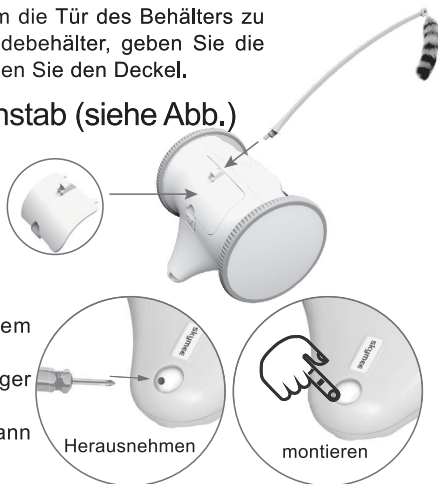

Tipps:

1. Bitte verwenden Sie Tierkorn mit einem Durchmesser von 7-16mm
2. Tiernahrungsreserven dürfen das Getreidelager nicht überschreiten
3. Das Universalrad hat Reserverad und kann ersetzt werden (wie abgebildet)

Anzeigererläuterung

● Rotes Licht:

Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeige und die Anzeige erlischt nach Abschluss des Ladevorgangs; Wenn die Spannung überladen ist oder der Akku nicht übereinstimmt, blinkt die rote Anzeige.

Langsames Blinken: zeigt an, dass das Gerät nicht normal funktioniert, die Lebensmittel blockiert sind und das überschüssige Getreide nicht ausreicht.

Schnelles Blinken: zeigt an, dass der Akku schwach ist; Wenn der Strom zu schwach ist, schaltet sich der Benutzer es ein, das rote Licht blinkt 1 Minute lang schnell und schaltet sich dann wieder aus.

● Blaues Licht:

Blinken: zeigt an, dass der Netzwerkstatus konfiguriert oder mit dem Netzwerk verbunden werden kann;

Langsames Blinken: zeigt im AP-Modus an;

Immer blicken: zeigt an, dass die Netzwerkverbindung normal ist;

Anmerkungen

1. Niedrigste Netzwerkanforderung:

1.1 Gerätenetzwerkanforderung

Standard--Upstream-Bandbreite mindestens 512kbps

Hochqualität--Downstream-Bandbreite mindestens 1 Mbps

1.2 App Netzwerk:

Standard--Upstream-Bandbreite mindestens 512kbps

Hochqualität--Downstream-Bandbreite mindestens 1 Mbps

2. Bitte alle Sachen außer Futter in den Chargierkorb legen, sonst wird das Gerät anomal, sogar die Sicherheit des Haustiers gefährden, Durchmesser der Futtergröße beträgt 7-16mm.

3. Erwachsene sollten den Kinder beim Gebrauch anweisen.

4. Als Futter raus kommt, darf den Ausgang nicht berühren.

5. Vermeiden Sie, dass große Hunde Geräte beschädigen.

Fehlerbehebung

1. Als QR-Code scannen und Gerät hinzufügen, nach dem Signalton wird nicht verbunden. Wifi-Passwort prüfen und erneut verbinden oder Hotspot benutzen. (Bitte den Anzeiger beachten, ob er auf Grün blitzt, wenn Grünlampe ständig beleuchtet, RESET für 5 Sekunden drücken, nach dem Signalton wird das Gerät hinzufügar.

2. Ohne Scannen von QR-Code hört man kein Signalton, den Grünlampe prüfen, wenn die ständig beleuchtet, bedeutet Gerät schon hinzugefügt wird, RESET für 5 Sekunden drücken, nach dem Signalton wird das Gerät hinzufügar.

3. Hinzufügen fehlgeschlagen, wahrscheinlich Verbindung durch 5G Wifi, Wifi unterstützt nur 2.4GHz. Momentan funktioniert 5G Wifi nicht.

4. Echtzeitbild unklar, die Netzwerkgeschwindigkeit prüfen, wenn die Geschwindigkeit zu niedrig ist, bitte fließenden Modus wählen.

5. Gerät offline, das Netzwerk checken.

App Herunterladen und Installieren



Apple App



Google




QR-Code scannen oder auf der Webseite herunterladen



In Androidsystem Google Play
öffnen und "skymee" suchen


In Applesystem App Store
öffnen und "skymee" suchen

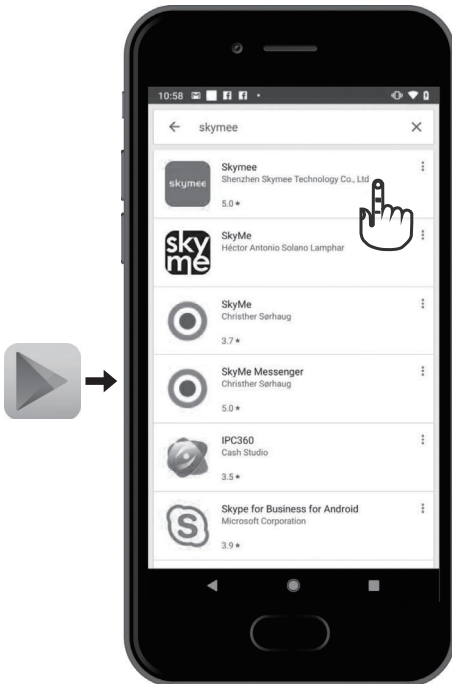


Gerätekopplung(2 Arten)

Gerät mit anderen teilen

Konto mit verbundenem Gerät kann auf andere Mobilgeräte geteilt werden, maximal können 8 Benutzer ein Konto gemeinsam benutzen, aber nur einer davon das Gerät kontrollieren kann.

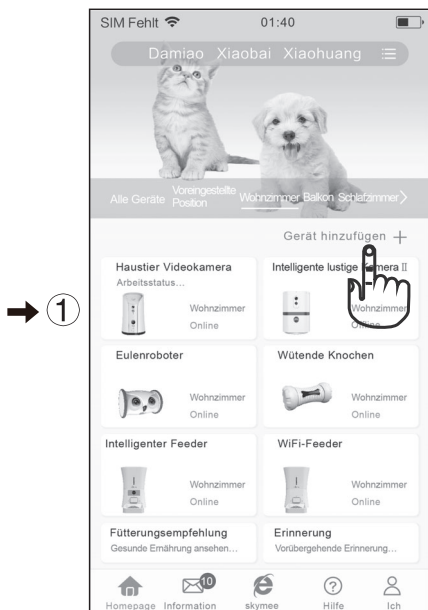

➔ ②

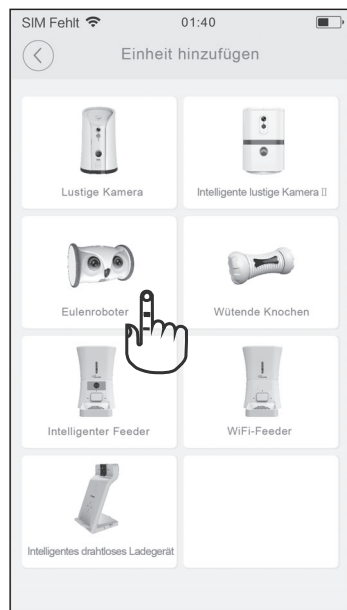

Typ 1: WiFi-Verbindung (STA-Modus)

fernsteuerbares Gerät

➔ ③






➔ ⑧



Typ 2: Punkt-zu-Punkt-Verbindung (AP-Modus)


Das Handy verbindet mit dem Geräte-Hotspot-Signal und kann das Gerät nicht fernsteuern.

➔ ⑨

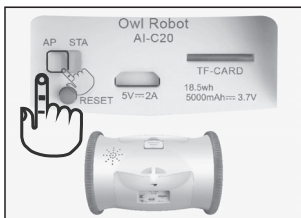

➔ ⑩

Der Gerätemoduswechsler wird in den AP-Modus gezogen und das blaue Licht blinkt langsam.

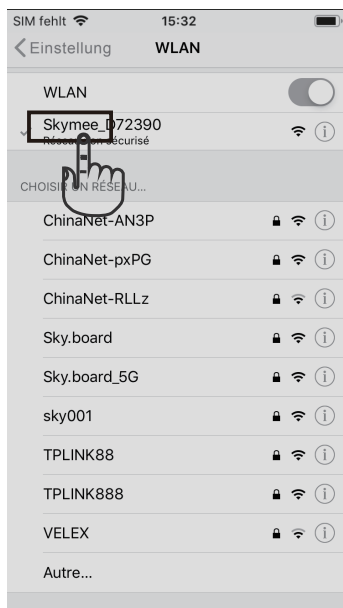




1. Geben Sie das Gerät ein, um es normal aufzunehmen, zu sprechen und kontrollieren;

2. Im AP-Modus ist die WIFI-Signalstärke die Signalstärke vom Mobiltelefon zur Geräteschnittstelle.

3. Im AP-Modus sind alle Auto-Cruise-Funktionen deaktiviert und es wird keine Auto-Cruise durchgeführt.

Contenu de l'emballage: hôte * 1; adaptateur secteur * 1; câble de recharge * 1; roue universelle * 8; bâton de chat drôle * 1; couvercle pour boîte d'aliments * 1; carte de localisation * 2; manuel d'instruction * 1

Explication sur des composants/Présentation des fonctions

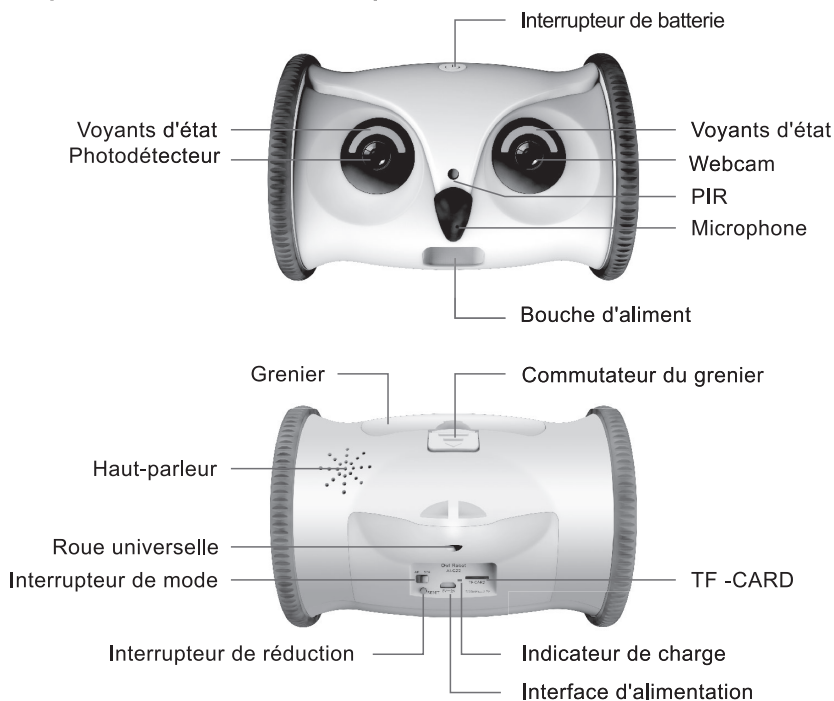

Réserve des aliments pour animaux de compagnie

Appuyez sur l'interrupteur du grenier, ouvrez la porte du grenier, mettez les aliments pour animaux de compagnie dans le grenier, mettez la quantité appropriée d'aliment et fermez le couvercle.

Installez le bâton de chat drôle (comme indiqué à la figure)

1. Remplacez un couvercle ayant la boutonnière
2. Insérez le bâton de chat drôle dans la boutonnière du couvercle pour boîte d'aliments

Note:

1. Veuillez utiliser de l'aliment pour animaux avec un diamètre de 7-16mm
2. La réserve d'aliments pour animaux de compagnie ne peut pas dépasser du grenier
3. La roue universelle a des roues de secours et peut être remplacée (comme indiqué)

