


# User Manual

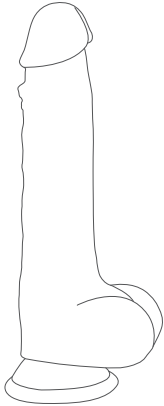

## Dildo Instructions


1. Press Power Button ( On bottom of the PRODUCT) for 3 secs to power on;  
The indicator light will be on, and product enters stand by mode
2. Click the same button to start the thrust, click again to switch among 8 different modes;
3. Press it for about 3 secs to power off.



Power Button

## Remote Control Instructions

1. Please press Power Button on bottom of PRODUCT for about 3 secs to power it on first (Very Important)
2. Click Modes Button on Remote to start the thrust, click it again to switch among 8 different modes;
3. Press Pause Button on Remote for about 3 secs to pause the thrust;
4. Press Power Button on PRODUCT to power off ( You can only power it on/off through Power Button on PRODUCT)

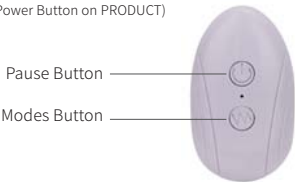

Pause Button

Modes Button

## How to Charge


1. Plug in the USB cable firmly into the charging port, and connect it to the adapter;
  2. The indicator light will flash when charging, and stay on after fully charged.
- Charging note:**
1. Charging cable is included in the package, not with charger. Please connect it to any regular charger with USB port ( like phone charger, PC, power bank);
  2. Remote is not rechargeable, when remote is run out of power, please replace the battery. (It uses CR2032 3v lithium battery)
  3. The product will enter protection mode when charging, and can't turn on.



## Kindly remind

1. Please wash it with clean water or wipe it with wet wipes before using it.
2. We suggest to use with lubricant, you will feel much more comfortable.
3. If not use it for long time, you'd better charge it every 15 days, it will help to extend the battery life.
4. Used only for adults, please put it away from children. Storage it in cool, dry and ventilated place, avoid sun exposure.

# Benutzerhandbuch

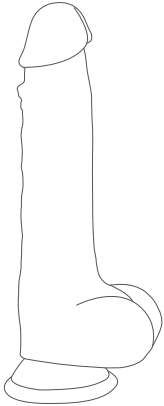

## Dildo Anleitung

1. Drücken Sie den Netzschalter (auf der Unterseite des PRODUKTS) für 3 Sek. zum Einschalten. Die Kontrollleuchte leuchtet, und das Produkt wechselt in den Stand-by-Modus.
2. Klicken Sie auf die dieselbe Taste, um den Schub zu starten, klicken Sie erneut, um zwischen 8 verschiedenen Modi zu wechseln.
3. Drücken Sie sie für ca. 3 Sek. zum Ausschalten.



Power-Taste

## Fernbedienungsanweisungen

1. Bitte drücken Sie den Netzschalter auf der Unterseite des PRODUKTS für ca. 3 Sek., um es zuerst einzuschalten (Sehr Wichtig).
2. Klicken Sie auf die Taste Modes auf der Fernbedienung, um den Schub zu starten, klicken Sie sie erneut, um zwischen 8 verschiedenen Modi zu wechseln.
3. Drücken Sie die Taste Pause auf der Fernbedienung für ca. 3 Sek., um den Schub zu anzuhalten.
4. Drücken Sie den Netzschalter am PRODUKT, um es auszuschalten (Sie können es nur durch den Netzschalter am PRODUKT ein-/ausschalten ).



Pause-Taste

Modi-Taste

## Ladeanleitung

- Bitte laden Sie den produkte bei der ersten Verwendung vollständig auf.
- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um den produkte aufzuladen, Sie können Ihr Telefonladegerät, Ihre Powerbank, Ihren Computer oder Ihr Autoladegerät verwenden, um ihn mit dem Kabel zu verbinden. Bitte legen Sie beim Aufladen den Vibrator auf den Tisch, Ziehen oder Aufhängen des Kabels wird die Stromversorgung trennen.
- Bitte beachten Sie, dass der produkte während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden kann, entfernen Sie bitte das Kabel, bevor Sie ihn einschalten.
- Die LED-Kontrollleuchte blinkt beim Aufladen, und sie wird immer leuchten, wenn er vollständig aufgeladen ist.



## Wartung

- Bitte reinigen Sie das Produkt vor und nach Gebrauch mit warmem Wasser oder antibakterieller Seife.
- Trocknen Sie das Produkt vor dem Aufbewahren mit sauberem Tuch oder Handtuch.
- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen und sauberen Ort auf. Reinigen Sie dieses Produkt niemals mit einem organischen Reiniger, der Alkohol, Benzin oder Aceton enthält, und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Lassen Sie es nicht lange in Wasser einweichen. Bitte trocknen Sie das Ladeloch vor dem Aufladen.

## Warranty

Thank you for shopping from our store. We hope you enjoy your purchase.

We provide a warranty of 12 months for RETURNS & EXCHANGES for any product defects, except human-caused damage.


Please feel free to contact us, We always strive to provide the best after-sales service.

Email: [Care@adorime.com](mailto:Care@adorime.com)

Twitter: [@AdorimeEnzo](https://twitter.com/AdorimeEnzo)

# Manuel de l'utilisateur

## Instructions de Godemichet

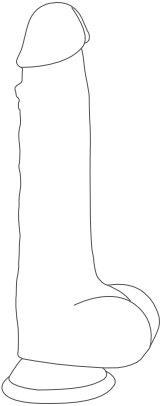

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (en bas du PRODUIT) pendant 3 secondes pour l'allumer; Le voyant sera allumé et le produit passera en mode veille;
2. Appuyez sur le même bouton pour donner une impulsion, et appuyez de nouveau pour basculer entre 8 modes différents;
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant environ 3 secondes pour l'éteindre.




Bouton d'alimentation

## Instructions de Télécommande

1. Tout d'abord, appuyez sur le bouton marche/arrêt (en bas du PRODUIT) pendant environ 3 secondes pour l'allumer (Très Important)
2. Appuyez sur le bouton Mode sur la Télécommande pour donner une impulsion, et appuyez de nouveau pour basculer entre 8 modes différents;
3. Appuyez sur le bouton Pause sur la Télécommande pendant environ 3 secondes pour le mettre en pause;
4. Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le PRODUIT pour l'éteindre (Vous ne pouvez l'allumer ou l'éteindre que via le bouton marche/arrêt sur le PRODUIT)

Bouton Pause

Bouton de mode



## Service

Merci de nous avoir choisis, nous souhaitons que vous avez eu une bonne expérience de magasinage et nous aimerions entendre vos commentaires! Si le produit que vous avez reçu est défectueux ou si vous avez besoin d'aide avec le produit, n'hésitez pas à NOUS CONTACTER pour une solution satisfaisante!

E-mail: [servicede@amoochoo123.com](mailto:servicede@amoochoo123.com)

Twitter: [@Amoochoo123](https://twitter.com/Amoochoo123)

## Instructions de charge


- Veuillez charger complètement le produits pour la première utilisation.
- Veuillez utiliser le câble de charge fourni pour charger le vibromasseur, vous pouvez utiliser votre chargeur de téléphone, banque d'alimentation, ordinateur ou chargeur de voiture pour se connecter avec le câble. Veuillez placer le produits sur la table pendant la charge, faire glisser ou suspendre le câble déconnectera l'alimentation.
- Veuillez noter que le produits ne peut pas être allumé pendant la charge, veuillez retirer donc le câble avant d' allumer le vibromasseur.
- L'indicateur LED clignotera lors de la charge, il restera toujours allumé une fois complètement chargé.



## Maintenance

- Veuillez nettoyer le produit avec de l'eau tiède ou un savon antibactérien avant et après utilisation.
- Essuyez le produit avec un chiffon ou une serviette propre avant de le stocker.
- Conservez le produit dans un endroit frais et propre.
- Ne nettoyez jamais ce produit avec un nettoyeur organique contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone, en outre, évitez la lumière directe du soleil.
- Ne trempez pas le produit dans l'eau pendant une longue période. Veuillez vous assurer que le port de charge est sec avant de charger le produit.

# Manual del usuario

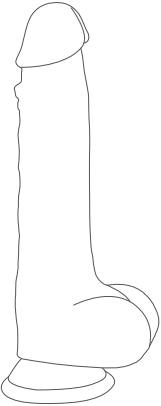

## Servicio

Gracias por elegir nuestros productos, le deseamos una feliz experiencia de compra y nos encantaría recibir sus comentarios. Si el producto que recibió es defectuoso o necesita ayuda con el producto, no dude en CONTACTARNOS para obtener una solución satisfactoria.

E-mail: [servicede@amoochoo123.com](mailto:servicede@amoochoo123.com)

Twitter: [@Amoochoo123](https://twitter.com/Amoochoo123)

## Instrucciones del Masajeador

1. Mantenga presionado el botón de encendido (en la parte inferior del producto) durante 3 segundos para encenderlo; la luz indicadora se encenderá y el producto entrará en modo de espera.
2. Presione el mismo botón para activar el empuje, presione de nuevo para cambiar entre los 8 diferentes modos;
3. Mantenga presionado durante unos 3 segundos para apagarlo.



Botón de encendido

## Instrucciones del Mando a Distancia

1. Por favor, primero mantenga presionado el botón de encendido en la parte inferior del PRODUCTO durante unos 3 segundos para encenderlo (muy importante)
2. Presione el botón de modos del mando para activar el empuje, y vuelva a presionarlo para cambiar entre los diferentes 8 modos;
3. Mantenga presionado el botón de pausa en el mando durante unos 3 segundos para detener el empuje;
4. Presione el botón de encendido del producto para apagarlo (se puede encenderlo y apagarlo simplemente a través del botón de encendido del PRODUCTO).

Botón de pausa

Botón de modo



## Instrucciones de Carga

- Cargue completamente el productos la primera vez que lo use.
- Cargue el productos con el cable de carga incluido. Usted puede utilizar el cargador de su móvil, batería externa, computadora o cargador de coche para conectar con el cable. Coloque el productos sobre la mesa cuando cargue. Arrastrar y colgar el cable pueden desconectar la alimentación.
- Tenga en cuenta que el productos no se puede encender mientras se carga. Retire el cable antes de encenderlo.
- El indicador LED parpadeará durante la carga y permanecerá encendido cuando el producto esté completamente cargado.



## Mantenimiento

Limpie el producto con agua tibia o jabón antibacteriano antes y después de su uso. Seque el producto con un paño o toalla limpios antes de guardarlo. Conserve el producto en un lugar fresco y limpio. Nunca limpie este producto con un limpiador orgánico que contenga alcohol, gasolina o acetona y evite la luz solar directa. No lo sumerja en agua durante mucho tiempo. Seque el puerto de carga antes de la carga.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction