


Y5A Arcade Controller


User Manual

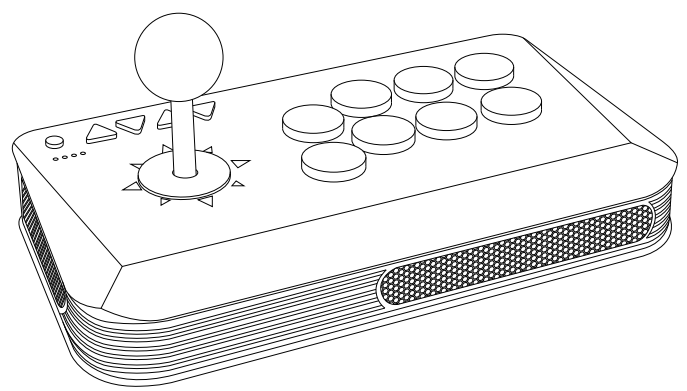

Product Overview

The Y5A Arcade Controller is a multi-platform gaming device compatible with PC, Mac, Android, Nintendo Switch, and PS3. It supports both wired and wireless connections, offering flexible and convenient operation for various gaming environments.

Y5A Instruction

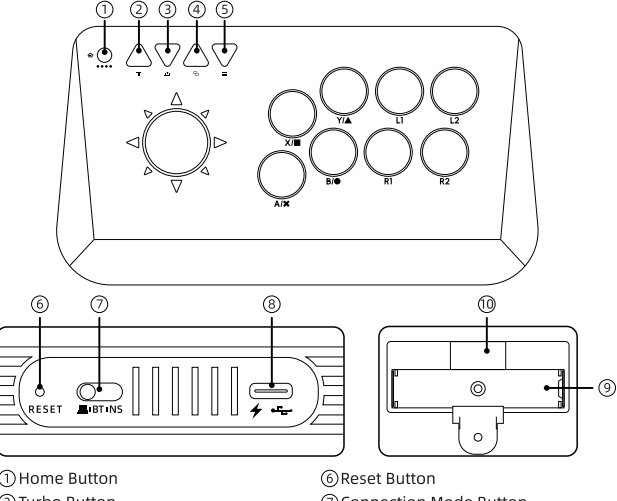

① Home Button

② Turbo Button

③ Share Button (Screenshot Button)

④ Map Button (Select/*~*)

⑤ Menu Button (Start/*~*)

⑥ Reset Button

⑦ Charge/Status Port

⑧ Connection Mode Button

⑨ Power Charging/Data Port

⑩ Battery Compartment

⑪ 2.4G/WiFi Receiver

⑫ Home Button

⑬ Turbo Button

⑭ Share Button (Screenshot Button)

⑮ Map Button (Select/*~*)

⑯ Menu Button (Start/*~*)

⑰ Reset Button

⑱ Charge/Status Port

⑲ Connection Mode Button

⑳ Power Charging/Data Port

㉑ Battery Compartment

㉒ 2.4G/WiFi Receiver

⑳ NS: Bluetooth - Switch Mode

㉑ BT: Bluetooth - Xinput Mode

㉒ 2.4G - Xinput Mode

Note: When switching modes, the arcade controller will automatically power off. Press the Home button to power on and reconnect to the last used mode.

Connect to PC

Wired Connection

Xinput Mode

Connect the arcade controller to a PC or Android device via USB cable. Channel indicators 1 and 4 will light up.

Wireless Connection

Bluetooth - Xinput Mode

Toggle the switch to "BT" mode.

With the controller off, hold the Home button for 3 seconds.

Xbox Wireless Controller

Search for "Xbox Wireless Controller" on PC and connect.

Once connected, the channel indicator will stay solid.

2.4G - Xinput Mode

Insert the receiver into the PC. The white LED will blink while waiting for connection.

Toggle the switch to the Receiver icon.

With the controller off, hold the Home button for 3 seconds. Channels 1-4 will flash rapidly to enter pairing mode.

Once connected, the channel indicator will stay solid.

Connect to Mac

Wired Connection

Switch Mode

Connect the arcade controller to a Mac via USB cable. Channel indicator 1 will light up.

Wireless Connection

Bluetooth - Xinput Mode

Toggle the switch to "BT" mode.

With the controller off, hold the Home button for 3 seconds.

Xbox Wireless Controller

Search for "Xbox Wireless Controller" on PC and connect.

Once connected, the channel indicator will stay solid.

Connect to Android

Wired Connection

Xinput Mode

Connect the arcade controller to a PC or Android device via USB cable. Channel indicators 1 and 4 will light up.

Wireless Connection

Bluetooth - Xinput Mode

Toggle the switch to "BT" mode.

With the controller off, hold the Home button for 3 seconds.

Xbox Wireless Controller

Search for "Xbox Wireless Controller" on PC and connect.

Once connected, the channel indicator will stay solid.

Connect to Nintendo Switch

Wired Connection

Switch Mode

Connect via USB to the Switch dock's USB port or use an adapter to connect to the console's bottom port. Channel indicator 1 will light up.

Wireless Connection

Bluetooth - Switch Mode

Toggle the switch to "NS" mode.

With the controller off, hold the Home button for 3 seconds.

Charge Grip/Order

Enter the Switch console interface and select[Controllers] settings.

Choose [Change Grip/Order]

Once connected, the channel indicator will stay solid.

Connect to PS3

Wired Connection

Switch Mode

Connect to the PS3 console via USB cable. Then press the Home button. Channel indicators 2 and 3 will light up.

Wireless Connection

Bluetooth - Switch Mode

Toggle the switch to "NS" mode.

With the controller off, hold the Home button for 3 seconds.

Charge Grip/Order

Enter the Switch console interface and select[Controllers] settings.

Choose [Change Grip/Order]

Once connected, the channel indicator will stay solid.

3 Arcade Stick Mode Switching (Default: D-Pad Mode)

D-Pad Mode

Left Stick Mode

Right Stick Mode

4 Firmware Upgrade

•Power off the arcade controller.

•Press and hold the Menu button while connecting to a PC via USB.

•Channel indicators 1, 2, 3, and 4 will flash once, indicating upgrade mode.

•Run the firmware update tool to complete the upgrade.

Safety & Maintenance

•Keep the arcade controller dry and avoid extreme temperatures.


•Use the original USB cable or a certified alternative for charging and connection.Input: 5V/1A

•If the device becomes unresponsive, press the Reset button to reboot.

Support & Service

For assistance, contact support@datafrog.com.


Manual de Usuario del Control Arcade Y5A

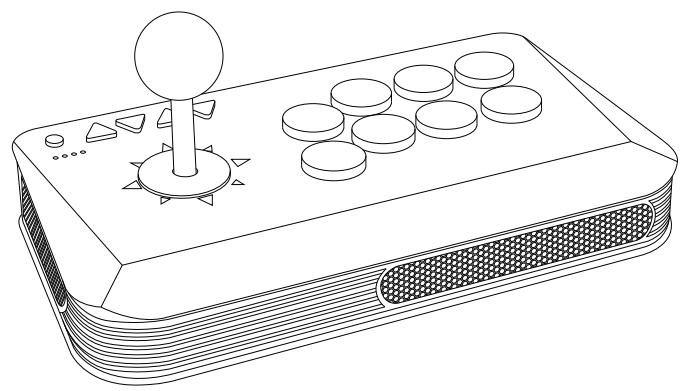

Y5A Instruction

El Control Arcade Y5A es un dispositivo de juego multiplataforma compatible con PC, Mac, Android, Nintendo Switch y PS3. Admite conexión con cable e inalámbrica, proporcionando una experiencia de juego flexible y cómoda en diferentes entornos.

Y5A Instruction

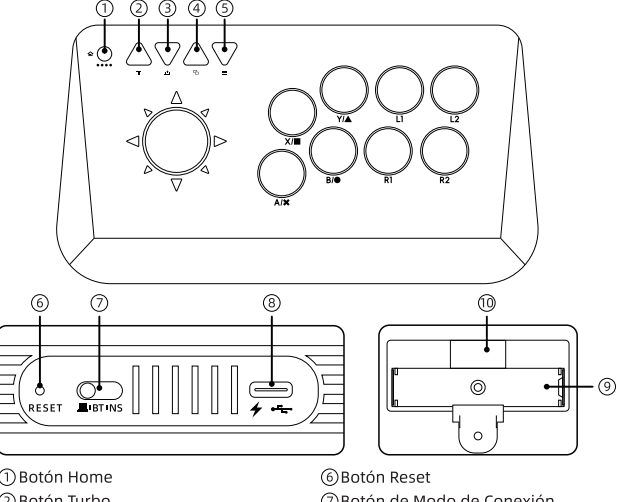

① Botón Home

② Botón Turbo

③ Botón Share (Captura de pantalla)

④ Botón Mapa (Select/*~*)

⑤ Botón Menú (Start/*~*)

⑥ Botón Reset

⑦ Puerto de Carga/Datos Tipo-C

⑧ Compartimento de Batería

⑨ Recetador 2.4G/WiFi

⑩ Botón Home

⑪ Botón Turbo

⑫ Botón Share (Captura de pantalla)

⑬ Botón Mapa (Select/*~*)

⑭ Botón Menú (Start/*~*)

⑮ Botón Reset

⑯ Puerto de Carga/Datos Tipo-C

⑰ Compartimento de Batería

⑱ Recetador 2.4G/WiFi

⑲ NS: Bluetooth - Modo Switch

⑳ BT: Bluetooth - Modo Xinput

㉑ Recetador 2.4G - Modo Xinput

Note: When switching modes, the arcade controller will automatically power off. Press the Home button to power on and reconnect to the last used mode.

Conectarse a la pc

Conexión por Cable

Modo Xinput

Conectar el control arcade a la PC o Android mediante un cable USB. Los indicadores de canal 1 y 4 se encenderán.

Conexión Inalámbrica

Bluetooth - Modo Xinput

Deslizar el interruptor a la posición "BT".

Con el control apagado, mantener presionado el botón Home durante 3 segundos.

Xbox Wireless Controller

buscar "Xbox Wireless Controller" y conectar.

Una vez conectado, el indicador de canal permanecerá encendido.

2.4G - Modo Xinput

Insertar el receptor en la PC. La luz blanca del receptor parpadeará lentamente mientras espera la conexión.

Deslizar el interruptor a la posición del icono del receptor.

Con el control apagado, mantener presionado el botón Home durante 3 segundos.

Una vez conectado, los indicadores de canal 1 y 4 se encenderán y la luz blanca del receptor permanecerá encendida.

Conectarse al Mac

Conexión por Cable

Modo Switch

Conectar el control arcade a Mac mediante un cable USB. El indicador de canal 1 se encenderá.

Conexión Inalámbrica

Bluetooth - Modo Xinput

Deslizar el interruptor a la posición "BT".

Con el control apagado, mantener presionado el botón Home durante 3 segundos.

Xbox Wireless Controller

buscar "Xbox Wireless Controller" y conectar.

Una vez conectado, el indicador de canal permanecerá encendido.

Conectarse a Android

Conexión por Cable

Modo Xinput

Conectar el control arcade a la PC o Android mediante un cable USB. Los indicadores de canal 1 y 4 se encenderán.

Conexión Inalámbrica

Bluetooth - Modo Xinput

Deslizar el interruptor a la posición "BT".

Con el control apagado, mantener presionado el botón Home durante 3 segundos.

Xbox Wireless Controller

buscar "Xbox Wireless Controller" y conectar.

Una vez conectado, el indicador de canal permanecerá encendido.

Conectado a Nintendo Switch

Conexión por Cable

Modo Switch

Conectar el control al puerto USB del dock de Switch o usar un adaptador para conectarlo a la base de la consola. El indicador de canal 1 se encenderá.

Conexión Inalámbrica

Bluetooth - Modo Switch

Deslizar el interruptor a la posición "NS".

Con el control apagado, mantener presionado el botón Home durante 3 segundos.

Charge Grip/Order

ingrese a la interfaz de la consola del controlador y seleccione la configuración [del controlador]

selección [cambiar agarre / orden]

En la configuración de emparejamiento de la Switch, buscar y conectar el control. Una vez conectado, el indicador de canal permanecerá encendido.

Conectado al ps3

Conexión por Cable

Modo Switch

Conectar a la consola PS3 mediante cable USB y luego presionar el botón Home. Los indicadores de canal 2 y 3 se encenderán.

Conexión Inalámbrica

Bluetooth - Modo Switch

Deslizar el interruptor a la posición "NS".

Con el control apagado, mantener presionado el botón Home durante 3 segundos.

Charge Grip/Order

ingrese a la interfaz de la consola del controlador y seleccione la configuración [del controlador]

selección [cambiar agarre / orden]

En la configuración de emparejamiento de la Switch, buscar y conectar el control. Una vez conectado, el indicador de canal permanecerá encendido.

3 Cambio de Modo del Joystick Arcade (Predeterminado: Modo D-Pad)

Modo D-Pad

Modo Stick Izquierdo

Modo Stick Derecho

4 Actualización de Firmware

•Mantener presionado el botón Home durante 5 segundos para apagar el control.

•Mantener presionado el botón Menu mientras se conecta a la PC mediante USB.

•Los indicadores 1, 2, 3 y 4 parpadearán una vez, indicando el modo de actualización.

•Ejecutar el programa de actualización de firmware para completar el proceso.

Seguridad y Mantenimiento

•Mantener el control arcade seco y evitar temperaturas extremas.


•Utilizar el cable USB original u otro certificado para la carga y conexión. Entrada: 5V/1A

•Si el dispositivo no responde, utilizar el botón Reset para restablecerlo.

Soporte y Servicio

Para asistencia, contactar a support@datafrog.com.


Y5A 아케이드 컨트롤러 사용자 설명서

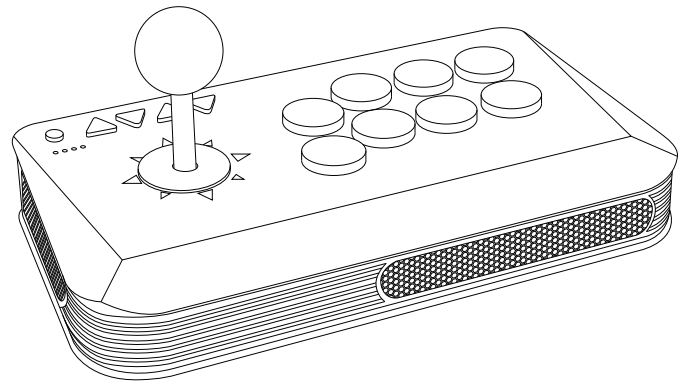

제품 개요

Y5A 아케이드 컨트롤러는 PC, Mac, 안드로이드, 닌텐도 스위치, PS3와 호환되는 다중 플랫폼용 게이밍 장치입니다. 유선 및 무선 연결을 모두 지원하여 다양한 게임 환경에서 유연하고 편리하게 사용할 수 있습니다.

Y5A 버튼 안내

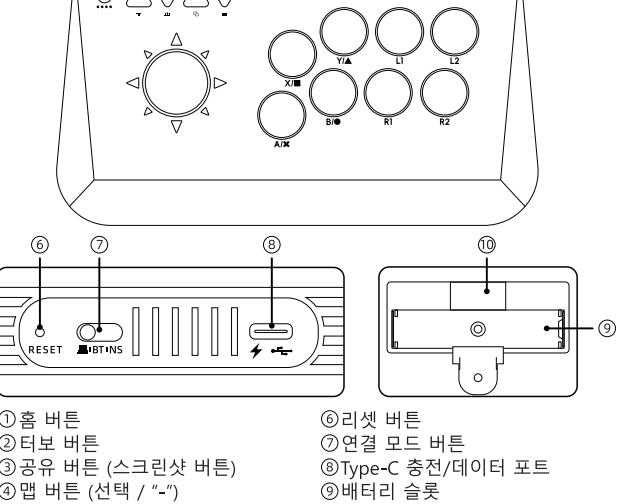

① 홈 버튼

② 터보 버튼

③ 공유 버튼 (스크린샷 버튼)

④ 맵 버튼 (선택/*~*)

⑤ 메뉴 버튼 (스타트/*~*)

⑥ 리셋 버튼

⑦ 충전/상태 포트

⑧ 연결 모드 버튼

⑨ 충전/데이터 포트

⑩ 배터리 칸

⑪ 2.4G/WiFi 수신기

⑫ 홈 버튼

⑬ 터보 버튼

⑭ 공유 버튼 (스크린샷 버튼)

⑮ 맵 버튼 (선택/*~*)

⑯ 메뉴 버튼 (스타트/*~*)

⑰ 리셋 버튼

⑱ 충전/상태 포트

⑲ 연결 모드 버튼

㉑ 충전/데이터 포트

㉒ 배터리 칸

㉓ 2.4G/WiFi 수신기

㉑ NS: 블루투스 - 스위치 모드

㉒ BT: 블루투스 - Xinput 모드

㉓ 2.4G - Xinput 모드

주요: 모드를 변경하면 컨트롤러 전원이 자동으로 꺼집니다. 홈 버튼을 눌러 전원을 켜고 마지막으로 사용한 모드에서 연결할 수 있습니다.

PC에 연결

유선 연결

Xinput 모드

USB 케이블로 PC 또는 안드로이드 기기에 연결합니다. 채널 표시등 1번과 4번이 켜집니다.

무선 연결

Bluetooth - Xinput 모드

스위치를 "BT" 모드로 전환합니다.

컨트롤러의 전원이 꺼진 상태에서 홈 버튼을 3초간 길게 누릅니다.

Xbox Wireless Controller

"Xbox Wireless Controller" 검색 및 연결

연결이 완료되면 채널 표시등이 지속적으로 켜집니다.

2.4G - Xinput 모드

리시버를 PC에 삽입합니다. 흰색 LED가 깜빡이면서 연결 대기 상태가 됩니다.

스위치를 리시버 아이콘 위치로 전환합니다.

컨트롤러의 전원이 꺼진 상태에서 홈 버튼을 3초간 길게 누릅니다.

연결이 완료되면 채널 표시등이 지속적으로 켜집니다.

Mac에 연결

유선 연결

Switch 모드

USB 케이블로 Mac에 연결합니다. 채널 표시등 1번이 켜집니다.

무선 연결

Bluetooth - Xinput 모드

스위치를 "BT" 모드로 전환합니다.

컨트롤러의 전원이 꺼진 상태에서 홈 버튼을 3초간 길게 누릅니다.

Xbox Wireless Controller

"Xbox Wireless Controller" 검색 및 연결

연결이 완료되면 채널 표시등이 지속적으로 켜집니다.

Android에 연결

유선 연결

Xinput 모드

USB 케이블로 PC 또는 안드로이드 기기에 연결합니다. 채널 표시등 1번과 4번이 켜집니다.

무선 연결

Bluetooth - Xinput 모드

스위치를 "BT" 모드로 전환합니다.

컨트롤러의 전원이 꺼진 상태에서 홈 버튼을 3초간 길게 누릅니다.

Xbox Wireless Controller

스마트폰에서 "Xbox Wireless Controller" 검색 및 연결

연결이 완료되면 채널 표시등이 지속적으로 켜집니다.

Nintendo Switch에 연결

유선 연결

Switch 모드

USB 케이블로 스위치 dock의 USB 포트에 연결하거나 어댑터를 사용하여 본체 하단 포트에 연결합니다. 채널 표시등 1번이 켜집니다.

무선 연결

Bluetooth - Switch 모드

스위치를 "NS" 모드로 전환합니다.

컨트롤러의 전원이 꺼진 상태에서 홈 버튼을 3초간 길게 누릅니다.

Charge Grip/Order

스위치 콘솔 인터페이스로 이동하여 선택 [그립 / 콘솔 변경] (컨트롤러) 선택

연결이 완료되면 채널 표시등이 지속적으로 켜집니다.

PS3에 연결

유선 연결

Switch 모드

USB 케이블로 PS3 본체에 연결한 후 홈 버튼을 누릅니다. 채널 표시등 2번과 3번이 켜집니다.

무선 연결

Bluetooth - Switch 모드

스위치를 "NS" 모드로 전환합니다.

컨트롤러의 전원이 꺼진 상태에서 홈 버튼을 3초간 길게 누릅니다.

Charge Grip/Order

스위치 콘솔 인터페이스로 이동하여 선택 [그립 / 콘솔 변경] (컨트롤러) 선택

연결이 완료되면 채널 표시등이 지속적으로 켜집니다.

3 아케이드 스틱 모드 전환 (기본값: D-패드 모드)

D-패드 모드

좌측 스틱 모드

우측 스틱 모드

4 펌웨어 업그레이드

• 컨트롤러 전원을 끕니다.

• 홈 버튼을 누른 상태에서 USB 케이블을 통해 PC에 연결합니다.

• 채널 표시등 1, 2, 3, 4번이 한 번씩 깜빡이면서 업그레이드 모드로 전환합니다.

• 펌웨어 업데이트 도구를 사용하여 업그레이드를 완료합니다.

안전 및 유지보수

• 컨트롤러를 건조한 곳에 보관하고 극한 온도를 피하세요.

• 모든 버튼을 누른 상태에서 USB 케이블을 통해 PC에 연결하세요.


• 입력: 5V/1A

• 컨트롤러가 응답하지 않을 경우 리셋 버튼을 눌러 재부팅하세요.

고객 지원 및 서비스

문의사항이 있을 경우 support@datafrog.com 으로 연락해 주세요.


Y5A Arcade Kumandası Kullanım Kılavuzu

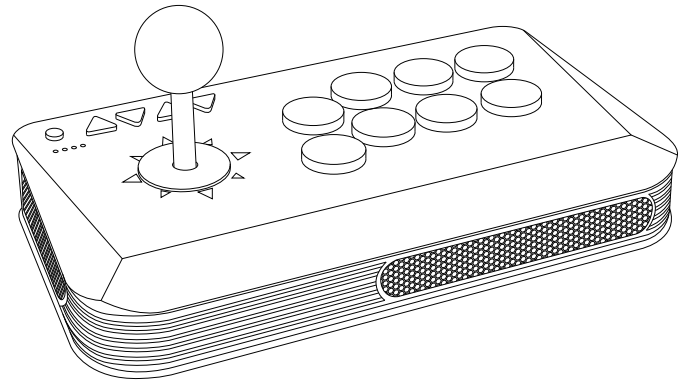

Ürün Genel Bakış

Y5A Arcade Kumandası, PC, Mac, Android, Nintendo Switch ve PS3 ile uyumlu çok platformlu bir oyun cihazıdır. Hem kablolu hem de kablosuz bağlantıları destekleyen farklı oyun ortamları için esnek ve pratik kullanım sunar.

Y5A Kumanda Tanıtımı

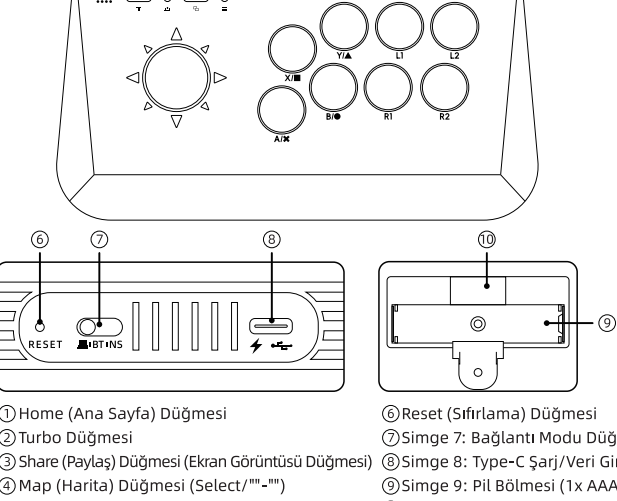

① Home (Ana Sayfa) Düğmesi

② Turbo Düğmesi

③ Share (Paylaşım) Düğmesi (Ekran Görüntüsü)

④ Harita (Harita) Düğmesi (Select/*~*)

⑤ Menü (Menü) Düğmesi (Start/*~*)

⑥ Reset (Sıfırlama) Düğmesi

⑦ Simge 7: Bağlantı Modu Düğmesi

⑧ Simge 8: Type-C (Sesli Giriş)

⑨ Simge 9: Pil Bölmesi (1x AAA Pil)

⑩ Simge 10: 2.4G/WiFi Alıcı

⑪ Home (Ana Sayfa) Düğmesi

⑫ Turbo Düğmesi

⑬ Share (Paylaşım) Düğmesi (Ekran Görüntüsü)

⑭ Harita (Harita) Düğmesi (Select/*~*)

⑮ Menü (Menü) Düğmesi (Start/*~*)

⑯ Reset (Sıfırlama) Düğmesi

⑰ Simge 7: Bağlantı Modu Düğmesi

⑱ Simge 8: Type-C (Sesli Giriş)

⑲ Simge 9: Pil Bölmesi (1x AAA Pil)

⑳ Simge 10: 2.4G/WiFi Alıcı

㉑ NS: Bluetooth - Switch Modu

㉒ BT: Bluetooth - Xinput Modu

㉓ Alıcı: 2.4G - Xinput Modu

Not: Mod değiştirildiğinde arcade kumandası otomatik olarak kapanır. Açık ve son kullanımı moda yeniden bağlanmak için Home düğmesine basın.

Bilgisayara bağlan

Kablolu Bağlantı

Xinput Modu

Arcade kumandasını USB kablo ile bir PC veya Android cihazla bağlayın. Kanal göstergisi 1 ve 4 yanacaktır.

Kablosuz Bağlantı

Bluetooth - Xinput Modu

Anahtarı BT moduna getirin.

Kumanda kapalıyken, Home düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Xbox Wireless Controller

"Xbox Wireless Controller" adını arayın ve bağlanın.

Bağlantı kurulduğunda kanal göstergisi sabit yanacaktır.

2.4G - Xinput Modu

Alıcıyı PC'ye takın. Beyaz LED bağlantı beklerken yavaş sönecektir.

Anahtarı Alıcı simgesine getirin.

Kumanda kapalıyken, Home düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Bağlantı kurulduğunda kanal göstergisi sabit yanacaktır.

Mac'e bağlan

Kablolu Bağlantı

Switch Modu

Arcade kumandasını USB kablo ile bir Mac'e bağlayın. Kanal göstergisi 1 yanacaktır.

Kablosuz Bağlantı

Bluetooth - Xinput Modu

Anahtarı BT moduna getirin.

Kumanda kapalıyken, Home düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Xbox Wireless Controller

"Xbox Wireless Controller" adını arayın ve bağlanın.

Bağlantı kurulduğunda kanal göstergisi sabit yanacaktır.

Android'a bağlan

Kablolu Bağlantı

Xinput Modu

Arcade kumandasını USB kablo ile bir PC veya Android cihazla bağlayın. Kanal göstergisi 1 ve 4 yanacaktır.

Kablosuz Bağlantı

Bluetooth - Xinput Modu

Anahtarı BT moduna getirin.

Kumanda kapalıyken, Home düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Xbox Wireless Controller

Bağlantı kurulduğunda kanal göstergisi sabit yanacaktır.

2.4G - Xinput Modu

Alıcıyı Android'e takın. Beyaz LED bağlantı beklerken yavaş sönecektir.

Anahtarı Alıcı simgesine getirin.

Kumanda kapalıyken, Home düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Bağlantı kurulduğunda kanal göstergisi sabit yanacaktır.

Nintendo'ya bağlan

Kablolu Bağlantı

Switch Modu

Kumandayı Switch dock'un USB girişine bağlayın veya bir adaptör kullanarak konsol altı portuna bağlayın. Kanal göstergisi 1 yanacaktır.

Kablosuz Bağlantı

Bluetooth - Switch Modu

Anahtarı NS moduna getirin.

Kumanda kapalıyken, Home düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Charge Grip/Order

Konsol arayüzünü girin ve [Controller] ayarlarını seçin

Seç [Grip/Dizeni Değiştir]

Bağlantı kurulduğunda kanal göstergisi sabit yanacaktır.

PS3'e bağlan

Kablolu Bağlantı

Switch Modu

Kumandayı PS3 konsoluna bağlayın, ardından Home düğmesine basın. Kanal göstergisi 2 ve 3 yanacaktır.

Kablosuz Bağlantı

Bluetooth - Switch Modu

Anahtarı NS moduna getirin.

Kumanda kapalıyken, Home düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Charge Grip/Order

Konsol arayüzünü girin ve [Controller] ayarlarını seçin

Seç [Grip/Dizeni Değiştir]

Bağlantı kurulduğunda kanal göstergisi sabit yanacaktır.

3 Arcade Çubuğu Modu Değiştirme (Varsayılan: D-Pad Modu)

D-Pad Modu

Sol Çubuk Modu

Sağ Çubuk Modu

4 Firmware Güncelleme

•Arcade kumandasını kapatın.

•Menu düğmesine basılı tutarken kumandayı USB ile PC'ye bağlayın.

•Kanal göstergileri 1, 2, 3 ve 4 bir kez yavaş sönecektir, bu güncelleme modunun etkinleştirildiği gösterir.

•Firmware güncelleme aracını çalıştırarak işlemi tamamlayın.

Güvenlik & Bakım

•Kumandayı kuru tutun ve aşırı sıcaklıklardan kaçının.


•Sesli ve bağlantı için original USB kablolu veya sertifikalı bir alternatif kullanın. Giriş: 5V/1A

•Çizilme izlenimiyorsa, Reset düğmesine basarak yeniden bağlan.

Destek & Servis

Yardım için bizimle iletişime geçin: support@datafrog.com


Y5A 摇台 说明书

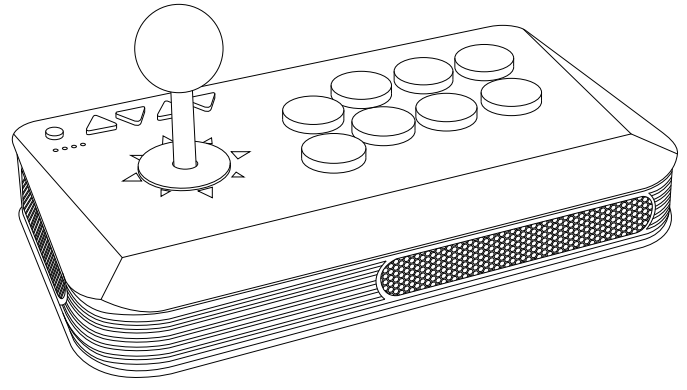

产品概述

Y5A 街机控制器是一款多平台兼容的游戏设备，适用于 PC、Mac、Android、Nintendo Switch 和 PS3。它支持有线和无线连接，为不同游戏环境提供灵活便捷的操作方式。

Y5A 按键说明

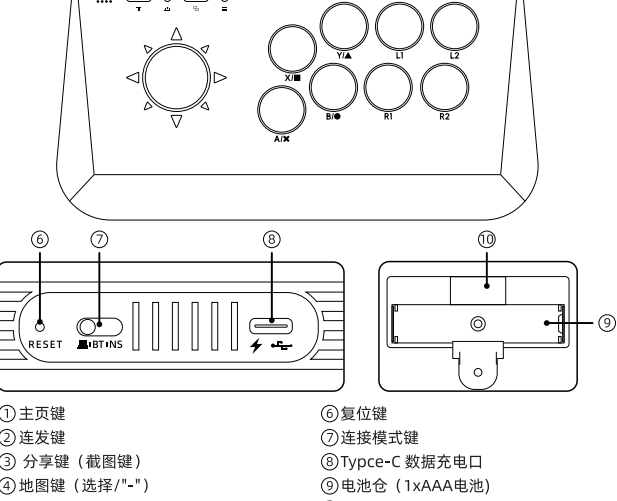

① 主按钮

② 连发键

③ 分享键 (截图按钮)

④ 地图键 (选择/*~*)

⑤ 菜单键 (开始/*~*)

⑥ 重置按钮

⑦ 连接/状态端口

⑧ 连接模式按钮

⑨ 充电/数据端口

⑩ 电池仓

⑪ 2.4G/WiFi 接收器

⑫ 主按钮

⑬ 连发键

⑭ 分享键 (截图按钮)

⑮ 地图键 (选择/*~*)

⑯ 菜单键 (开始/*~*)

⑰ 重置按钮

⑱ 连接/状态端口

⑲ 连接模式按钮

㉑ 充电/数据端口

㉒ 电池仓

㉓ 2.4G/WiFi 接收器

㉑ NS: 蓝牙 - Switch 模式

㉒ BT: 蓝牙 - Xinput 模式

㉓ 接收器: 2.4G - Xinput 模式

注意: 切换模式时, 街机控制器会自动关机。短按 Home 键可再次开机并返回上次使用模式。

连接PC

有线连接

Switch 模式

使用 USB 线连接街机控制器与 PC, 通道灯 1 和 4 亮起。

无线连接

蓝牙 - Xinput 模式

切换到 "BT" 模式。

街机状态下长按 Home 键 3 秒, 通道灯 1 和 4 快速闪烁表示进入配对模式。

Xbox Wireless Controller

搜索 "Xbox Wireless Controller" 并连接

连接成功后通道灯常亮

2.4G - Xinput 模式

将接收器插入 PC, 自行插入等待连接

切换到 "接收器图标"

街机状态下长按 Home 键 3 秒, 通道灯 1 和 4 快速闪烁表示进入配对模式。

成功后通道灯 1 和 4 亮起, 接收器白灯亮

连接 Mac

有线连接

Switch 模式

使用 USB 线连接街机控制器与 Mac, 通道灯 1 亮起。

无线连接

蓝牙 - Xinput 模式

切换到 "BT" 模式。

街机状态下长按 Home 键 3 秒, 通道灯 1 和 4 快速闪烁表示进入配对模式。

Xbox Wireless Controller

搜索 "Xbox Wireless Controller" 并连接

连接成功后通道灯常亮

连接 Android

有线连接

Xinput 模式

使用 USB 线连接街机控制器与 Android 设备, 通道灯 1 和 4 亮起。

无线连接

蓝牙 - Xinput 模式

切换到 "BT" 模式。

街机状态下长按 Home 键 3 秒, 通道灯 1 和 4 快速闪烁表示进入配对模式。

Xbox Wireless Controller

搜索 "Xbox Wireless Controller" 并连接

连接成功后通道灯常亮

2.4G - Xinput 模式

将接收器插入 Android 设备, 自行插入等待连接

切换到 "接收器图标"

街机状态下长按 Home 键 3 秒, 通道灯 1 和 4 快速闪烁表示进入配对模式。

成功后通道灯 1 和 4 亮起, 接收器白灯亮

连接 Nintendo Switch

有线连接

Switch 模式

通过 USB 线连接至 Switch 底座或 USB 接口, 或使用适配器连接至主机底部, 通道灯 1 亮起。

无线连接

蓝牙 - Switch 模式

切换到 "NS" 模式。

街机状态下长按 Home 键 3 秒, 通道灯 1 和 4 快速闪烁表示进入配对模式。

Charge Grip/Order

Switch 选择 (手柄)

选择更改 (握把/方向)

连接成功后通道灯常亮

连接 PS3

有线连接

Switch 模式

使用 USB 线连接至 PS3 主机, 然后按下 Home 键, 通道灯 2 和 3 亮起。

无线连接

蓝牙 - Switch 模式

切换到 "NS" 模式。

街机状态下长按 Home 键 3 秒, 通道灯 1 和 4 快速闪烁表示进入配对模式。

Charge Grip/Order

Switch 选择 (手柄)

选择更改 (握把/方向)

连接成功后通道灯常亮

3 街机杆模式切换 (默认: 十字键模式)

十字键模式

左摇杆模式

右摇杆模式

4 固件升级

•关闭街机控制器电源。

•按住菜单键 5 秒, 街机控制器将自动关机。

•保持街机控制器 USB 接口与 PC 连接并等待固件更新工具运行完成并连接, 输入: 5V/1A

•按下模式并等待连接, 可继续升级。

•固件升级: 将街机控制器连接到 PC 并运行固件更新工具。

•运行升级程序进行固件更新。

安全与维护

•请勿将街机控制器置于潮湿、避免极端温度环境。

•请勿将街机控制器 USB 接口与任何非官方认证的充电和数据连接, 输入: 5V/1A

•连接无效时, 可使用重置按钮重置。

服务支持

如有疑问, 请联系 support@datafrog.com.

功能说明

1 关机

•按住 Home 键 5 秒, 街机控制器将自动关机。

•保持街机控制器 USB 接口与 PC 连接并等待固件更新工具运行完成并连接, 输入: 5V/1A

•按下模式并等待连接, 可继续升级。

•固件升级: 将街机控制器连接到 PC 并运行固件更新工具。

•运行升级程序进行固件更新。

2 连发功能 (无记忆存储)

•支持连发: 长按任意按钮, 然后按 Turbo 键, 该按钮将进入半自动连发状态, 松开按钮后停止连发。

•半自动连发: 在设定半自动连发的按钮上, 再次按 Turbo 键, 该按钮将进入全自动连发状态, 按一次即可持续连发, 再次按下停止。

•取消连发: 按下设置菜单中的按钮并长按 Turbo 键, 该按钮将恢复正常状态。

•清除所有连发设置: 同时按 Turbo 按钮和 Map 按钮。

93

FCC Warning Statement: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.