

H6097. 五国说明书

版本:1.0

料号:807-0003-00983

成型尺寸:105×145 (mm)

材质:80G书页纸

工艺:单色印刷

折叠方式:骑马订

页数:56 页





User Manual

Model: H6097

Govee TV Backlight 3 Lite

English	01
Deutsch	10
Français	19
Español	28
Italiano	37

Safety Instructions

Read and follow all the safety instructions:

- Be cautious of static electricity during installation and usage. Keep the product away from sharp objects or strong corrosive chemicals.
- When bending the strip light during installation, avoid folding the LED components as it may affect the product's lifespan.
- Remove nails, metal, or other conductive objects from the installation surface before attaching the strip light, as it may cause short-circuiting.
- Do not install the strip light near any heat sources.
- Do not allow children to install the strip light alone.
- Avoid installing the strip light near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects).
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.


Introduction

Thank you for choosing the Govee TV Backlight 3 Lite. This TV strip light provides an immersive viewing experience. The camera positioned in the top center of your TV can intelligently capture the colors displayed and automatically apply them to your lights. It significantly enriches your gaming worlds and movie nights.


What You Get

LED Strip Light	1
Adapter	1
Control Box	1
Camera	1
User Manual	1

At a Glance

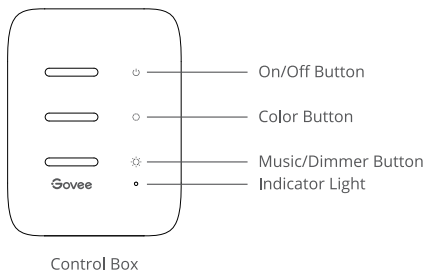

On/Off Button	Press to turn on/off.
Color Button	Press to adjust the color.
Music/Dimmer Button	Press to enter Music Mode.
Button	Long press to adjust the brightness.
Indicator Light	a. A red light indicates the device is not connected to the network. b. A blue light indicates the device has successfully connected to the network. c. No light indicates the device is not powered on or malfunctioning.

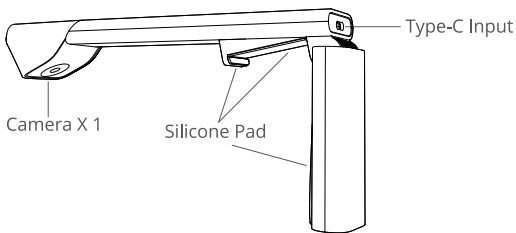


Installing Your Device

❶ Preparation Before Installing:


- Unbox the strip light and check all items listed in the packing list.
- Power on the strip light and check whether it lights up.

❷ Installing Steps:


- Wipe the installation surface to ensure it is dry and clean.

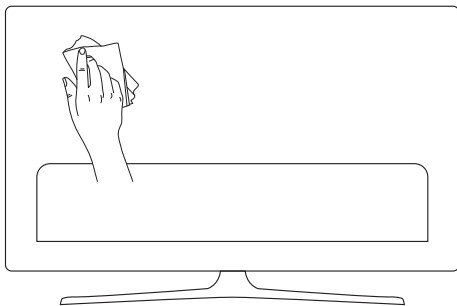


- Stick the strip light to the back of the TV. Press it firmly and then reinforce it with the provided clips.

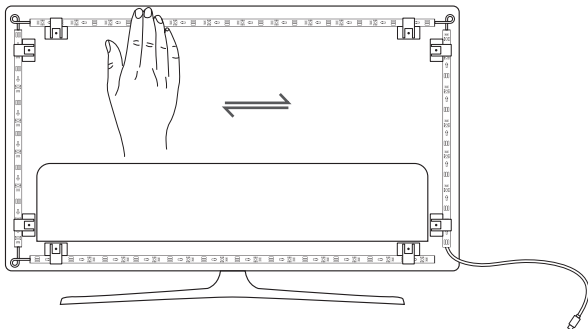


- c. Position the camera to the top center of the TV. Make sure that the TV's top edge fits to the right angle at the end of the front half of the camera.

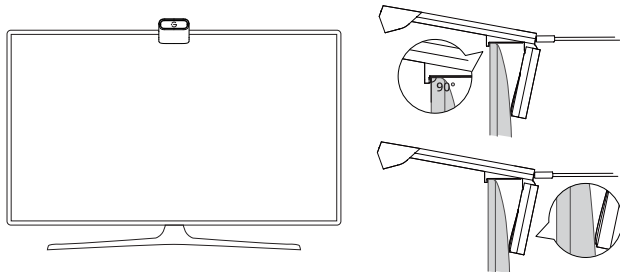

- d. Insert the cable of the strip light and the camera into the control box. (Type-C/DC)

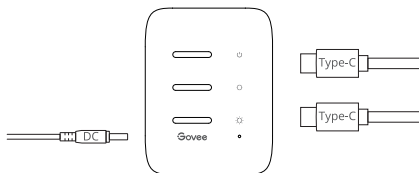

- e. Ensure that the control box is in a proper position near your TV.
f. Power on the strip light and try connecting it with Govee Home App.

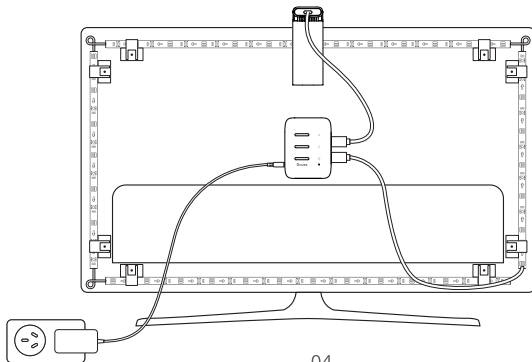

Pairing Your Device with Govee Home App

What you need:


- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- ① Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).




- ② Turn on your smartphone's Bluetooth.
- ③ Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search "H6097."
- ④ Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Calibrating the Camera with Govee Home App

- ① Mount the camera to the center of the screen.

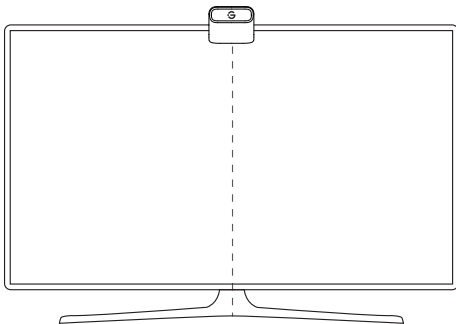


- 2 Stick the foam stickers to the 7 calibration points on the screen.

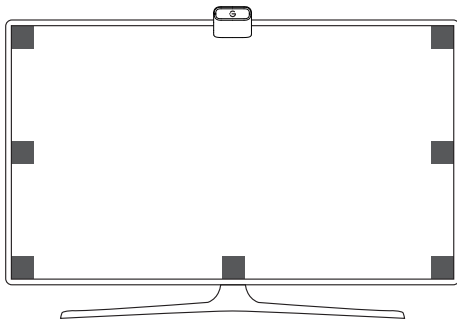

- 3 Open Govee Home App, go to the details page, then tap Calibration. Begin the calibration by following the instructions.


Tips:

- a. Drag the seven calibration points to the position points.

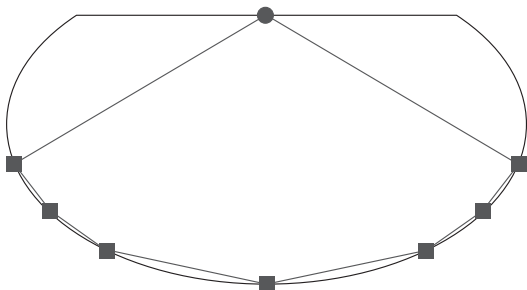

● Camera ■ Position Points

- b. The picture will distort under the fish-eye camera. Make sure the calibration points are chosen correctly and the calibration line do not overlap or cross each other or drag the line outside the screen. After that, the chip will automatically calibrate the fish-eye picture and capture the colors.

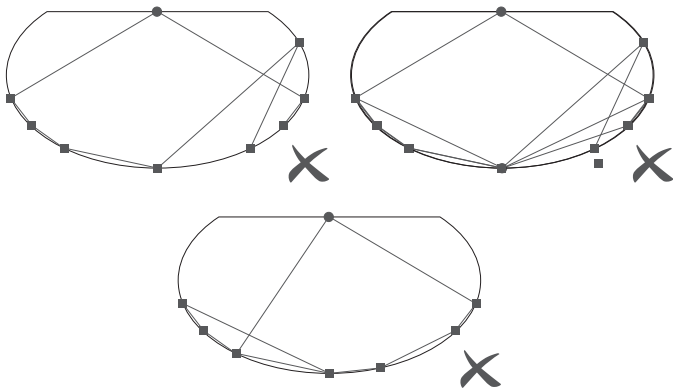

Controlling the Device with Your Voice

- ❶ Open the app, then tap the device icon to enter the details page.
- ❷ Tap the settings icon in the top right corner.
- ❸ Select User Guide and follow the on-screen instructions to control the device using your voice.

Specifications

Power Input (Adapter)	AC 100-240V(US Plug) AC 200-240V (EU&BS Plug)
Power Input (Control Box)	12VDC 2A (40-50inch)
Length	1.31ft (left/right)+2.62ft (top/bottom)
Light Displaying Technology	RGBWIC

Troubleshooting

- ❶ The strip light does not light up.
 - Check all wired connections. Unplug and replug the power adapter and the DC port to ensure the control box powers on correctly. The strip light will light up 10s after being powered on.
 - Check the wired connections for the strip light and the camera.
 - If you unplugged the strip light, reboot the power adapter after the light is working correctly.
- ❷ Calibration failed.
 - Calibrate the strip light again.
 - Make sure no other strong lights are affecting the camera.
 - Calibration points must be chosen correctly. For example, the top calibration point on your TV cannot be dragged to the bottom. The calibration lines cannot overlap or cross each other.
 - Calibration can only begin after the strip light is successfully connected to Wi-Fi.
- ❸ The provided strip light's adhesive don't stick well.
 - Wipe the installation surface to ensure it is dry and clean.
 - When attaching the strip light, make sure you press down firmly.
 - Reinforce the strip light with the provided clips or other strong adhesives.
- ❹ Calibration and picture upload failure.
 - With your smartphone, check whether the Wi-Fi connection is stable.
- ❺ Wi-Fi connection failure.
 - Do not skip the Wi-Fi connection during setup. Ensure you input the correct Wi-Fi name and password according to the app's instructions.
 - 5GHz Wi-Fi is not supported. Connect the strip light to a 2.4G Wi-Fi band and reboot your router.
 - With your smartphone, check whether the Wi-Fi connection is stable.
 - The strip light is not compatible with the Wi-Fi name or password. Please change the Wi-Fi name and password.
 - The strip light is not compatible with your router. Please try to connect your strip light to a smartphone hotspot.


This product contains a light source of energy efficiency class G.
Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	462.4nm	96.8%
Green	523.5nm	82.3%
Red	636.7nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

Reference control settings: 4000K, "White Light" in Govee Home App.

Disassembly Tip:

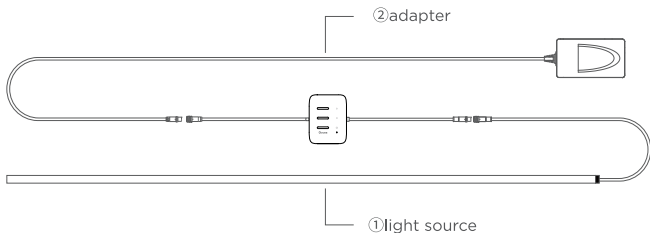

The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Customer Service

🔑 Warranty: 12-Month Limited Warranty

🔑 Support: Lifetime Technical Support

✉ Email: support@govee.com

🌐 Official Website: www.govee.com

📺 @Govee 📷 @govee_official 🎵 @govee.official

🐦 @Goveeofficial 📱 @Govee.smarthome

Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie die gesamten Sicherheitshinweise:

- Seien Sie vorsichtig mit statischer Elektrizität während der Installation und Verwendung. Halten Sie das Produkt von scharfen Gegenständen oder stark ätzenden Chemikalien fern.
- Vermeiden Sie beim Biegen des Lichtstreifens während der Installation ein Knicken der LED-Komponenten, da dies die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen kann.
- Entfernen Sie Nägel, Metall oder andere leitende Gegenstände von der Installationsfläche, bevor Sie den Lichtstreifen anbringen, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
- Installieren Sie den Lichtstreifen nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, den Lichtstreifen unbeaufsichtigt zu installieren.
- Vermeiden Sie es, den Lichtstreifen in der Nähe von potenziellen Gefahrenquellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände) zu installieren.
- VORSICHT - Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderungen sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Govee TV Backlight 3 Lite entschieden haben. Dieser TV-Lichtstreifen schafft ein eindrucksvolles Seherlebnis. Die Kamera oben in der Mitte Ihres Fernsehers kann die angezeigten Farben intelligent erfassen und automatisch auf Ihre Beleuchtung anwenden. Er wertet Ihre Spielwelten und Filmabende deutlich auf.


Das erhalten Sie

LED-Lichtstreifen	1
Adapter	1
Steuergerät	1
Kamera	1
Benutzerhandbuch	1

Auf einen Blick

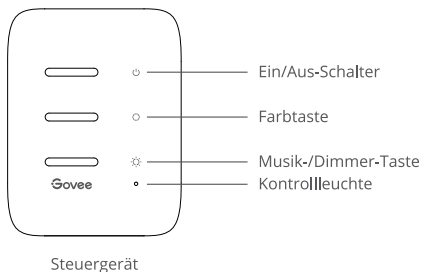

Ein/Aus-Schalter	Drücken, um ein- und auszuschalten.
Farbtaste	Drücken, um die Farbe anzupassen.
Musik-/Dimmer-Taste	Drücken, um den Musik-Modus zu aktivieren.
Taste	Gedrückt halten, um die Helligkeit anzupassen.
Kontrollleuchte	a. Ein rotes Licht zeigt an, dass das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist. b. Ein blaues Licht zeigt an, dass das Gerät erfolgreich eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt hat. c. Wenn kein Licht leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät nicht eingeschaltet ist oder eine Fehlfunktion aufweist.

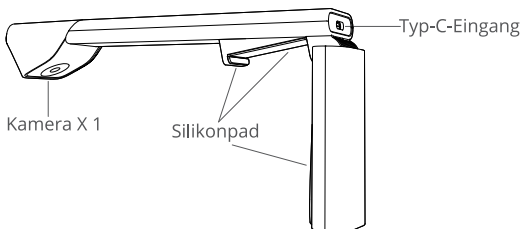


Installation Ihres Geräts

1 Vorbereitung vor der Installation:


- Packen Sie den Lichtstreifen aus und überprüfen Sie alle in der Packliste aufgeführten Artikel.
- Schalten Sie den Lichtstreifen ein und prüfen Sie, ob er leuchtet.

2 Installationsschritte:


- Reinigen Sie die Installationsfläche, um sicherzustellen, dass sie trocken und sauber ist.

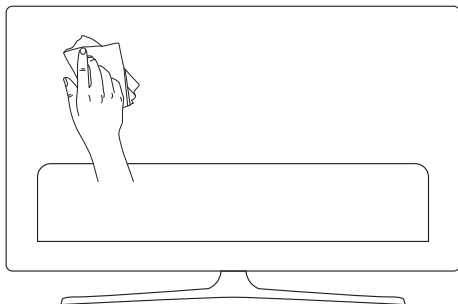


- Kleben Sie den Lichtstreifen auf die Rückseite des Fernsehers. Drücken Sie ihn fest und verstärken Sie seine Haftung anschließend mit den mitgelieferten Clips.

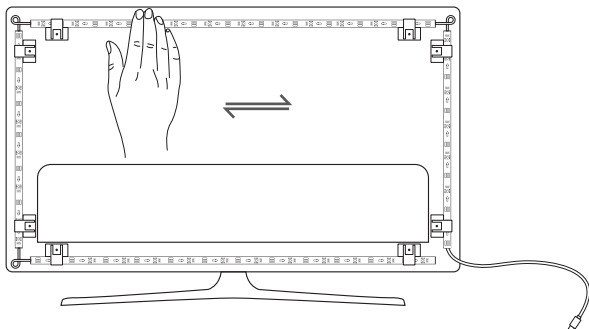


- c. Positionieren Sie die Kamera oben in der Mitte des Fernsehers. Stellen Sie sicher, dass die Oberkante des Fernsehers im rechten Winkel an das Ende der vorderen Hälfte der Kamera anliegt.

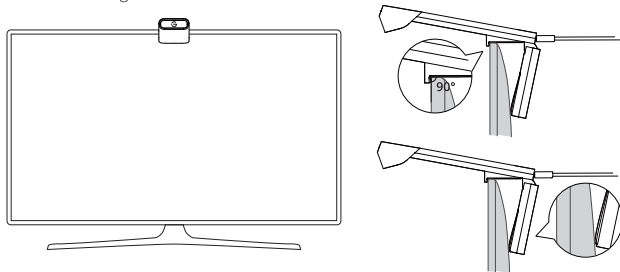

- d. Stecken Sie das Kabel des Lichtstreifens und der Kamera in das Steuergerät. (Typ-C/DC)

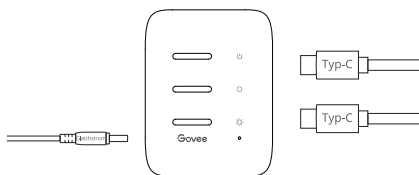

- e. Stellen Sie sicher, dass sich das Steuergerät an einer geeigneten Stelle in der Nähe Ihres Fernsehers befindet.
- f. Schalten Sie den Lichtstreifen ein und versuchen Sie, ihn mit der Govee Home-App zu verbinden.

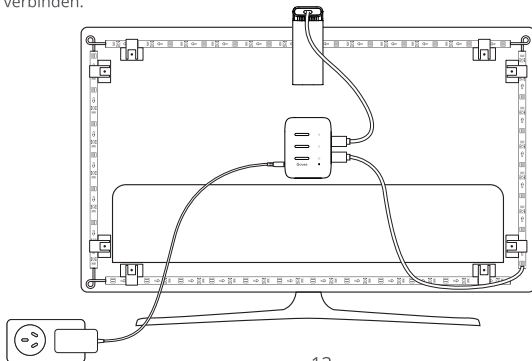

Verknüpfung Ihres Geräts mit der Govee Home-App

Gehen Sie wie folgt vor:


- Ein WLAN-Router, der die 2.4-GHz- und 802.11 b/g/n-Bandbreiten unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- 1 Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android-Geräte) herunter.




- 2 Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein.
- 3 Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H6097“.
- 4 Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verknüpfung abzuschließen.

Kalibrieren der Kamera mit der Govee Home-App

- 1 Montieren Sie die Kamera in der Mitte des Bildschirms.

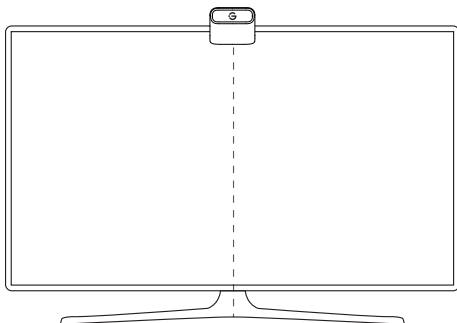


- 2 Kleben Sie die Schaumstoffaufkleber auf die 7 Kalibrierungspunkte auf dem Bildschirm.

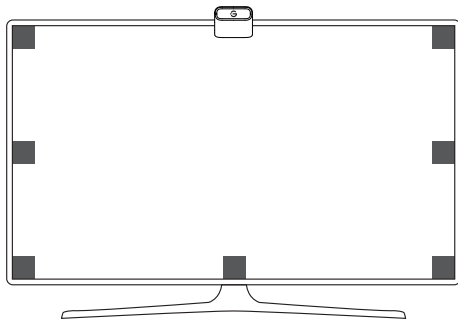

- 3 Öffnen Sie die Govee Home-App, gehen Sie zur Detailseite und tippen Sie dann auf Kalibrierung. Beginnen Sie mit der Kalibrierung, indem Sie den Anweisungen folgen.


Tipps:

- a. Ziehen Sie die sieben Kalibrierungspunkte auf die Positionspunkte.

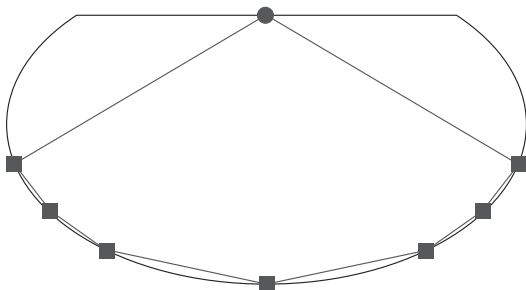

● Kamera ■ Positionspunkte

- b. Durch die Fischaugenkamera wird das Bild verzerrt. Stellen Sie sicher, dass die Kalibrierungspunkte richtig ausgewählt sind und die Kalibrierungslinien sich nicht überlappen oder kreuzen, oder die Linie außerhalb des Bildschirms verläuft. Danach kalibriert der Chip automatisch das Fischaugenbild und erfasst die Farben.

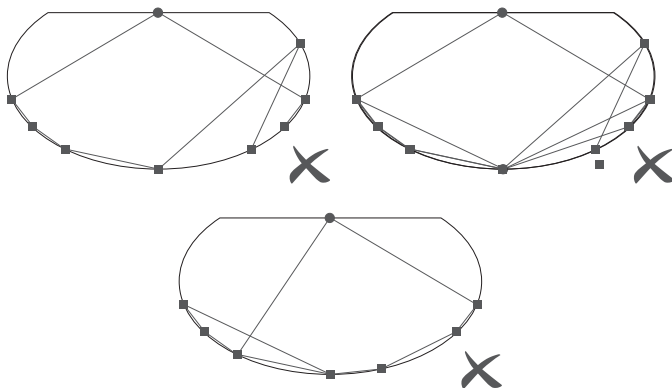

Steuerung des Geräts mit Ihrer Stimme

- ❶ Öffnen Sie die App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
- ❷ Tippen Sie auf das Einstellungssymbol oben rechts.
- ❸ Wählen Sie „Benutzerhandbuch“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

Technische Daten

Stromeingang (Adapter)	AC 100-240V (US-Stecker) AC 200-240V (EU- und BS-Stecker)
Stromeingang (Steuergerät)	12 VDC 2 A (40–50 Zoll)
Länge	0,4 m (1,31 Fuß, links/rechts) + 0,8 m (2,62 Fuß, oben/unten)
Lichtanzeigentechnologie	RGBWIC

Problembhebung

❶ Der Lichtstreifen leuchtet nicht.

- Überprüfen Sie **alle** Kabelverbindungen. Ziehen Sie den Netzadapter und den Gleichstromanschluss ab und stecken Sie diese wieder ein, um sicherzustellen, dass die Steuergerät ordnungsgemäß angeschlossen ist. Der Lichtstreifen leuchtet 10 Sekunden nach dem Einschalten auf.
- Überprüfen Sie die Kabelverbindungen für den Lichtstreifen und die Kamera.
- Wenn Sie den Lichtstreifen vom Stromnetz getrennt haben, starten Sie den Netzadapter neu, sobald das Licht ordnungsgemäß funktioniert.

❷ Die Kalibrierung ist fehlgeschlagen.

- Kalibrieren Sie den Lichtstreifen erneut.
- Stellen Sie sicher, dass keine anderen starken Lichtquellen die Kamera beeinträchtigen.
- Kalibrierpunkte müssen richtig gewählt werden. Beispielsweise kann der obere Kalibrierungspunkt Ihres Fernsehgeräts nicht nach unten gezogen werden. Die Kalibrierungslinien dürfen sich nicht überlappen oder kreuzen.
- Die Kalibrierung kann erst beginnen, nachdem der Lichtstreifen erfolgreich mit dem WLAN verbunden wurde.

❸ Der Kleber des mitgelieferten Lichtstreifens haftet nicht gut.

- Reinigen Sie die Installationsfläche und stellen Sie sicher, dass sie trocken und sauber ist.
- Achten Sie beim Anbringen des Lichtstreifens darauf, dass Sie ihn fest andrücken.
- Verstärken Sie die Haftung des Lichtstreifens zusätzlich mit den mitgelieferten Clips oder anderen starken Klebern.

❹ Kalibrierung und Bild-Upload fehlgeschlagen.

- Überprüfen Sie mit Ihrem Smartphone, ob die WLAN-Verbindung stabil ist.

❺ Fehler bei der WLAN-Verbindung.

- Überspringen Sie während der Einrichtung nicht die WLAN-Verbindung. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen WLAN-Namen und das richtige Passwort gemäß den Anweisungen der App eingeben.
- 5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt. Verbinden Sie den Lichtstreifen mit einem 2,4-G-WLAN-Band und starten Sie Ihren Router neu.
- Überprüfen Sie mit Ihrem Smartphone, ob die WLAN-Verbindung stabil ist.
- Der Lichtstreifen ist nicht mit dem WLAN-Namen oder Passwort kompatibel. Bitte ändern Sie den WLAN-Namen und das Passwort.
- Der Lichtstreifen ist nicht mit Ihrem Router kompatibel. Bitte versuchen Sie, Ihren Lichtstreifen mit einem Smartphone-Hotspot zu verbinden.


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	462,4nm	96,8%
Grün	523,5nm	82,3%
Rot	636,7nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.

Referenzeinstellungen der Steuerung: 4000K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Tipp zur Demontage:

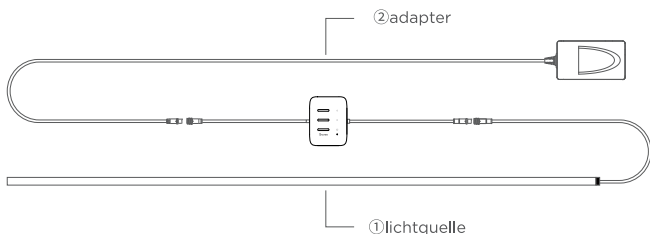

Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) einer Lichtquelle und (2) einem Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter leicht entfernen.

Kundendienst

- Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie
- Support: Lebenslange technische Unterstützung
- E-Mail: support@govee.com
- Offizielle Website: www.govee.com
- @Govee @govee_official @govee.official
- @Goveeofficial @Govee.smarthome

Consignes de sécurité

Lisez attentivement toutes les instructions de sécurité et respectez-les :

- Faites attention à l'électricité statique pendant l'installation et l'utilisation. Tenez le produit à l'écart d'objets pointus ou de produits chimiques corrosifs forts.
- Lorsque vous pliez la bande lumineuse pendant l'installation, évitez de plier les composants LED car cela pourrait affecter la durée de vie du produit.
- Retirez les clous, les objets en métal ou tout autre objet conducteur de la surface d'installation avant de fixer la bande lumineuse, afin d'éviter tout risque de court-circuit.
- N'installez pas la bande lumineuse à proximité de sources de chaleur.
- Ne laissez pas les enfants installer la bande lumineuse seuls.
- Évitez d'installer la bande lumineuse à proximité de sources potentiellement dangereuses (à l'instar des bougies, objets remplis de liquide).
- ATTENTION - Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.


Introduction

Merci d'avoir choisi le Govee TV Backlight 3 Lite. Cette bande lumineuse TV offre une expérience visuelle immersive. La caméra positionnée en haut au centre de votre téléviseur capture intelligemment les couleurs affichées et les applique automatiquement à vos lumières. Elle enrichit considérablement vos univers de jeu et vos soirées cinéma.

Contenu du carton


Bande lumineuse à LED	1
Adaptateur	1
Boîtier de commande	1
Caméra	1
Manuel d'utilisation	1

Présentation rapide du produit

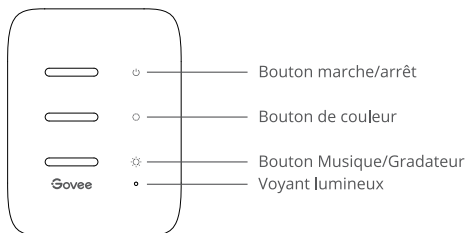

Boîtier de commande

Bouton marche/arrêt	Appuyez pour allumer/éteindre.
Bouton de couleur	Appuyez pour régler la couleur.
Musique/Gradateur	Appuyez pour accéder au mode Musique.
Bouton	Appuyez longuement pour régler la luminosité.
Voyant lumineux	a. Un voyant rouge indique que l'appareil n'est pas connecté au réseau. b. Une lumière bleue indique que l'appareil s'est connecté avec succès au réseau. c. L'absence de lumière indique que l'appareil n'est pas sous tension ou qu'il fonctionne mal.

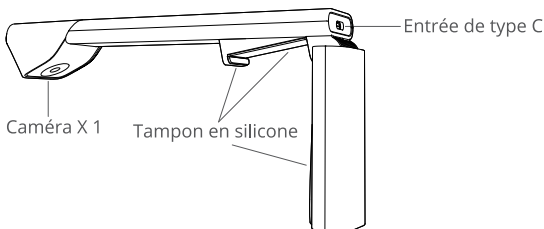


Installation de votre appareil

① Préparation avant l'installation :


- Déballer la bande lumineuse et vérifiez tous les éléments répertoriés dans la liste de colisage.
- Allumez la bande lumineuse et vérifiez si elle s'allume.

② Étapes d'installation :


- Essuyez la surface d'installation pour vous assurer qu'elle est sèche et propre.

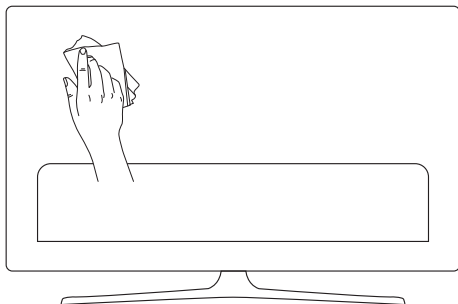


- Collez la bande lumineuse à l'arrière du téléviseur. Appuyez fermement dessus puis renforcez-le avec les attaches fournies.

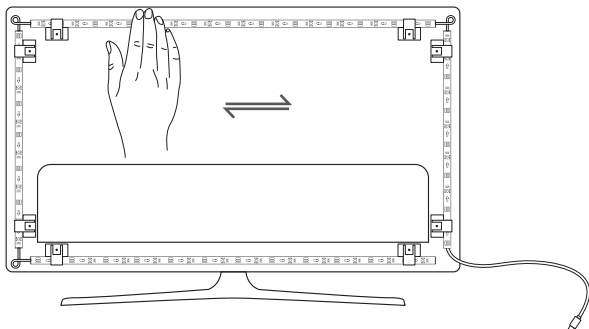


- c. Placez la caméra en haut au centre du téléviseur. Veillez à ce que le bord supérieur du téléviseur s'adapte à l'angle droit à l'extrémité de la moitié avant de la caméra.

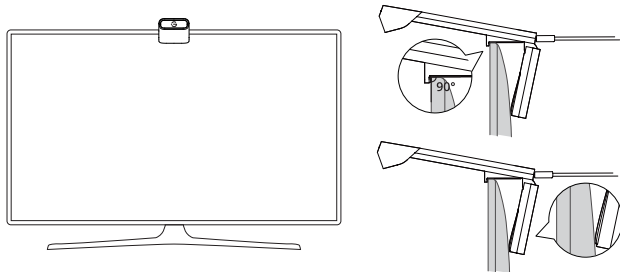

- d. Insérez le câble de la bande lumineuse et de la caméra dans le boîtier de commande. (Type-C/DC)

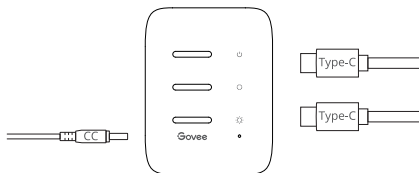

- e. Assurez-vous que le boîtier de commande est placé dans une position adéquate près de votre téléviseur.
- f. Allumez la bande lumineuse et essayez de la connecter à l'application Govee Home.

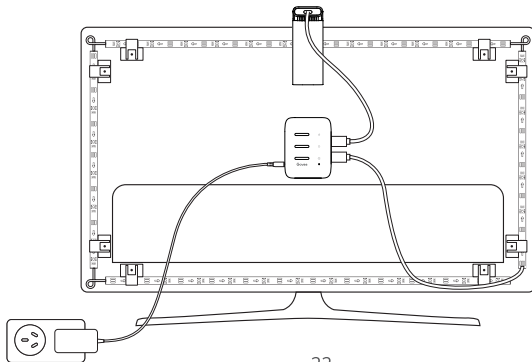

Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin :


- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- ❶ Téléchargez l'Application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).




- ❷ Activez le Bluetooth de votre smartphone.
- ❸ Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H6097 ».
- ❹ Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Étalonner la caméra avec l'application Govee Home

- ❶ Montez la caméra au centre de l'écran.

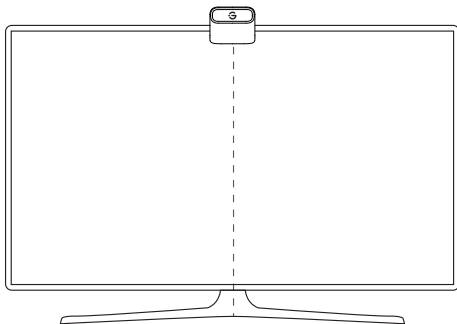


- 2 Collez les autocollants en mousse sur les 7 points d'étalonnage de l'écran.

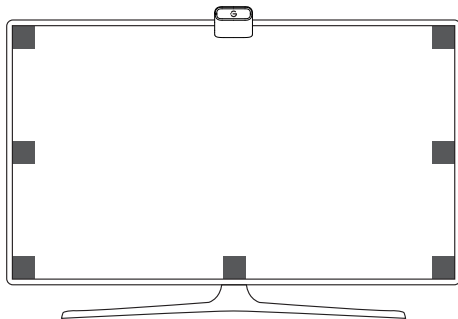

- 3 Ouvrez l'application Govee Home, accédez à la page de détails, puis appuyez sur Étalonnage. Commencez l'étalonnage en suivant les instructions.


Astuces :

- a. Faites glisser les sept points d'étalonnage vers les points de position.

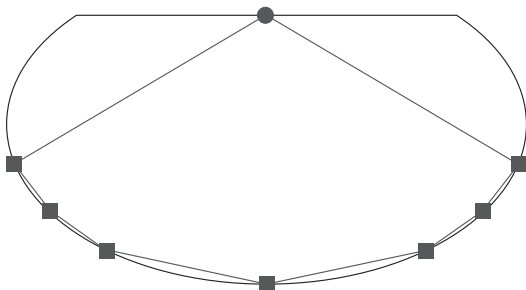

● Caméra ■ Points de position

- b. L'image se déformera sous la caméra fish-eye. Assurez-vous que les points d'étalonnage sont choisis correctement et que la ligne d'étalonnage ne se chevauche pas, ne se croise pas ou ne fait pas glisser la ligne en dehors de l'écran. Ensuite, la puce étalonnera automatiquement l'image fish-eye et capturera les couleurs.

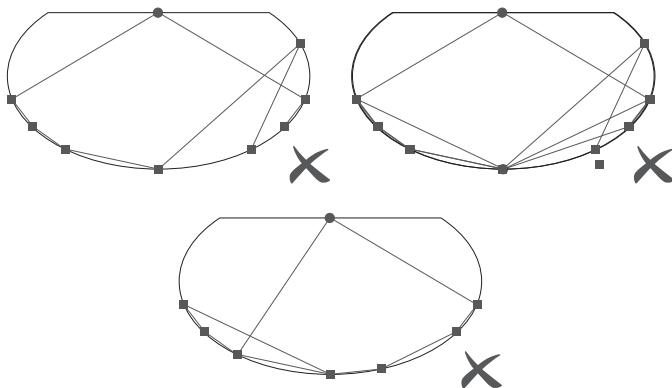

Contrôler l'appareil à l'aide de votre voix

- ❶ Ouvrez l'application et appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page des détails.
- ❷ Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.
- ❸ Sélectionnez Guide de l'utilisateur et suivez les instructions à l'écran pour contrôler l'appareil à l'aide de votre voix.

Caractéristiques techniques

Alimentation (adaptateur)	AC 100-240V (prise US) AC 200-240V (prise EU & BS)
Entrée d'alimentation (boîtier de commande)	12 V CC 2 A (40-50 pouces)
Longueur	1,31 pied (gauche/droite) + 2,62 pieds (haut/bas)
Technologie d'affichage de la lumière	RGBWIC