

Dépannage

❶ La bande lumineuse ne s'allume pas.

- Vérifiez toutes les connexions filaires. Débranchez et rebranchez l'adaptateur secteur et le port CC pour vous assurer que le boîtier de commande s'allume correctement. La bande lumineuse s'allume 10 secondes après avoir été mise sous tension.
- Vérifiez les connexions filaires de la bande lumineuse et de la caméra.
- Si vous avez débranché la bande lumineuse, redémarrez l'adaptateur d'alimentation une fois que la lumière fonctionne correctement.

❷ Échec de l'étalonnage

- Étalonnez à nouveau la bande lumineuse.
- Assurez-vous qu'aucune autre lumière forte n'affecte la caméra.
- Les points d'étalonnage doivent être choisis correctement. Par exemple, le point d'étalonnage supérieur de votre téléviseur ne peut pas être déplacé vers le bas. Les lignes d'étalonnage ne peuvent pas se chevaucher ou se croiser.
- L'étalonnage ne peut commencer qu'une fois que la bande lumineuse est connectée avec succès au Wi-Fi.

❸ Le ruban adhésif de la bande lumineuse fourni ne colle pas bien.

- Essayez la surface d'installation pour vous assurer qu'elle est sèche et propre.
- Lorsque vous fixez la bande lumineuse, assurez-vous d'appuyer fermement.
- Renforcez la bande lumineuse avec les attaches fournies ou d'autres rubans adhésifs puissants.

❹ Échec de l'étalonnage et du téléchargement de l'image.

- Avec votre smartphone, vérifiez si la connexion Wi-Fi est stable.

❺ Échec de la connexion Wi-Fi.

- Ne sautez pas l'étape de connexion au Wi-Fi pendant la configuration. Assurez-vous de saisir le nom et le mot de passe Wi-Fi corrects conformément aux instructions de l'application.
- Le Wi-Fi 5 GHz n'est pas pris en charge. Connectez la bande lumineuse à une bande Wi-Fi 2,4G et redémarrez votre routeur.
- Avec votre smartphone, vérifiez si la connexion Wi-Fi est stable.
- La bande lumineuse n'est pas compatible avec le nom ou le mot de passe Wi-Fi. Veuillez modifier le nom et le mot de passe Wi-Fi.
- La bande lumineuse n'est pas compatible avec votre routeur. Essayez de connecter votre bande lumineuse à un hotspot de smartphone.


Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Azul	462,4nm	96,8%
Verde	523,5nm	82,3%
Rojo	636,7nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.

Réglages de contrôle de référence : 4000K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home

Astuce de démontage :

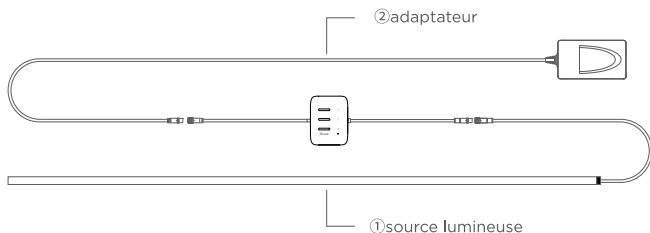

Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Service clients



Garantie : Garantie limitée 12 mois



Assistance : Assistance technique à vie



E- mail : support@govee.com



Site Internet officiel : www.govee.com



@Govee



@govee_official



@govee.official



@Goveeofficial



@Govee.smarthome

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente y siga las instrucciones de seguridad:

- Tenga cuidado con la electricidad estática durante la instalación y el uso. Mantenga el producto alejado de objetos punzantes o de productos químicos altamente corrosivos.
- Al doblar la tira de luces durante la instalación, evite doblar los componentes LED, ya que puede afectar la vida útil del producto.
- Retire clavos, metales u otros objetos conductores de la superficie de instalación antes de fijar la tira de luces, ya que puede provocar cortocircuitos.
- No instale la tira de luces cerca de fuentes de calor.
- No permita que los niños instalen la tira de luces solos.
- Evite instalar la tira de luces cerca de fuentes potencialmente peligrosas (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquido).
- PRECAUCIÓN- El producto no es un juguete. Los niños y los discapacitados deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.


Introducción

Gracias por elegir Govee TV Backlight 3 Lite. Esta tira de luces para TV brinda una experiencia visual inmersiva. La cámara ubicada en la parte superior central del televisor puede capturar de manera inteligente los colores proyectados y aplicarlos automáticamente a las luces. Lleva tus experiencias de juego y tus noches de cine a un nuevo nivel.


Contenido

Iluminación lineal LED	1
Adaptador	1
Caja de control	1
Cámara	1
Manual del usuario	1

De un vistazo

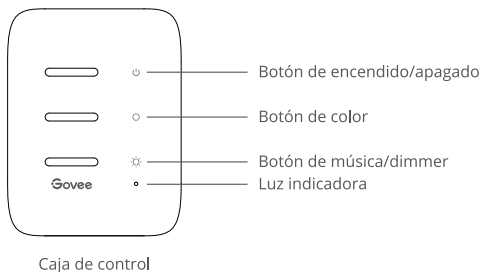

Botón de encendido/apagado	Pulsar para encender/apagar.
Botón de color	Pulsar para ajustar el color.
Música/Dimmer	Pulsar para acceder al modo de música.
Botón	Mantener pulsado para ajustar el brillo.
Luz indicadora	a. La luz roja indica que el dispositivo no está conectado a la red. b. La luz azul indica que el dispositivo se ha conectado correctamente a la red. c. Si no hay luz, quiere decir que el dispositivo no está encendido o no funciona correctamente.

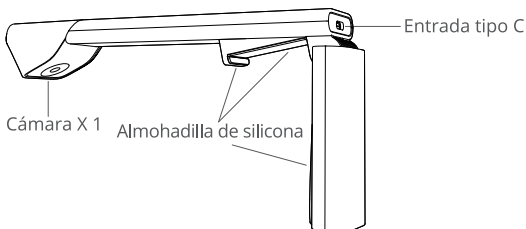


Instalación del dispositivo

1 Preparación previa a la instalación:


- Desembale la tira de luces y compruebe que se incluyen todos los artículos enumerados en la lista.
- Enchufe la tira de luces y compruebe que se enciende.

2 Pasos de instalación:


- Limpie la superficie de instalación para asegurarse de que esté seca y limpia.

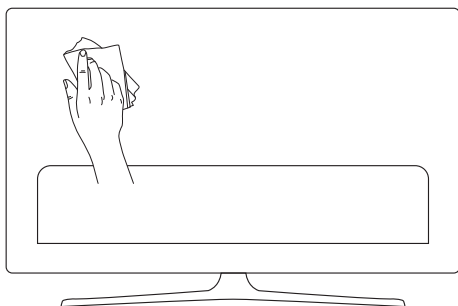


- Pegue la tira de luces en la parte posterior del televisor. Presione con firmeza y, a continuación, refuércela con los clips proporcionados.

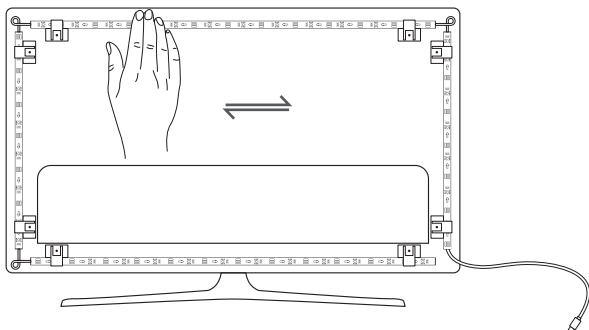


- c. Coloque la cámara en la parte superior central del televisor. Asegúrese de que el borde superior del televisor encaje en un ángulo recto con el extremo del soporte para la cámara.

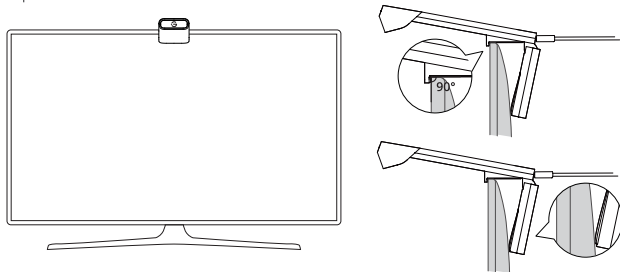

- d. Conecte el cable de la tira de luces y de la cámara a la caja de control. (Tipo C/DC)

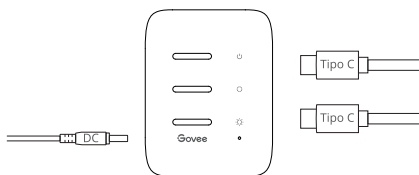

- e. Asegúrese de que la caja de control esté colocada correctamente, cerca del televisor.
f. Encienda la tira de luces e intente conectarla con la aplicación Govee Home.

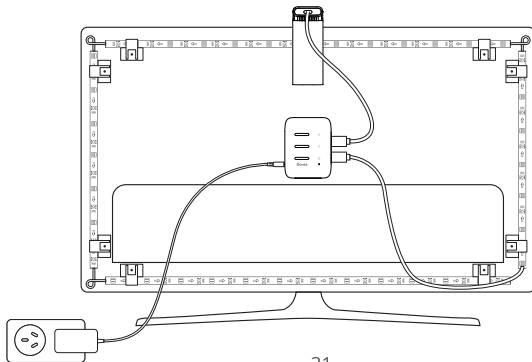

Cómo emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita:


- Un router Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802,11 b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
- 1 Descargue la aplicación Govee Home en la App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).




- 2 Encienda el Bluetooth de su smartphone.
- 3 Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H6097".
- 4 Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Calibrar la cámara con la aplicación Govee Home

- 1 Monte la cámara en el centro de la pantalla.

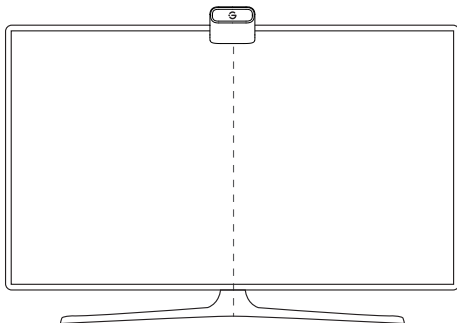


- 2 Pegue las pegatinas de espuma en los 7 puntos de calibración de la pantalla.

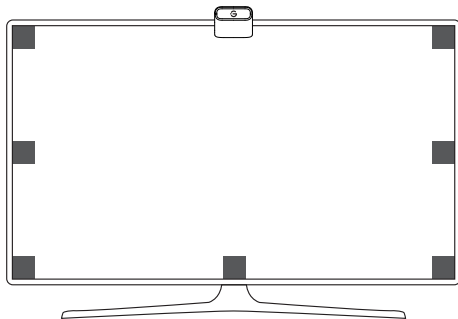

- 3 Abra la aplicación Govee Home, vaya a la página de Detalles y pulse Calibración. Comience la calibración siguiendo las instrucciones.


Consejos:

- a. Coloque los siete puntos de calibración en los puntos de posición.

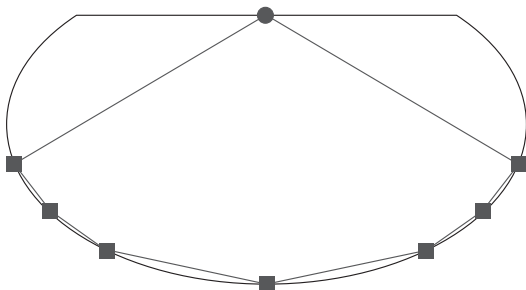

● Cámara ■ Puntos de posición

- b. La imagen se distorsionará bajo la cámara de ojo de pez. Asegúrese de que los puntos de calibración se colocan correctamente y que las líneas de calibración no se superpongan ni se crucen, ni que la línea se salga fuera de la pantalla. Después de eso, el chip calibrará automáticamente la imagen de ojo de pez y capturará los colores.

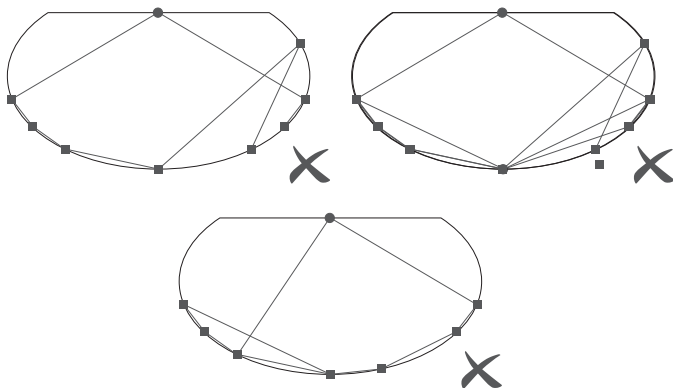

Controlar el dispositivo por voz

- ❶ Abra la aplicación y pulse el icono del dispositivo para entrar en la página de detalles.
- ❷ Pulse el icono de ajustes en la esquina superior derecha.
- ❸ Seleccione guía del usuario y siga las instrucciones en pantalla para controlar el dispositivo usando la voz.

Especificaciones

Fuente de alimentación (adaptador)	AC 100-240V (prise US) AC 200-240V (prise EU & BS)
Fuente de alimentación (caja de control)	12 VCC 2 A (40-50 pulgadas/101-127 cm)
Longitud	1,31 ft/60 cm (izquierda/derecha) + 2,62 ft/120 cm (arriba/abajo)
Tecnología de visualización de luz	RGBWIC

Solución de problemas

❶ La tira de luces no se enciende.

- Compruebe la conexión de todos los cables. Desenchufe y vuelva a enchufar el adaptador de corriente y el puerto DC para comprobar que la caja de control se enciende correctamente. La tira de luces se ilumina 10 segundos después de encenderse.
- Compruebe la conexión de los cables de la tira de luces y de la cámara.
- Si ha desenchufado la tira de luces, reinicie el adaptador de corriente una vez que la luz funcione correctamente.

❷ Error al calibrar.

- Vuelva a calibrar la tira de luces.
- Asegúrese de que ninguna luz fuerte incida sobre la cámara.
- Los puntos de calibración deben situarse correctamente. Por ejemplo, el punto de calibración superior del televisor no se debe arrastrar hacia abajo. Las líneas de calibración no deben superponerse ni cruzarse entre sí.
- La calibración solo se puede realizar una vez que la tira de luces se haya conectado correctamente a la red Wi-Fi.

❸ El adhesivo para la tira de luces proporcionado no se pega bien.

- Limpie la superficie de instalación para asegurarse de que está seca y limpia.
- Al colocar la tira de luces, asegúrese de presionar con firmeza.
- Refuerce la tira de luces con los clips proporcionados u otros adhesivos fuertes.

❹ Error al calibrar y cargar imágenes.

- Compruebe que la conexión Wi-Fi sea estable con su smartphone.

❺ Error de conexión Wi-Fi.


- No omita el paso de conexión Wi-Fi durante la configuración. Asegúrese de introducir el nombre y la contraseña Wi-Fi correctos de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.
- Las redes Wi-Fi de 5 GHz no son compatibles. Conecte la tira de luces a una banda Wi-Fi de 2.4 GHz y reinicie su router.
- Compruebe que la conexión Wi-Fi sea estable con su smartphone.
- La tira de luces no es compatible con el nombre o la contraseña Wi-Fi. Cambie el nombre y la contraseña Wi-Fi.
- La tira de luces no es compatible con su router. Intente conectar la tira de luces al punto de acceso de un smartphone.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Bleu	462,4nm	96,8%
Vert	523,5nm	82,3%
Rouge	636,7nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad. Ajustes de control de referencia: 4000K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Consejo para desmontar:

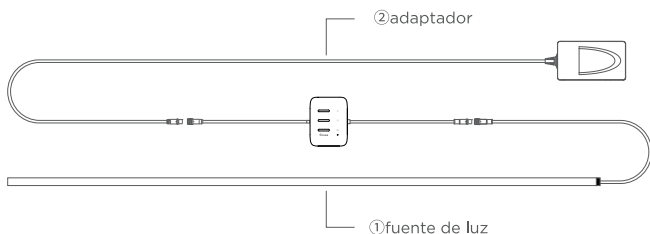

El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al separar el terminal de salida del adaptador, se pueden retirar fácilmente la fuente de luz y el adaptador.

Servicio de atención al cliente

 Garantía: Garantía limitada de 12 meses

 Asistencia: Asistencia técnica de por vida

 Correo electrónico: support@govee.com

 Página web oficial: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Istruzioni di sicurezza

Leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza:

- Prestare attenzione all'elettricità statica durante l'installazione e l'utilizzo. Tenere il prodotto lontano da oggetti appuntiti o sostanze chimiche altamente corrosive.
- Quando si piega la striscia luminosa durante l'installazione, evitare di piegare i componenti LED in quanto ciò potrebbe influire sulla durata del prodotto.
- Per evitare cortocircuiti, rimuovere chiodi, metallo o altri oggetti conduttivi dalla superficie di installazione prima di fissare la striscia luminosa.
- Non installare la striscia luminosa vicino a fonti di calore.
- Non permettere ai bambini di installare la striscia luminosa da soli.
- Evitare di installare la striscia luminosa vicino a potenziali fonti di pericolo (ad esempio candele, oggetti contenenti liquidi).
- **ATTENZIONE:** il prodotto non è un giocattolo. I bambini e i disabili devono rimanere sotto la supervisione di un adulto quando usano il prodotto.


Introduzione

Grazie per aver scelto Govee TV Backlight 3 Lite. Questa striscia luminosa TV offre un'esperienza visiva coinvolgente. La fotocamera posizionata nella parte superiore centrale del televisore può catturare in modo intelligente i colori visualizzati e applicarli automaticamente alle luci. Arricchisce in modo significativo i tuoi mondi di gioco e le serate di cinema.

Contenuto

Striscia LED	1
Adattatore	1
Centralina di controllo	1
Fotocamera	1
Manuale utente	1

A prima vista

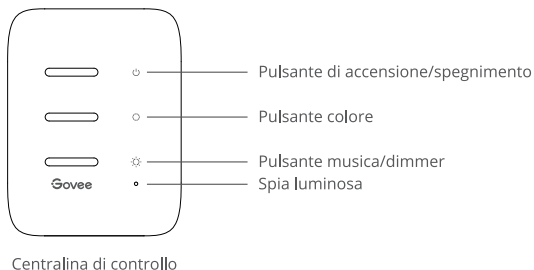

Pulsante di accensione/ spegnimento	Premere per accendere/spegnere.
Pulsante colore	Premere per regolare il colore.
Musica/Dimmer	Premere per accedere alla modalità musica.
Pulsante	Premere a lungo per regolare la luminosità.
Spia luminosa	a. La luce rossa indica che il dispositivo non è connesso alla rete. b. La luce blu indica che il dispositivo si è connesso correttamente alla rete. c. L'assenza di luce indica che il dispositivo non è acceso o non funziona correttamente.




Installazione del dispositivo

1 Preparazione prima dell'installazione:


- Disimballare la striscia luminosa e controllare tutti gli articoli elencati nella lista di imballaggio.
- Accendere la striscia luminosa e controllare se si accende.

2 Passaggi di installazione:


- Pulire la superficie di installazione e assicurarsi che sia asciutta e pulita.

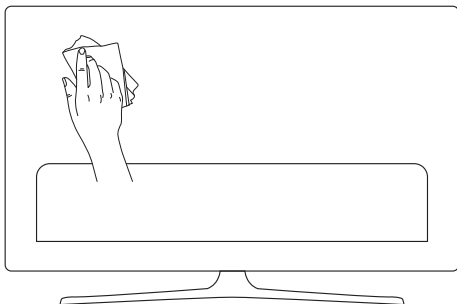


- Attaccare la striscia luminosa sul retro del televisore. Premerla con decisione e quindi fissarla con le clip fornite.

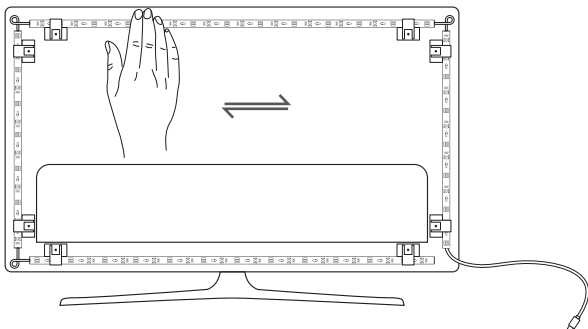


- c. Posizionare la fotocamera in alto al centro della TV. Assicurarsi che il bordo superiore del televisore si adatti all'angolo retto all'estremità della metà anteriore della fotocamera.

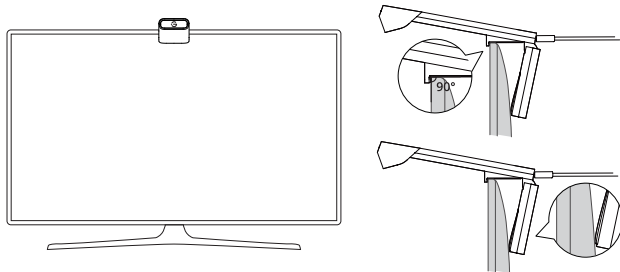

- d. Inserire il cavo della striscia luminosa e della telecamera nella centralina di controllo. (Tipo C/CC)

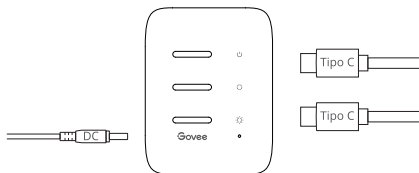

- e. Assicurarsi che la centralina di controllo sia in una posizione corretta vicino alla TV.
f. Accendere la striscia luminosa e provare a collegarla all'app Govee Home.

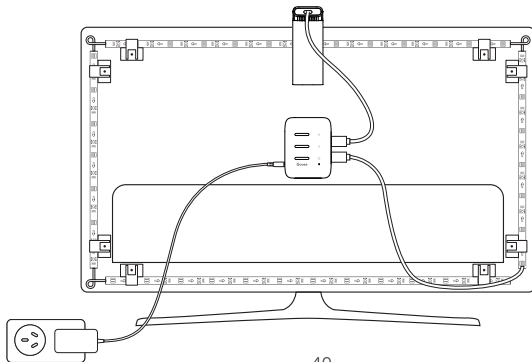

Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa serve:


- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.
- ❶ Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).




- ❷ Attivare il Bluetooth del tuo smartphone.
- ❸ Aprire l'app, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H6097".
- ❹ Toccare l'icona del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Calibrazione della fotocamera con l'app Govee Home

- ❶ Montare la fotocamera al centro dello schermo.

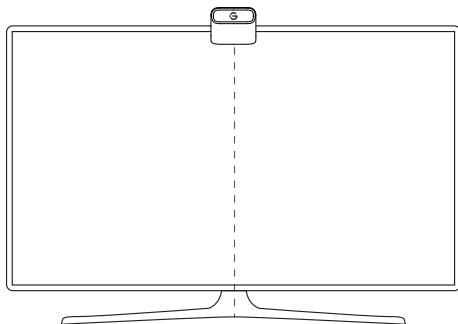


- ② Attacca gli adesivi in schiuma sui 7 punti di calibrazione sullo schermo.

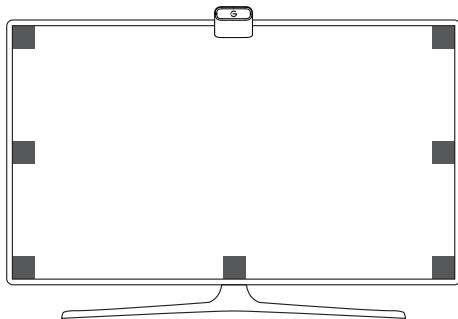

- ③ Apri l'app Govee Home, vai alla pagina dei dettagli, quindi tocca Calibrazione. Iniziare la calibrazione seguendo le istruzioni.


Consigli:

- a. Trascinare i sette punti di calibrazione sui punti di posizione.

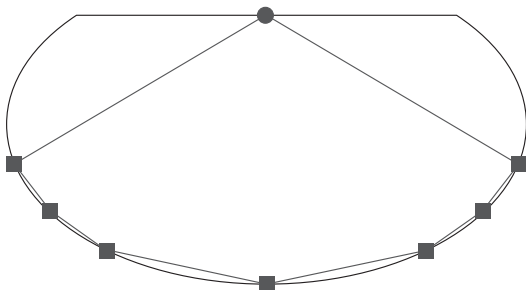

● Fotocamera ■ Punti di posizione

- b. L'immagine risulterà distorta sotto la fotocamera fish-eye. Assicurarsi che i punti di calibrazione siano scelti correttamente e che le linee di calibrazione non si sovrappongano, non si incrocino o trascino la linea fuori dallo schermo. Successivamente, il chip calibrerà automaticamente l'immagine fish-eye e catturerà i colori.

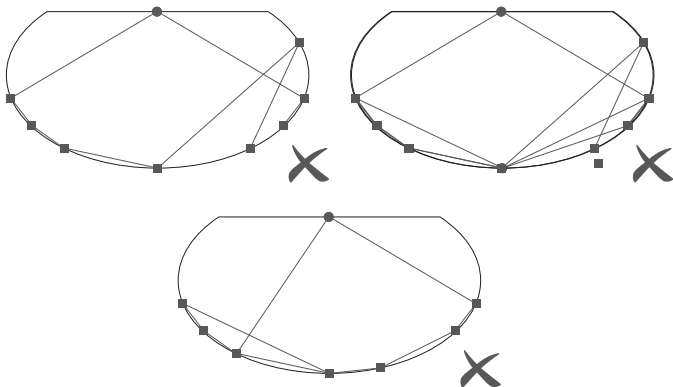

Controllo del dispositivo con la voce

- ❶ Apri l'app, quindi tocca l'icona del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli.
- ❷ Toccare l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
- ❸ Selezionare Guida per l'utente e seguire le istruzioni sullo schermo per controllare il dispositivo utilizzando la voce.

Specifiche

Ingresso alimentazione (adattatore)	CA 100-240V (spina americana) CA 200-240V (spina europea e BS)
Ingresso alimentazione (centralina di controllo)	12 V CC 2 A (40-50 pollici)
Lunghezza	1,31 piedi (sinistra/destra)+2,62 piedi (alto/basso)
Tecnologia di illuminazione	RGBWIC

Risoluzione dei problemi

❶ La striscia luminosa non si accende.

- Controllare tutte le connessioni cablate. Scollegare e ricollegare l'adattatore di alimentazione e la porta CC per garantire che la centralina di controllo si accenda correttamente. La striscia luminosa si accenderà 10 secondi dopo l'accensione.
- Controllare le connessioni cablate per la striscia luminosa e la telecamera.
- Se hai scollegato la striscia luminosa, riavvia l'adattatore di alimentazione dopo che la luce funziona correttamente.

❷ La calibrazione non è riuscita.

- Calibrare nuovamente la striscia luminosa.
- Assicurarsi che nessun'altra luce forte stia influenzando la fotocamera.
- I punti di calibrazione devono essere scelti correttamente. Ad esempio, il punto di calibrazione superiore del televisore non può essere trascinato verso il basso. Le linee di calibrazione non possono sovrapporsi o incrociarsi.
- La calibrazione può iniziare solo dopo che la striscia luminosa è stata collegata correttamente al Wi-Fi.

❸ L'adesivo della striscia luminosa fornita non aderisce bene.

- Pulire la superficie di installazione per assicurarsi che sia asciutta e pulita.
- Quando si collega la striscia luminosa, assicurarsi di premere con decisione.
- Rinforzare la striscia luminosa con le clip fornite o altri adesivi forti.

❹ Errore di calibrazione e caricamento delle immagini.

- Verifica con lo smartphone se la connessione Wi-Fi è stabile.

❺ Errore di connessione Wi-Fi.


- Non ignorare la connessione Wi-Fi durante la configurazione. Assicurarsi di inserire il nome Wi-Fi e la password corretti secondo le istruzioni dell'app.
- Il Wi-Fi a 5 GHz non è supportato. Collegare la striscia luminosa a una banda Wi-Fi 2,4G e riavvia il router.
- Verifica con lo smartphone se la connessione Wi-Fi è stabile.
- La striscia luminosa non è compatibile con il nome o la password Wi-Fi. Modificare il nome e la password del Wi-Fi.
- La striscia luminosa non è compatibile con il router. Provare a connettere la striscia luminosa a un hotspot dello smartphone.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	462,4nm	96,8%
Verde	523,5nm	82,3%
Rosso	636,7nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità. Impostazioni di controllo di riferimento: 4000K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.

Consiglio di smontaggio:

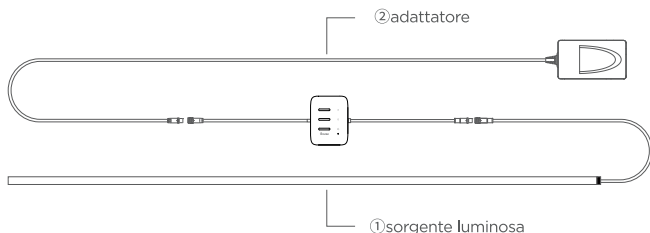

Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, puoi rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Assistenza clienti

 **Garanzia:** Garanzia limitata di 12 mesi

 **Assistenza:** Assistenza tecnica a vita

 **Email:** support@govee.com

 **Sito Web ufficiale:** www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address: **EC REP**

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU: **EC REP**

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE : **EC REP**

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE: **EC REP**

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

EC	REP
----	-----

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency(For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power(For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)



Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

For ambience lighting only. Not for illumination.

This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;

Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;

Do not open or cut the rope light.

To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle.

Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist;

Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.

Öffnen oder schneiden Sie die Lichterkette nicht.

Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.

Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

No conecte la luz de cuerda al suministro mientras esté en el embalaje o enrollado en un rollo;

No utilice la luz de cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superficie;

No abra ni corte la luz de cuerda.

Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que se pueda alcanzar con los brazos.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable.

Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.

La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.

Ne connectez pas le corde lumineux à l'alimentation lorsqu'il est dans l'emballage ou enroulé sur un enrouleur ;

N'utilisez pas le corde lumineux lorsqu'il est couvert ou encastré dans une surface ;

Ne pas ouvrir ou couper la corde lumineuse.

Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.

Non collegare la fune luminosa all'alimentazione mentre è nell'imballo o avvolta su una bobina;

Non utilizzare la fune luminosa quando è coperta o incassata in una superficie;

Non aprire o tagliare la luce della fune.

Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD. All Rights Reserved.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

PAP 22
Raccolta Carta



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com