




SMK264

MODE D'EMPLOI



3 ans. +

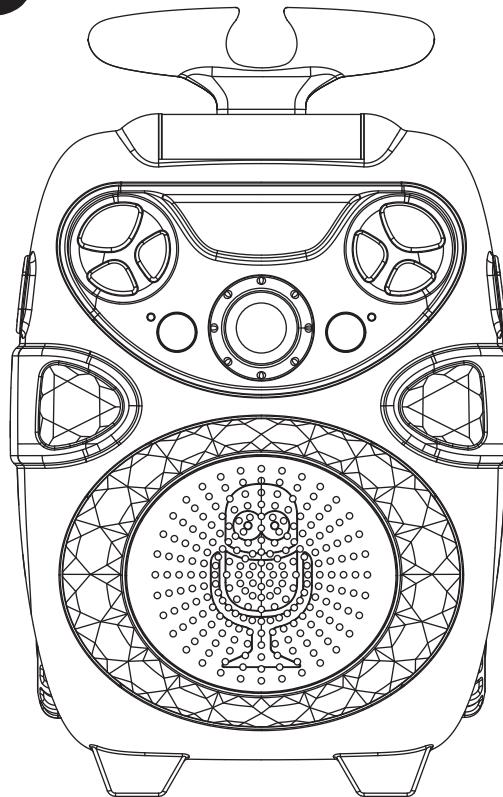

www.singingmachine.com/kids

Singing Machine® est une marque déposée de The Singing Machine Co., Inc.

Droit d'auteur © 2020 Tous Droits Réservés.

Mises en Garde



Mises en Garde

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS DU BOÎtier). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONTACTER UN TECHNICIEN COMPÉTENT.

TENSION DANGEREUSE : Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil, dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.

ATTENTION: Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil dans la documentation accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT D'ÉGOUTTEMENT : Ce produit ne doit pas être exposé à l'égouttement ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.

AVERTISSEMENT D'AÉRATION : L'aération normale du produit ne doit pas être entravée pour l'usage prévu.

ATTENTION: Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit donné à l'utilisateur de se servir de cet appareil.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces.
Not for children. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

MISE EN GARDE DE LA FCC: Cet appareil peut générer ou utiliser des fréquences radio. Les modifications ou changements peuvent causer des interférences nuisibles, à moins que ces modifications ne soient approuvées expressément dans ce mode d'emploi. L'utilisateur pourrait perdre l'autorité de faire fonctionner cet équipement en cas de modification non autorisée.

Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible et 2), Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient affecter son fonctionnement.

REMARQUE: Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil respecte les exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Ces normes sont élaborées pour vous protéger contre toute interférence nuisible en installation résidentielle. Cet appareil gère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé en suivant les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée concernant la possibilité d'interférence avec une installation spécifique. Si une interférence se produisait en réception radio et/ou de télédiffusion, lors de l'activation et la désactivation de l'appareil, nous vous recommandons de débrancher l'antenne, nous vous recommandons de débrancher l'antenne de l'appareil.

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

• Eloignez l'appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur.

• Branchez l'appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur.

• En cas de problème, contactez le vendeur ou un technicien spécialisé en réception radio/TV.

• Le régime nominal est indiqué dans la partie inférieure de l'appareil.

INDUSTRIE CANADA REMARQUE : L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ

Renseignements Importants de Sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez conformément selon les consignes du fabricant.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, registres d'air chaud, cuisinières, ou autres appareils (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation afin que personne ne marche dessus ou le pince, particulièrement au niveau des broches, de la prise et du point où ils sortent de l'appareil.
10. Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Utilisez seulement avec un chariot, une sellette, un trépied, un support ou une table. Lorsqu'un chariot est utilisé, prenez garde de ne pas déplacer la combinaison chariot/appareil pour éviter toute blessure causée par un renversement.

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Veuillez conserver les instructions pour référence ultérieure, car elles contiennent des informations importantes.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTRANGLEMENT - LONG CÂBLE. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 mois.

Contenu

Contenu de la boîte



Microphone avec câble

Représentant aux É.-U.

Nom de l'entreprise: The Singing Machine Company, Inc.
Adresse : 6301 NW 5th Way, Suite 2900, Fort Lauderdale, FL33309, USA
Téléphone : 954 -596-1000
Site internet : www.singingmachine.com

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761-1413 USA

IMPRIMÉ EN CHINE
264-2004-FRE01-US

Guide de dépannage

En cas de problème avec cet appareil, vérifiez les points suivants avant de le faire réparer :

Aucune alimentation

- L'appareil n'est pas allumé; appuyez le bouton Alimentation pour le mettre sous tension.
- Confirmez que la prise USB est raccordée correctement à l'arrière de l'appareil.
- Connectez l'appareil à une prise différente.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si c'est le cas, redémarrez simplement le produit pour reprendre son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Dans le cas où la fonction ne pourrait pas reprendre, veuillez utiliser le produit dans un autre emplacement.

Aucun son – Généralités

- Le volume principal est au minimum; montez le volume.
- Un câble est connecté à la prise ligne. Lorsqu'un câble est connecté, la fonction d'entrée ligne est sélectionnée. Débranchez-le pour sélectionner la fonction Bluetooth.

Aucun son du microphone

- Assurez-vous qu'il soit solidement connecté aux prises .
- Assurez-vous qu'il soit allumé.
- Le VOLUME est au minimum; augmentez le volume

L'appareil Bluetooth ne peut pas être jumelé ou connecté avec l'appareil

- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil; reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil Bluetooth.
- Assurez-vous que tous les autres dispositifs Bluetooth sont éteints pour éviter un jumelage accidentel.
- L'appareil n'est pas en mode de jumelage; maintenez enfoncée la touche pour activer le mode de jumelage.

La musique n'est pas disponible sur l'appareil après avoir connecté le Bluetooth avec succès

- Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est compatible avec le profil Bluetooth A2DP.
- Le volume de l'appareil Bluetooth externe est réglé trop bas ou muet; augmentez le volume comme vous le souhaitez.
- Vérifiez que votre application de musique est ouverte.

Caractéristiques techniques

AUDIO

Alimentation de sortie (MAX) 2W (RMS)

BLUETOOTH

Distance de fonctionnement Jusqu'à 30 pieds/10 mètres, mesurée dans un espace ouvert

SECTION D'ENTRÉE LINE IN

..... Casque d'écoute stéréo de 3,5 mm

Alimentation

Piles CC 6 V (pile « C » 1,5 V x 4) (piles non incluses)

Alimentation Micro USB DC5V 1A

DIMENSION

..... 6,9W x 9,1L x 15,6H po / 17,6 x 23,2 X 39,5cm

Adjustable height 15.6 ~ 22 H po / 39.5 ~ 55.9 cm (facultatif)

Poids 3.3 lbs / 1.5 kgs

Making the Connections

FONCTIONNEMENT AVEC DES PILES

- Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de l'appareil principal en utilisant un tournevis à tête étoilée.
- Insérez quatre (4) piles alcalines « C » (non incluses) de la manière indiquée dans le schéma.
- Avant d'utiliser l'appareil, réinstallez le couvercle fermement à l'aide d'un tournevis à tête étoilée.

ATTENTION :

- Remplacez toutes les piles en même temps.
- Ne mélangez pas de piles neuves et usées.
- Ne branchez pas l'alimentation USB lorsque les piles sont installées.


RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION

Insérez le câble USB (non inclus) dans le port micro-USB à l'arrière de l'appareil. Branchez l'autre extrémité du câble dans le port USB d'un ordinateur ou autre dispositif de chargement USB (non inclus).

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES PILES

Prenez les précautions suivantes lorsque vous utilisez des piles avec cet appareil :
1. Avertissement - Danger d'explosion si les piles sont incorrectement positionnées. Remplacez toujours les piles avec des piles de même type ou équivalent.

- N'utilisez que des piles de format et de type spécifié dans le présent guide.
- Respectez les polarités indiquées dans le compartiment de piles. Une pile inversée risque d'endommager l'appareil.
- Ne mélangez pas de piles de types différents (exemple : alcalines, rechargeables et carbone zinc) ou les piles usées avec les piles neuves.
- Si vous ne prévoyez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles qui s'y trouvent. Cela préviendra tout dommage ou blessure attribuable à l'écoulement de liquide contenu dans les piles.
- Ne tentez pas de charger des piles qui ne sont pas de type rechargeable car celles-ci pourraient surchauffer et se fissurer. (Suivez les directives du fabricant des piles.)
- Retirez les piles de l'appareil sans tarder lorsque celles-ci sont épuisées.
- Nettoyez les contacts de pile et ceux de l'appareil avant d'installer les piles.

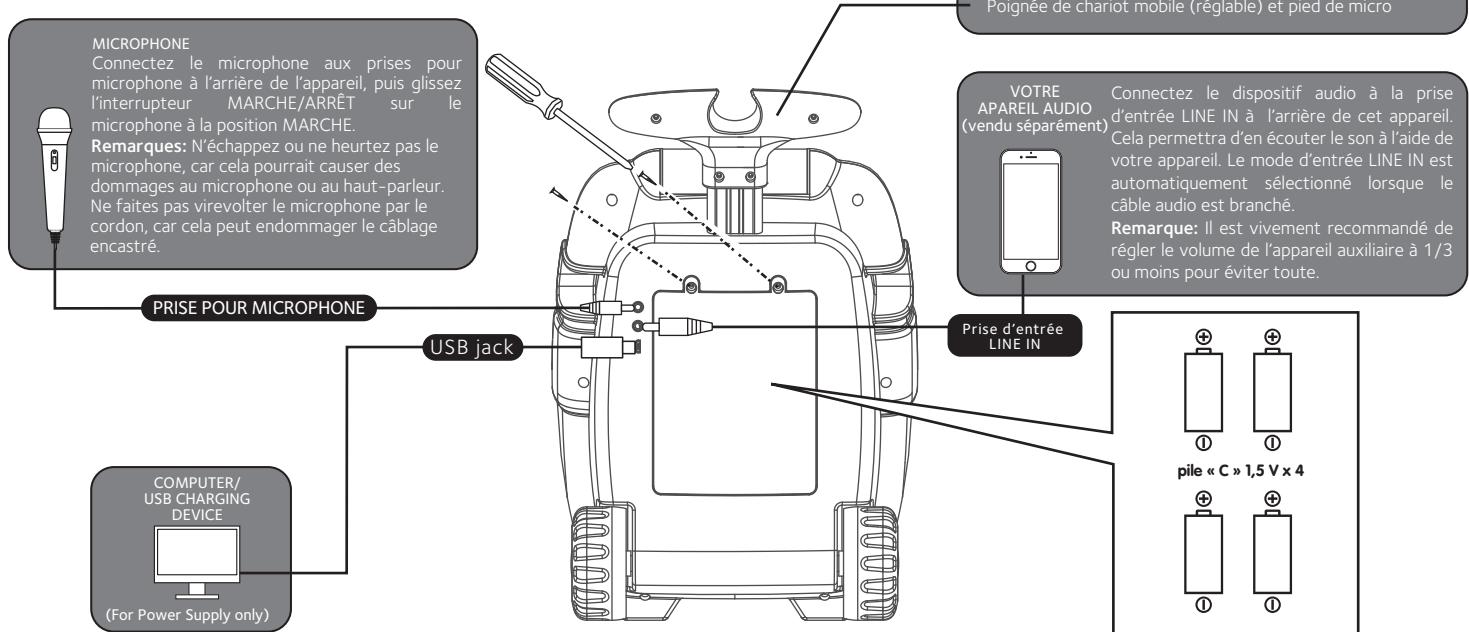

Utilisation

Mode d'économie d'énergie (Système d'alimentation automatique – APS)

Cet appareil s'éteint automatiquement après 20 minutes d'inactivité. La fonction APS est conçue pour économiser l'énergie.

HANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC DES CHANSONS EN BOUCLE INTÉGRÉES

5 Cet appareil propose 3 chansons en boucle intégrées. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour écouter les 3 différentes chansons. La chanson en boucle s'arrête lorsque vous appuyez une quatrième fois.

6 Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver un effet d'écho sur votre voix.

7 Lorsque l'appareil est mis en marche, le mode Lumière 1 est automatiquement activé. Les lumières s'allument et sont synchronisées avec le son lorsque vous parlez ou chantez dans le microphone.

Appuyez sur la touche pour le mode Lumière 2, qui affiche le spectacle de lumière, mais ne répond pas au microphone. Appuyez de nouveau sur la touche pour éteindre les lumières.

1 Connectez l'appareil de la manière illustrée. Appuyez sur la touche **ALIMENTATION** pour allumer l'appareil; le témoin d'alimentation s'allumera en rouge.

2 Réglez le volume à un niveau confortable en tournant la commande **VOLUME** sur l'appareil.

ÉCOUTE DES EFFETS INTÉGRÉS

4 Appuyez sur les touches , ou pour écouter les trois différents effets sonores intégrés.

USING A BLUETOOTH DEVICE

3 L'appareil recherche et associe automatiquement un appareil Bluetooth précédemment apparié (s'il a déjà été apparié). Si aucun appareil précédemment couplé n'est présent, vous ne pouvez pas trouver cet appareil sur la liste de recherche de votre appareil compatible Bluetooth, connectez-vous comme indiqué à l'étape suivante.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour démarrer le mode de paire Bluetooth, l'indicateur clignotera en bleu et vert. Sélectionnez et associez « Kids Fiesta » sur la liste de recherche de votre appareil compatible Bluetooth. L'indicateur deviendra bleu fixe une fois l'appairage terminé. Attendez la fin du couplage et le voyant Bluetooth s'allumera en bleu fixe et un carillon retentira.

Remarques:

- Si votre dispositif Bluetooth vous demande d'entrer un mot de passe au cours du processus de jumelage, veuillez entrer « 0000 » pour vous connecter. En cas d'échec du jumelage, répétez ces étapes. Si un jumelage a été effectué précédemment, une liste de résultats de recherche précédents s'affichera. Sélectionnez « SM KIDS PEDESTAL » de nouveau. Sur certains dispositifs Bluetooth (par ex. : ordinateurs), lorsque le jumelage est terminé, vous devez sélectionner votre dispositif Bluetooth à l'aide de l'option « Utiliser comme périphérique audio » ou d'une option semblable.
- Pour éviter un niveau de sortie sonore suramplifié, il est recommandé de commencer par régler la commande de volume au tiers ou moins, puis de l'augmenter si nécessaire.
- Pendant l'utilisation de la fonction Bluetooth, NE branchez PAS le câble audio dans la prise d'entrée LINE IN, car cela ferait passer l'appareil en mode d'entrée LINE IN.
- LECTURE/PAUSE : Appuyez sur la touche Lecture/Pause du dispositif Bluetooth ou la touche de l'appareil pour démarrer la lecture.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour déconnecter tout appareil couplé afin de coupler un autre appareil, l'indicateur clignotera en bleu et vert.

Représentant aux É.-U.

Nom de l'entreprise: The Singing Machine Company, Inc.
Adresse : 6301 NW 5th Way, Suite 2900, Fort Lauderdale, FL33309, USA
Téléphone : 954 -596-1000
Site internet : www.singingmachine.com



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques et logos par The Singing Machine Company, Inc. s'effectue sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.