

# TCL TAB8

Gen2

## QUICK START GUIDE

8188X2


8188S1



CJB77E001AAA


Printed in China

# Your device

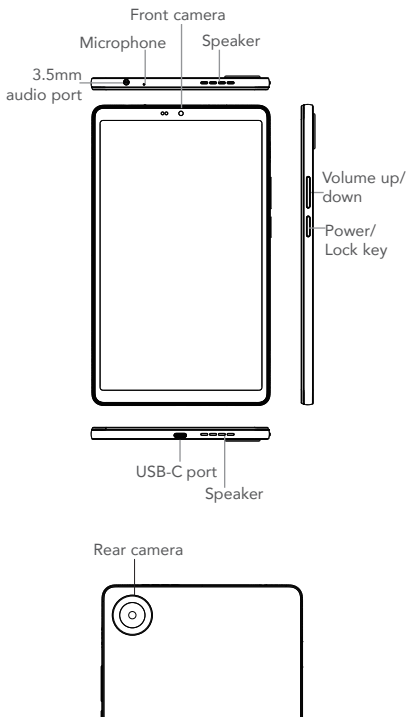


## 2 Charging

1. Your new tablet is partially charged. Charge the battery with the included charger and USB-C cable.

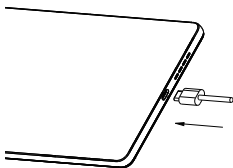

2. Use the provided ejector tool to open the memory expansion tray.
3. Place your microSD™ card into the tray slot where labeled "microSD".

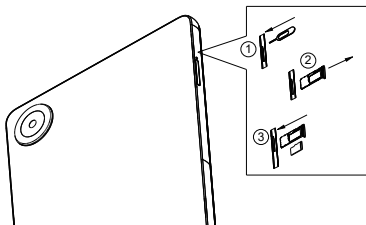

4. For 4G enabled device, insert your Nano SIM card in the tray slot labeled "SIM".

**Note:** microSD™ cards are sold separately.


# 3 Home screen

You can bring all of the items (applications, shortcuts, folders) that you use most frequently to your Home screen for quick access.

Tapping Home  always takes you back to the main Home screen.

## Status bar

- Status/Notification indicators
- Drag down to open the notification panel

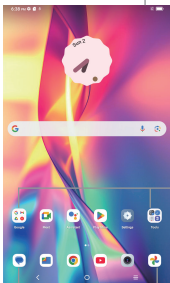

Tap an icon to open an application, folder, etc.

## Favorite applications tray

- Tap to enter the application
- Long press to move or change applications


The Home screen is provided in an extended format to allow more space for adding application icons, shortcuts etc. Swipe left and right on the Home screen to view the extended screens.

## Status bar

In the status bar, you can see the notifications on the left side and the connection service status on the right side. Swipe downward from the Status bar to access the Notification panel or the Quick Settings panel. To close the panel, drag upward.

# Notification panel

Tap on the notification to view it in the app.

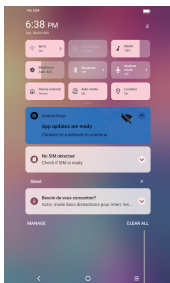

Tap to clear all event-based notifications. On-going notifications will remain on the panel.

# Quick settings panel

From the Quick Settings panel you can enable or disable functions or change modes by tapping the icons.



Tap to access the full Settings menu, where you can manage other items.


Tap to edit Quick Settings panel.

# 4 Contacts

Contacts are stored in your tablet with the Contacts app.

Add, edit, or delete contacts on your tablet and synchronize them with the contacts in other accounts that support contact syncing.

You can also import or export your contacts from different locations such as an external storage, email, or other account.

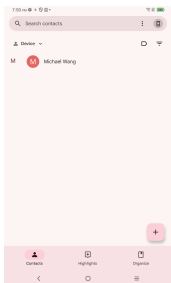

## Adding a contact


Open Contacts  from applications list, then tap  to add a new contact.

## Synchronizing contacts in multiple accounts

Contacts, data or other information can be synchronized from multiple accounts, depending on the applications installed on your tablet.

# 5 Gmail

When you first set up your tablet, it is automatically synchronized with your Google account. Use Gmail to create, send, and receive emails directly on your tablet. The Gmail app will allow you to add several email accounts.

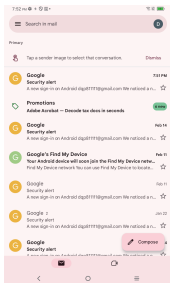

## To open Gmail

From the Home screen, tap **Gmail**  in the Google folder.

Gmail displays messages and conversations from one single Gmail account at a time. If you own additional email accounts, you can add an account by tapping Menu  > **Settings** > **Add account**.

Switch to another account by tapping the icon in the top right corner, then select the name of the account you want to view.

## To create and send emails

1. Tap  **Compose** from the Inbox screen.
2. Enter the recipient(s)'s email address in "To" field.
3. If necessary, tap  to copy (CC) or blind copy (BCC) a recipient to the message.
4. Enter the subject and the content of the message.

5. Tap  icon and select **Attach file** to add an attachment.
6. Tap  to send.

If you do not want to send the email right away, tap  > **Save draft**. To view the draft later, tap Menu  and select the **Drafts** folder.

**NOTE:** Software is constantly evolving, the screen images and icons you see here are for reference only.

## 6 Getting connected

### Wi-Fi

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

1. Go to **Settings** > **Wi-Fi**.
2. Tap the switch  to turn on Wi-Fi.
3. Tap a Wi-Fi network to connect. If the network you selected is a secured network, you will need to enter a password or other credentials. When finished, tap **CONNECT**.
4. For hidden network, slide up the screen and select **Add network**. Enter the SSID of the network, password and its secured credentials. Then, tap **SAVE**.

## 7 Disclaimer

There may be certain differences between the user manual description and the device's operation, depending on the software release of your device or specific operator services. TCL Communication Ltd. shall not be held legally responsible for such differences, if any, nor for their potential consequences, which responsibility shall be borne by the operator exclusively.



# 8 Help

- Check out the TCL website at [www.tcl.com](http://www.tcl.com) for tutorials and answers to frequently asked questions, and to download the User Manual.
- To get support for your tablet, visit the TCL website ([www.tcl.com](http://www.tcl.com)) or dial the number listed below:

Canada- 1-855-224-4228

United States- 1-855-224-4228

- Update your tablet's software

Go to **Settings > System > System Update** to check software updates.

- Back up your personal data

Go to **Settings > System > Backup** to back up your device.

- Reset your tablet


Go to **Settings > System > Reset options > Erase all data (factory reset) > Erase all data.**

# TCL TAB8

Gen2


## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

# Su dispositivo

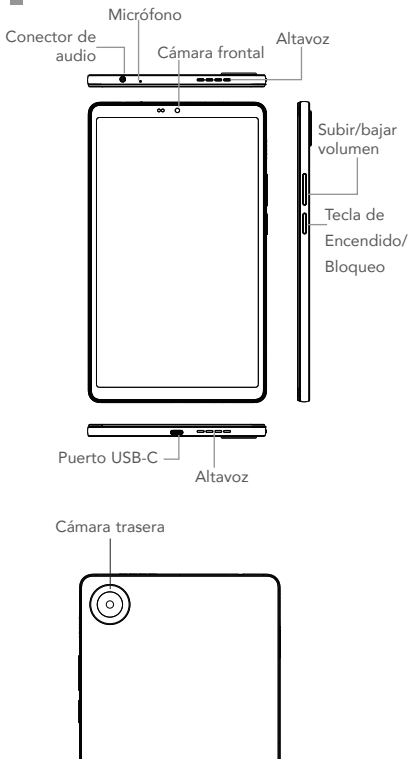


## 2 Cargando

1. Su nueva tablet está cargada parcialmente. Cargue la batería con el cable USB-C y el cargador incluido.

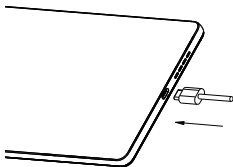

2. Abra la bandeja de expansión de memoria con la herramienta proporcionada.
3. Coloque la tarjeta microSD™ en la ranura de la tarjeta donde pone "microSD".

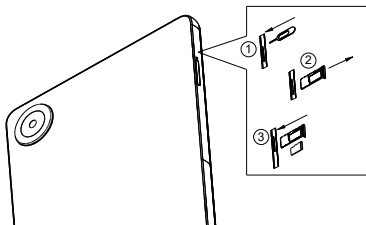

4. Para dispositivos con 4G, inserte su tarjeta Nano SIM en la ranura de la bandeja etiquetada como "SIM".

**Nota:** Las tarjetas microSD™ se venden por separado.


# 3 Pantalla de Inicio

Puede colocar los elementos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, atajos, carpetas) a la Pantalla de Inicio para acceder a ellos rápidamente.

Al tocar  siempre se regresa a la Pantalla de Inicio.

## Barra de estado

- Indicadores de estado/notificación
- Arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones

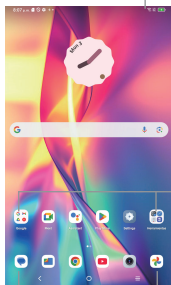

Toque un icono para abrir una aplicación, carpeta, etc.

## Bandeja de aplicaciones favoritas

- Toque para abrir la aplicación.
- Mantenga pulsadas las aplicaciones para moverlas o cambiarlas.

La Pantalla de Inicio se presenta con un formato ampliado para ofrecerle más espacio en el que añadir iconos de aplicaciones, atajos, etc. Deslice la Pantalla de Inicio hacia la izquierda y hacia la derecha para ver las pantallas ampliadas.

## Barra de estado

En la barra de estado, puede ver las notificaciones a la izquierda y el estado del servicio de conexión a la derecha.

Deslice hacia abajo desde la barra de estado para acceder al panel de notificaciones o al panel de ajustes rápidos. Para cerrar el panel, toque y arrastre hacia arriba.

## Panel de notificaciones

Toque una notificación para verla en la aplicación.



Toque aquí para borrar todas las notificaciones basadas en eventos. Las notificaciones en curso permanecerán en el panel.

## Panel de ajustes rápidos

Desde el panel de ajustes rápidos, puede activar o desactivar funciones o cambiar modos tocando los iconos.



Toque para acceder al menú completo de Ajustes, donde podrá gestionar otros elementos.


Toque para editar el panel de ajustes rápidos.

# 4 Contactos

Los contactos se almacenan en su tablet mediante la aplicación Contactos.

Puede añadir, modificar o eliminar contactos de su tablet o sincronizarlos con los contactos de otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

También puede importar o exportar contactos desde sitios distintos, como un dispositivo de almacenamiento externo, una cuenta de correo electrónico u otra cuenta.

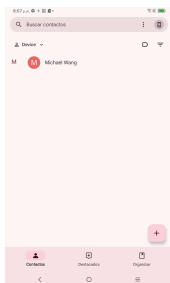

## Añadir un contacto


Abra la aplicación  desde la lista de aplicaciones y toque  para añadir un contacto nuevo.

## Sincronización de contactos en múltiples cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en la tabletaa.

# 5 Gmail

Al configurar la tablet por primera vez, se sincroniza automáticamente con su cuenta de Google. Use Gmail para crear, enviar y recibir correos electrónicos directamente en la tablet. La aplicación de Gmail le permite añadir varias cuentas de correo electrónico.

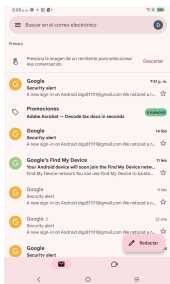

## Para abrir Gmail

En la Pantalla de Inicio, toque **Gmail**  de la carpeta Google.

Gmail muestra mensajes y conversaciones de una única cuenta de Gmail al mismo tiempo. Si tiene otras cuentas de correo electrónico, puede añadirlas tocando Menú  > **Configuración** > **Agregar cuenta**.

Para cambiar a otra cuenta, toque el icono de la esquina superior derecha y seleccione el nombre de la cuenta que quiera ver.

## Para crear y enviar mensajes de correo electrónico

1. Toque  en la pantalla Bandeja de entrada.
2. Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo "Para".



3. Si es necesario, toque  para incluir un destinatario del mensaje en copia (CC) o copia oculta (CCO).
4. Ingrese el asunto y el contenido del mensaje.
5. Toque el icono  y seleccione **Adjuntar archivo** para añadir un archivo adjunto.
6. Toque  para enviar.

Si no desea enviar el mensaje de correo electrónico inmediatamente, puede tocar  > **Guardar borrador**. Para ver el borrador más tarde, toque Menú  y seleccione la carpeta **Borradores**.

**IMPORTANTE:** El software está en constante evolución; las imágenes y los iconos que ve aquí sólo sirven de referencia.

## 6 Cómo conectarse

### Wi-Fi

Para activar la función Wi-Fi y conectarse a una red, siga estos pasos:

1. Ingrese a **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Toque el interruptor  para activar la red Wi-Fi.
3. Toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red seleccionada está protegida, deberá ingresar una contraseña u otras credenciales. Cuando acabe, toque **CONECTAR**.
4. Para conectarse a una red oculta, deslice hacia arriba la pantalla y seleccione **Añadir red**. Ingrese el SSID de la red, la contraseña y las credenciales de seguridad. A continuación, toque **CONECTAR**.

## 7 Exención de responsabilidad

Puede encontrar diferencias entre la descripción del manual del usuario y el funcionamiento real del dispositivo, dependiendo de la versión del software de su dispositivo o de los servicios específicos de cada operadora. TCL Communication Ltd. no se responsabiliza legalmente de dichas diferencias, si existieran, ni tampoco de las posibles consecuencias, cuya responsabilidad debería recaer en el operador.

## 8 Ayuda

- En el sitio web de TCL [www.tcl.com](http://www.tcl.com) encontrará tutoriales y respuestas a preguntas frecuentes, y también puede descargarse el Manual del usuario.
- Para obtener asistencia con su tablet, visite el sitio web de TCL ([www.tcl.com](http://www.tcl.com)) o llame al número que se muestra a continuación:

Canadá: 1-855-224-4228

Estados Unidos: 1-855-224-4228

- Actualizar el software de su tablet

Ingresa a **Ajustes > Sistema > Actualizar sistema** para comprobar si hay actualizaciones de software.

- Respalidar sus datos personales

Ingresa a **Ajustes > Sistema > Respaldo de seguridad** para crear un respaldo de seguridad de su dispositivo.

- Restablecer la tablet


Ingresa a **Ajustes > Sistema > Restablecer opciones > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica) > Borrar todos los datos.**

# **TCL TAB8**

Gen2


## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

# Votre appareil

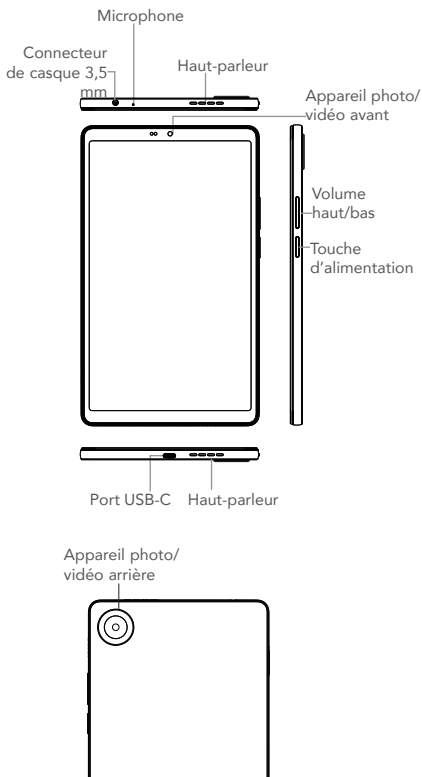


## 2 Batterie en charge

1. Votre nouvelle tablette est partiellement chargée. Chargez la batterie à l'aide du câble USB-C inclus.

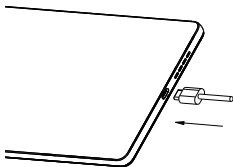

2. microSD Utilisez l'outil d'éjection fourni pour ouvrir le plateau d'extension de mémoire.
3. Placez votre carte microSD<sup>MC</sup> dans la fente du plateau à l'endroit indiqué « microSD ».

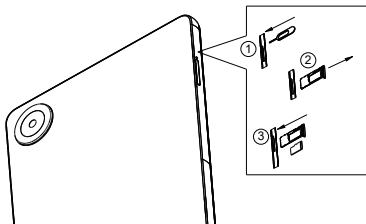

4. Pour un appareil compatible 4G, insérez votre carte Nano SIM dans le logement désigné « SIM ».

Remarque: les cartes microSD<sup>MC</sup> sont vendues séparément


# 3 Écran d'accueil

Vous pouvez regrouper tous les éléments que vous utilisez le plus souvent (applications, raccourcis, dossiers) sur votre écran d'accueil pour un accès rapide.

En appuyant sur la touche Accueil , vous retournerez toujours vers l'écran d'accueil principal.

## Barre d'état

- Voyant d'état/notification
- Faites glisser vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications

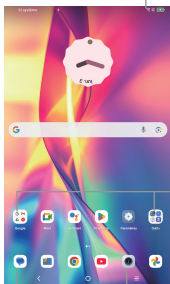

Appuyez sur une icône pour ouvrir une application, un dossier, etc.

## Plateau des applications préférées

- Appuyez sur cette option pour accéder à l'application
- Appuyez de manière prolongée sur cette option pour déplacer les applications ou les remplacer

L'écran d'accueil est fourni en format étendu pour offrir plus d'espace dans lequel ajouter des icônes d'application, des raccourcis, etc. Glissez l'écran d'accueil à l'horizontale, vers la gauche et vers la droite, pour afficher les écrans étendus.

## Barre d'état

Dans la barre d'état, vous pouvez voir les notifications du côté gauche et l'état de la connexion au service du côté droit.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications ou le panneau des Réglages rapides. Pour fermer le panneau, faites-le glisser vers le haut.

## Panneau des notifications

Appuyez sur la notification pour l'afficher dans l'application.



Appuyez pour effacer toutes les notifications associées à des événements. Les notifications en cours continueront de s'afficher.

## Panneau des Réglages rapides

Vous pouvez activer ou désactiver différentes fonctions à partir du panneau des Réglages rapides et changer les modes en touchant les icônes.



Appuyez sur cette option pour accéder aux Paramètres du menu, à partir desquels vous pouvez gérer d'autres éléments.

Appuyez sur cette option pour modifier le panneau de Réglages rapides.




# 4 Contacts

Les contacts sont stockés dans votre tablette avec l'application Contacts.

Ajoutez, modifiez ou supprimez des contacts sur votre tablette et synchronisez-les avec les contacts d'autres comptes qui prennent en charge la synchronisation des contacts.

Vous pouvez aussi importer ou exporter vos contacts de différents emplacements, comme le stockage externe, votre compte de messagerie ou un autre compte.

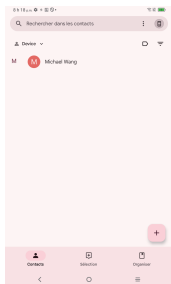

## Ajout d'un contact


Ouvrez Contacts  dans la liste des applications, puis appuyez sur  pour ajouter un nouveau contact.

## Synchronisation de contacts dans plusieurs comptes

Vous pouvez synchroniser des contacts, des données ou d'autres éléments d'information entre plusieurs comptes, selon les applications installées sur votre tablette.

# 5 Gmail

Lorsque vous configurez votre tablette, il se synchronise automatiquement avec votre compte Google. Utilisez Gmail pour créer, envoyer et recevoir des courriels directement sur votre tablette. L'application Gmail vous permettra d'ajouter plusieurs comptes de messagerie. Appuyez pour afficher les comptes de messagerie sur votre appareil.

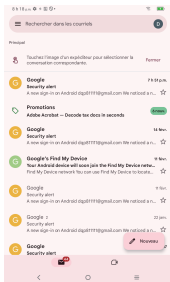

## Pour ouvrir Gmail

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Gmail**  dans le dossier Google.

Gmail affiche les messages et conversations d'un seul compte Gmail à la fois. Si vous possédez d'autres comptes de messagerie, vous pouvez en ajouter un en appuyant sur Menu  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

Passez à un autre compte en appuyant sur l'icône dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez le nom du compte que vous souhaitez consulter.

## Pour créer et envoyer des courriels

1. Appuyez sur  à partir de l'écran de la boîte de réception.

2. Entrez le courriel du ou des destinataires dans le champ À.
3. Si nécessaire, appuyez sur  pour mettre un destinataire en copie (CC) ou en copie cachée (BCC) du message.
4. Saisissez l'objet et le contenu du message.
5. Appuyez sur l'icône  et sélectionnez **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.
6. Appuyez sur  pour envoyer.

Si vous ne souhaitez pas envoyer le message immédiatement, appuyez sur  > **Enregistrer le brouillon**. Pour afficher le brouillon plus tard, appuyez sur le bouton Menu , puis sélectionnez le dossier **Brouillons**.

**REMARQUE:** Le logiciel étant en constante évolution, les images et les icônes de l'écran que vous voyez ici ne sont là qu'à titre de référence.

## 6 Connexion

### Wi-Fi

Pour activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau Wi-Fi:

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur le commutateur  pour activer le Wi-Fi.
3. Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous connecter. Si le réseau que vous sélectionnez est sécurisé, vous devrez entrer un mot de passe ou d'autres identifiants. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SE CONNECTER**.
4. Pour un réseau caché, faites glisser l'écran vers le haut et sélectionnez **Ajouter un réseau**. Entrez le SSID du réseau, le mot de passe et les authentifiants sécurisés. Appuyez ensuite sur **ENREGISTRER**.

# 7 Avis de non-responsabilité

Selon la version du système d'exploitation de votre appareil et les services offerts par votre fournisseur de services, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas exactement comme l'indique le présent manuel d'utilisation. TCL Communication Ltd. ne pourra être tenue responsable en droit des éventuelles différences observées ou de leurs conséquences possibles, qui ne pourront être imputées qu'au fournisseur de services et à lui seul.

# 8 Aide

- Visitez le site Web de TCL à [www.tcl.com](http://www.tcl.com) pour des didacticiels et des réponses aux questions fréquemment posées, et pour télécharger le manuel de l'utilisateur.
- Pour obtenir de l'aide sur votre tablette, visitez le site Web de TCL ([www.tcl.com](http://www.tcl.com)), ou composez le numéro ci-dessous :

Canada - 1-855-224-4228

États-Unis - 1-855-224-4228

- Mettre à jour le logiciel de votre tablette

Accédez à **Paramètres > Système > Mises à jour système** pour vérifier les mises à jour logicielles.

- Sauvegarder vos données personnelles

Accédez à **Paramètres > Système > Sauvegarde** pour sauvegarder votre appareil.

- Réinitialisez votre tablette

Accédez à **Paramètres > Système > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine) > Effacer toutes les données.**