

automáticamente, mantén presionado el botón ▼ o ▲ durante 2 segundos. Presiona el botón ▼ o ▲ nuevamente para detener el cambio de color.

CARGA INALÁMBRICA QI

NOTA: Debes contar con un dispositivo Qi compatible para usar la función de carga inalámbrica Qi de este reloj. Si tienes un iPhone 7 o anterior, es probable que no puedas usar esta función. Debes consultar el manual del usuario de tu dispositivo para confirmar si tu dispositivo es compatible con esta función.

1. Coloca tu dispositivo compatible con Qi en el centro de la plataforma de carga (**C2**).
2. Cuando se produce una conexión exitosa entre el reloj y el dispositivo, aparecerá en la pantalla el ícono  (A6). Mientras el dispositivo se está cargando, el ícono  (A7) parpadeará continuamente en la pantalla. Cuando el dispositivo este completamente cargado, el ícono  (A7) dejará de parpadear.
3. Si el ícono **ERROR** parpadea en la pantalla, significa que hay un problema que impide que el dispositivo se cargue. Las siguientes son algunas posibles soluciones:
 - Retira cualquier objeto metálico entre el dispositivo y la plataforma de carga (**C2**), incluyendo fundas metálicas.
 - Retira el dispositivo de la plataforma de carga (**C2**) y espera hasta que desaparezca el ícono **ERROR**. Coloca el dispositivo sin obstrucciones en el centro de la plataforma de carga (**C2**) para volver a intentarlo.

ADVERTENCIA:

No coloques ningún objeto metálico entre el dispositivo habilitado para Qi y la plataforma de carga (**C2**), esto puede provocar un sobrecalentamiento y causar daños tanto en el dispositivo como en la plataforma de carga (**C2**).

LIMPIEZA


1. No exponga la unidad a temperaturas extremas, agua o golpes.
2. Evita limpiar la unidad con materiales corrosivos, tales como perfumes, alcohol o agentes de limpieza. Siempre limpíe la unidad con un paño húmedo. Nunca aplique ningún agente de limpieza directamente en la unidad.

NOTA: Debes desconectar tu reloj de la toma de corriente previo a la limpieza para evitar el riesgo de descargas o daños.

Nuestros productos contienen componentes de alta calidad y están diseñados para facilitar su reciclaje. Nuestros productos o el embalaje de los mismos están marcados con el símbolo siguiente. Este símbolo indica que el producto no se puede tratar como residuo urbano. Se debe desechar por separado a través de los sistemas de evolución y recogida disponibles. Si sigue estas instrucciones, se asegurará de que este producto sea tratado correctamente y ayudará a reducir el posible impacto en el medio ambiente y en la salud que podrían producirse si este producto se manejara incorrectamente. El reciclaje de productos ayuda a preservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Para obtener información más detallada sobre los métodos de recogida y reciclaje de este producto, póngase en contacto con la tienda donde lo adquirió, el distribuidor local o los representantes de servicio técnico o de ventas.



ÜBERSICHT

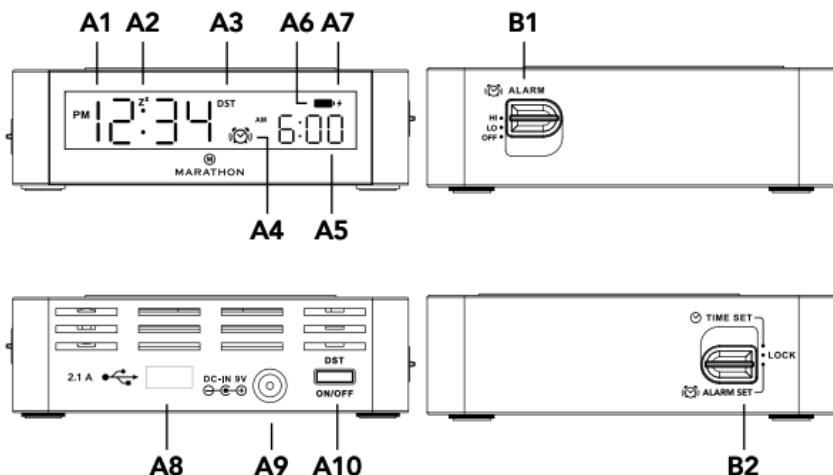


Part A – Vorderseite und Rückseite

- A1: Zeit
- A2: z^2 Symbol
- A3: DST Symbol
- A4: $\text{FM} \rightarrow$ Symbol
- A5: Alarmzeit
- A6: \blacksquare Symbol
- A7: $\text{AM} \rightarrow$ Symbol
- A8: USB Anschluss
- A9: A/C
Adapterschluss
- A10: $\text{ON/OFF}^{\text{DST}}$ Taste

Part B – Seiten

- B1: ALARM Regler
- B2: $\text{TIME SET} / \text{ALARM SET}$
Regler

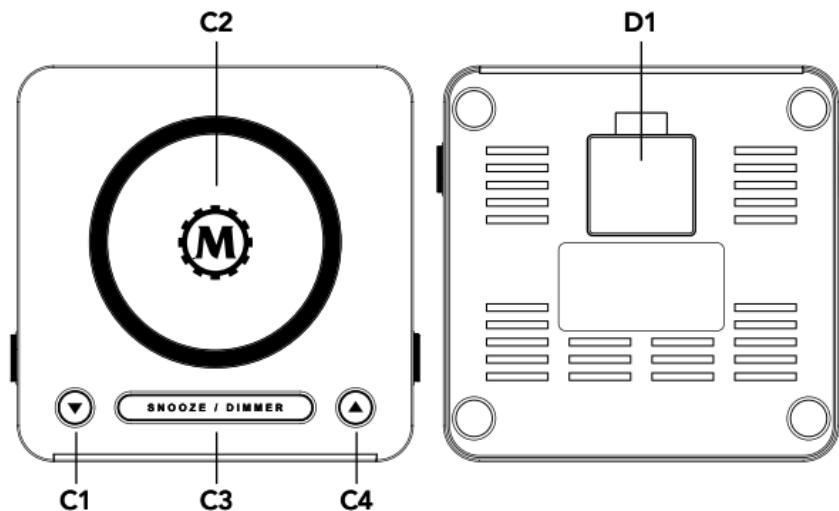

Part C – Oberseite

- C1: ▼ Taste
- C2: Ladekissen
- C3: SNOOZE / DIMMER Taste
- C4: ▲ Taste

Part D – Unterseite

- D1: Batteriegehäuse

AUSSTATTUNG

- Qi kabelloses Laden: Legen Sie ein beliebiges Qi fähiges Ladegerät auf das Ladekissen. Es ist keine Kabelverbindung erforderlich.
- Digitale Uhr mit täglicher Weckfunktion.
- Scharfe, lebhafte und farbintensive LED-Anzeige.

STROMQUELLE

Dieses Gerät verwendet 1 A/C Stromadapter und 1 x CR2032 Batterie zur Sicherheit.