



ENG


5.1 CH MULTIMEDIA SPEAKER MSBT3911



SD/MMC
CARD

USB
DEVICE

FM
TUNER

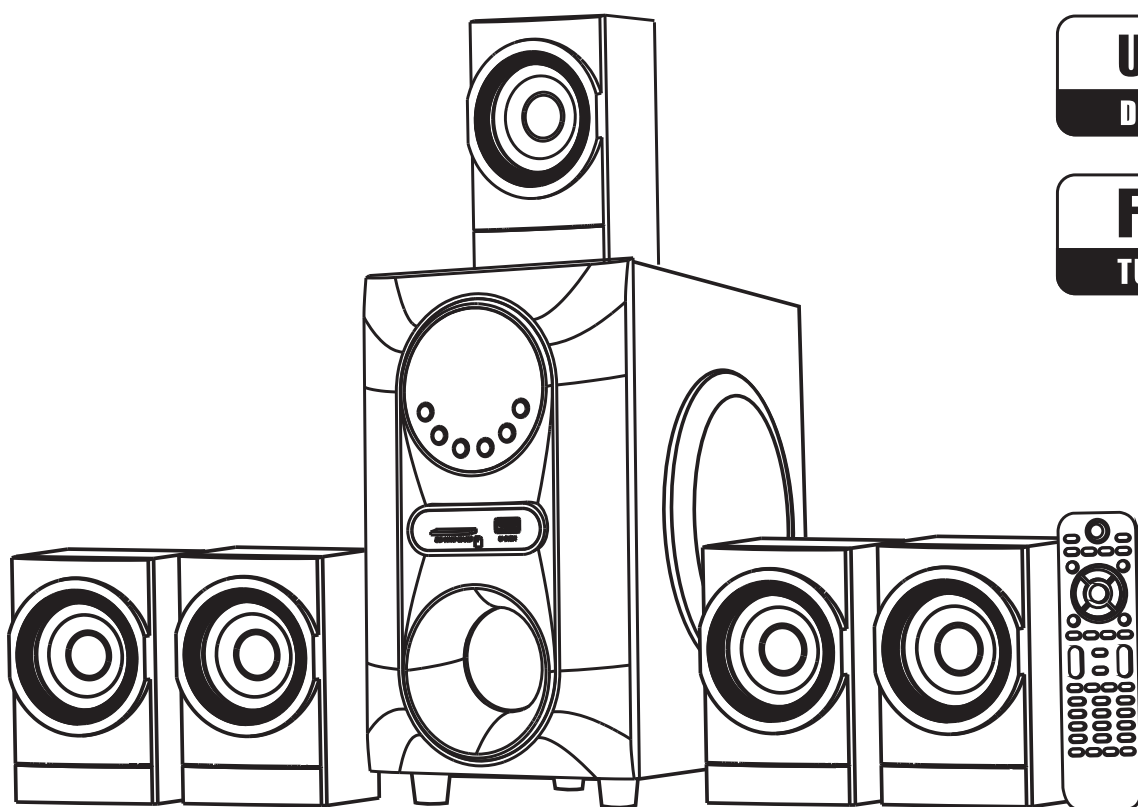

DEAR CUSTOMER

Congratulations on your purchase!

Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Usage:

- Frequency Response: 40Hz - 20KHz
- S/N Ratio: $\geq 75\text{dB}$
- Separation: $\geq 50\text{dB}$
- Speaker: 4" (101.6mm) + 3" (76.20mm) x 5

Caution:

1. Do not expose to liquids or moisture (or dripping or splashing).
2. Do not place any objects filled with liquids on or over the apparatus.
3. Do not block the ventilation ducts.
4. For indoor use only.
5. When using a high outoput signal, do not turn up the volume to the maximum level, to avoid distortion.


Inside Package :

Subwoofer Speaker	1 pc
Satellite Speaker	5 pcs
Audio Cable	4 pcs
User Manual	1 pc
Remote Control	1 pc
FM Antenna	1 pc
Warranty Card	1 pc

How to use the Bluetooth:

1. Select Bluetooth as the audio input
2. Search for the Bluetooth device with the name MSBT3911
3. Connect to the Bluetooth
4. If your Bluetooth device is an older version than 2.0, please input the passcode "0000" when connecting

FRONT PANEL

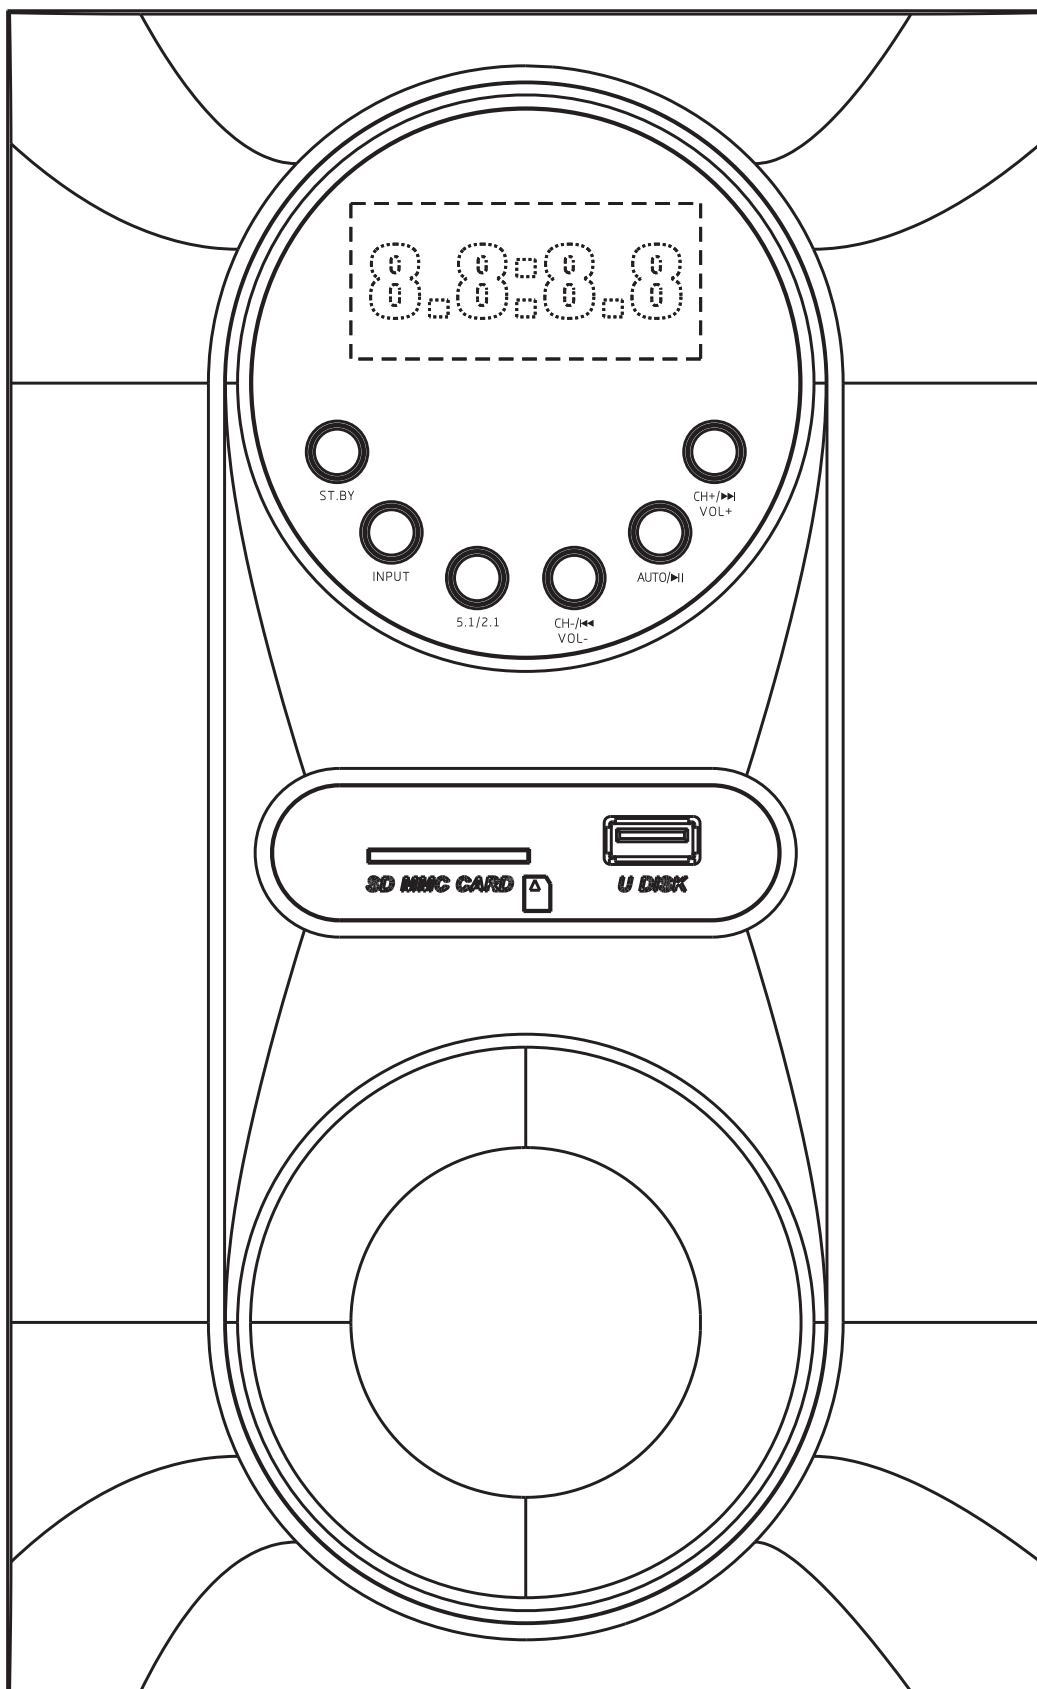


FRONT PANEL

ST. BY	Standby function
Input	Input function key, switch among AUX/USB/SD/RADIO mode
5.1/2.1	5.1/2.1 function key
CH- / VOL-	previous channel when on radio mode previous song when on USB/SD mode press for longer than 3 seconds to lower volume
CH+ / VOL+	next channel when on radio mode next song when on USB/SD mode press for longer than 3 seconds to increase volume
AUTO ►II	Pause/Play (when on USB/SD mode) automatically search and save station when on radio mode
SD/MMC Card	SD card slot
USB DISK	USB slot

- 1 it will take a little long time when the capacity of your
Usb and sd card more than 8 GB, suggest using the
card below 8GB.
- 2 When using SD card function ,it is required to choose SD
Card whose memory is more than 512M and also is legal
edition.

SYSTEM CONNECTION DIAGRAM

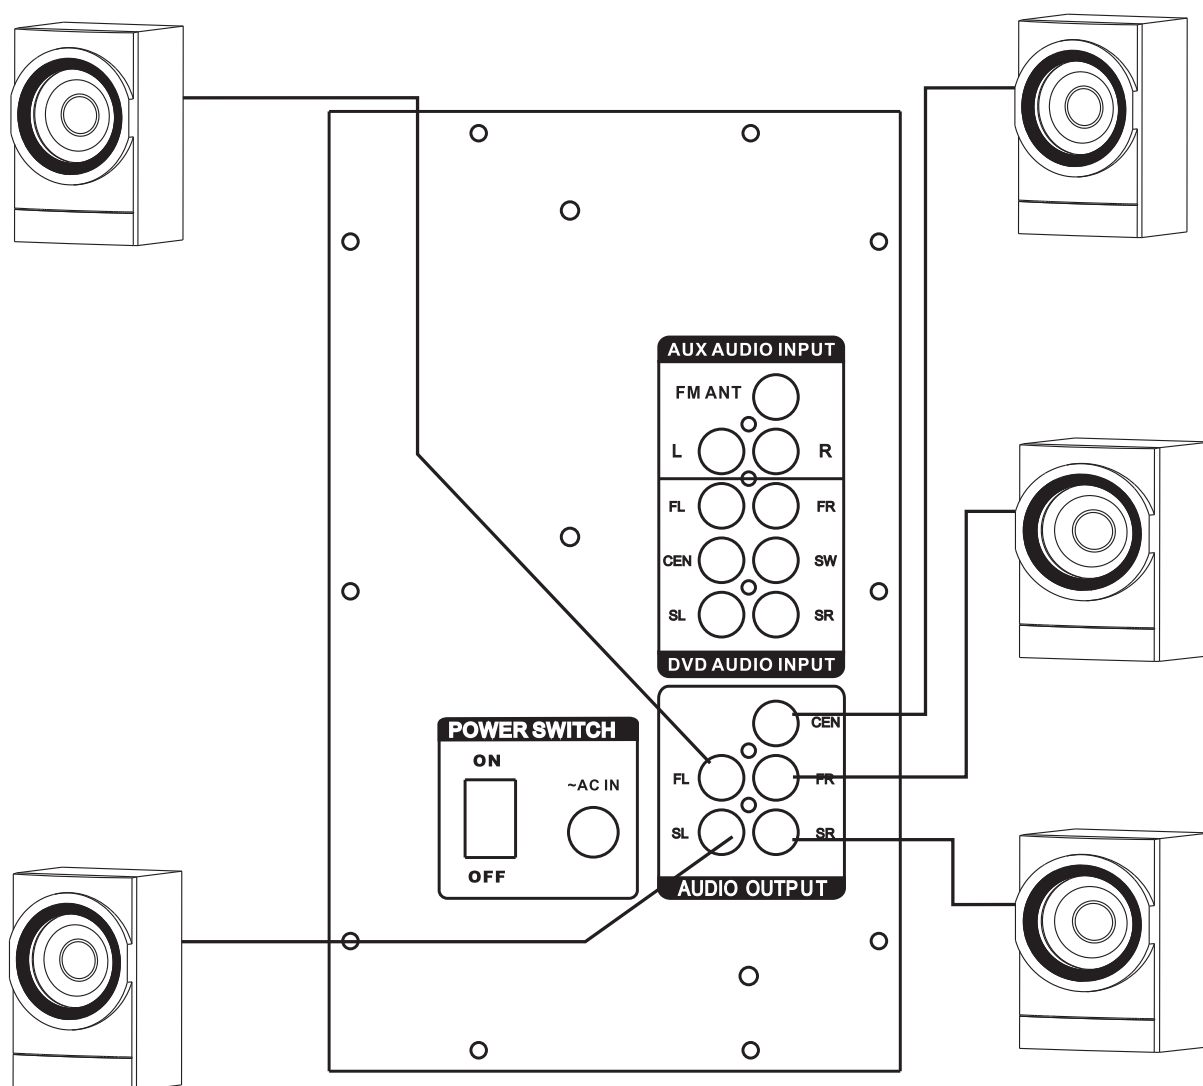

SPEAKER TERMINALS:


Connect front speakers, a center speaker, surround speakers to 5.1 speaker output terminals

- the front speaker cords to the FRONT SPEAKERS terminals
- the center speaker cords to the CENTER SPEAKERS terminals
- the surround speaker cords to the SURROUND SPEAKERS terminals

NOTE:

Do not leave objects generating magnetism near the speakers.

SYSTEM CONNECTION DIAGRAM

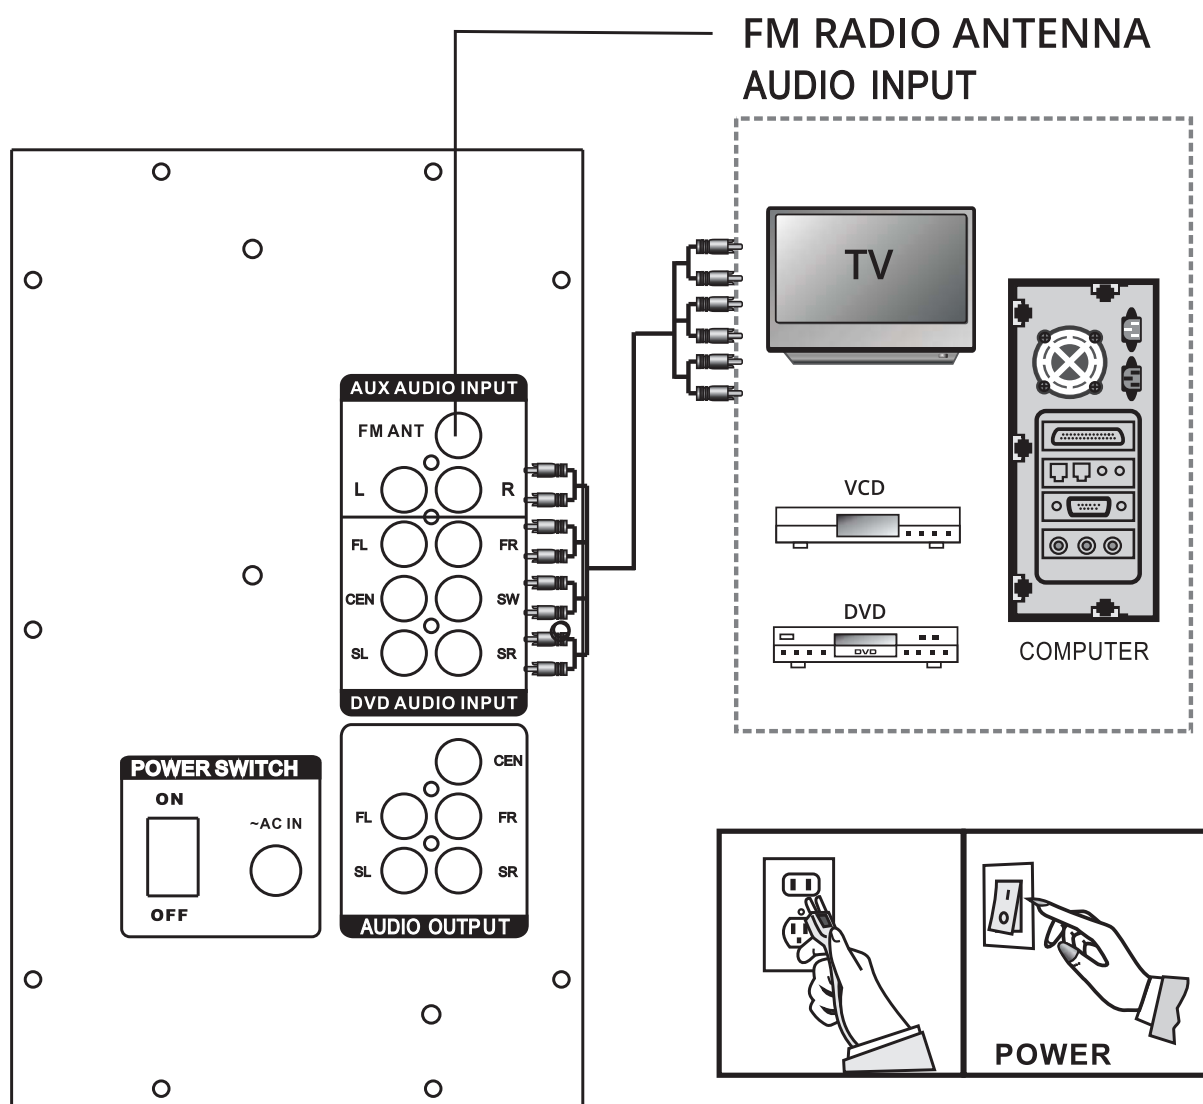

CONNECTING EQUIPMENT:

Jacks and plugs of the connecting cord are color-coded as follows:
Red jacks and plugs: For the left channel of audio signals

NOTE:

Insert the plugs fully into the jacks. Loose connections may produce a humming sound or other noise interference.

NOTE:

Connect the speakers and all other external equipment, and finally connect the AC power cord.

HOW TO USE THE REMOTE CONTROL

MODES:
SD Card
USB
FM
AUX
DVD
BLUETOOTH

SLEEP + / SLEEP -
time to turn ON/OFF
the speakers


FL + / FL -
FRONT LEFT SPEAKERS
VOLUME KEYS

FR + /FR -
FRONT RIGHT SPEAKERS
VOLUME KEYS

SW + / SW -
SUBWOOFER
VOLUME KEYS

SL + / SL -
SURROUND SOUND
LEFT SPEAKER
VOLUME KEYS

SR + / SR -
SURROUND SOUND
RIGHT SPEAKER
VOLUME KEYS

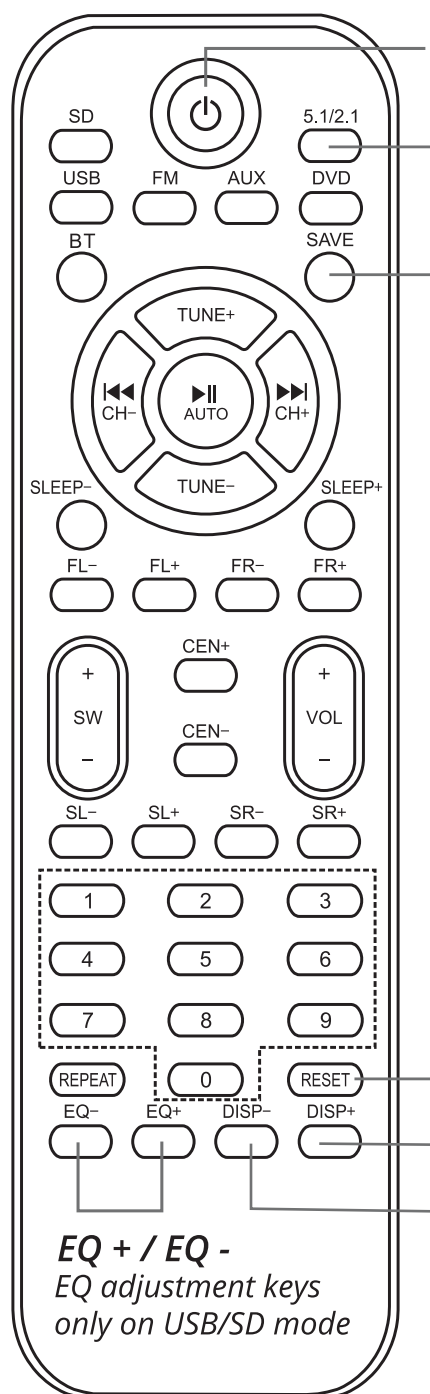

Power switch button (standby) switch
ON/OFF for waiting or ON condition

Switch between 5.1 and 2.1 mode

Save FM channel

TUNE + / TUNE -
Previous/Next Channel
Keep pressing to search the channel

▶||
AUTO
Play / Pause
Keep pressing for FM channel

◀◀ CH - / CH + ▶▶
Previous/Next Channel
Keep pressing to search the channel


RESET
when the volume is at the maximum,
press "RESET" button at the status
while power ON

DISP + / DISP -
Light Adjustment Keys

EQ + / EQ -
EQ adjustment keys
only on USB/SD mode

*If the Remote Control cannot function, it is because the battery of remote control has been used up. Thank you.

POSITIONING THE SPEAKERS

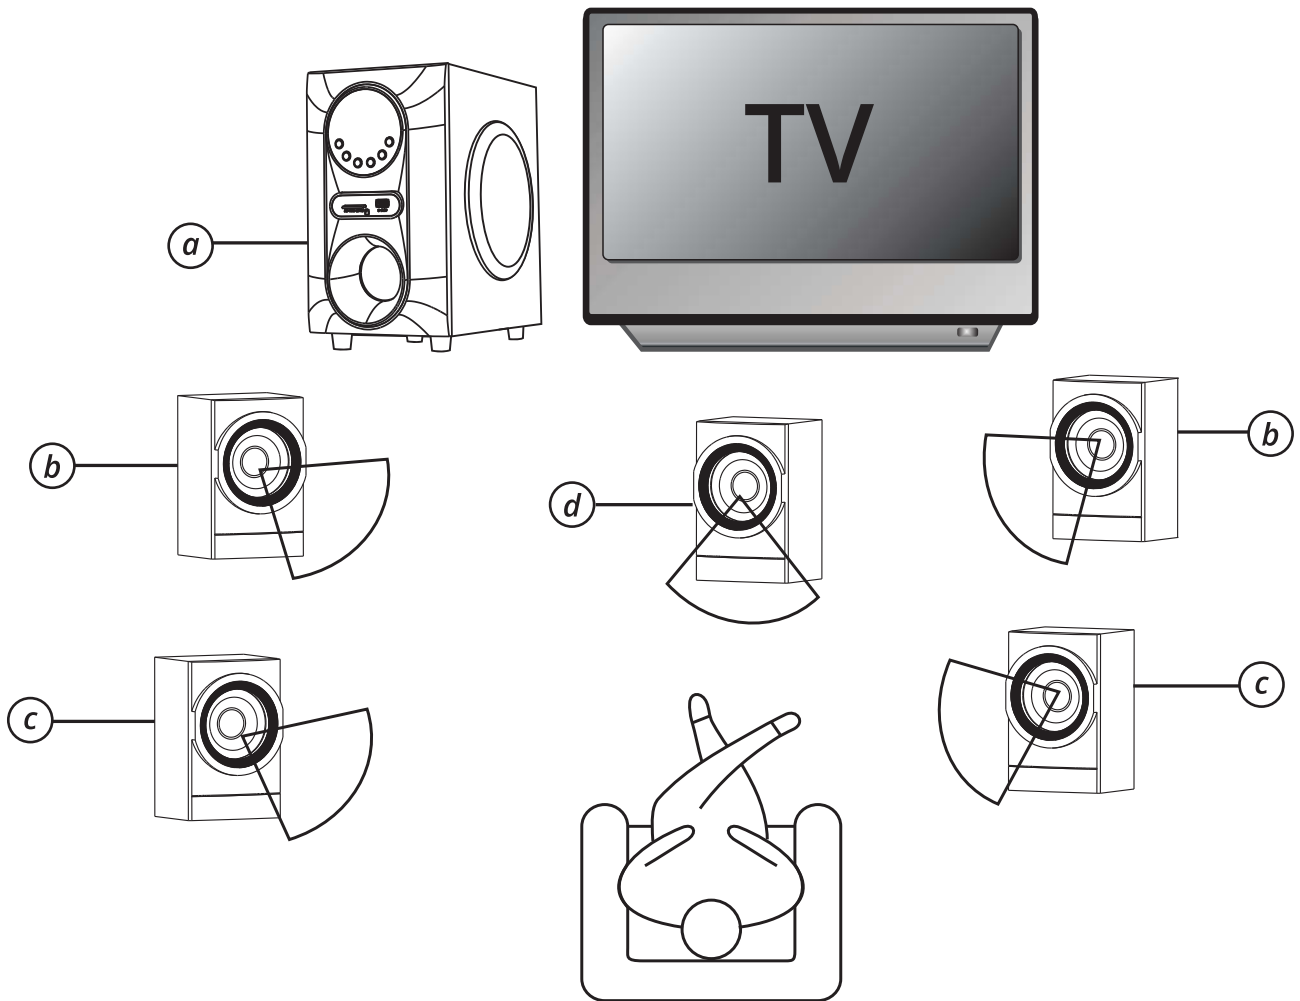

(a) SUBWOOFER

*Place the subwoofer any place on the floor.
There are no directions required for the bass effect.*

(b) FRONT SPEAKERS

(c) SURROUND SPEAKERS

Place the surround speakers directly to the side or a slightly behind the listening area. Align them horizontally, about 1 meter above ear height.

(d) CENTER SPEAKER

Position in the center of the two front speakers. In addition, position on or below the TV set. If connecting a TV set to the unit.



ESP


5.1 CH ALTAVOZ MULTIMEDIA MSBT3911



SD/MMC
CARD

USB
DEVICE

FM
TUNER

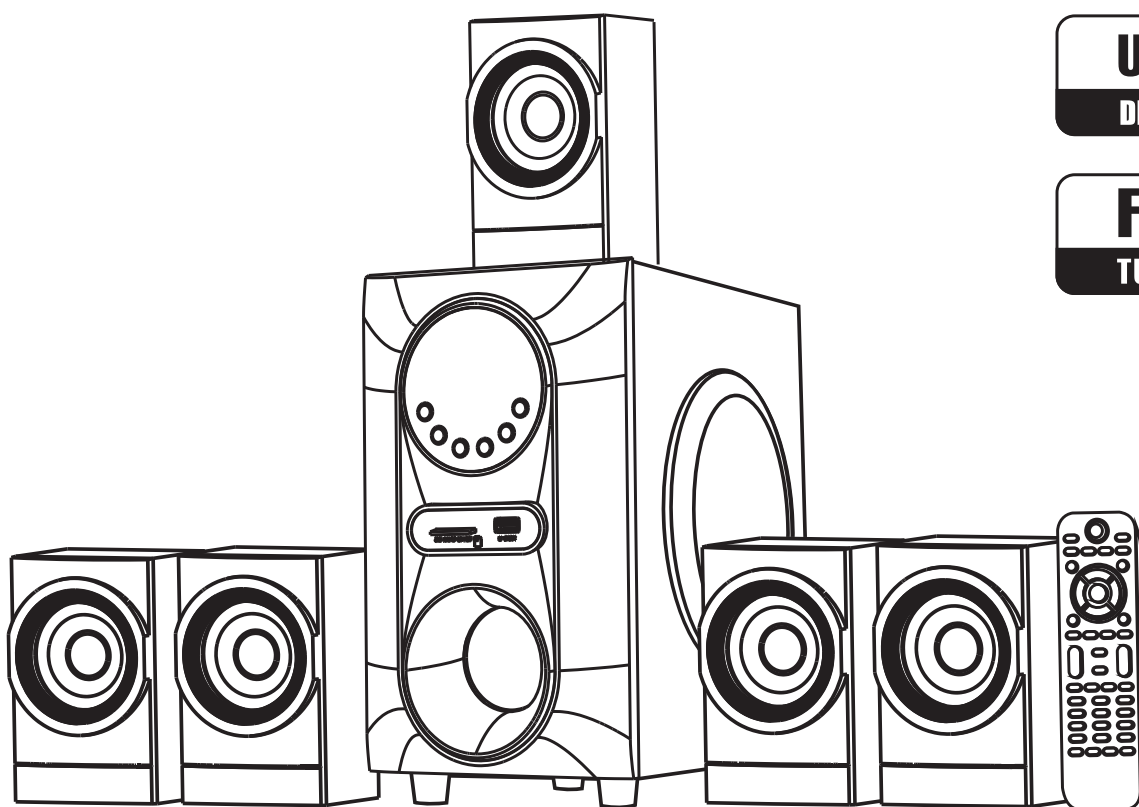

ESTIMADO CLIENTE

¡Felicidades por tu compra!

Lea este manual detenidamente y consérvelo para futuras referencias.

Uso:

- Respuesta de Frecuencia: 40Hz - 20KHz
- Relación S/N : $\geq 75\text{dB}$
- Separación: $\geq 50\text{dB}$
- Altavoz: 4" (101.6mm) +3" (76.20mm) x 5

Precaución:

1. No lo exponga a líquidos o humedad (o goteo o salpicaduras).
2. No coloque ningún objeto lleno de líquidos sobre o sobre el aparato.
3. No bloquee los conductos de ventilación.
4. Para uso en interiores solamente.
5. Cuando utilice una señal de alto output, no suba el volumen al nivel máximo para evitar la distorsión.


Paquete Interior :

Altavoz de Subwoofer	1 pc
Altavoz Satelite	5 piezas
Cable de Audio	4 piezas
Manual de Usuario	1 pc
Control Remoto	1 pc
Antena FM	1 pc
Tarjeta de Garantía	1 pc

Como usar el Bluetooth:

1. Seleccione Bluetooth como la entrada de audio
2. Busque el dispositivo Bluetooth con el nombre MSBT3911
3. Conéctese a Bluetooth
4. Si su dispositivo Bluetooth es una versión anterior a la 2.0, ingrese el código de acceso "0000" al conectarse

PANEL FRONTAL

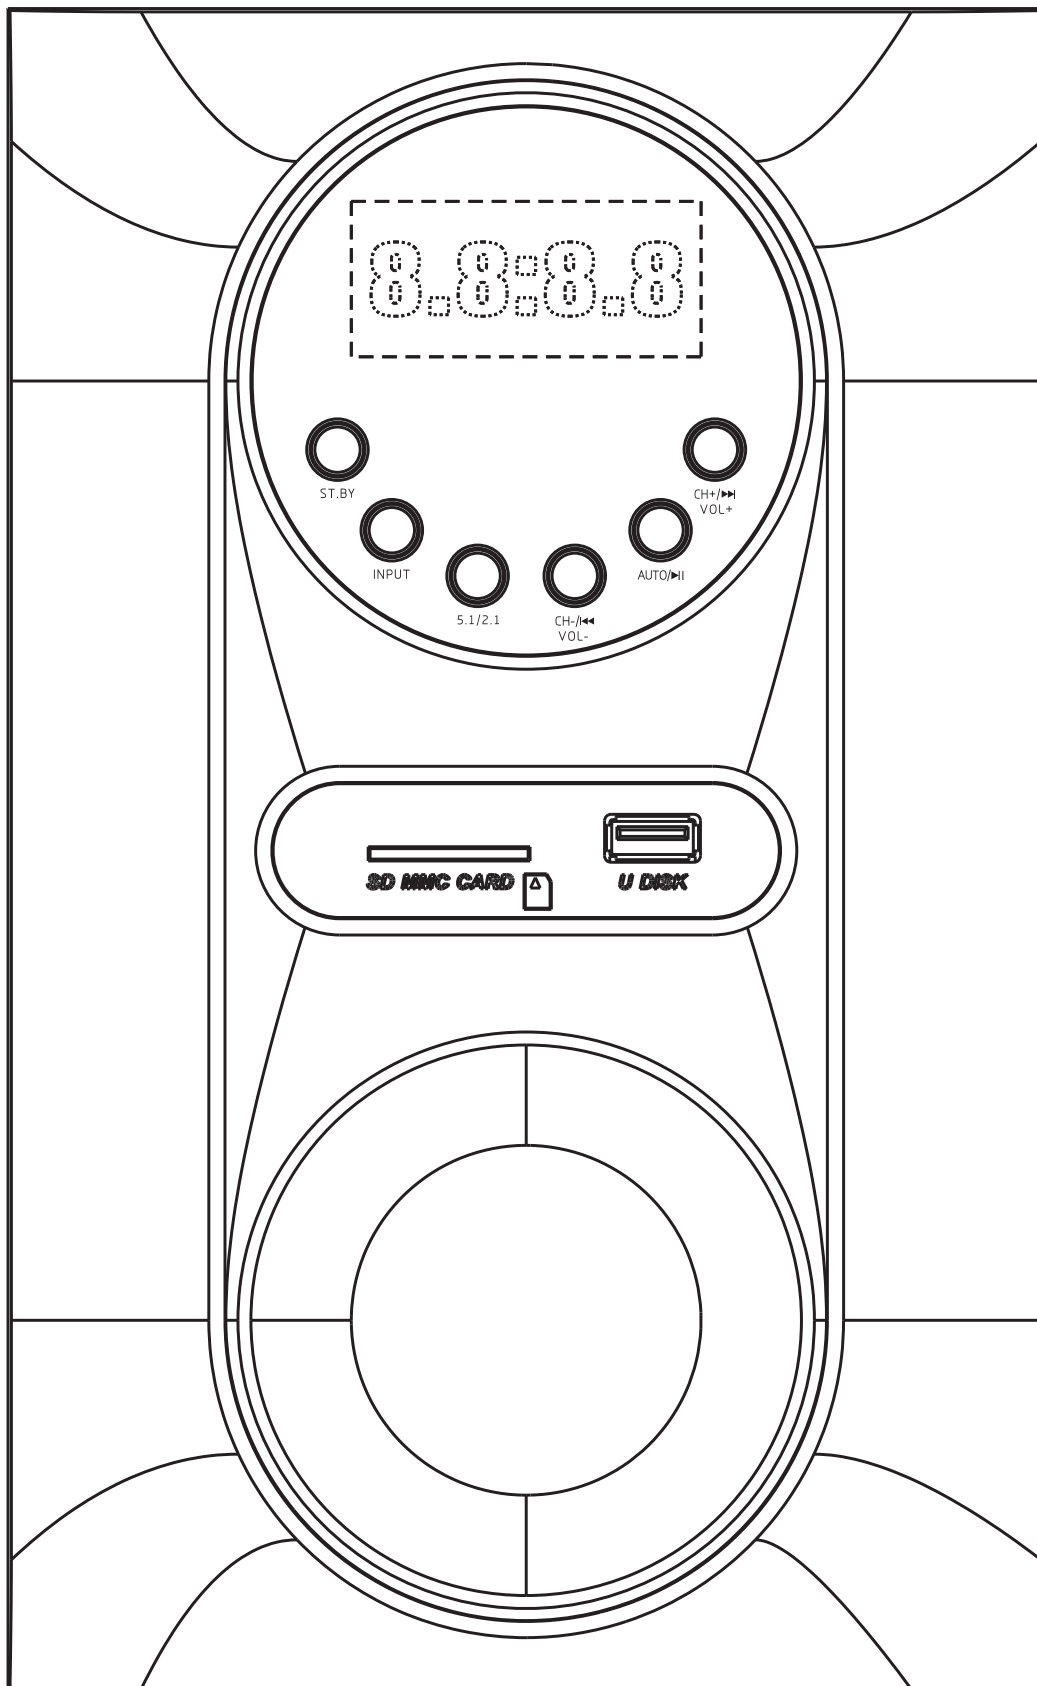


PANEL FRONTAL

ST. BY	la función de espera
Input	tecla de función de entrada
5.1/2.1	tecla de función 5.1/2.1
CH- / VOL-	canal anterior cuando está en modo de radio canción anterior cuando está en modo USB / SD preresione por más de 3 segundos para bajar el volumen
CH+ / VOL+	canal anterior cuando está en modo de radio canción anterior cuando está en modo USB / SD preresione por más de 3 segundos para aumentar el volumen
AUTO ►II	Pausa / Sonar automática (cuando está en modo USB / SD) buscar y guardar la estación automáticamente cuando en el modo de radio
SD/MMC Card	Ranura para tarjeta
USB DISK	USB ranura

1. Tomará un tiempo para llenar la capacidad de su tarjeta USB y SD de más de 8GB, sugiera usar una tarjeta debajo de 8GB
2. Cuando se utiliza la función de tarjeta SD, es necesario elegir una tarjeta SD cuya memoria es más de 512M y también es edición legal

DIAGRAM DE CONEXION DEL SISTEMA

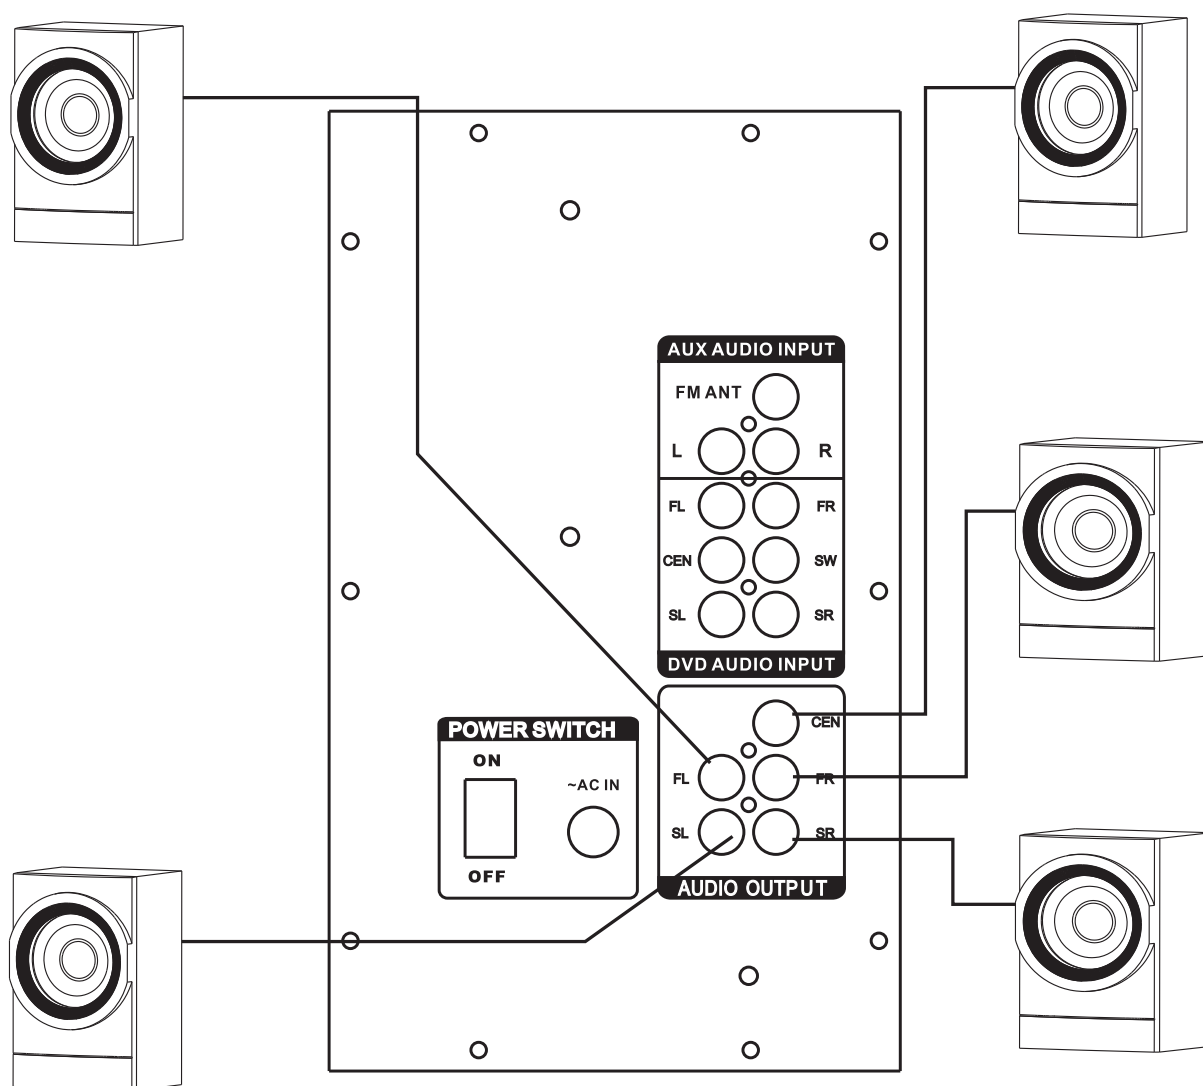

TERMINALES DEL ALTAVOZ:


Conecte los altavoces frontales, un altavoz central y los altavoces envolventes a los terminales de salida de altavoces 5.1.

- los cables speaker frontales a los terminales FRONT SPEAKERS
- los cables de altavoz central a los terminales CENTER SPEAKERS
- los cables de los altavoces envolventes a los terminales SURROUND SPEAKERS

NOTA:

No deje objetos que generen magnetismo cerca de los altavoces.

DIAGRAM DE CONEXION DEL SISTEMA

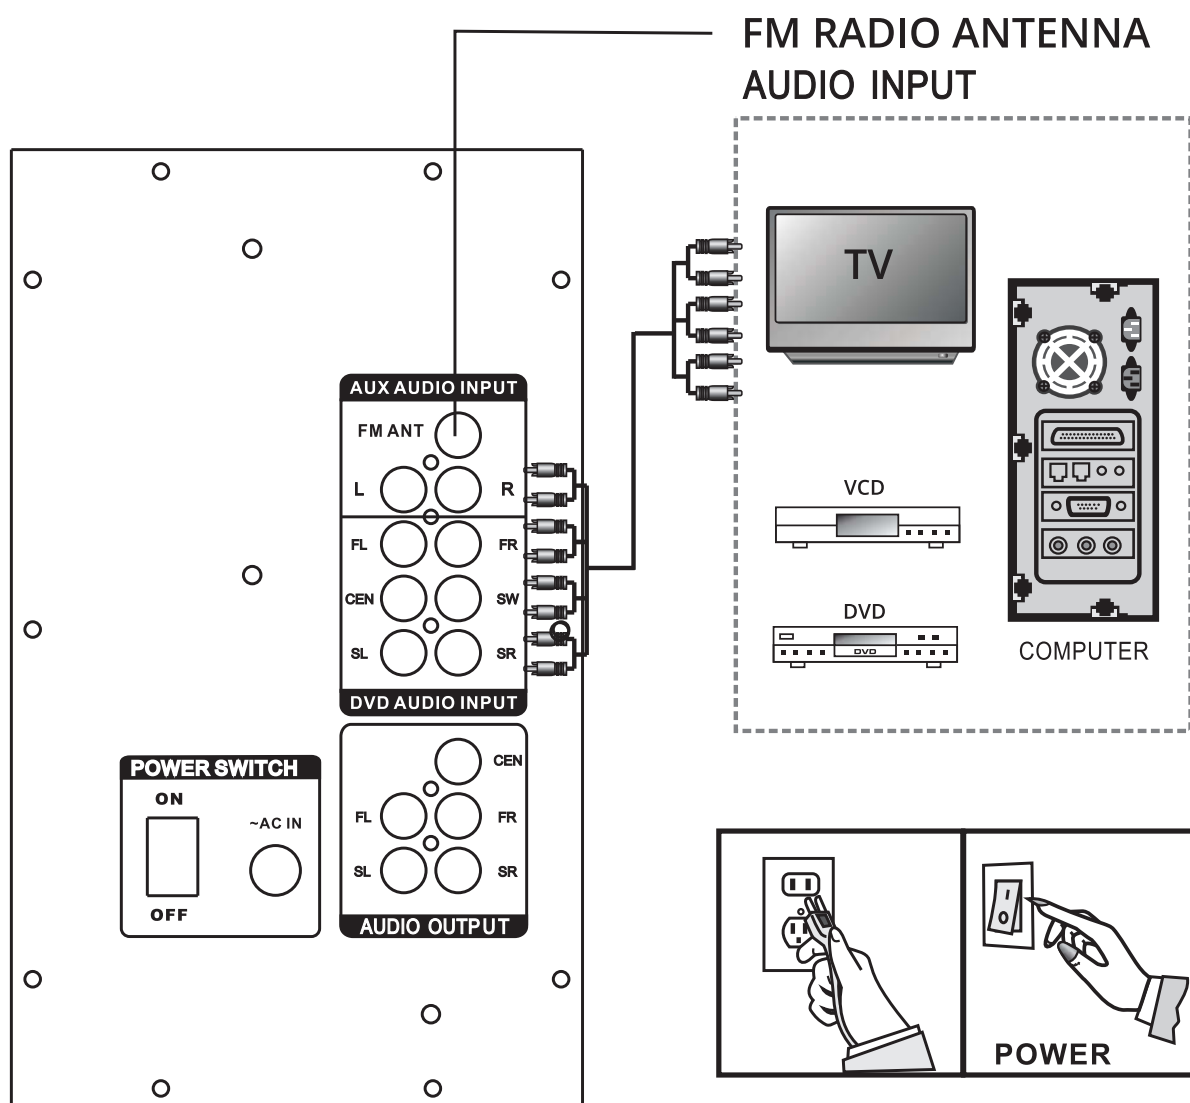

EQUIPO DE CONEXIÓN:

Los enchufes y enchufes del cable de conexión están codificados por colores de la siguiente manera: Conectores y enchufes rojos: para el canal izquierdo de las señales de audio

NOTA:

Inserte los enchufes completamente en los enchufes. Las conexiones flojas pueden producir un zumbido u otra interferencia de ruido.

NOTA:

Conecte los altavoces y todos los demás equipos externos, y finalmente conecte el cable de alimentación de AC.

COMO USAR EL CONTROL REMOTO

MODOS:
SD Card
USB
FM
AUX
DVD
BLUETOOTH

SLEEP + / SLEEP -
hora de encender/
apagar los altavoces


FL + / FL -
Altavoces delanteros
izquierdos
teclas de volumen

FR + /FR -
Altavoces delanteros
derechos
teclas de volumen

SW + / SW -
subwoofer
teclas de volumen

SL + / SL -
sonido envolvente
altavoz derecho
teclas de volumen

SR + / SR -
sonido envolvente
altavoz izquierdos
teclas de volumen

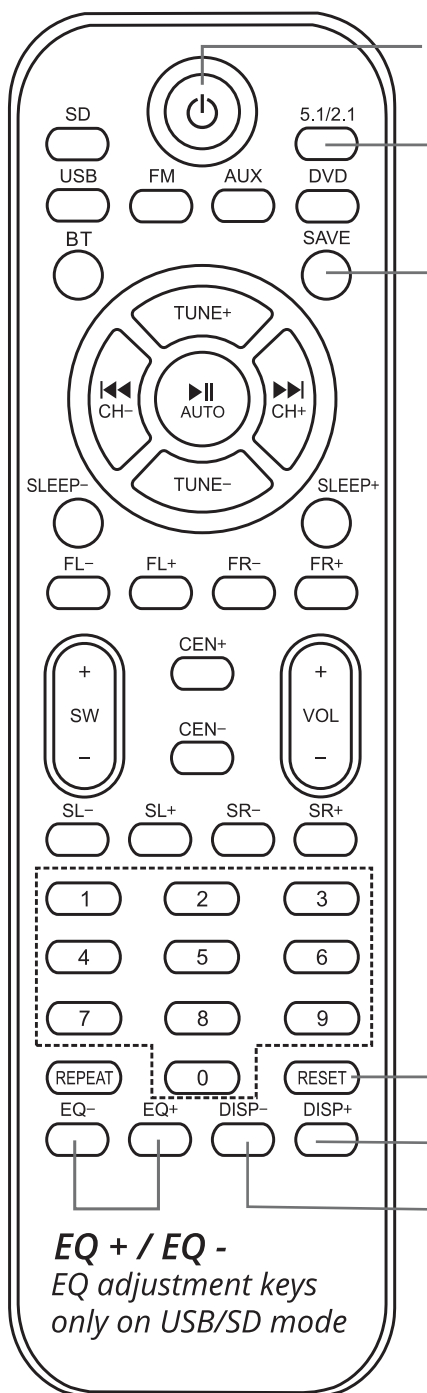

interruptor del boton de encendido
(en espera) ON/OFF para esperar
o conectad

cambiar entre el modo 5.1 and 2.1

guardar canal FM

TUNE + / TUNE -
canal anterior / siguiente
sigue presionando para buscar
el canal

▶||
AUTO
Sonar / pausar
sigue presionando para el canal FM

◀◀ CH - / CH + ▶▶
canal anterior / siguiente
sigue presionando para buscar
el canal


REINICIAR
when the volume is at the maximum,
press "RESET" button at the status
while power ON

DISP + / DISP -
teclas de ajuste de luz

EQ + / EQ -
EQ adjustment keys
only on USB/SD mode

si el control remoto no puede funcionar es porque la batería
del control remoto se ha agotado gracias

POSICIONAMIENTO DE LOS ALTAVOCES

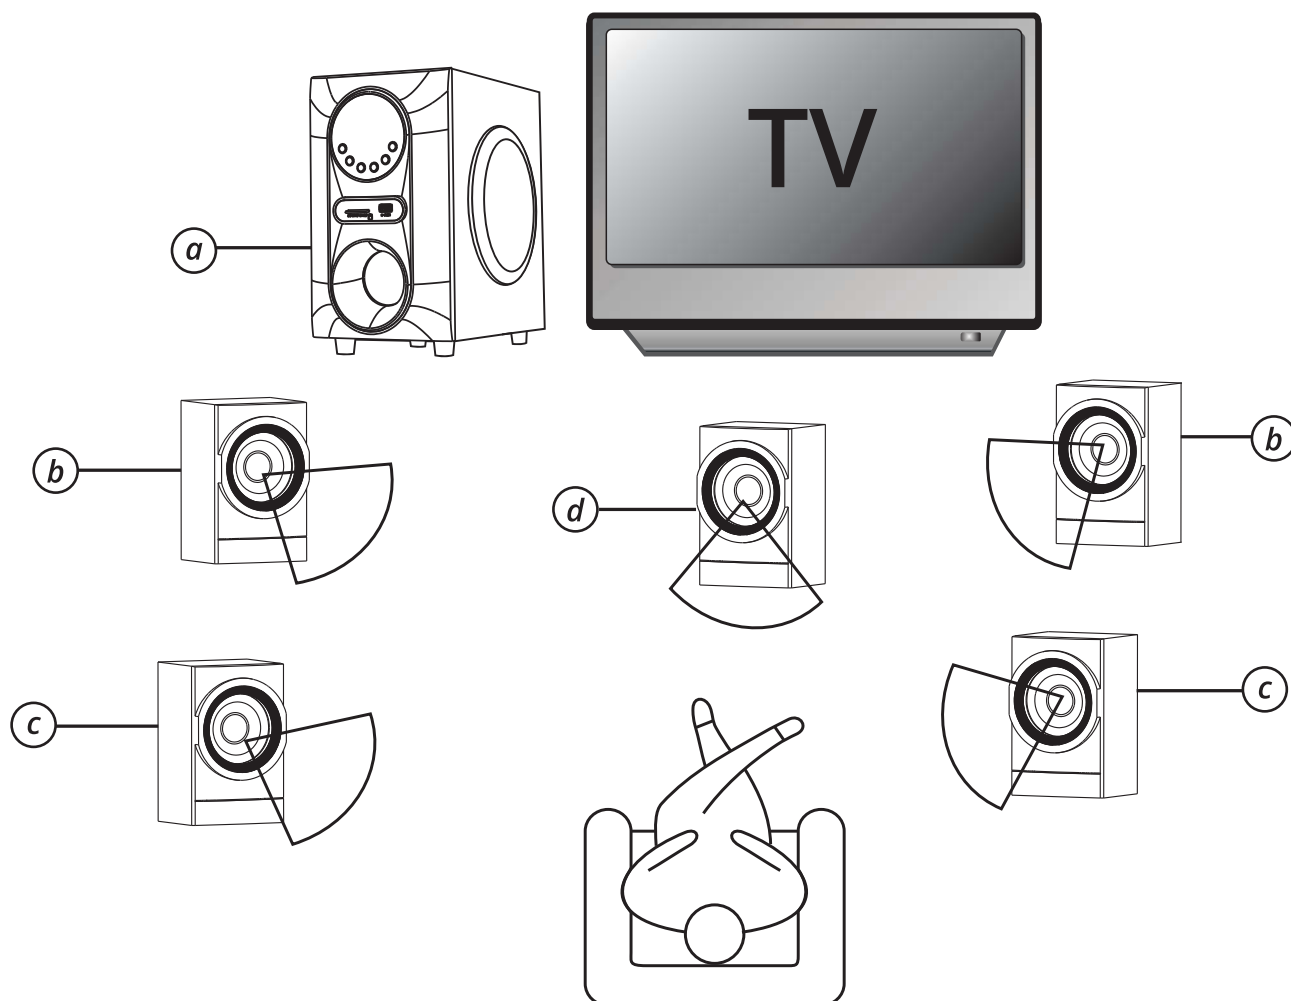

(a) SUBWOOFER

*Coloque el subwoofer en cualquier lugar del piso.
No se requieren instrucciones para el efecto de bajo.*

(b) ALTAVOCES FRONTALES

(c) ALTAVOCES SURROUND

Coloque los altavoces envolventes directamente hacia un lado o ligeramente detrás del área de escucha. Alinearlos horizontalmente, alrededor de 1 metro por encima de la altura de la oreja.

(d) ALTAVOCES CENTRAL

Posición en el centro de los dos altavoces delanteros. Además, posición en o debajo del televisor. Si conecta un televisor a la unidad.



FRA


5.1 CH HAUT-PARLEUR MULTIMEDIA MSBT3911



SD/MMC
CARD

USB
DEVICE

FM
TUNER

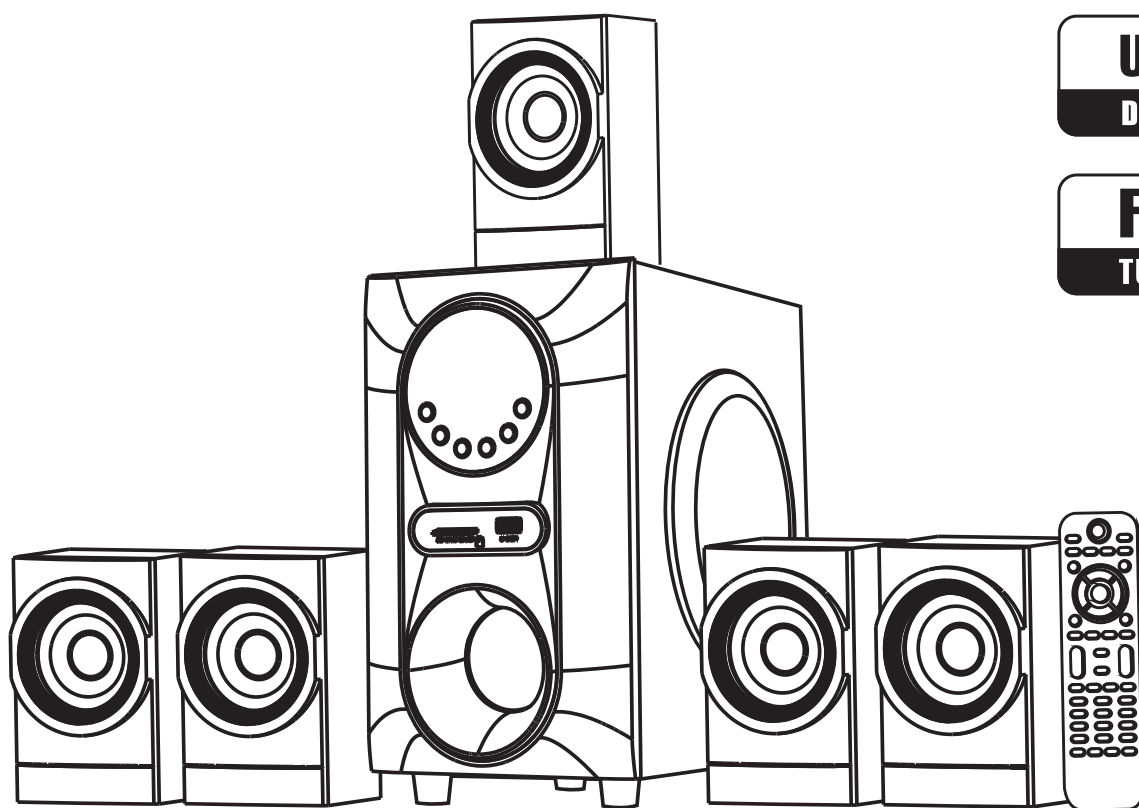

CHER CLIENT

Félicitations pour votre achat!

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence ultérieure.

Utilisation:

- Reponse en frequence: 40Hz - 20KHz
- Rapport S/N: $\geq 75\text{dB}$
- Séparation: $\geq 50\text{dB}$
- Haut-parleur: 4" (101.6mm) + 3" (76.20mm) x 5

Caution:

1. Ne pas exposer aux liquides ou à l'humidité (ou aux gouttes ou aux éclaboussures).
2. Ne placez aucun objet rempli de liquide sur ou au-dessus de l'appareil.
3. Ne bloquez pas les conduits de ventilation.
4. Pour usage intérieur seulement.
5. Lorsque vous utilisez un signal de sortie élevée, n'augmentez pas le volume au maximum pour éviter toute distorsion.


Fortait Intérieur:

Subwoofer Haut-Parleur	1 pc
Satellite Speaker	5 pcs
Cable Audio	4 pcs
Manuel de l'utilisateur	1 pc
Télécommande	1 pc
FM Antenne	1 pc
Carte de garantie	1 pc

Comment utiliser le Bluetooth:

1. Sélectionnez Bluetooth comme entrée audio
2. Recherchez le périphérique Bluetooth portant le nom MSBT3911
3. Connectez-vous à Bluetooth
4. Si votre périphérique Bluetooth est une version plus ancienne que la version 2.0, entrez le code d'accès "0000"

PANNEAU AVANT

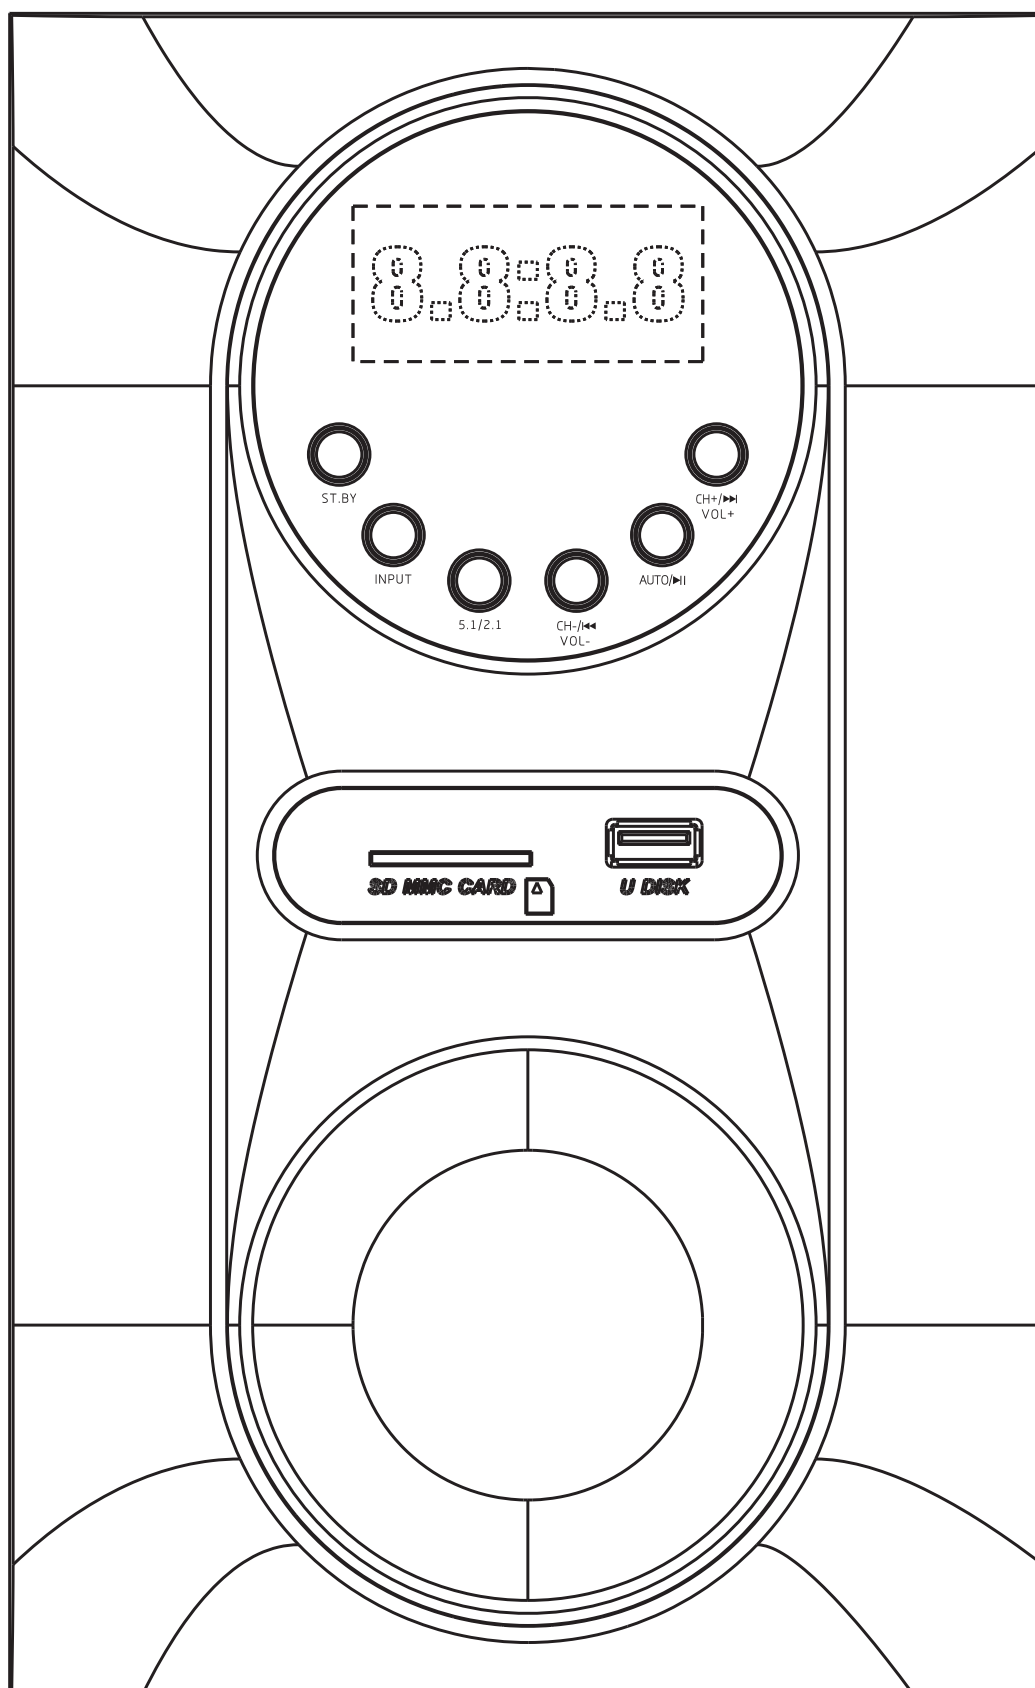


PANNEAU AVANT

ST. BY	Fonction de veille
Input	Touche de fonction d'entrée, passer du mode AUX / USB / SD / RADIO
5.1/2.1	5.1/2.1 clé de fonction
CH- / VOL-	canal précédent en mode radio chanson précédente en mode USB / SD appuyez pendant plus de 3 secondes pour baisser le volume
CH+ / VOL+	canal suivant en mode radio chanson suivante en mode USB / SD appuyez pendant plus de 3 secondes pour augmenter le volume
AUTO ▶ 	Pause / Lecture (en mode USB / SD) recherche et sauvegarde automatiques de la station en mode radio
SD/MMC Card	Fente pour carte SD
USB DISK	Fente USB

1. Tomará un tiempo para llenar la capacidad de la tarjeta USB y SD de más de 8 Go, se recomienda utilizar una tarjeta de 8 Go
2. Utilizar la función de tarificación SD, es necesario elegir una tarjeta SD cuya memoria sea más que 512M y edición jurídica

DIAGRAMME DE CONNEXION DU SYSTÈME

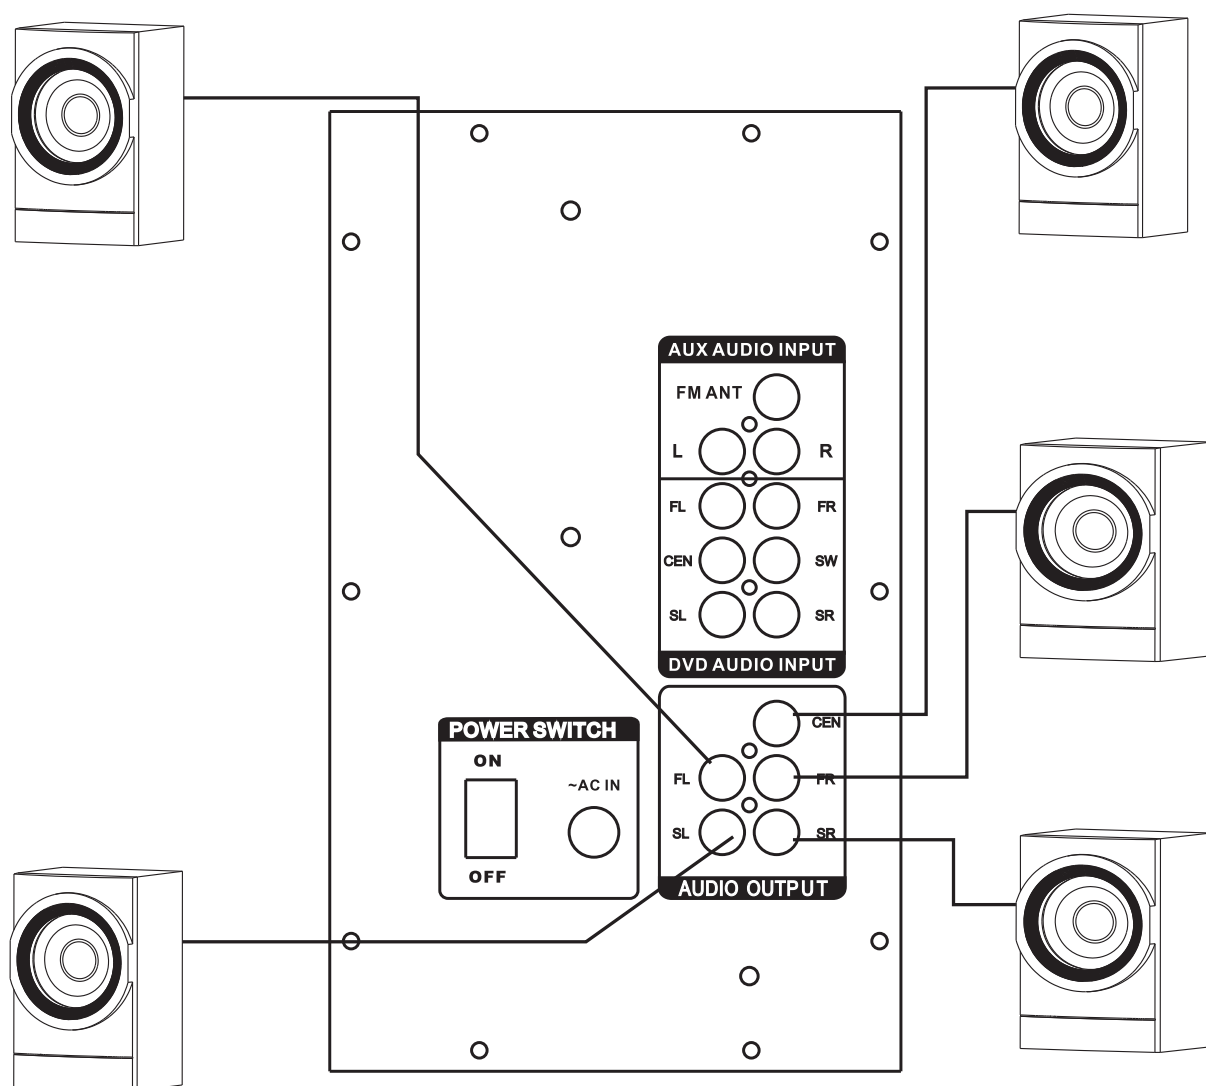

TERMINAUX HAUT-PARLEURS:


Branchez les enceintes avant, une enceinte centrale et les enceintes surround aux bornes de sortie des enceintes 5.1

- les cordons spekaer avant aux bornes FRONT SPEAKERS
- les cordons d'enceinte centrale aux bornes CENTER SPEAKERS
- les cordons des enceintes surround aux bornes SURROUND SPEAKERS

REMARQUE:

Ne laissez pas d'objets générant du magnétisme près des haut-parleurs.

DIAGRAMME DE CONNEXION DU SYSTEME

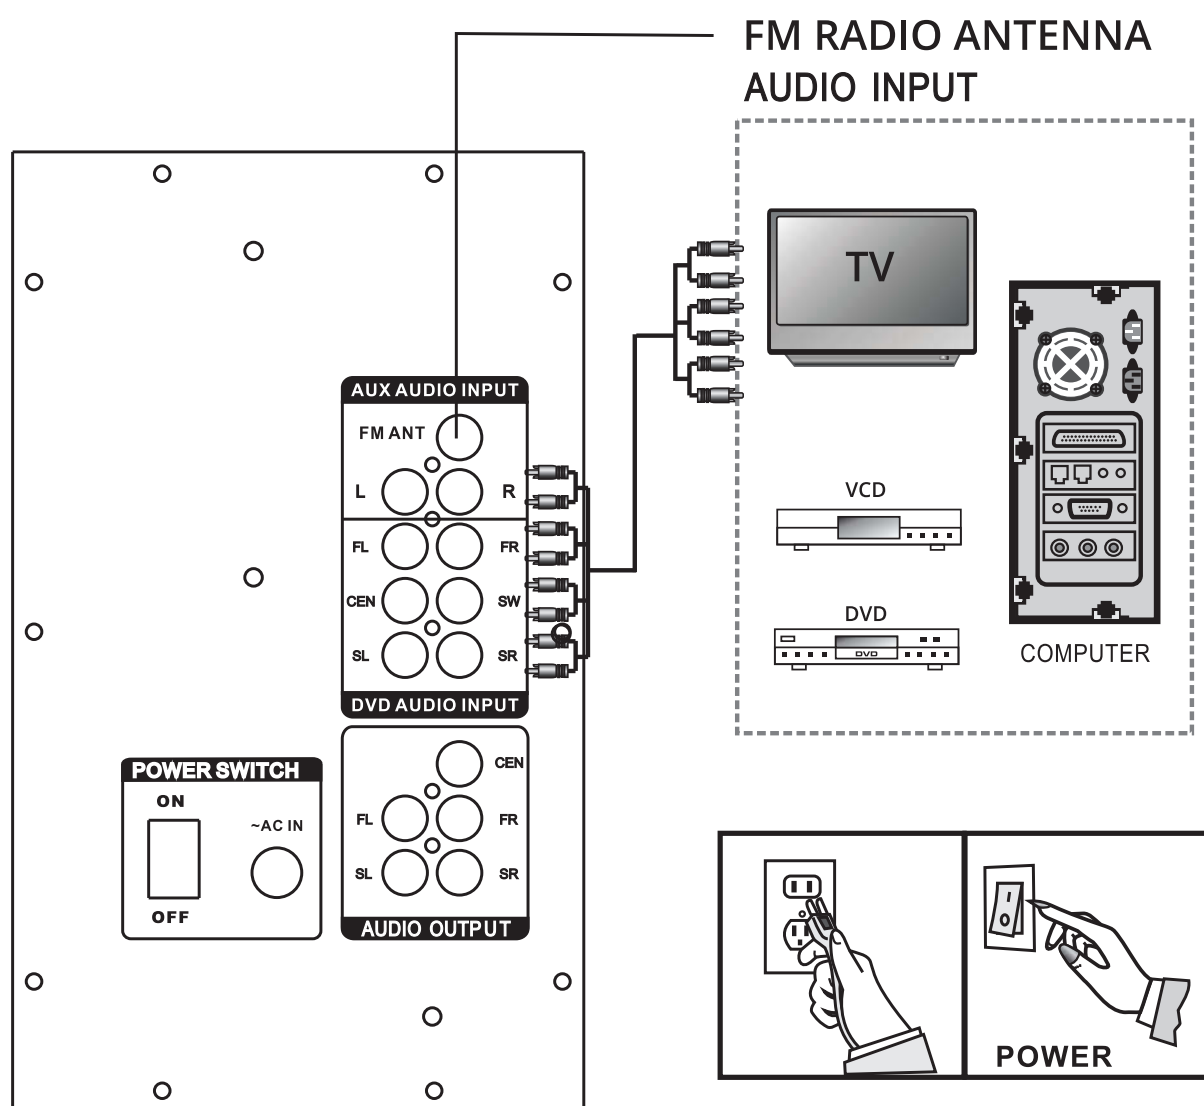

ÉQUIPMENT DE RACCORDEMENT:

Les prises et les fiches du cordon de connexion portent les codes de couleur suivants: Jacks rouges et prises: Pour le canal gauche des signaux audio

REMARQUE:

Insert the plugs fully into the jacks. Loose connections may produce a humming sound or other noise interference.

Connect the speakers and all other external equipment, and finally connect the AC power cord.

COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE

MODES:
SD Card
USB
FM
AUX
DVD
BLUETOOTH

SLEEP + / SLEEP -
temps pour allumer /
éteindre les
haut-parleurs


FL + / FL -
haut-parleurs avant
gauche touches de volume

FR + / FR -
haut-parleurs avant droit
touches de volume

SW + / SW -
subwoofer touches
de volume

SL + / SL -
son surround
haut-parleur gauche
touches de volume

SR + / SR -
son surround
haut-parleur droit
touches de volume

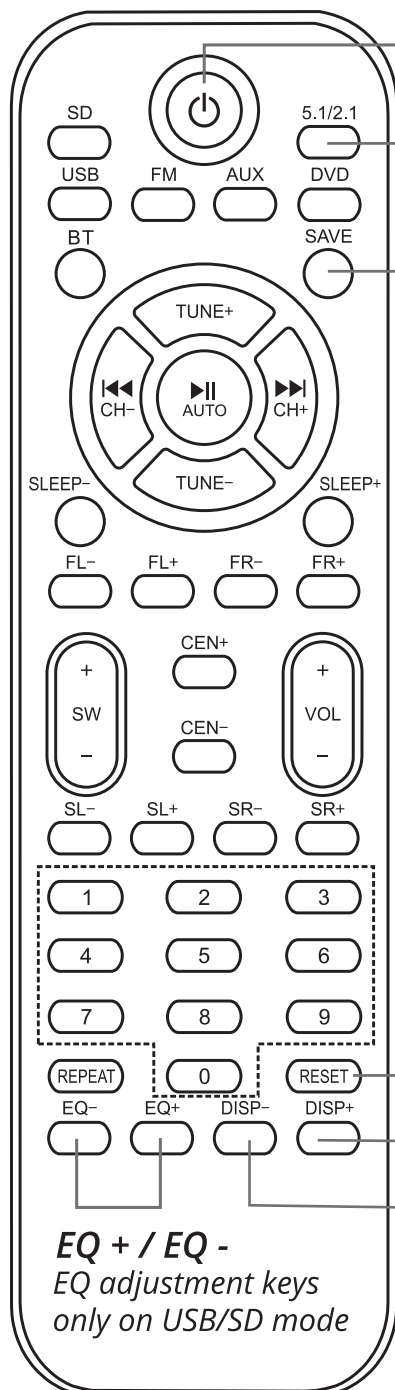

Interrupteur du bouton
d'alimentation (veille) ON / OFF
pour l'attente ou l'état ON

Basculer entre le mode
5.1 and 2.1

Enregistrer la chaîne FM

TUNE + / TUNE -
Chaîne précédente / suivante
Continuez d'appuyer sur pour
rechercher la chaîne

**▶▶
AUTO**
Jouer / Pause; Continuez à appuyer
sur pour la chaîne FM

◀◀ CH - / CH + ▶▶
Chaîne précédente / suivante
Continuez d'appuyer sur pour
rechercher la chaîne


RÉINITIALISER
lorsque le volume est au maximum,
appuyer sur le bouton "RESET" à
l'état pendant la mise sous tension

DISP + / DISP -
Touches de réglage
de la lumière

EQ + / EQ -
EQ adjustment keys
only on USB/SD mode

Si le contrôle remoto pas puede funcionar es porque
la batería de contrôle remoto se ha agotado gracias.

POSITIONNER LES HAUT-PARLEURS

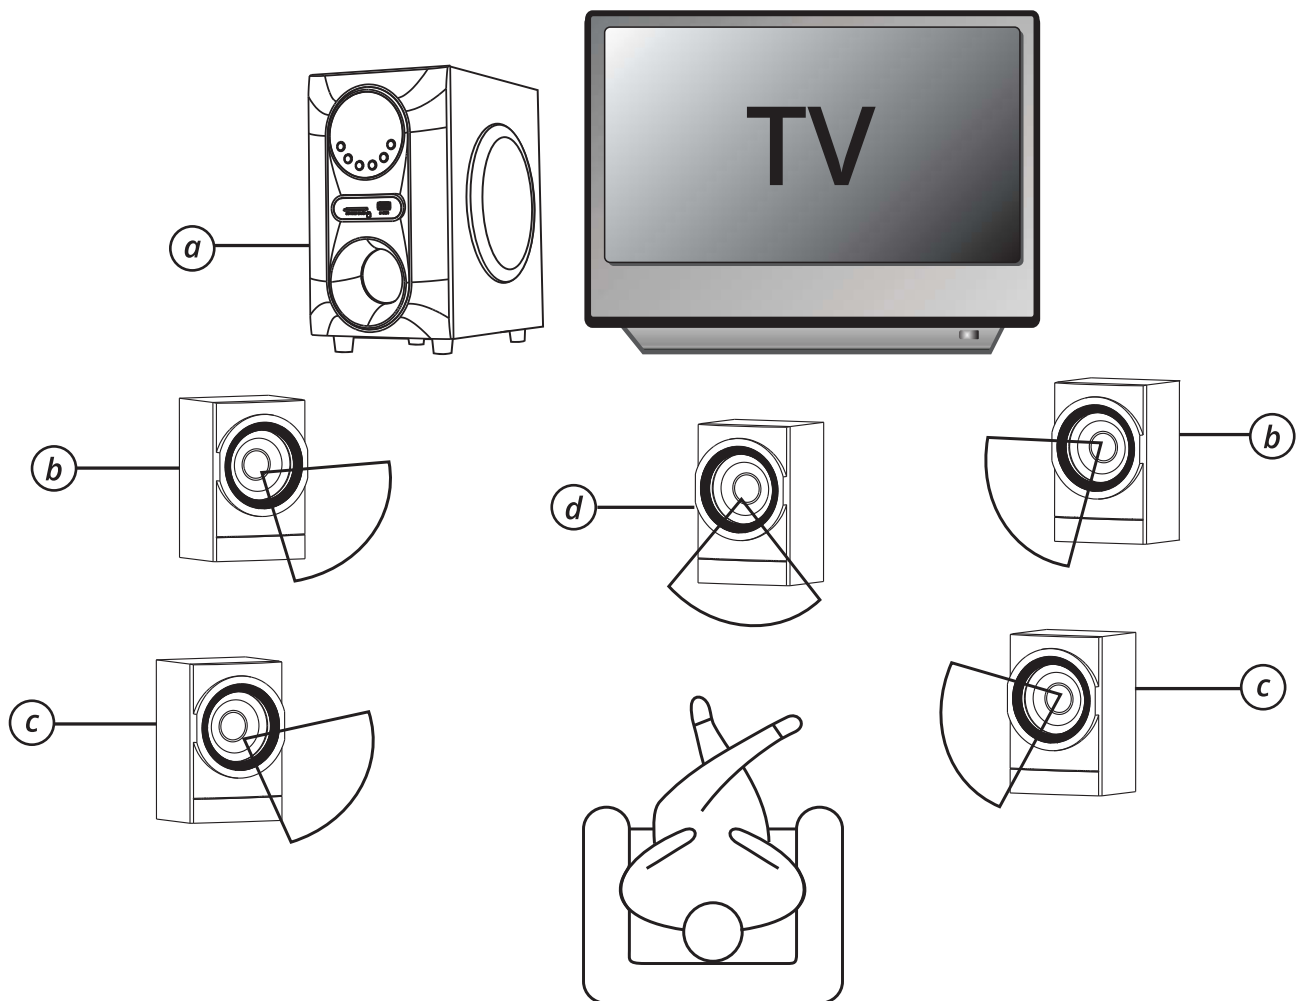

(a) SUBWOOFER

*Placez le subwoofer n'importe où sur le sol.
Il n'y a pas de directions requises pour l'effet de basse.*

(b) HAUT-PARLEURS AVANT

(c) HAUT-PARLEURS SURROUND

Placez les enceintes surround directement sur le côté ou légèrement en arrière de la zone d'écoute. Alignez-les horizontalement, à environ 1 mètre au-dessus de la hauteur de l'oreille.

(d) ENCEINTE CENTRALE

Positionnez au centre des deux enceintes avant. En outre, position sur ou en dessous du téléviseur. Si vous connectez un téléviseur à l'appareil.

FCC Warning Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.