

i-box
Midwest

Compact Turntable with Detachable Speaker
Kompakter Plattenspieler mit abnehmbarem Lautsprecher
Tocadiscos compacto con altavoz desmontable
Tourne-disque compact avec enceinte amovible
Giradischi compatto con altoparlante removibile
Compacte draaitafel met afneembare luidspreker



Introduction / Einführung / Introducción / Présentation / Introduzione / Inleiding

- EN** The i-box Midwest combines a compact turntable design with Bluetooth streaming in one neat package. You can play all your singles, EPs and LPs and even 78s thanks to the three speed control switch. The dual function speaker connects to the turntable via a magnetic charging socket for listening to your vinyl as well as functioning as a standalone portable Bluetooth speaker when detached. Allowing you to listen to streamed music from your phone or tablet in any location. When you want to play a record or recharge the speaker battery simply reattach the speaker to the main unit.
- DE** Der i-box Midwest kombiniert ein kompaktes Lautsprecherdesign mit Bluetooth-Streaming zu einem eleganten Paket. Dank des Umdrehungsschalters können Sie all Ihre Singles, EPs und LPs und sogar 78-er abspielen. Der Doppelfunktionslautsprecher wird über eine magnetische Aufladebuchse mit dem Plattenspieler verbunden. Auf diese Weise können Sie Ihren Vinylplatten lauschen oder den Bluetooth-Lautsprecher abnehmen und eigenständig nutzen, um Ihre über Smartphone oder Tablet gestreamte Musik überall zu hören. Wenn Sie eine Platte abspielen oder den Lautsprecherakku wiederaufladen möchten, verbinden Sie den Lautsprecher einfach wieder mit der Hauptanlage.
- ES** El i-box Midwest combina el diseño de un tocadiscos compacto con la transmisión por Bluetooth en un atractivo conjunto. Puede reproducir todos sus singles, EP y LP e incluso los de 78 con la ayuda del interruptor de control de tres velocidades. El altavoz de doble función se conecta al tocadiscos a través de una toma de carga magnética para poder escuchar su vinilo y también funciona como un altavoz Bluetooth portátil independiente cuando se desconecta. De esta forma puede escuchar música transmitida desde su teléfono o tableta en cualquier lugar. Cuando desee reproducir un disco o recargar la batería del altavoz, simplemente vuelva a conectar el altavoz a la unidad principal.
- FR** Le nouveau Midwest d'i-box associe l'élégance d'un tourne-disque compact à la technologie Bluetooth dans un appareil au design des plus soignés. Il vous permet de jouer tous vos singles, EP et LP et même vos 78 tours grâce à sa fonction de contrôle à trois vitesses. L'enceinte à double fonction se connecte au tourne-disque par le biais d'une prise de charge magnétique et vous permet d'écouter vos vinyles. Séparée du tourne-disque, elle fonctionne comme une enceinte Bluetooth portable autonome et vous permet de diffuser de la musique à partir de votre téléphone ou de votre tablette, où que vous soyez. Si vous souhaitez lire un disque ou recharger la batterie de l'enceinte, connectez simplement cette dernière au module principal.
- IT** L' i-box Midwest unisce in un unico elegante prodotto il design compatto del giradischi con lo streaming Bluetooth. È possibile riprodurre tutti i singoli, gli EP e gli LP e anche i 78 giri grazie al selettore a tre velocità. L'altoparlante a doppia funzione si collega al giradischi tramite una presa di ricarica magnetica per l'ascolto dei dischi in vinile, oltre a funzionare come altoparlante Bluetooth portatile indipendente quando è scollegato. In questo modo potrete ascoltare musica in streaming dal vostro telefono o tablet ovunque vi troviate. Per riprodurre un disco o ricaricare la batteria dell'altoparlante è sufficiente ricollegare l'altoparlante all'unità principale.
- NL** De i-box Midwest combineert een compact draaitafelontwerp met bluetoothstreaming in één handig pakket. U kunt al uw singles, EP's en LP's en zelfs 78's afspelen dankzij de schakelaar met drie snelheden. De luidspreker met dubbele functie wordt via een magnetische oplaadaansluiting op de draaitafel aangesloten om naar uw vinyl te luisteren en functioneert ook als een zelfstandige draagbare bluetoothluidspreker wanneer deze is losgekoppeld. Hiermee kunt u overal naar gestreamde muziek vanaf uw telefoon of tablet luisteren. Als u een plaat wilt afspelen of de luidsprekerbatterij wilt opladen, sluit u de luidspreker eenvoudig weer aan op het hoofdapparaat.



EN User Guide

⚠ Caring for your Midwest turntable

Do not place naked flame sources, such as lighted candles on or near the turntable.

Keep away from dripping or splashed liquids do not place drinks on the unit.

The unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperatures, moisture, strong magnetic fields high frequencies and dusty environments.

Always leave sufficient space around the unit for ventilation.

Do not use abrasives, benzene, thinner or other solvents to clean the unit. To clean, wipe with a clean soft cloth. To clean your vinyl records, gently wipe the surface in a circular motion using a soft anti-static Cloth.

Never attempt to insert wires, pins or other such objects into the vents or opening of the unit.

Do not disassemble or modify the unit, there are no user serviceable parts apart from the stylus which should be replaced when worn. If the turntable is damaged or malfunctions do not use. Consult a qualified service engineer.

Always use the power adaptor supplied if you need to replace it make sure the replacement has the same power rating.

Do not move the unit while a record is playing or the pick up arm is unsecured.

This product contains a built-in Li-ion battery. It must be used and charged properly. Improper use can cause the battery to catch fire or explode resulting in serious or fatal injury.


This product contains a Li-ion battery and should be disposed of appropriately. Do not dispose of it with household waste at the end of its life cycle; hand it over to a collection centre for the recycling of electrical and electronic appliances with batteries. Please check with your Local Authority for recycling advice.



Contents	Page
Controls & features	4-5
Setting up and operating your turntable	5
Auto-Stop switch	5
Operating your Bluetooth Speaker	6
Reattaching the speaker to the turntable	6
Auxillary Input	6
Using headphones	6
Line out connection	6
Troubleshooting	7
Specifications	7
Technical support	7



Controls & Features

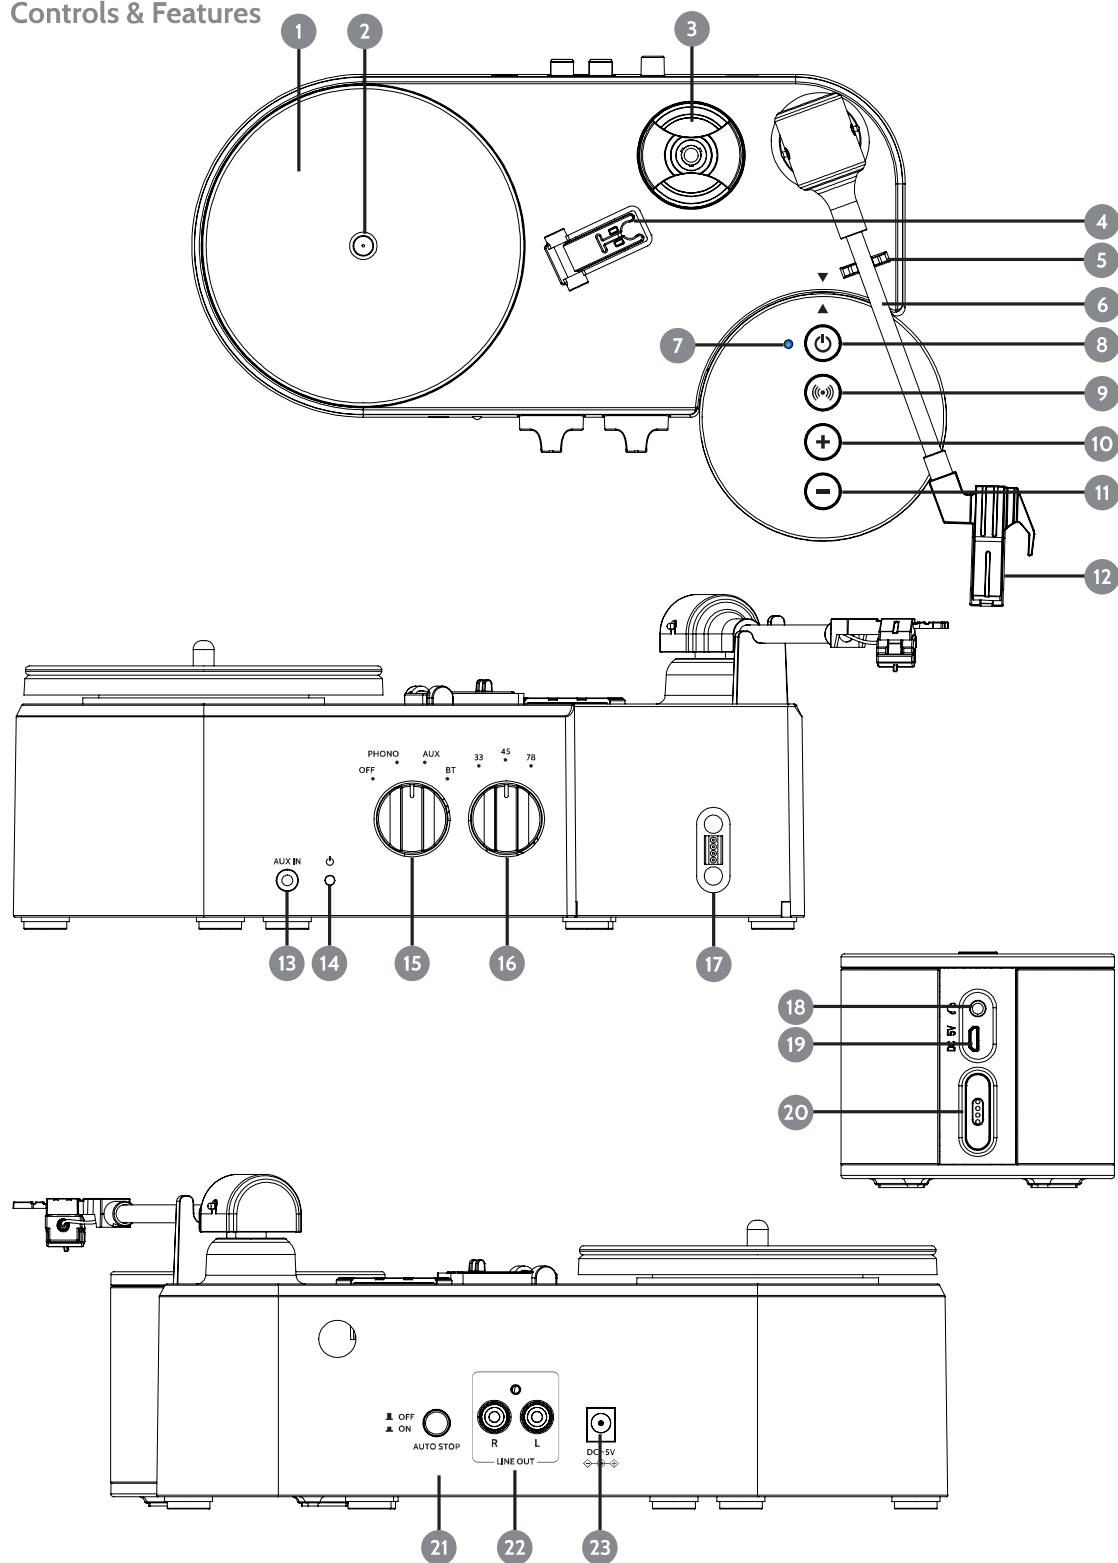

Controls & Features

1. Turntable platter
2. Spindle
3. 45 RPM Spindle Adaptor
4. Folding tone arm standby clip
5. Tone arm rest
6. Tone arm
7. BT status LED
8. BT speaker On/Off
9. BT speaker Pause/Play (short press), Disconnect/Connect (long press)
10. Volume + (long press), Next track (short press, BT only)
11. Volume - (long press), Previous track (short press, BT only)
12. Cartridge with stylus
13. 3.5mm Aux in socket
14. Mode LED (Red=Phono/Purple=Aux/Blue=Bluetooth)
15. Mode selector switch
16. Speed selector switch (33 $\frac{1}{3}$, 45, 78rpm)
17. Magnetic socket
18. Headphone socket
19. Micro USB charging socket for BT speaker
20. Magnetic plug
21. Auto stop On/Off button
22. RCA/Phono line-out L/R
23. DC in power socket

Setting up and operating your turntable

1. Remove the unit from all packaging and place on a stable level surface, then remove any tape or wire holding parts of the turntable in position.
2. Plug the jack plug from the power adaptor supplied into the DC IN socket (23) on the back of the turntable housing then plug the power adaptor into a three pin mains socket and switch the socket on. The adaptor will power the turntable and also charge the BT speaker at the same time.
3. Remove the protective Stylus Guard from the tone arm cartridge (12) by gently pulling it forwards.
4. Lift the tone arm (6) and fold down the standby clip (4).
5. Place the tone arm (6) on the tone arm rest (5).
6. Turn the mode selector switch (15) to the PHONO position (the mode LED (14) will light up Red).
7. Adjust the volume to a low/mid level using the volume +/- buttons (10 & 11).
8. Carefully place a record/disc on the platter/turntable (1).
9. Turn the Speed selector switch (16) to the correct speed (33, 45 or 78 rpm) for the disc you want to play.
10. Make sure the Auto stop button (21) is in the On position.
11. Lift the tone arm (6) and place the stylus at the start of the record, the turntable will start spinning automatically, gently lower the tone arm.
12. Adjust the volume to your preferred level using the volume +/- buttons (9&10).
13. When the disc has finished playing the turntable will stop turning automatically, lift the tone arm and return it to the tone arm rest (5).
14. To stop manually lift the tone arm and return it to the tone arm rest (5). The turntable will stop turning automatically. If you want to stop the turntable without moving the tone arm turn the mode selector switch (15) to the OFF position.

PLEASE NOTE: When you are not using the turntable to play vinyl records we recommend you replace the stylus cover and unfold the tone arm standby clip (4) and clip the tone arm to it to protect the stylus and tone arm.

Auto-Stop switch operation

Some records may have an auto-stop area outside the pre-set limit, so the turntable stops before the last track finishes. If this happens, set the AUTO-STOP switch (21) to the OFF position. This will allow the record to play to the end, but please note that it

will not stop automatically. You must manually raise the tone arm and place it back in the rest and then turn the AUTO-STOP switch (21) back ON to stop the turntable from spinning.

Spindle adaptor

Some 45rpm records may have had their centres pressed out for playing on a juke box. Place the

adaptor on the spindle to play these records.

Operating your Bluetooth Speaker

Operation while attached to the turntable

1. Turn the mode selector switch (15) to the BT position. The turntable mode LED (14) will change to Blue and the BT status LED (7) will flash Blue to indicate that the speaker is in "pairing" mode
2. Place the unit and Bluetooth device no further than 1m apart and activate the Bluetooth function on your Bluetooth device.
3. Select "BT Turntable" on the Bluetooth device list.
4. Once paired successfully, you will hear a chime and the BT status LED (7) will stay lit Blue continuously.
5. You can now start to stream audio from your device to the speaker via Bluetooth™.

Reattaching the speaker to the turntable

Line up the arrows on the speaker and turntable when you reattach the speaker, and the magnetic plug (20) on the speaker will snap into the magnetic socket on the turntable, make sure it is a firm connection.

Auxiliary Input

1. Connect the line out or headphone socket of your audio device to the 3.5mm Aux In socket (13) using a suitable cable(not supplied). Turn the mode selector switch (15) to Aux, the Mode LED (14) will change to Purple.

Using headphones

If you wish to listen in private to the detached speaker you can use the headphone socket (18).

Line out connection

You can play the output from your turntable system over an external stereo Hi-Fi system or amplifier by connecting the RCA/Phono LINE-OUT sockets (22) to the auxiliary input jacks on your stereo or amplifier

Disclaimer

Updates to Firmware and/or hardware components are made regularly. Therefore some of the instructions, specifications and pictures in this documentation may differ slightly from your particular situation.

Declaration of Conformity

Hereby, Philex Electronic Ltd. declares that the radio equipment: model Midwest Compact Turntable with Detachable Speaker for wireless reception in domestic premises is in compliance with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

6. Long press Volume + (10) to increase volume, short press to skip to next track, long press Volume - (11) to reduce volume, short press to skip to the previous track.
7. Short press button (9) to Pause/Play a BT track, long press to disconnect from a connected device, long press again to reconnect to the last device connected.

Standalone Operation

Press button (8) to switch the BT speaker On/Off. Follow steps 2-7 as above to operate.

Connect the USB charging socket (19) to a powered USB socket with a micro USB cable (not supplied) to charge the speaker when it is detached.

2. Control the volume level using the speaker volume controls (10 & 11) (or a combination of the speaker controls and the Aux device volume controls). Operate all other functions on the auxiliary device as usual.

PLEASE NOTE: Extended play at a very high volume can impair your hearing. Please use headphones (not supplied) with suitable caution, initially set the volume to low when listening and increase gently.

with RCA/Phono cables (not included).

PLEASE NOTE: To adjust volume use the controls on the external system.

All items described in this guide are for illustration purposes only and may not apply to your particular situation. No legal right or entitlements may be obtained from the description made in this manual.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.philex.com/doc

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The unit does not respond (no power)	The unit is not connected to the mains socket.	Connect to the mains socket.
	The mains socket is not switched on or defective.	Switch on the mains switch or try another socket.
No sound	No/low volume.	Adjust the volume level.
	Wrong source selected.	Select the correct source.
	Device not turned ON.	Turn ON the device.
	Volume set too low.	Press the Volume + button to turn the sound level up.
Sound is distorted	Volume level is set too high.	Decrease the volume.
Unit becomes warm after extended play at high volume.	This is normal.	Turn the unit off for a while or lower the volume

Specifications

Amplifier	
Output power	2W
Frequency response	60 TO 20,000 Hz
Turntable	
Motor	DC servo motor
Drive system	Belt drive
Speed	33 $\frac{1}{3}$ rpm, 45 rpm and 78 rpm
Wow & Flutter	Less than 0.35% (WTD)
SNR	More than 35 dB
Cartridge type	Ceramic stereo cartridge
Output level	1 KHz -600 mV
Speaker System	
Impedance	4 Ω
Input power	3W max.
Rechargeable Battery	Lithium 1000mAh 3.7V
General	
Power requirements	AC 100/240 V ~ 50/60 Hz
Power consumption	5W max.

Technical Support

For further help, advice, information or live chat visit www.iboxstyle.com

DE Benutzerhandbuch

⚠ Pflege Ihres Midwest Plattenspieler

Platzieren Sie das Plattenspieler nicht in der Nähe von offenen Flammen, wie brennenden Kerzen usw.

Halten Sie es fern von tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten.

Das Gerät sollte nicht direktem Sonnenlicht, sehr hohen oder tiefen Temperaturen, starken Magnetfeldern, hohen Frequenzen oder staubigen Umgebungen ausgesetzt werden.

Verwenden Sie keine Schleifmittel, Benzin, Verdünner oder andere Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts. Reinigen Sie dieses Gerät mit einem weichen, sauberen Tuch, das mit etwas milder Reinigungslösung angefeuchtet wurde.

Versuchen Sie niemals, Drähte, Stifte oder ähnliche Objekte in Öffnungen des Geräts einzuschieben.

Zerlegen oder modifizieren Sie das Plattenspieler nicht. Es enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile.

Verwenden Sie das Plattenspieler nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert. Rufen Sie einen qualifizierten Servicetechniker.

Die Belüftung darf nicht dadurch behindert werden, dass die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.

Dieses Produkt enthält einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Dieser ist vorschriftsmäßig zu verwenden und aufzuladen. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann der Akku in Brand geraten oder explodieren, was zu schweren oder sogar tödlichen Körperverletzungen führen kann.


Dieses Produkt verwendet Batterien, und sowohl das Produkt als auch die Batterien sollten entsprechend entsorgt werden. Sie dürfen am Ende ihres Lebenszyklus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien gebracht werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach Hinweisen zum Recycling.



Inhalt.....	Seiten
Bestandteile und Bedienelemente.....	9-10
Inbetriebnahme und Bedienung des Plattenspielers.....	10
Bedienung Des Autostoppschalters	10
Bedienung Ihrer Bluetooth-Lautsprecher	11
Erneutes Anschließen des Lautsprechers an den Plattenspieler	11
Auxiliary-Eingang	11
Verwendung von Kopfhörern	11
Ausgangs-Anschluss	11
Fehlerbehebung.....	12
Spezifikationen	12
Technischer Support.....	13



Bestandteile und Bedienelemente

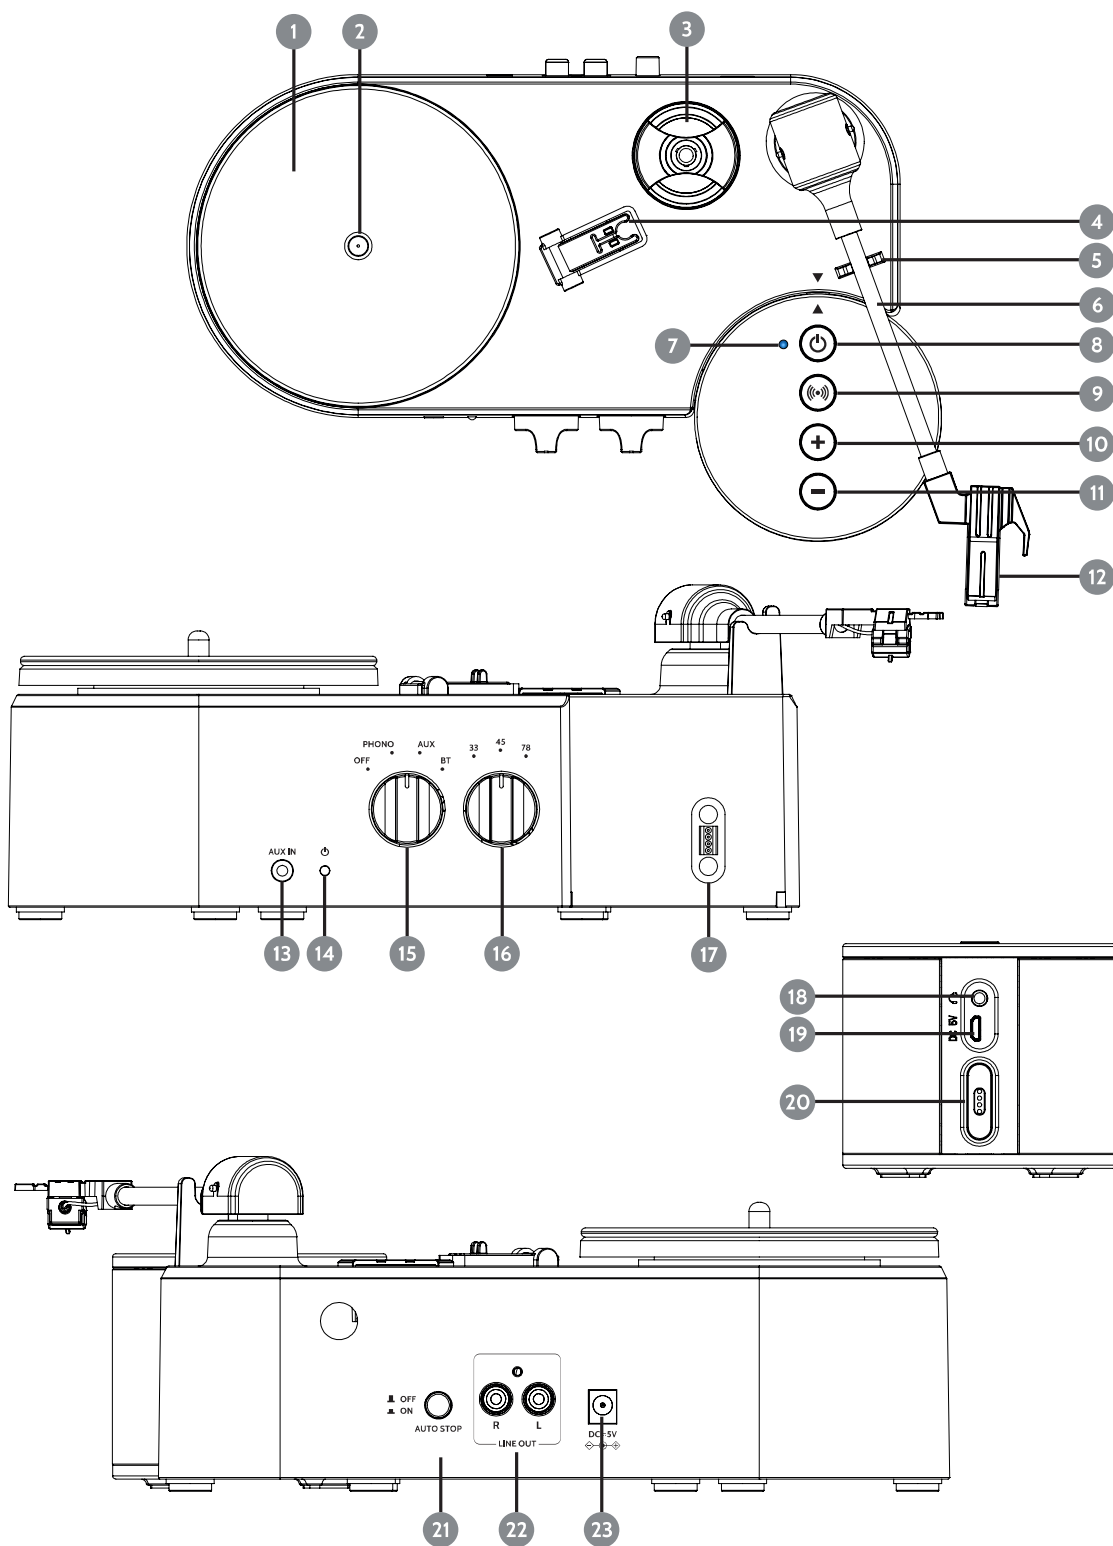

Bestandteile und Bedienelemente

1. Plattenteller
2. Spindel
3. 45 RPM-Spindeladapter
4. Klappbare Standby-Tonarmklammer
5. Tonarmstütze
6. Tonarm
7. BT-Status-LED
8. BT-Lautsprecher Ein/Aus
9. BT-Lautsprecher Pause/Play (kurzes Drücken), Trennen/Verbinden (langes Drücken)
10. Lautstärke + (langes Drücken), nächstes Lied (kurzes Drücken, nur BT)
11. Lautstärke - (langes Drücken), vorheriges Lied (kurzes Drücken, nur BT)
12. Tonabnehmer mit Nadel
13. 3,5 Aux-Eingangsbuchse
14. Modus-LED (Rot=Phono/Violett=Aux/Blau=Bluetooth)
15. Modusauswahlschalter
16. Umdrehungsauswahlschalter (33 $\frac{1}{3}$, 45, 78 U/Min.)
17. Magnetische Buchse
18. Kopfhöreranschlussbuchse
19. Mikro-USB-Aufladebuchse für BT-Lautsprecher
20. Magnetischer Stecker
21. Autostopp-Ein/Aus-Schalter
22. RCA/Phono-Leitungsausgang L/R
23. Gleichstrom-Anschlussbuchse

Inbetriebnahme und Bedienung des Plattenspielers

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von der Anlage und setzen Sie sie auf eine feste und ebene Oberfläche. Wenn der Plattenspieler in Position ist, entfernen Sie alle Befestigungsteile aus Klebeband oder Draht.
2. Stecken Sie den Klinkenstecker des im Lieferumfang enthaltenen Netzadapters in die Gleichstrom-Anschlussbuchse (23) an der Rückseite des Plattenspielergehäuses ein und schließen Sie dann Netzadapter an eine Netzsteckdose an (das Gerät ist mit einem britischen Normstecker ausgerüstet). Der Adapter versorgt den Plattenspieler mit Strom und lädt gleichzeitig auch den BT-Lautsprecher auf.
3. Entfernen Sie die Nadelschutzabdeckung von dem Tonabnehmer (12) am Tonarm, indem Sie sie sanft nach vorne ziehen.
4. Heben Sie den Tonarm (6) an und klappen Sie die Standby-Klammer (4) nach unten.
5. Legen Sie den Tonarm (6) auf der Tonarmstütze (5) ab.
6. Schalten Sie den Modusauswahlschalter (15) in die PHONO-Position (die Modus-LED (14) leuchtet rot auf).
7. Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten +/- ein (10 und 11).
8. Legen Sie eine Schallplatte sachte auf den Plattenteller (1).
9. Stellen Sie den Umdrehungsauswahlschalter (16) auf die richtige Umdrehungszahl (33, 45 oder 78 U/Min.) für die Schallplatte ein, die Sie hören möchten.
10. Stellen Sie sicher, dass der Autostopp-Schalter (21) in der Position Ein ist.
11. Heben Sie den Tonarm (6) an und positionieren Sie die Nadel auf den Anfang der Schallplatte. Der Plattenspieler beginnt automatisch sich zu drehen. Senken Sie den Tonarm sachte ab.
12. Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten +/- auf die von Ihnen gewünschte Lautstärke ein (9 und 10).
13. Wenn das Abspielen der Platte beendet ist, hält der Plattenspieler automatisch an. Heben Sie den Tonarm an und legen Sie ihn wieder auf der Tonarmstütze (5) ab.
14. Zum manuellen Anhalten heben Sie den Tonarm an und legen ihn wieder auf der Tonarmstütze (5) ab. Der Plattenspieler hört automatisch auf, sich zu drehen. Wenn Sie den Plattenspieler anhalten möchten, ohne den Tonarm zu bewegen, stellen Sie den Modusauswahlschalter (15) in die Position AUS.

BITTE BEACHTEN SIE: Wenn Sie den Plattenspieler nicht zum Abspielen von Vinylplatten nutzen, empfehlen wir, die Nadelabdeckung wieder aufzusetzen, die Standby-Tonarmklammer (4) auszuklappen und den Tonarm damit zu befestigen, um Nadel und Tonarm zu schützen.

Bedienung Des Autostoppschalte

Einige Platten haben möglicherweise außerhalb der vorgegebenen Grenze einen Autostopp-Bereich, so dass der Plattenspieler vor dem Ende des letzten Lieds anhält. Falls dies passiert, stellen Sie den Autostoppschalter (21) in die Position EIN. So können Sie die Platte bis zum Ende spielen,

aber beachten Sie bitte, dass sie nicht automatisch anhält. Sie müssen den Tonarm manuell anheben und ihn zurück auf die Stütze legen und den Autostoppschalter (21) dann auf EIN stellen, um die Drehung des Plattenspielers zu beenden.

Nadeladapter

Manche 45-er Platten haben zum Abspielen in einer Jukebox möglicherweise ein vergrößertes Mittelloch.

Setzen Sie Adapter auf die Spindel, um diese Platten abspielen zu können.

Bedienung Ihrer Bluetooth-Lautsprecher

Operation while attached to the turntable

1. Stellen Sie den Modusauswahlschalter (15) in die Position BT. Die Modus-LED des Plattenspielers (14) wechselt auf Blau und die BT-Status-LED (7) blinkt blau, um anzuzeigen, dass sich der Lautsprecher im „Verbindungsmodus“ befindet.
2. Stellen Sie die Musikanlage und das Bluetooth-Gerät nicht weiter als 1 m voneinander entfernt auf und aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Bluetooth-Gerät.
3. Wählen Sie „BT Plattenspieler“ in der Bluetooth-Geräteleiste aus.
4. Nach erfolgreicher Verbindung ist ein Ton zu hören und die BT-Status-LED (7) leuchtet permanent blau.
5. Sie können nun mit dem Streamen von Audioinhalten von Ihrem Gerät an den Lautsprecher über Bluetooth™ beginnen.

6. Drücken Sie lange auf Lautstärke + (10), um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie kurz darauf, um zum nächsten Lied zu springen, drücken Sie lange auf Lautstärke - (11), um die Lautstärke zu senken, drücken Sie kurz darauf, um zum vorherigen Lied zu springen.
7. Drücken Sie kurz auf die Taste (9), um ein BT-Lied zu pausieren/abzuspielen, drücken Sie lange darauf, um ein verbundenes Gerät zu trennen, drücken Sie erneut lange darauf, um das zuletzt verbundene Gerät wieder zu verbinden.

Eigenständiger Betrieb

Drücken Sie auf die Taste (8), um den BT-Lautsprecher Ein/Aus zu schalten. Folgen Sie zur Bedienung den Schritten 2-7 oben.

Verbinden Sie die USB-Aufladebuchse (19) über ein (nicht im Lieferumfang enthaltenes) Mikro-USB-Kabel mit einer angeschlossenen USB-Buchse, um den Lautsprecher aufzuladen, wenn er getrennt ist.

Erneutes Anschließen des Lautsprechers an den Plattenspieler

Richten Sie zum erneuten Anschließen des Lautsprechers an den Plattenspieler die Pfeile aufeinander aus. Der magnetische Stecker (20) am

Lautsprecher wird in der magnetischen Buchse am Plattenspieler einrasten. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest ist.

Auxillary-Eingang

1. Schließen Sie die Ausgangs- oder Kopfhöreranschlussbuchse Ihres Audiogeräts mithilfe eines (nicht im Lieferumfang enthaltenen) geeigneten Kabels an die 3,5 mm Aux-Eingangsbuchse (13) an. Stellen Sie den Modusauswahlschalter (15) auf Aux, die Modus-LED (14) wechselt auf Violett.

2. Steuern Sie den Lautstärkepegel mithilfe der Lautstärkesteuerungen des Lautsprechers (10 und 11) (oder einer Kombination der Lautstärkesteuerungen des Lautsprechers und des Aux-Geräts). Nutzen Sie alle sonstigen Funktionen am Auxillary-Gerät wie gewohnt.

Verwendung von Kopfhörern

Wenn Sie über den getrennten Lautsprecher ungestört zuhören möchten, können Sie die Kopfhöreranschlussbuchse (18) verwenden.

BITTE BEACHTEN SIE: Längeres Abspielen bei sehr hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen.

Verwenden Sie (nicht im Lieferumfang enthaltene) Kopfhörer bitte mit Bedacht. Stellen Sie die Lautstärke zunächst auf niedrig und erhöhen Sie sie dann vorsichtig.

Ausgangs-Anschluss

Sie können den Ausgang Ihrer Plattenspieleranlage an eine externe Stereo-HiFi-Anlage oder einen Verstärker überspielen, indem Sie die RCA/Phono-AUSGANGS-Buchsen (22) mit (nicht im Lieferumfang enthaltenen) RCA-/Phono-Kabeln an

die Auxiliary-Eingangsbuchsen an Ihrer Stereoanlage oder Ihrem Verstärker anschließen.

BITTE BEACHTEN SIE: Nutzen Sie zum Einstellen der Lautstärke die Steuerungen am externen System.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Anlage reagiert nicht (kein Strom)	Die Anlage ist nicht an die Netzsteckdose angeschlossen.	Schließen Sie die Anlage an die Netzsteckdose an.
	Die Netzsteckdose ist nicht eingeschaltet oder defekt.	Schalten Sie die Netzsteckdose ein oder versuchen Sie es an einer anderen Netzsteckdose.
Kein Ton	Ton aus/niedrige Lautstärke	Stellen Sie den Lautstärkepegel ein.
	Falsche Quelle ausgewählt.	Wählen Sie die richtige Quelle aus.
	Gerät nicht EINGeschaltet.	Schalten Sie das Gerät EIN.
	Lautstärke zu niedrig eingestellt.	Drücken Sie auf die Taste Lautstärke +, um den Lautstärkepegel zu erhöhen.
Ton ist verzerrt.	Der Lautstärkepegel ist zu hoch eingestellt.	Senken Sie die Lautstärke.
Die Anlage wird nach längerem Abspielen bei hoher Lautstärke warm.	Das ist normal.	Schalten Sie die Anlage eine Zeit lang aus oder senken Sie die Lautstärke.

Spezifikationen

Verstärker	
Ausgangsleistung	2W
Frequenzreaktion	60 TO 20,000 Hz
Plattenspieler	
Motor	Gleichstrom-Servomotor
Antriebssystem	Riemenantrieb
Umdrehungen	33 1/3 U/Min, 45 U/Min und 78 U/Min
Tonhöenschwankung	Unter 0.35% (WTD)
SNR	Über 35 dB
Tonabnehmertyp	Stereotonabnehmer aus Keramik
Ausgangshöhe	1 KHz -600 mV
Lautsprechersystem	
Impedanz	4 Ω
Eingangsleistung	Max. 3W
Wiederaufladbarer Akku	Lithium 1000mAh 3.7V
Allgemeines	
Stromanforderungen	Wechselstrom 100/240 V ~ 50/60 Hz
Stromverbrauch	5W max

Haftungsausschluss

Aktualisierungen der Firmware- und/oder Hardwarekomponenten werden regelmäßig durchgeführt. Daher können einige Anweisungen, Spezifikationen und Bilder in dieser Dokumentation geringfügig von Ihrer individuellen Situation

abweichen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Elemente dienen nur Illustrationszwecken und gelten möglicherweise nicht für Ihre individuelle Situation. Aus der Beschreibung in diesem Handbuch können keine gesetzlichen Rechte oder Ansprüche abgeleitet werden.

Konformitätserklärung

Philex Electronic Ltd. erklärt hiermit, dass die Funkgeräte: Modell Midwest Kompakter Plattenspieler für den Funkempfang in Wohngebäuden der Funkgeräte Richtlinie 2014/53/

EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.philex.com/doc

Technischer Support

Weitere Hilfen, Ratschläge, Informationen und einen Livechat finden Sie auf www.iboxstyle.com

ES Guía Del Usuario

⚠ Cuidados del tocadiscos Midwest

Manténgalo alejado de llamas directas como velas encendidas.

No lo exponga a goteos ni salpicaduras. Coloque los objetos con contenido líquido como jarrones alejados del dispositivo.

La unidad no debe exponerse a la luz directa del sol ni a temperaturas extremas, humedad, vibraciones, campos magnéticos intensos, altas frecuencias ni entornos polvorientos.

No coloque el producto en librerías cerradas ni estantes sin la ventilación adecuada. No obstruya las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, tapetes, cortinas, etc.

No introduzca cables, agujas ni ningún otro objeto similar en ninguna abertura de la unidad.

No desmonte ni modifique el tocadiscos, ya que no contiene piezas manipulables por el usuario.

Si el tocadiscos presenta daños o algún mal funcionamiento, no lo utilice. Póngase en contacto con un ingeniero de asistencia cualificado.

No utilice productos abrasivos, benceno, diluyente ni ningún otro solvente para limpiar la superficie de la unidad. Para proceder a su limpieza, pase un trapo suave y limpio con una solución jabonosa suave.


El producto lleva una batería de Ion-Litio integrada. Debe utilizarse y cargarse correctamente. Un uso inapropiado puede hacer que la batería prenda fuego o explote, pudiendo causar lesiones graves e incluso la muerte.

Este producto utiliza pilas, y tanto el producto como las pilas deben desecharse adecuadamente. No los deseche con los residuos domésticos al final de su ciclo de vida; llévelos a un centro de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, y baterías. Consulte con su autoridad local para recibir asesoramiento en materia de reciclaje.



Índice	página
Piezas y controles.....	15-16
Instalar y utilizar su tocadiscos	16
Funcionamiento del interruptor de parada automática	16
Funcionamiento del altavoz Bluetooth.....	17
Para recolocar el altavoz en el tocadiscos.....	17
Entrada auxiliar.....	17
Uso de los auriculares	17
Conexión de salida de línea.....	17
Guía para resolución de problemas.....	18
Especificaciones.....	18
Asistencia técnica	18

Piezas y controles

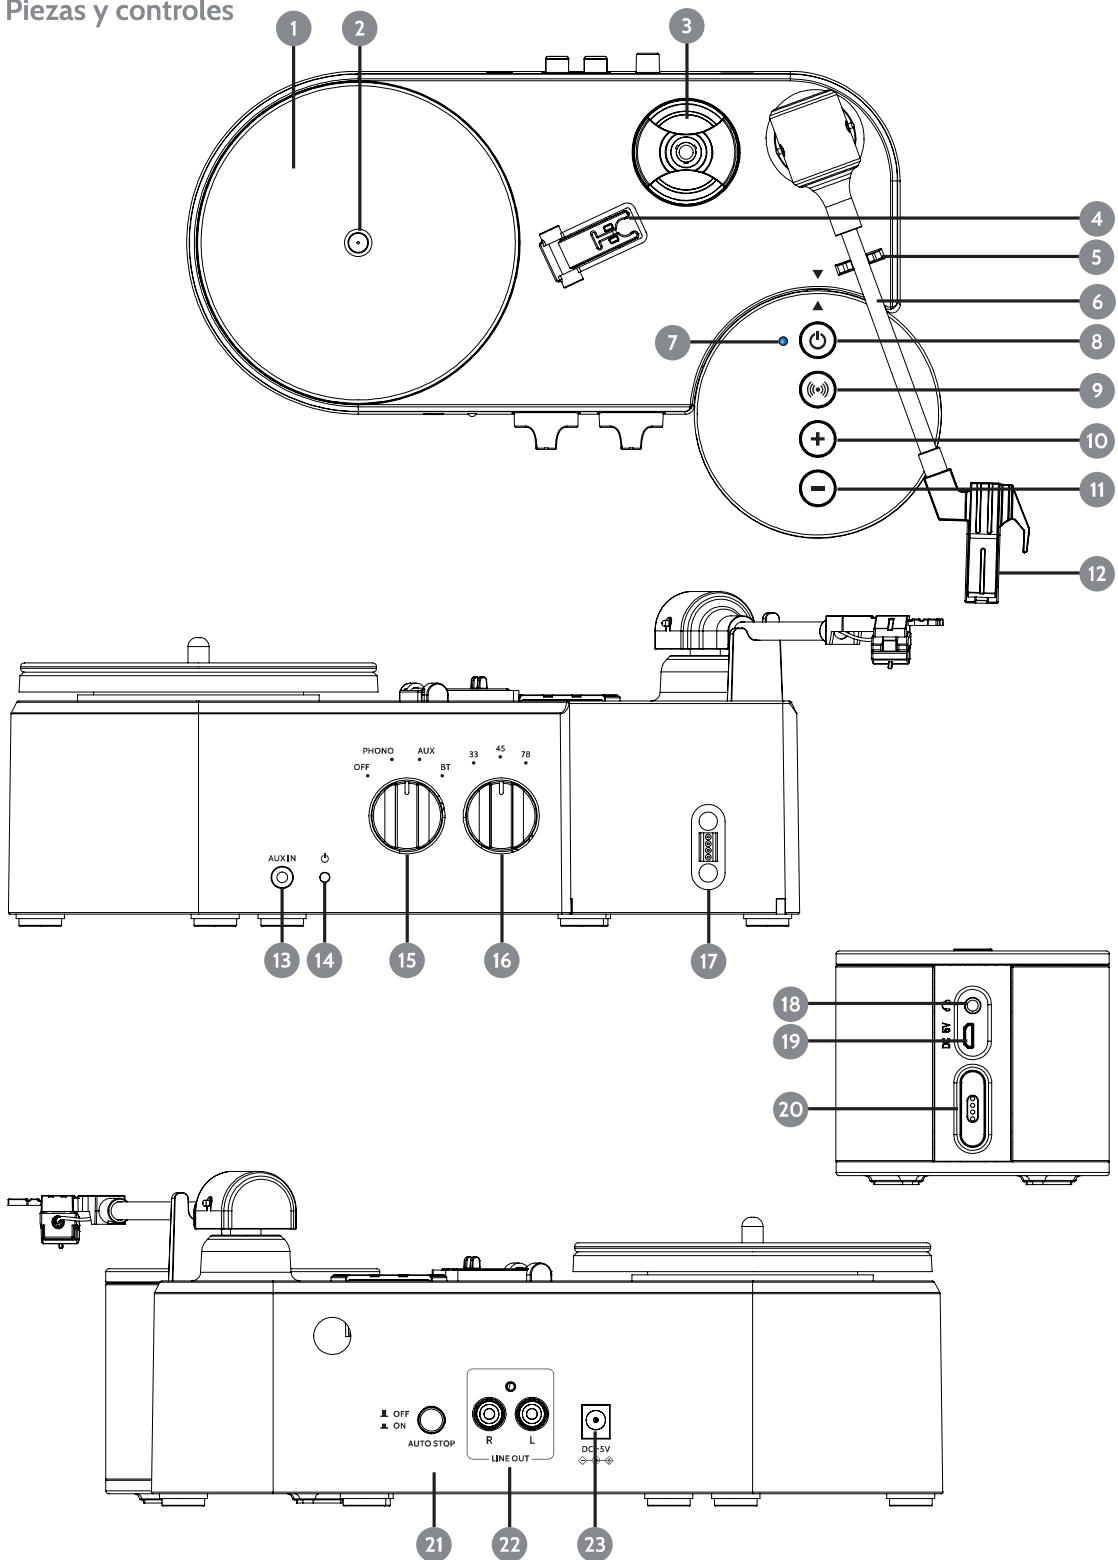

Piezas y controles

1. Plato del tocadiscos
2. Espiga
3. Adaptador de espiga 45 RPM
4. Clip standby elevador del brazo
5. Soporte del brazo
6. Brazo
7. LED de estado BT
8. Altavoz BT On/Off
9. Pausar/reproducir altavoz BT (presionar brevemente), desconectar/conectar (presionar prolongadamente)
10. Volumen + (presionar prolongadamente), pista siguiente (presionar brevemente, solo BT)
11. Volumen - (presionar prolongadamente), pista anterior (presionar brevemente, solo BT)
12. Cabezal con púa
13. Toma auxiliar de 3,5 mm
14. Modo LED (Rojo=Fono/Violeta=Aux/Azul=Bluetooth)
15. Interruptor selector de modo
16. Interruptor selector de velocidad (33 $\frac{1}{3}$, 45, 78rpm)
17. Conector magnético
18. Conector de auriculares
19. Toma de carga micro USB para altavoz BT
20. Enchufe magnético
21. Botón de encendido/apagado de parada automática
22. Salida de línea RCA/Fono L/R
23. DC en toma de corriente

Instalar y utilizar su tocadiscos

1. Retire todo el embalaje de la unidad y colóquela en una superficie nivelada estable, luego retire cualquier cinta o alambre que sostenga las partes del tocadiscos en posición.
2. Enchufe la clavija del adaptador de alimentación al conector de entrada de DC IN (23) en la parte posterior de la carcasa del tocadiscos y, a continuación, enchufe el adaptador de alimentación en la toma de red de tres clavijas y encienda el conector. El adaptador emitirá electricidad en el tocadiscos y también cargará el altavoz BT al mismo tiempo.
3. Retire el protector de la púa del cabezal del brazo (12) tirando suavemente hacia delante.
4. Levante el brazo (6) y baje el clip de standby (4).
5. Coloque el brazo (6) sobre el soporte del brazo (5).
6. Gire el interruptor selector de modo (15) en la posición PHONO (el modo LED (14) se iluminará en rojo).
7. Ajuste el volumen a un nivel bajo/medio usando los botones de volumen +/- (10 y 11).
8. Coloque con cuidado un disco en el plato tocadiscos (1).
9. Gire el interruptor selector de velocidad (16) a la velocidad correcta (33, 45 o 78 RPM) en el disco que desea reproducir.
10. Asegúrese de que el botón de parada automática (21) esté en la posición de encendido (ON).
11. Levante el brazo (6) y coloque la aguja en el inicio del disco, el tocadiscos comenzará a girar automáticamente, baje suavemente el brazo.
12. Ajuste el volumen a su nivel preferido usando los botones de volumen +/- (9 y 10).
13. Cuando el disco haya terminado de reproducirse, el tocadiscos dejará de girar de manera automática, levante el brazo y colóquelo de nuevo en el soporte del brazo (5).
14. Para detenerlo de manera manual, levante el brazo y colóquelo de nuevo en el soporte del brazo (5). El tocadiscos dejará de girar automáticamente. Si desea detener el tocadiscos sin mover el brazo, gire el interruptor selector de modo (15) a la posición OFF.

NOTA: Cuando no esté usando el tocadiscos para reproducir discos de vinilo, le recomendamos que coloque de nuevo la tapa de la aguja, despliegue el clip standby del brazo (4) y enganche el brazo en este para proteger la aguja y el brazo.

Funcionamiento del interruptor de parada automática

Algunos discos pueden tener una zona de parada automática fuera del límite preestablecido, para que el tocadiscos se detenga antes de que termine la última pista. De suceder esto, ajuste el interruptor de parada automática (21) en la posición de OFF (apagado). Esto permitirá que el disco se reproduzca

hasta el final, pero tenga en cuenta que no se detendrá de forma automática. Debe elevar de manera manual el brazo, colocarlo de nuevo en el soporte y luego encender el interruptor de parada automática (21) nuevamente en ON para que el tocadiscos deje de girar.

Funcionamiento del altavoz Bluetooth

Funcionamiento cuando esté conectado en el tocadiscos

1. Gire el control de selector de modo (15) en la posición BT. El modo LED del tocadiscos (14) cambiará a azul y el LED de estado BT (7) parpadeará en azul para indicar que el altavoz está en modo "sincronizado".
2. Coloque la unidad y el dispositivo Bluetooth a una distancia no superior a 1 metro y active la función Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.
3. Seleccione «BT Turntable» (Tocadiscos BT) en la lista de dispositivos Bluetooth.
4. Una vez se haya sincronizado con éxito, oirá un pitido y el LED de estado BT (7) permanecerá encendido en Azul de manera continua.
5. Ahora puede comenzar a transmitir audio desde su dispositivo al altavoz a través de Bluetooth™.

Para recolocar el altavoz en el tocadiscos

Alinee las flechas del altavoz y el tocadiscos cuando vuelva a conectar el altavoz y el enchufe magnético

Entrada auxiliar

1. Conecte la salida de línea o la toma de auriculares de su dispositivo de audio en la toma Aux In de 3,5mm (13) utilizando un cable adecuado (no suministrado). Gire el interruptor selector de modo (15) a Aux, el LED de modo (14) cambiará a violeta.

Uso de los auriculares

Si desea escuchar en privado el altavoz independiente puede utilizar la toma de auriculares (18).

NOTA: La reproducción prolongada con un volumen muy alto puede dañar su audición.

Conexión de salida de línea

Puede reproducir la salida de su sistema de tocadiscos a través de un amplificador o sistema Hi-Fi estéreo externo conectando las tomas RCA/ Fono LINE-OUT (22) a las tomas de entrada auxiliar

Limitación de responsabilidad

Se realizan actualizaciones en el firmware y los componentes de hardware con regularidad. Por tanto, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes de este documento pueden diferir ligeramente de las correspondientes a su dispositivo

Declaración de conformidad

Por la presente, Philex Electronic Ltd. declara que los equipos de radio: tocadiscos compacto modelo Midwest, con receptor de radio en instalaciones domésticas cumple con la Directiva de equipos

6. Presione prolongadamente Volumen + (10) para subir el volumen, presione brevemente para saltar a la pista siguiente, presione prolongadamente Volumen - (11) para bajar el volumen, presione brevemente para saltar a la pista anterior.
7. Presione brevemente el botón (9) para pausar/reproducir una pista BT, presione prolongadamente para desconectarse de un dispositivo conectado, presione prolongadamente de nuevo para volver a conectarse al último dispositivo conectado.

Funcionamiento autónomo

Pulse el botón (8) para encender o apagar el altavoz BT. Siga los pasos 2 a 7 anteriores para operar. Conecte la toma de carga USB (19) a una toma USB con alimentación con un microcable USB (no suministrado) para cargar el altavoz cuando esté desconectado.

(20) en el altavoz se aferrará en la toma magnética del tocadiscos, asegurando así una conexión firme.

2. Puede controlar el nivel de volumen usando los controles de volumen del altavoz (10 y 11) (o una combinación de los controles del altavoz y los controles de volumen del dispositivo auxiliar). Utilice todas las demás funciones del dispositivo auxiliar como de costumbre.

Utilice auriculares (no suministrados) con la debida precaución, ajuste el volumen inicialmente en un nivel bajo cuando escuche y aumente poco a poco.

de su estéreo o amplificador con cables RCA/Fono (no incluidos). NOTA: Para ajustar el volumen, utilice los controles del sistema externo.

en particular. Todos los elementos descritos en esta guía son meramente ilustrativos y puede que no se apliquen a su dispositivo en particular. No se obtendrán derechos legales ni beneficios adquiridos a partir de la descripción de este manual.

radioeléctricos 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.philex.com/doc

Guía para resolución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La unidad no responde (no hay potencia)	La unidad no está conectada a la toma de corriente.	Conecte a la toma de corriente.
	La toma de corriente no está encendida o es defectuosa.	Encienda el interruptor o pruebe con otra toma.
No hay sonido	No hay volumen/volumen bajo.	Ajuste el nivel del volumen.
	Ha seleccionado una fuente incorrecta.	Seleccione la fuente correcta.
	El dispositivo no está encendido.	Encienda el dispositivo.
	El volumen está puesto demasiado bajo.	Presione el botón de Volumen + para subir el nivel de sonido.
El sonido está distorsionado	El nivel de volumen está demasiado alto.	Baje el volumen.
La unidad se calienta después de una reproducción prolongada con un volumen alto.	Esto es normal.	Apague la unidad durante unos minutos o baje el volumen.

Especificaciones

Amplificador	
Potencia de salida	2W
Respuesta de frecuencia	60 TO 20,000 Hz
Tocadiscos	
Motor	Servomotor DC
Sistema de transmisión	transmisión por cinta
Velocidad	33 $\frac{1}{3}$ rpm, 45 rpm y 78 rpm
Llanto (Wow) y trepidación (flutter).	Menos de 0,35 % (WTD)
Índice de reducción único (SNR)	Más de 35 dB
Tipo de cabezal	Cabezal estéreo de cerámica
Nivel de salida	1 KHz -600 mV
Sistema del altavoz	
Impedancia	4 Ω
Potencia de entrada	Máx. 3 W
Batería recargable	Lithium 1000mAh 3.7V
General	
Requisitos de energía	CA 100/240 V ~ 50/60 Hz
Consumo de energía	5W max

Asistencia técnica

Para obtener más asistencia, asesoramiento, información o acceder a un chat de asistencia en vivo, visite www.iboxstyle.com