

en	Original Instructions - Mobile dust extractors	8
fr	Notice d'utilisation d'origine - Aspirateurs mobile	17
es	Manual de instrucciones original - Sistemas móviles de aspiración	29



Read all instructions before using
Lire toutes les instructions avant de démarrer les travaux.
Lea y comprende todas las instrucciones antes de usar.




CT MIDI I (US) CT MIDI I AC (US)




Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen
Germany
www.festoolusa.com





1

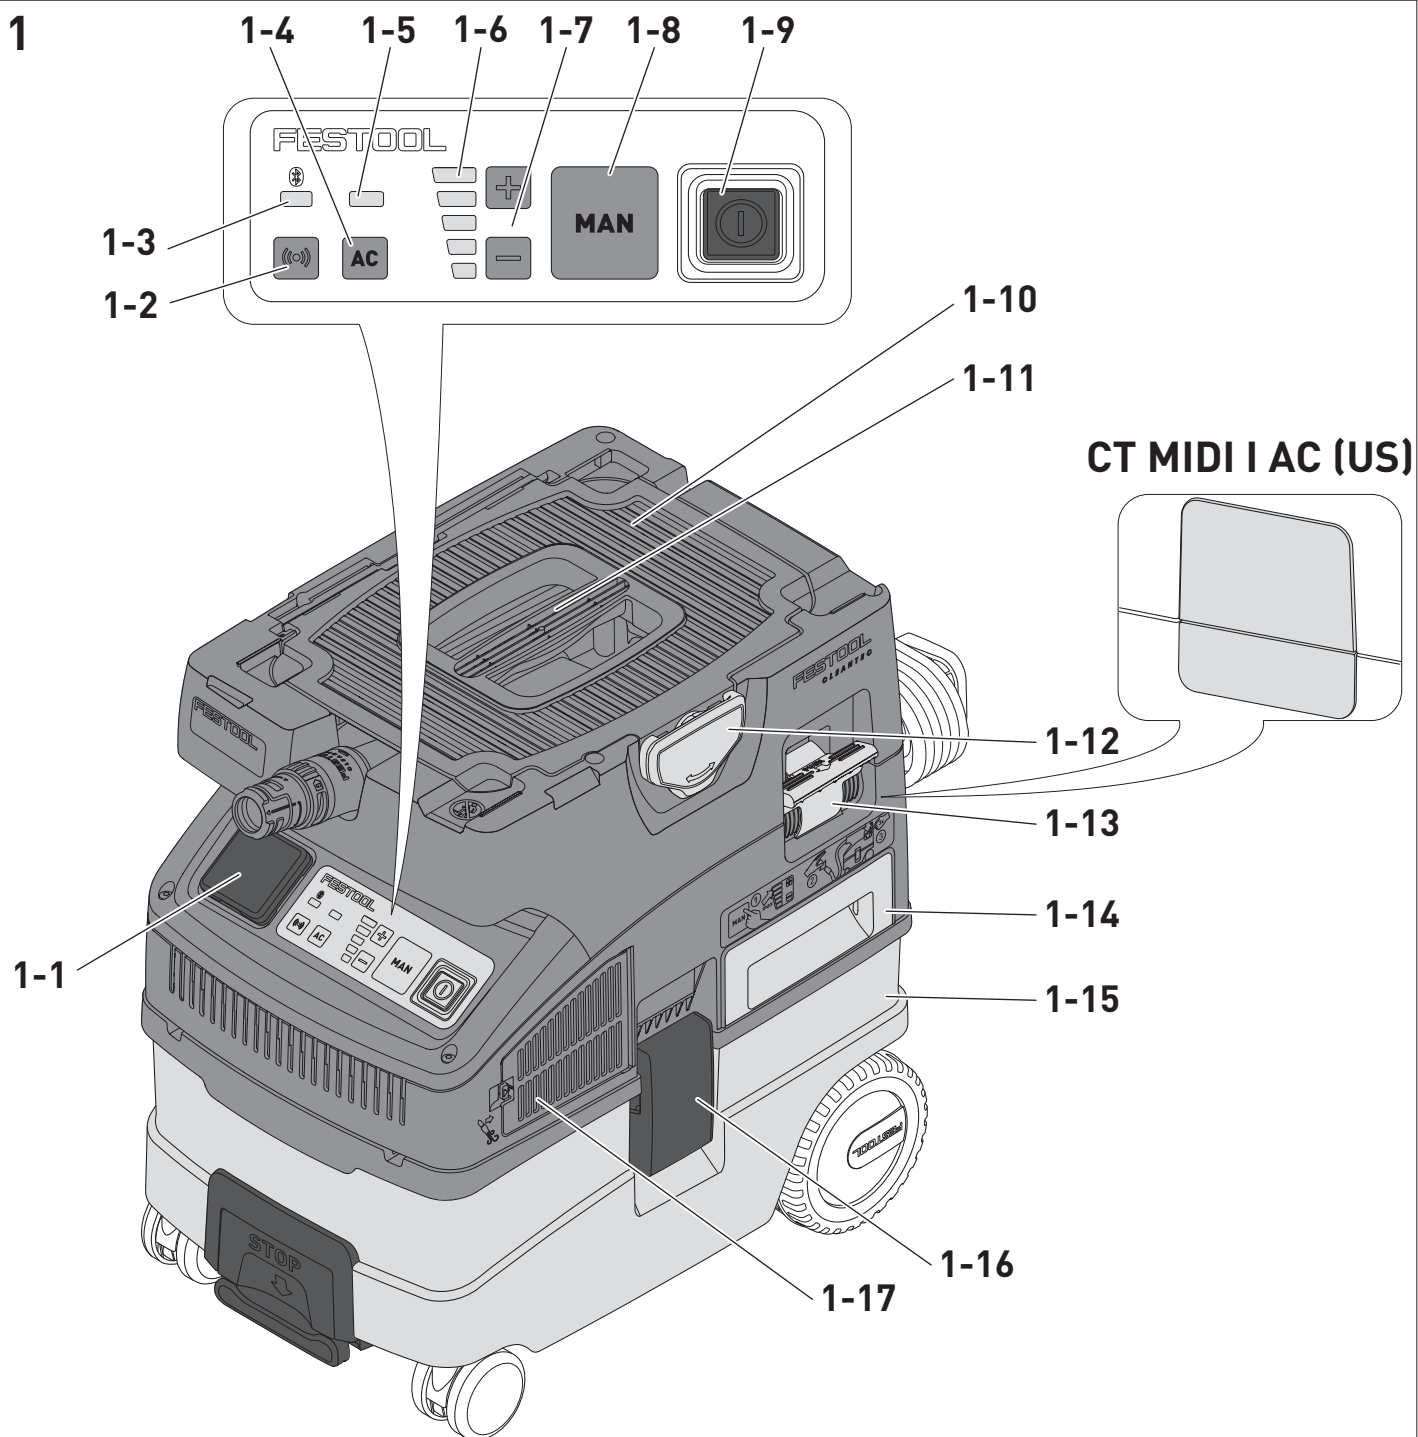


1A

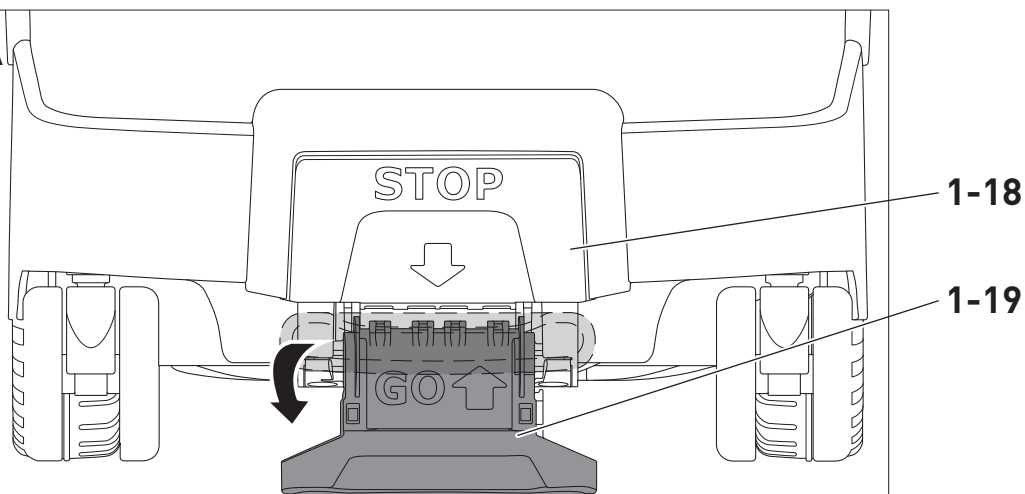


2

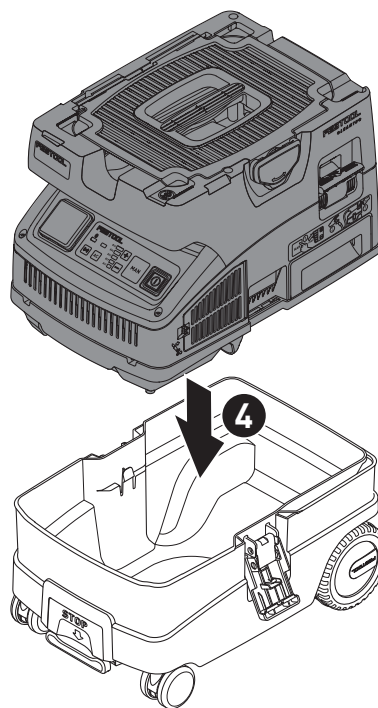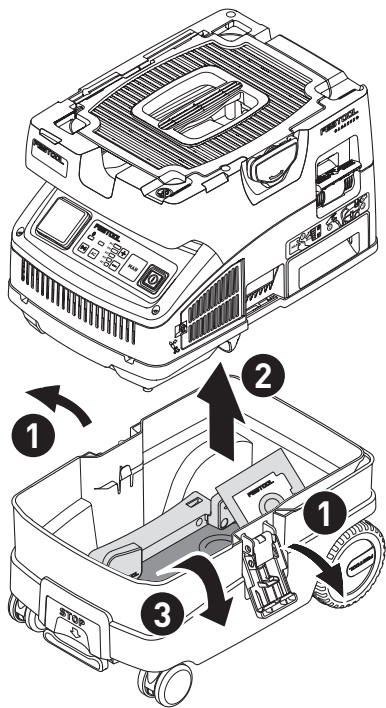


3A

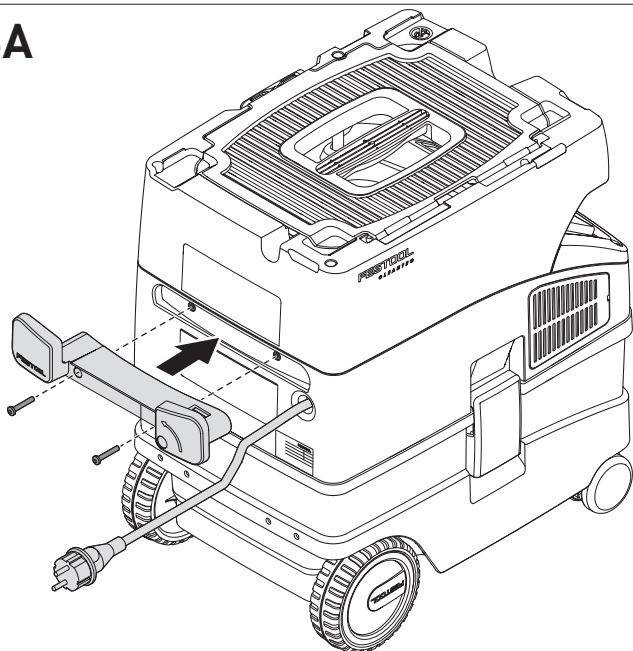


3B

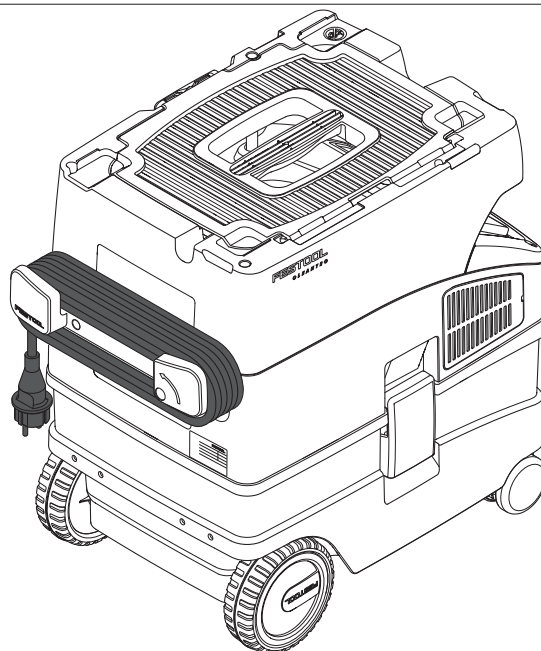


3C

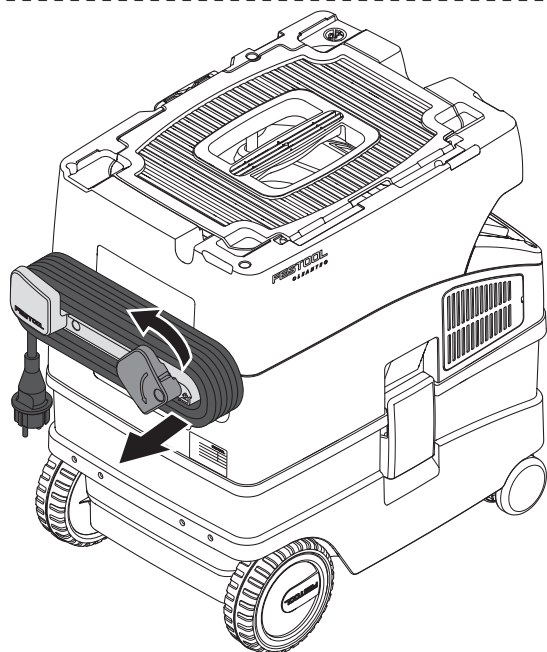


4

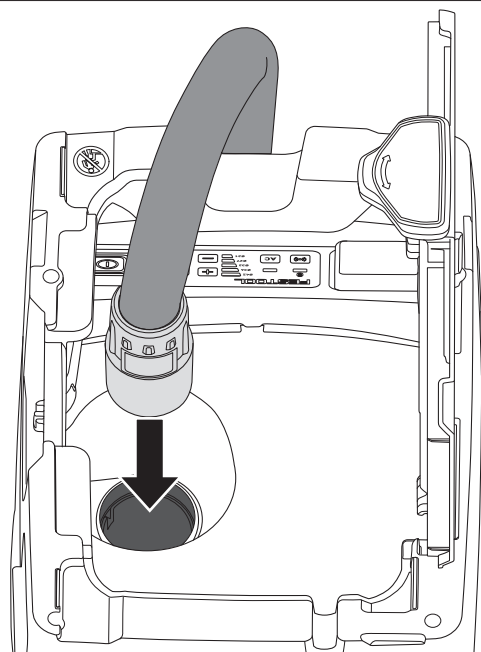


5

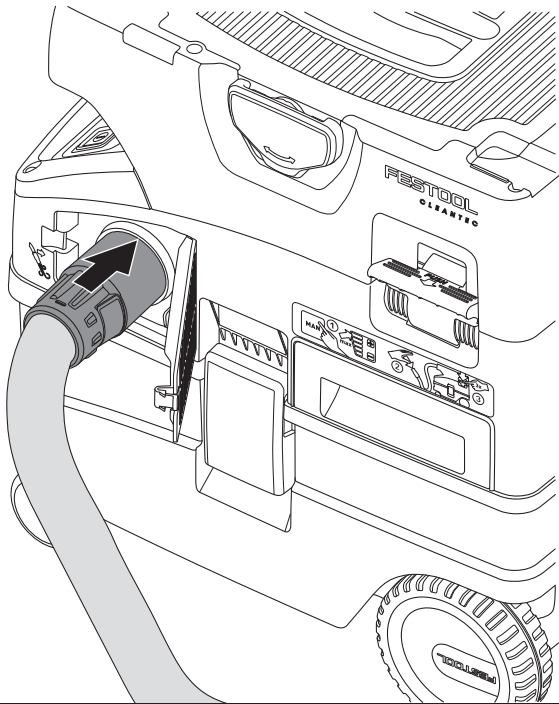


6

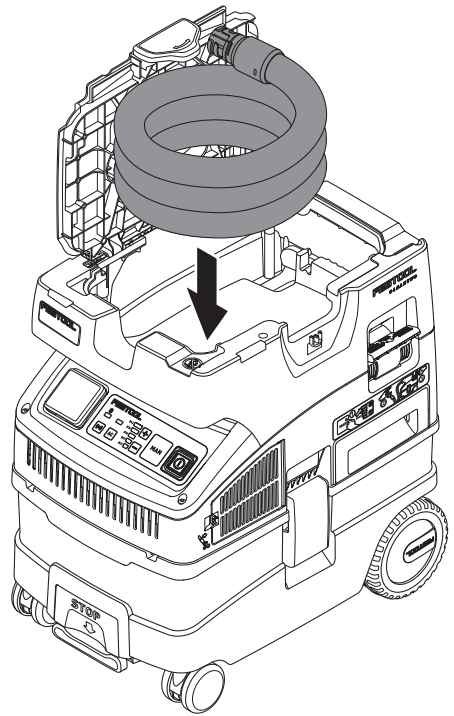


7











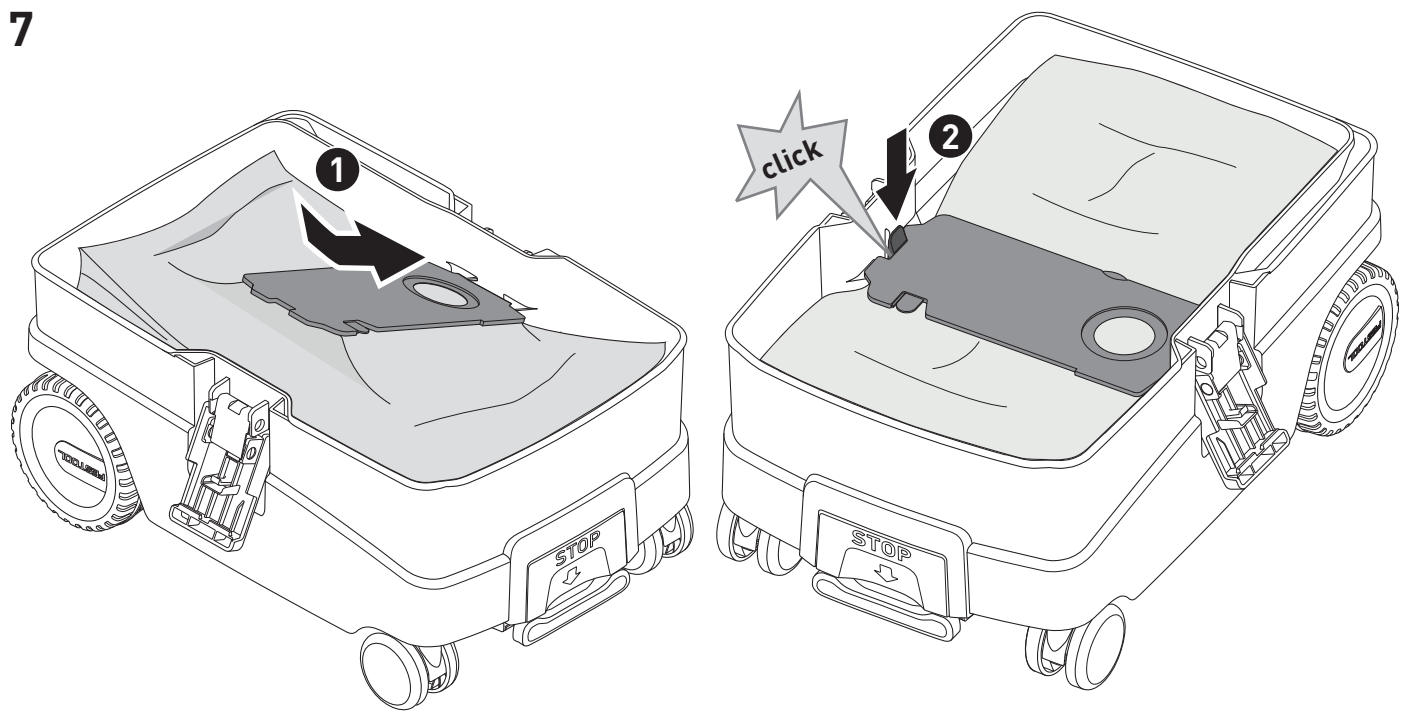


8


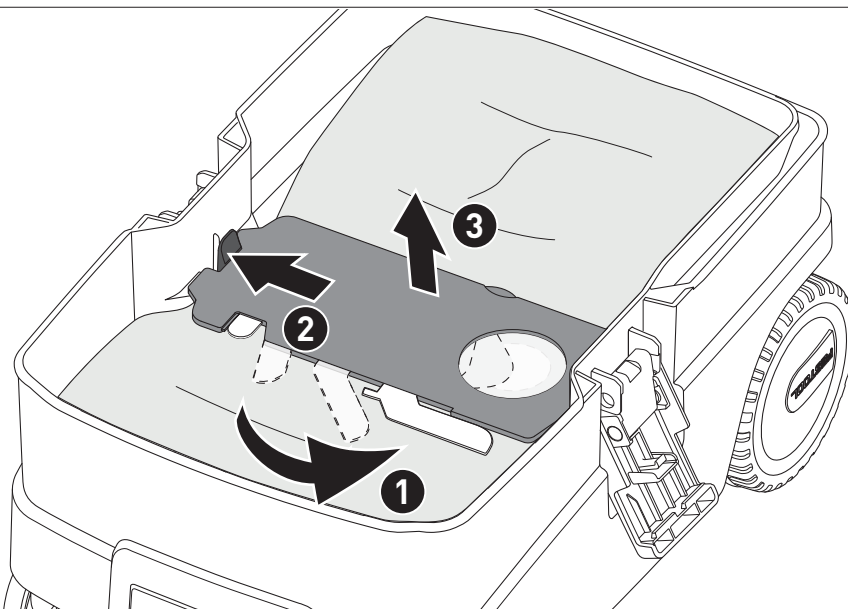


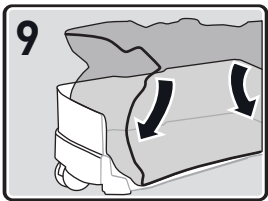


— **ENS-CT MIDI AC/5**

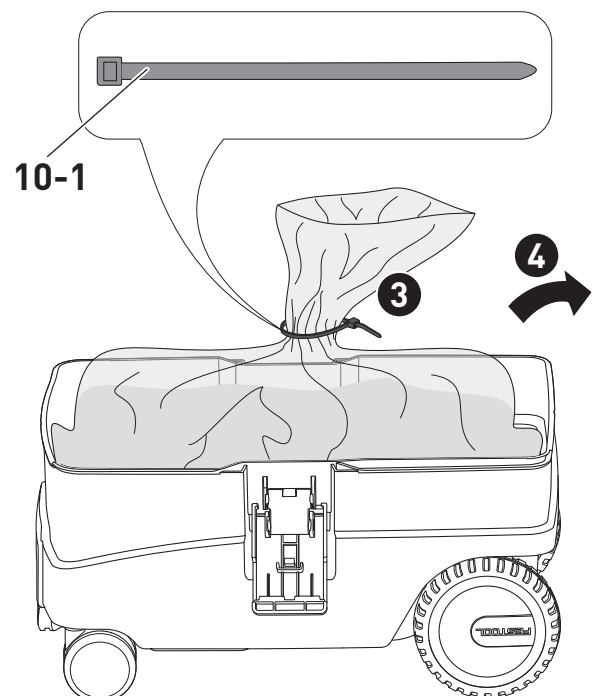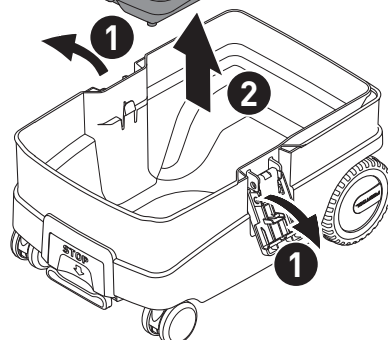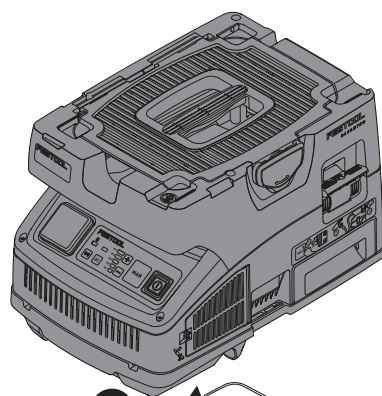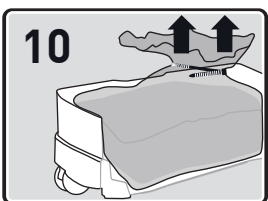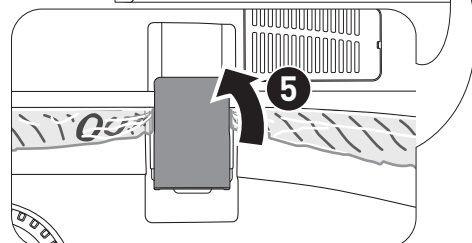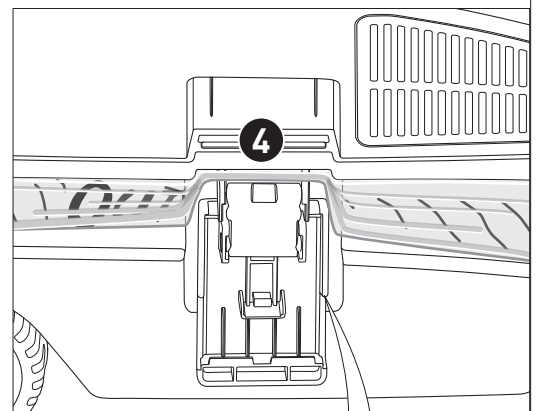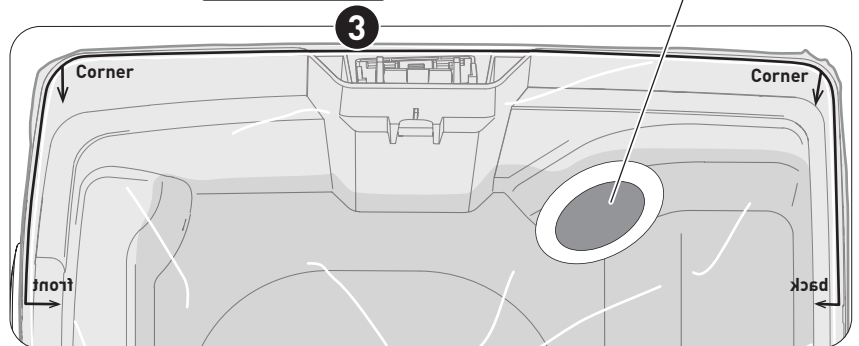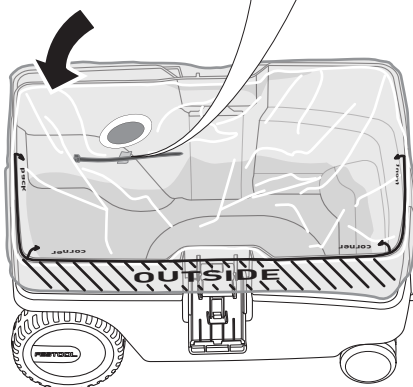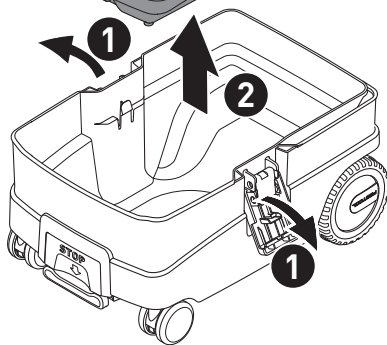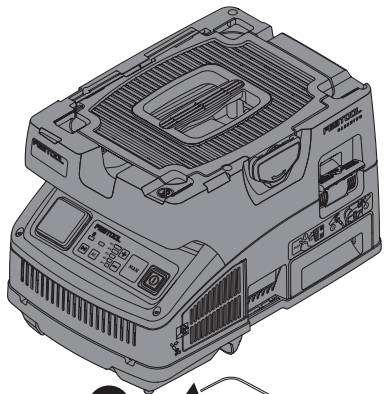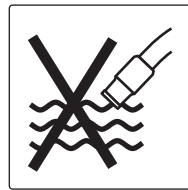



11

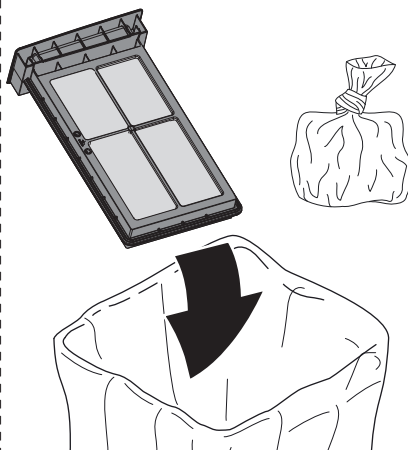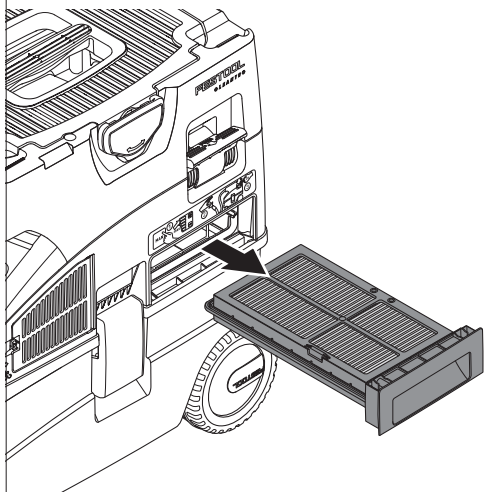


HEPA HF-CT COMP

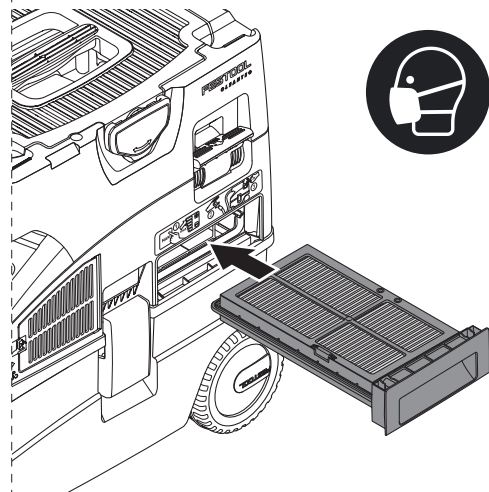

12

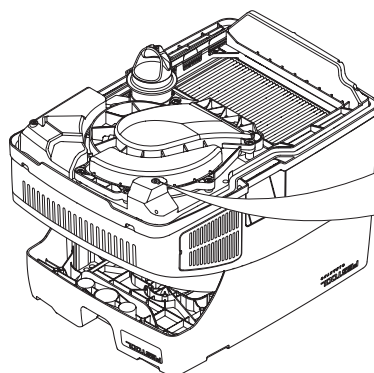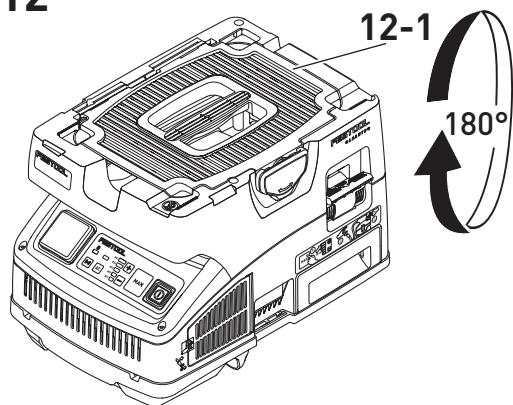

12-2

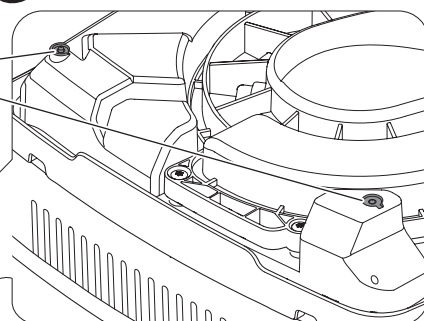

Contents	
1	Symbols..... 8
2	About this manual..... 8
3	Safety warnings..... 8
4	Parts of the device..... 12
5	Technical data..... 13
6	Intended use..... 13
7	Commissioning..... 13
8	Connecting a device..... 14
9	Settings..... 14
10	Working..... 15
11	Service and maintenance..... 16
12	Transportation..... 17
13	Environment..... 17
14	Environment..... 17
15	General information..... 17

	Machine contains a chip which stores data. See section 15.5
	Tip or advice
	Handling instruction
	Diameter
	Safety class II
W	Watts
V	Volts
~ a.c.	Alternating current
	Direct current
DC	Direct current
n ₀	No load speed
rpm	Revolutions per minute
min ⁻¹	
A	Amperes
Hz	Hertz
h	hours
min	Minutes
s	Seconds
kg	Kilograms
lb	Pounds
"	Inches
Pa	Pascal
dB	Decibel

1 Symbols

	Warning of general danger
	Warning of electric shock
	Read the operating manual and safety warnings.
	Pull out the mains plug
	Wear a dust mask.
	Do not climb on the unit

2 About this manual

Save these instructions
It is important for you to read and understand this manual. The information it contains relates to protecting **your safety** and **preventing problems**. The symbols below are used to help you recognize this information.

	DANGER	Description of imminent hazard and failure to avoid hazard will result in death.
	WARNING	Description of hazard and possible resulting injuries or death.
	CAUTION	Description of hazard and possible resulting injuries.
	NOTICE	Description of possible damage of the device or its surroundings.

3 Safety warnings



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basis precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE USING THIS DUST EXTRACTOR:

⚠ WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not leave the dust extractor when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Use indoors only.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as describes in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If the dust extractor is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run dust extractor over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or dust extractor with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Connect to a properly grounded outlet only. See Grounding instructions.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes, hot chips or particles, sparks.
- Do not use without dust bag and/or filters in place.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS


This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This vacuum cleaner is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into a appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING

- Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the dust extractor - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This appliance is for use on a nominal 120-V circuit and has a grounding attachment plug that looks like the plug illustrated in sketch A in Figure beside. Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adaptor should be used with this appliance.

GROUNDING METHODS - SKETCH A

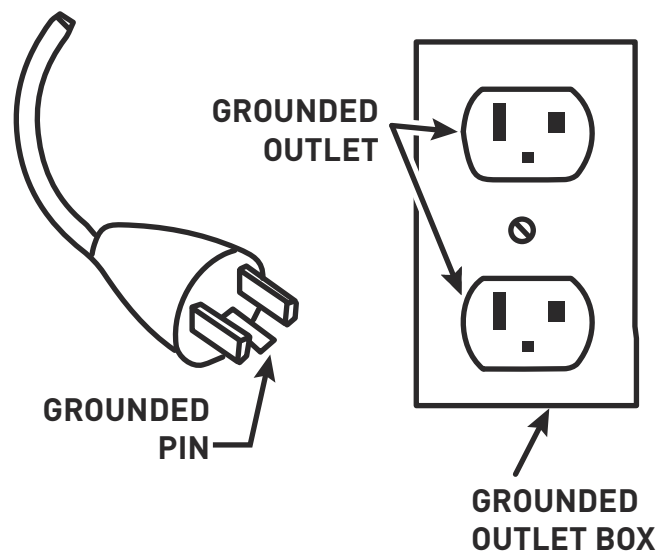

Polarization Instructions

To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.


Health hazard by dust

WARNING!

various dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known (to the State of California) to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- lead from lead-based paints,
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products,
- and

- arsenic and chromium from chemically treated lumber.

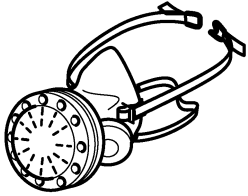

The risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles. Wash hands after handling.



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL.

Further safety instructions

- This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. **Children** should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This machine must not be used by people who might have a particularly adverse reaction to an electric shock (e.g. **people with cardiac pacemakers**), because the possibility of the machine building up a static charge cannot be excluded.
- **Ensure you are on a firm base.** The effects of a shock moment, e.g. due to antistatic discharge, may lead to accidents.
- This machine must only be operated under constant supervision. To prevent potential hazards, never let it run unsupervised.

- **WARNING** Operators shall be adequately instructed on the use of these machines.
- Always operate with the filter system installed!
- The mains plug must always be disconnected from the socket before performing cleaning or maintenance tasks, when replacing consumables or when converting the machine.
- If intact following a visual inspection, work in a dry environment according to instructions!

- **WARNING** Only use the socket outlet on the machine for purposes specified in the instructions.
- Check the plug, the electrical outlet module, the cable and the filter regularly in order to prevent a hazard. Damaged electrical components must be replaced by an authorised service workshop only.

- **CAUTION** Clean the water level limiting device regularly and examine it for signs of damage.
- **WARNING** If foam or liquid escapes from the machine, switch off immediately.
- Only carry the machine using the handle provided.
- Do not lift or transport using a crane hook or lifting gear.
- Use only the original Festool suction hose.
- **Pay attention to the work environment and watch out for your own safety and the safety of others when transporting or working with the machine.**

In this way, you can for example prevent tripping hazards caused by the suction hose or mains cable.

- **Keep packaging film away from children.**

There is a risk of suffocation.

- **CAUTION** This machine is for indoor use only. This machine shall be stored indoors only.

-  **WARNING!**

Do not extract embers or other ignition sources. Do not use in conjunction with machines that generate sparks!

Per NFPA 484, do not collect incompatible materials that may react with the metal particles and do not use the dust extractor to collect materials it was not designed to collect. Doing so can result in the contents of the dust extractor catching fire.

4 Parts of the device

- [1-1]** Electrical outlet module
- [1-2]** Connection button
- [1-3]** Connection display
- [1-4]** AC button
(variants with AUTOCLEAN only)
- [1-5]** AC indicator
(variants with AUTOCLEAN only)
- [1-6]** Status indicator (suction power adjustment)
- [1-7]** Buttons for suction power adjustment
- [1-8]** MAN button
- [1-9]** On/off switch
- [1-10]** Hose holder
- [1-11]** Handle

- [1-12]** T-LOC lock for Systainers

- [1-13]** Dedusting lever
(variants without AUTOCLEAN only)

- [1-14]** Main filter

- [1-15]** Dirt trap

- [1-16]** Locking clip

- [1-17]** Exhaust air opening

- [1-18]** Release button (brake)

- [1-19]** Brake

The specified illustrations appear at the beginning of the Operating Instructions.

Accessories shown or described are not always included in the scope of delivery.

5 Technical data

Mobile dust extractors	CT MIDI I (US) CT MIDI I AC (US)
Power consumption	2.9 - 8.3 A (350–1000 W)
Max. electrical outlet module connected load	3.7 A
Max. volume flow [air], extractor/turbine	4591 cu.ft./h / 7840 cu.ft./h (130 m³/h / 222 m³/h)
Max. vacuum, turbine	240 hPa
Suction hose	D 27/32x3.5 m AS/CTR
Mains power cable length	24.6 ft (7.5 m)
Sound pressure level as per EN 60335-2-69/uncertainty K3	72 dB(A)/ 3 dB
Hand arm vibrations in accordance with EN 60335-2-69	< 2.5 m/s²
Protection class	IP X4
Frequency	2402–2480 MHz
Effective isotropic radiated power (EIRP)	< 10 dBm
Container capacity	4 gal. (15 l)
Dimensions L x W x H	18-1/2" x 12-5/8" x 19-1/2" (470 x 320 x 495 mm)
Weight	CT MIDI I (US) CT MIDI I AC (US)
	25.4 lb. (11.5 kg) 26 lb. (11.8 kg)

6 Intended use

The dust extractor is designed for use as specified for the aspiration and evacuation of non-noxious dusts, dirt, sand, shavings etc..

The dust extractor is designed as specified for vacuuming water.

The dust extractor is designed for household, commercial or both use.

The mobile dust extractor is only suitable for indoor use.

This extractor has been tested in accordance with OSHA 1926.1153. The HEPA Filter is tested and certified in accordance with IEST RP-CC-001, to filter and exhaust air particles to 0.3 microns with at least 99.97 % efficiency with no bypass leakage.



WARNING

The user will be liable for damage due to improper use.

7 Commissioning



WARNING

Unauthorised voltage or frequency!

Risk of accidents

- Observe the specifications on the machine's name plate.
- Observe country-specific regulations.

7.1 Initial commissioning

- Open the locking clips [1-16] and remove the top section of the machine, see figure [2].
- Remove the accessories from the dirt trap [1-15], see figure [2].

- Insert a filter bag or disposal bag in the dirt trap, see sections 11.1 and 11.2.
- Place on the top section of the machine and close the locking clips [1-16].
- Attach the cord holder to the reverse of the mobile dust extractor, see figure [3].
- Connect the suction hose to the machine, see figure [4].

7.2 Connecting a mobile dust extractor



WARNING

Risk of injury from power tools starting up unexpectedly

- Before switching on, ensure that the connected power tool is switched off.



WARNING

Risk of injury from electric current

- Insert the mains plug into an earthed mains socket.
- Do not reach into the electrical outlet module on the mobile dust extractor.



While the mobile dust extractor is connected to the mains socket, an electric current is running through electrical outlet module on the mobile dust extractor at all times.

Connecting the mobile dust extractor to a mains socket

The mobile dust extractor is switched off.

- Connect the power cable to a mains socket.
- ☑ The electrical outlet module [1-1] is live.

Switching the mobile dust extractor to standby mode

- Press the on/off switch [1-9].

- ✓ The electrical outlet module **[1-1]** is live.

 The green LED **[1-6]** indicates standby mode.

Starting the mobile dust extractor automatically

The mobile dust extractor is in standby mode.

- To start the mobile dust extractor automatically:
Switch on the connected power tool.

Starting the mobile dust extractor manually

The mobile dust extractor is in standby mode.

- Press the MAN button **[1-8]**.



Pull the mains plug from the mains socket when you are not using the mobile dust extractor and before performing any cleaning and maintenance work.

8 Connecting a device



WARNING

Risk of injury from the mobile dust extractor starting up unexpectedly

- Before performing any work with the mobile dust extractor, check which remote control and which power tool are connected to the mobile dust extractor.
- The remote control must only be attached to the suction hose.
- A battery-powered power tool must always be connected to the mobile dust extractor via the suction hose. After finishing work, the connection to the mobile dust extractor must be disconnected.

8.1 Connecting a power tool



WARNING

Risk of injury

- Observe the maximum electrical outlet module connected load (see "Technical data" section).
- Switch off the power tool.

Connecting a mains-powered power tool to the mobile dust extractor

- Connect the power tool to the electrical outlet module **[1-1]**.
- ✓ The power tool is connected to the mobile dust extractor via the power cable.

Connecting a battery-powered power tool to the mobile dust extractor

- In standby mode, press the connection button **[1-2]**. The connection display **[1-3]** flashes slowly. For a period of 60 seconds, the mobile dust extractor is ready for connection.
- Turn on the battery-powered power tool. The mobile dust extractor starts up and the battery-powered power tool is connected until the mobile dust extractor is manually switched off or the mains plug is disconnected. The cordless tool must then be connected again.

Connecting a new battery-powered power tool overwrites the previous connection.

8.2 Festool app*

The mobile dust extractor can be configured with the Festool app.

- Hold down the connection button **[1-2]** on the mobile dust extractor for three seconds in standby mode. The connection display **[1-3]** flashes rapidly. For a period of 60 seconds, the mobile dust extractor is ready for connection.
- Follow the instructions provided in the Festool app.

* Not available in all countries.

8.3 Connecting the CT-F I remote control

Connecting the remote control and the mobile dust extractor

To be able to connect a remote control to a mobile dust extractor, the remote control must be reset (see "Resetting the remote control").

A remote control that has not been connected previously can be connected directly.



A connection that has been established between the remote control and the mobile dust extractor will persist even after the mobile dust extractor has been manually switched off or the mains plug has been disconnected.

- Hold down the connection button **[1-2]** on the mobile dust extractor for three seconds in standby mode. The connection display **[1-3]** flashes rapidly. For a period of 60 seconds, the mobile dust extractor is ready for connection.
- Press the MAN button on the remote control. The remote control is permanently stored in the mobile dust extractor.

Switching on/off

Once the remote control is connected to the mobile dust extractor, the mobile dust extractor can be switched on and off with the remote control.

- Press the MAN button on the remote control to switch the device on and off.

Resetting on the remote control

Resetting deletes the connection between a remote control and the mobile dust extractor.

- Hold down the connection button and the MAN button for ten seconds.
- ✓ The LED indicator lights up purple if the reset has taken place.

9 Settings

9.1 Adjusting the suction power

- Press the plus or minus button **[1-7]** while extracting.

9.2 Connecting sleeve

The bypass function of the connecting sleeve prevents strong suction from sanding machines and floor nozzles on smooth surfaces.

Open

- Turn the adjusting ring to the "OPEN" position.

Close

- Turn the adjusting ring to the "CLOSE" position.

9.3 Temperature cut-out

To prevent overheating, a temperature cut-out switches the mobile dust extractor off before it reaches a critical temperature.

The bottom LED of the status display [1-6] lights up red.

- Switch off the mobile dust extractor, let it cool down.
- Switch on the mobile dust extractor again after approx. five minutes.

9.4 Locking the brake [1A]

- Raise the front of the mobile dust extractor slightly.
- Push down the brake [1-19] until it engages into position.
- Actuate the button [1-18] to release it.

9.5 SYS dock



WARNING

Risk of falling

- Do not stand on the storage area of the mobile dust extractor.



CAUTION

Risk of injury

- When transporting, ensure that the T-LOC lock is closed.

A Systainer can be fastened to the storage area of the hose holder [1-10] with the T-LOC lock [1-12].

10 Working

10.1 Extracting dry materials



CAUTION

Hazardous dust

Damage to the respiratory passage

- Always use a filter or disposal bag.



When extracting dust that exceeds the limit value, only extract from one dust source (power or compressed-air tool).

Observe the following when extracting dust generated by operating electric power tools:

If the exhaust air is discharged back into the room, the **air renewal rate L** within the room must be sufficient. The volume of air discharged back into the room must not exceed 50% of the fresh air volume flow (room volume V_R x air renewal rate L_w). In addition, observe the national regulations.

Observe the following: A moist main filter clogs more quickly when extracting dry materials. Therefore, dry the main filter before extracting dust or replace the damp filter with a dry one.

10.2 Extracting wet materials/liquids

CAUTION! Remove the filter/disposal bag.

Use a special wet filter (NF-CT COMP).

The dust extraction stops automatically when the maximum fill level is reached.

The bottom LED [1-6] flashes red.

- Switch off the mobile dust extractor [1-9].
- Open the locking clips [1-16] and remove the top section of the machine.
- Empty the dirt trap [1-15].

After wet extraction, allow the wet filter to dry.

Dry the mobile dust extractor and dirt trap before extracting dry dust and before storing the extractor.



CAUTION

Hazardous dust

Damage to the respiratory passage

- After extracting wet materials, remove the wet filter and replace it with a main filter for dry materials.



CAUTION

Escaping foam and liquids

- Switch off the machine immediately and empty the dirt trap.

10.3 Exhaust-air outlet



CAUTION

Hazardous dust

Damage to the respiratory passage

- Do not stir up any dust.

The exhaust-air outlet offers the option of diverting the exhaust air outside a building using the suction hose.

- Open the grille in front of the exhaust-air outlet [1-17].
- Insert the suction hose in the exhaust-air outlet, see figure [5].

10.4 Dedusting the main filter – CT MINI/MIDI I (US)

- In standby mode, press the MAN button [1-8].
- Set the suction power to the maximum setting [1-7].
- Close the suction hose manually while at the same time briefly pressing down the dedusting lever [1-13] three times.

10.5 Dedusting the main filter – CT MIDI I AC (US) (AUTOCLEAN)

CAUTION! Only in conjunction with a disposal/filter bag .
Not for use during wet extraction.

Switching automatic dedusting on and off

- In standby mode, press the AC button [1-4] to switch AUTOCLEAN on or off.



The AC function can be configured with the Festool app*.

Manual dedusting

- Press the AC button [1-4] while extracting.

Full manual dedusting

- While extracting, cover the end of the nozzle or suction hose with your hand for three seconds.
- Press and hold the AC button [1-4] for at least three seconds.

Do not clean the main filter too often within a short period of time.

Within 1 minute maximum:

1x full manual dedusting

3x manual dedusting

* Not available in all countries.

10.6 After finishing work**CAUTION!** Only store this machine indoors.

- Switch off the mobile dust extractor and pull the mains plug out of the mains socket.
- Wind up the mains power cable on the cable holder, see figure [3].
- Empty the dirt trap.
- Place the suction hose in the sealable hose holder, see figure [6].
- Vacuum and wipe the inside and outside of the mobile dust extractor to clean it.
- Place the mobile dust extractor in a dry room inaccessible to unauthorised users.

 The cover on the hose holder [1-10] also serves as a storage area for tools.

11 Service and maintenance**WARNING****Risk of injury, electric shock**

- Always pull the mains plug from the socket before performing any servicing and maintenance work.
- Have all maintenance and repair work that requires the housing to be opened carried out by an authorised service workshop.

Customer service and repairs must only be carried out by the manufacturer or service workshops. You must only use **original Festool spare parts**.

Further information: www.festoolusa.com/service

Damaged safety devices and components must be properly repaired or replaced by a recognised specialist workshop, unless otherwise indicated in the operating manual.

Observe the following instructions:

- Dust-related inspection (e.g. for filter damage, tightness of the machine and function of the control devices) by the manufacturer or an instructed person at least once a year.
- Dispose of components that cannot be cleaned. Use impermeable bags to do so. Observe the applicable disposal provisions.
- Provided maintenance personnel or other persons in the vicinity are not endangered, the user must dismantle and clean the machine prior to performing maintenance work. Appropriate precautionary measures include decontaminating the machine prior to disassembly, making provisions for locally filtered forced ventilation at the location of machine disassembly, cleaning the maintenance area and appropriate personal protective equipment.

11.1 Changing the filter bag (SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15)**Inserting the filter bag [7]**

- Open the locking clips [1-16] and remove the top section of the machine.

- Place a new filter bag (SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15) in the dirt trap and insert the flange on both sides.
- Fit the top section of the machine and close the locking clips.

Removing the filter bag [8]

- Open the locking clips [1-16] and remove the top section of the machine.
- **1** Pull the tab on the filter bag until the filter bag opening is fully closed.
- **2** Remove the flange from the retainer.
- ☑ **3** The filter bag is now securely closed and can be removed.
- Fit the top section of the machine and close the locking clips.

11.2 Changing the disposal bag – variants with AUTOCLEAN only (ENS-CT MIDI AC/5)**Inserting the disposal bag [9]**

- **1** + **2** Open the locking clips [1-16] and remove the top section of the machine.
- **3** Insert a new disposal bag (ENS-CT MIDI AC/5) into the dirt trap and place it over the edge of the dirt trap along the line markings.

Important:

- Ensure that the markings on the disposal bag are correctly positioned in the dirt trap.
- Make sure that the venting membrane [9-1] is located in the rear part of the dirt trap.
- Replace the top section of the machine.
- **4** Gather together the overhanging part of the disposal bag around the locking clips and push it into the recess above the locking clips.
- **5** Close the locking clips.

Removing the disposal bag [10]

- **1** + **2** Open the locking clips [1-16] and remove the top section of the machine.
- **3** Close the disposal bag using the cable tie [10-1].
- **4** Remove the disposal bag and dispose of it in accordance with statutory regulations.
- Clean the dirt trap [1-15].

11.3 Changing the main filter [11]

- Remove the used main filter [1-14].
- Dispose of the used main filter in accordance with statutory regulations.
- Insert a new main filter (HEPA HF-CT COMP).

 Refer to the Festool catalogue for the order numbers of accessories, filters and consumables or find them online at "www.festool.com".

NOTICE**Damage to the motor**

- Never extract material without a main filter or with a damaged main filter, as this can damage the motor.

11.4 Cleaning the fill level sensors [12]

Clean the fill level sensors regularly after vacuuming liquids.

- Switch off the mobile dust extractor [1-9].
- Open the locking clips [1-16] and remove the top section of the machine.
- Turn the top section of the machine [12-1] and place it upside down.
- Clean the fill level sensors [12-2] with a soft cloth and inspect them for damage.

12 Transportation

Observe the following instructions:

- Always lock the T-LOC lock [1-12] on the mobile dust extractor prior to transportation.
- Only carry by the handle [1-11].
- For transportation in vehicles, secure the mobile dust extractor against slipping and tilting in accordance with the valid guidelines.

13 Environment



Do not dispose of the device in the household waste! Recycle devices, accessories and packaging. Observe applicable national regulations.

In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and implementation in national law, used power tools must be collected separately and handed in for environmentally friendly recycling.

Information on collection points for proper disposal can be found at www.festoolusa.com/recycling.

Information on REACH: www.festoolusa.com/reach

14 Environment

Do not dispose of the device as domestic waste! Dispose of machines, accessories and packaging at an environmentally responsible recycling centre. Observe the respective national regulations.

15 General information

15.1 USA: Federal Communications Commission (FCC) Interference Statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the **FCC Rules**. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the **FCC Rules**. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

15.2 Canada: RSS Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

15.3 Canada: Radio frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

15.4 Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and the logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc.; they are used by TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, and therefore by Festool, under licence.

15.5 Information on data privacy

The power tool contains a chip which automatically stores machine and operating data. The data saved cannot be traced back directly to an individual.

The data can be read in a contactless manner using special devices and shall only be used by Festool for fault diagnosis, repair and warranty processing and for quality improvement or enhancement of the power tool. The data shall not be used in any other way without the express consent of the customer.

Français

Sommaire

1	Symboles.....	18
2	À propos de ce manuel.....	18

3	Consignes de sécurité.....	18
4	Éléments de l'appareil.....	24
5	Caractéristiques techniques.....	24
6	Utilisation en conformité avec les instructions.....	24
7	Mise en service.....	25
8	Connexion avec des appareils.....	25
9	Réglages.....	26
10	Mode de travail.....	26
11	Entretien et maintenance.....	27
12	Transport.....	28
13	Environnement.....	28
14	Environnement.....	28
15	Remarques générales.....	29

1 Symboles



Avertit d'un danger général



Avertit d'un risque de décharge électrique



Lire la notice d'utilisation et les consignes de sécurité !



Débrancher la fiche secteur



Porter une protection respiratoire.



Interdiction de monter sur l'appareil



L'appareil contient une puce permettant l'enregistrement de données. Voir chapitre **15.5**



Conseil, information



Instruction



Diamètre



Classe de protection II

W

Watt

V

Volt

~ a.c.

Tension alternative

Courant continu

c.c.

n_0

Vitesse de rotation à vide

rpm

min^{-1}

Tours ou course par minute

tr/min

A

Ampère

Hz

Hertz

h

heure

min

Minutes

s

Seconde

kg

Kilogramme

lb.

Livre

"

Pouce

Pa

Pascal

dB

Décibel

2 À propos de ce manuel

Conservez ces instructions

Il est important pour vous de lire et de comprendre ce manuel. Les informations qu'il contient, se rapporte à la

protection **de votre sécurité** et **de prévention des problèmes**. Les symboles suivants sont utilisés pour vous aider à reconnaître cette information.



DANGER

Description du risque imminent et l'incapacité à éviter tout risque qui peut entraîner la mort.



AVERTISSEMENT

Description des dangers possibles et des blessures qui en résultent ou la mort.



ATTENTION

Description des dangers et des éventuelles blessures qui en résultent.

AVIS

Description des dommages potentiels sur l'appareil ou dans son environnement.

3 Consignes de sécurité



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un outil électrique, respectez les mesures fondamentales de précaution, y compris les points suivants :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVANT D'UTILISER LE PRESENT ASPIRATEUR:



AVERTISSEMENT - Afin de minimiser les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures :

- Ne laissez pas l'aspirateur mobile sans surveillance lorsque celui-ci est branché. Débranchez l'aspirateur mobile si vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à sa maintenance.
- Utilisez l'aspirateur mobile uniquement à l'intérieur.
- N'autorisez pas une utilisation de l'aspirateur mobile en tant que jouet. Soyez particulièrement attentif lorsque l'aspirateur mobile est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
- Utilisez l'aspirateur mobile uniquement conformément aux explications de la notice. Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'aspirateur mobile avec un câble ou une fiche mâle endommagé. Si l'aspirateur mobile ne fonctionne pas normalement, s'il est tombé par terre, s'il a été endommagé, s'il a été laissé à l'air libre ou s'il est tombé dans l'eau, renvoyez-le à un atelier de réparation.
- Ne tirez ou ne portez pas l'appareil par le câble, n'utilisez pas le câble comme poignée, ne coincez pas le câble dans des portes ou ne guidez pas le câble le long d'arêtes vives. Ne roulez pas avec l'aspirateur mobile sur le câble. Eloignez le câble de surfaces chaudes.
- Ne débranchez pas l'aspirateur mobile en tirant sur le câble. Pour débrancher, saisissez la fiche mâle, non le câble.
- Ne manipulez pas le câble ou l'aspirateur mobile avec des mains mouillées.
- Ne placez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'aspirateur mobile si les ouvertures sont bouchées ; gardez les ouvertures exemptes de poussière, de peluches, de cheveux et autres objets, qui pourraient diminuer le flux d'air.
- Gardez les cheveux, vêtements amples, doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- Coupez tout avant de débrancher l'aspirateur mobile.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous nettoyez des escaliers.
- N'aspirez pas de liquides inflammables et explosibles, tels qu'essence, ou n'utilisez pas l'aspirateur mobile dans des zones où de tels liquides se trouvent.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Branchez l'aspirateur mobile uniquement dans une prise de courant avec terre appropriée. Voir les instructions de mise à la terre.
- N'aspirez rien qui brûle ou fume, tels que cigarettes, allumettes ou cendre chaude, copeaux ou particules chauds, étincelles.
- N'utilisez pas l'aspirateur mobile sans sac à poussières et/ou filtre en place.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de défaut ou de panne de l'appareil, la mise à la terre assure le chemin le plus direct (avec la résistance la plus faible) pour le courant électrique, afin de minimiser le risque d'un choc électrique. Cet aspirateur mobile est équipé d'un câble possédant un conducteur de protection et une fiche mâle de sécurité ("Schuko"). La fiche mâle doit être branchée dans une prise de courant appropriée, qui est correctement installée et mise à la terre, conformément aux codes et ordonnances locaux.

⚠️ AVERTISSEMENT

- Un mauvais raccordement du conducteur de protection peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous n'êtes pas certain si la prise de courant est correctement reliée à la terre, faites vérifier cela par un électricien qualifié ou un chargé de maintenance. Ne modifiez pas la fiche mâle livrée avec l'aspirateur mobile – si la fiche mâle ne s'adapte pas dans la prise de courant, faites dans ce cas installer une prise de courant appropriée par un électricien.

Cette machine est conçue pour être utilisée sur un circuit nominal de 120 volts, et possède une prise de terre comme celle illustrée par le croquis A de l'illustration. Vérifiez que la prise du câble est connectée à une prise murale ayant la même configuration. Aucun adaptateur ne devrait être utilisé avec cet machine.

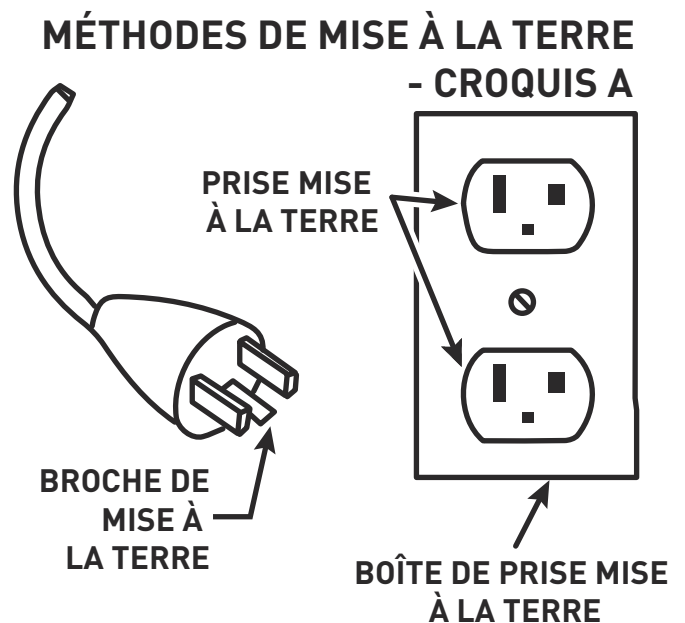

Instructions relatives à la polarisation


Afin de diminuer le risque de choc électrique, cet aspirateur mobile possède une fiche mâle polarisée (une broche est plus large que l'autre). La fiche mâle s'adapte uniquement dans un sens dans la prise de courant polarisée. Si la fiche mâle ne s'adapte pas correctement dans la prise de courant, tournez la fiche. Si, après cela, elle ne s'adapte toujours pas, demandez à un électricien d'installer une prise de courant appropriée. Ne remplacez en aucun cas la fiche mâle.

La poussière, un risque pour la santé

⚠️ AVERTISSEMENT!

certaines poussières créées par le ponçage mécanique, le sciage, le meulage, le perçage et autres activités reliées à la construction contiennent des substances chimiques connues (dans l'État de la Californie) comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou représenter d'autres dangers pour la reproduction. Voici quelques exemples de telles substances:

- plomb provenant de peintures à base de plomb,
- silice cristallisée utilisée dans les briques, le ciment et autres matériaux de maçonnerie, et
- arsenic et chrome du bois d'oeuvre traité avec un produit chimique.

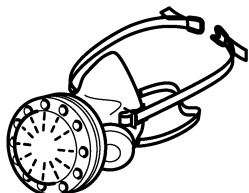

Le risque d'exposition à de tels produits varie selon la fréquence à laquelle vous faites ce genre de travail. Pour réduire les risques d'exposition à ces substances chimiques : travaillez dans un endroit adéquatement ventilé et utilisez un équipement de sécurité approuvé, tel que masques antipoussières spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.



AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DOMMAGES,
L'UTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL
D'INSTRUCTION.

Consignes de sécurité additionnelles

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou ne disposant pas de suffisamment d'expérience et de connaissances. Il convient de surveiller **les enfants** afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes pouvant être sensibles à une décharge électrique (par ex. **des personnes avec stimulateur cardiaque**) étant donné qu'une charge statique de l'appareil ne peut être exclue.
- **Veillez à adopter une posture stable vous permettant d'éviter de perdre l'équilibre.** Tout mouvement brusque effectué par surprise, par ex. sous l'effet d'une décharge électrostatique, peut provoquer des accidents.
- Cet appareil nécessite impérativement une surveillance permanente durant son fonctionnement. Afin d'éviter d'éventuels dangers, ne le faites jamais fonctionner sans surveillance.

- **AVERTISSEMENT** Les utilisateurs doivent être formés de manière appropriée à l'utilisation de ces appareils.
 - Utiliser l'appareil uniquement lorsque le système de filtres est installé.
 - Avant le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de consommables ou lors de la transformation de l'appareil, toujours débrancher d'abord la fiche secteur de la prise de courant.
 - Travailler dans un environnement sec, après avoir reçu les instructions nécessaires, et uniquement après avoir effectué un contrôle visuel pour s'assurer que l'appareil est en bon état.
 - **AVERTISSEMENT** La prise de courant sur l'appareil ne doit être utilisée qu'aux fins définies dans les consignes.
 - Contrôler régulièrement la fiche, la prise, le câble et le filtre afin d'éviter tout danger. Le remplacement des composants électriques endommagés doit uniquement être confié à un atelier de service après-vente agréé.
 - **ATTENTION** Nettoyer régulièrement le dispositif de limitation du niveau d'eau et l'examiner pour s'assurer de l'absence de signes d'endommagement.
 - **AVERTISSEMENT** Éteindre immédiatement l'appareil en cas de fuite de mousse ou de liquide.
 - Ne portez l'appareil que par la poignée prévue à cette fin.
 - Ne pas soulever et transporter avec un crochet de palan ou un engin de levage.
 - Utiliser uniquement le tuyau d'aspiration Festool d'origine.
 - **Tenez compte de l'environnement de travail et veillez à votre sécurité et à celle des autres durant le transport ou l'utilisation de l'appareil.** Vous éviterez ainsi par ex. des risques de trébuchement sur le tuyau d'aspiration ou le câble secteur.
 - **Tenez les films d'emballage hors de portée des enfants.** Sinon, ils risquent de s'étouffer.
 - **ATTENTION** Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation en intérieur. Cet appareil doit être entreposé uniquement à l'intérieur.
 -  **AVERTISSEMENT!** Ne pas aspirer de braises ou autres sources d'étincelles. Ne pas utiliser avec des machines sources d'étincelles!
- Selon la norme NFPA 484, ne pas collecter de matériaux incompatibles susceptibles de réagir avec les particules métalliques et ne pas utiliser

l'extracteur de poussière pour collecter des matériaux pour lesquels il n'a pas été conçu. Sinon, le contenu de l'extracteur de poussière peut prendre feu.

4 Éléments de l'appareil

- [1-1]** Prise de branchement d'appareils
- [1-2]** Touche de connexion
- [1-3]** Témoin de connexion
- [1-4]** Touche AC
(uniquement modèles avec AUTOCLEAN)
- [1-5]** Témoin AC
(uniquement modèles avec AUTOCLEAN)
- [1-6]** Indicateur d'état (régulation de la puissance d'aspiration)
- [1-7]** Touches de régulation de la puissance d'aspiration
- [1-8]** Touche MAN
- [1-9]** Interrupteur marche/arrêt
- [1-10]** Logement pour tuyau

- [1-11]** Poignée
- [1-12]** Fermeture T-LOC pour Systainer
- [1-13]** Levier de nettoyage
(uniquement modèles sans AUTOCLEAN)
- [1-14]** Filtre principal
- [1-15]** Cuve de collecte
- [1-16]** Clip de fermeture
- [1-17]** Ouverture d'évacuation d'air
- [1-18]** Touche de déverrouillage (frein)
- [1-19]** Frein

Les illustrations indiquées se trouvent en début de notice d'utilisation.

Les accessoires illustrés ou décrits ne font pas tous partie des éléments livrés.

5 Caractéristiques techniques

Aspirateurs	CT MIDI I (US) / CT MIDI I AC (US)	
Puissance absorbée	2.9 - 8.3 A (350-1000 W)	
Valeur de raccordement max. pour la prise de branchement d'appareils.	3.7 A	
Débit volumique (air) max., aspirateur/centrale d'aspiration	4591 cu.ft./h / 7840 cu.ft./h (130 m³/h / 222 m³/h)	
Dépression max., centrale d'aspiration	240 hPa	
Tuyau d'aspiration	D 27/32x3.5 m AS/CTR	
Longueur du câble de raccordement secteur	24.6 ft (7.5 m)	
Niveau de pression acoustique selon EN 60335-2-69/ incertitude K	72 dB(A)/ 3 dB	
Vibrations main-bras selon EN 60335-2-69	< 2,5 m/s²	
Indice de protection	IP X4	
Fréquence	2 402 Mhz – 2 480 Mhz	
Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)	< 10 dBm	
Volume de la cuve	4 gal. (15 l)	
Dimensions L x l x h	18-1/2" x 12-5/8" x 19-1/2" (470 x 320 x 495 mm)	
Poids	CT MIDI I (US)	25.4 lb. (11.5 kg)
	CT MIDI I AC (US)	26 lb. (11.8 kg)

6 Utilisation en conformité avec les instructions

Les aspirateurs mobiles sont appropriés de façon conforme aux prescriptions pour l'aspiration de poussières non dangereuses pour la santé.

L'aspirateur mobile est prévu de façon conforme aux prescriptions pour l'aspiration d'eau.

L'aspirateur mobile est approprié pour l'utilisation à la maison, commerciale ou tous.

L'aspirateur ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.

Cet aspirateur a été testé et reconnu conforme à la norme OSHA 1926.1153. Le filtre HEPA a été testé et certifié conforme à la norme IEST RP-CC-001, ce qui

signifie qu'il filtre et retient à au moins 99,97 % sans fuite de dérivation les particules de taille supérieure ou égale à 0,3 micron contenues dans l'air extrait.



AVERTISSEMENT

Seul l'utilisateur est tenu responsable des dommages qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux prescriptions.

7 Mise en service



AVERTISSEMENT

Tension ou fréquence non admissible !

Risque d'accident

- Respecter les consignes indiquées sur la plaque signalétique.
- Respecter les particularités propres au pays.

7.1 Première mise en service

- Ouvrir les clips de fermeture **[1-16]** et retirer la partie supérieure de l'appareil, voir figure **[2]**.
- Retirer les accessoires de la cuve de collecte **[1-15]**, voir figure **[2]**.
- Installer un sac filtre ou un sac d'élimination des déchets dans la cuve de collecte, voir chapitres **11.1** et **11.2**.
- Poser la partie supérieure de l'appareil et fermer les clips de fermeture **[1-16]**.
- Monter l'enrouleur de câble sur l'arrière de l'aspirateur, voir figure **[3]**.
- Raccorder le tuyau d'aspiration à l'appareil, voir figure **[4]**.

7.2 Branchement de l'aspirateur



AVERTISSEMENT

Risques de blessures dues à un démarrage incontrôlé des outils électroportatifs

- Avant la mise en marche, s'assurer que l'outil électroportatif raccordé est éteint.



AVERTISSEMENT

Risques de blessures dues au courant électrique

- Brancher la fiche secteur sur une prise secteur avec terre.
- Ne pas mettre les doigts dans la prise de branchement d'appareils sur l'aspirateur.

- i** Lorsque l'aspirateur est relié à la prise secteur, sa prise de branchement d'appareils est constamment sous tension.

Branchement de l'aspirateur sur la prise

L'aspirateur est éteint.

- Relier le câble secteur à la prise.
- ☑ La prise de branchement d'appareils **[1-1]** est sous tension.

Mise en mode veille de l'aspirateur

- Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt **[1-9]**.
- ☑ La prise de branchement d'appareils **[1-1]** est sous tension.

- i** Le témoin LED vert **[1-6]** signale le mode veille.

Déclenchement automatique de l'aspirateur

L'aspirateur est en mode veille.

- Pour déclencher automatiquement l'aspirateur : Allumer l'outil électroportatif connecté.

Déclenchement manuel de l'aspirateur

L'aspirateur est en mode veille.

- Appuyer sur la touche MAN **[1-8]**.



Lorsque l'aspirateur n'est pas utilisé, ainsi qu'avant les opérations d'entretien et de nettoyage, débrancher la fiche secteur de l'aspirateur de la prise secteur.

8 Connexion avec des appareils



AVERTISSEMENT

Risques de blessures, démarrage inattendu de l'aspirateur

- Avant toute utilisation de l'aspirateur, déterminer la commande à distance et l'outil électroportatif qui lui sont connectés.
- La commande à distance doit uniquement être fixée sur le tuyau d'aspiration.
- Les outils électroportatifs sans fil doivent toujours être reliés à l'aspirateur au moyen du tuyau d'aspiration. Après l'utilisation, le tuyau relié à l'aspirateur doit être débranché.

8.1 Branchement d'un outil électroportatif



AVERTISSEMENT

Risques de blessures

- Respecter la valeur de raccordement maximale valable pour la prise de branchement d'appareils (voir chapitre Caractéristiques techniques).
- Éteindre l'outil électroportatif.

Branchement d'un outil électroportatif filaire sur l'aspirateur

- Brancher l'outil électroportatif sur la prise de branchement d'appareils **[1-1]**.
- ☑ L'outil électroportatif est relié à l'aspirateur par le câble secteur.

Connexion d'un outil électroportatif sans fil à l'aspirateur

- En mode veille, appuyer sur la touche de connexion **[1-2]**.
Le témoin de connexion **[1-3]** clignote lentement. L'aspirateur est prêt pour la connexion pendant 60 secondes.
- Allumer l'outil électroportatif sans fil.
L'aspirateur se met en marche et l'outil électroportatif sans fil est connecté jusqu'à la mise à l'arrêt manuelle de l'aspirateur ou au débranchement de la fiche secteur. L'outil sans fil doit ensuite être à nouveau jumelé.

Au jumelage d'un nouvel outil électroportatif sans fil, la connexion utilisée jusqu'à présent est écrasée.

8.2 Festool App*

L'aspirateur peut être configuré à l'aide de Festool App.

- En mode veille, maintenir enfoncée la touche de connexion **[1-2]** de l'aspirateur pendant 3 secondes. Le témoin de connexion **[1-3]** clignote rapidement. L'aspirateur est prêt pour la connexion pendant 60 secondes.

- Suivre les instructions fournies dans la Festool App.

* N'est pas disponible dans chaque pays.

8.3 Connexion de la commande à distance CT-F I

Connexion de la commande à distance et de l'aspirateur

Pour pouvoir connecter une commande à distance à un aspirateur, une réinitialisation de la commande à distance est nécessaire (voir Réinitialisation de la commande à distance).

Si une commande à distance n'a encore jamais été connectée, elle peut l'être directement.

- ❗ La connexion établie entre la commande à distance et l'aspirateur est conservée même après la mise à l'arrêt manuelle ou le débranchement de la fiche secteur de l'aspirateur.

- En mode veille, maintenir enfoncée la touche de connexion **[1-2]** de l'aspirateur pendant 3 secondes. Le témoin de connexion **[1-3]** clignote rapidement. L'aspirateur est prêt pour la connexion pendant 60 secondes.
- Appuyer sur la touche MAN de la commande à distance. La commande à distance est enregistrée durablement dans l'aspirateur.

Mise en marche/à l'arrêt

Une fois la commande à distance connectée à l'aspirateur, celle-ci permet de le mettre en marche et à l'arrêt.

- Pour la mise en marche/à l'arrêt, appuyer sur la touche MAN de la commande à distance.

Réinitialisation sur la commande à distance

La réinitialisation permet de supprimer la connexion entre une commande à distance et l'aspirateur.

- Maintenir la touche de connexion et la touche MAN enfoncées pendant 10 secondes.
- ☑ Le témoin LED s'allume en magenta lorsque la réinitialisation est terminée.

9 Réglages

9.1 Régulation de la puissance d'aspiration

- En mode aspiration, appuyer sur la touche plus ou moins **[1-7]**.

9.2 Manchon d'aspiration

La fonction by-pass du manchon d'aspiration empêche un effet ventouse avec les ponceuses et les buses pour sol sur les surfaces lisses.

Ouvrir

- Tourner la bague de réglage pour la mettre à la position « OPEN ».

Fermer

- Tourner la bague de réglage pour la mettre à la position « CLOSE ».

9.3 Fusible thermique

Afin d'éviter une surchauffe, le fusible thermique coupe l'aspirateur avant d'atteindre la température critique.

Le témoin LED tout à fait en bas de l'indicateur d'état **[1-6]** est allumé en rouge.

- Éteindre l'aspirateur et le laisser refroidir.

- Rallumer l'aspirateur au bout de 5 minutes environ.

9.4 Serrage du frein [1A]

- Soulever légèrement l'aspirateur à l'avant.
- Enfoncer le frein **[1-19]** jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour le desserrer, utiliser la touche **[1-18]**.

9.5 SYS-Dock



AVERTISSEMENT

Risques de chute

- Ne montez pas sur la surface plane de l'aspirateur.



ATTENTION

Risques de blessures

- Avant le transport, veillez à fermer la fermeture T-LOC.

La surface plane du logement pour tuyau **[1-10]** permet de fixer un Systainer avec la fermeture T-LOC **[1-12]**.

10 Mode de travail

10.1 Aspiration de matières sèches



ATTENTION

Poussières dangereuses pour la santé

Lésions des voies respiratoires

- Toujours utiliser un sac filtre ou un sac d'élimination des déchets.



En cas d'aspiration de poussières dépassant la valeur limite, utiliser l'aspirateur pour une seule source de poussière (outil électrique ou pneumatique).

Lors de l'aspiration de poussières générées pendant le fonctionnement d'outils électroportatifs, **tenez compte** de ce qui suit :

Si l'air évacué est recyclé dans le local, un **taux de renouvellement d'air L** suffisant doit être assuré dans le local. Afin de respecter les valeurs limites exigées, le débit volumique recyclé doit être au maximum de 50 % du débit volumique d'air frais (volume du local V_R x taux de renouvellement de l'air L_W). Respectez également les dispositions nationales.

Important : Lorsqu'il est humide, le filtre principal se colmate plus rapidement lors de l'aspiration de matières sèches. Avant l'aspiration de poussières, veiller par conséquent à le sécher ou à le remplacer par un filtre principal sec.

10.2 Aspiration de matières mouillées/liquides

ATTENTION ! Retirer le sac filtre ou le sac d'élimination des déchets !

Utiliser un filtre spécial pour liquides (NF-CT COMP).

Lorsque le niveau de remplissage maximal est atteint, le fonctionnement de l'aspirateur est interrompu automatiquement.

Le témoin LED du bas **[1-6]** clignote en rouge.

- Éteindre l'aspirateur **[1-9]**.
- Ouvrir les clips de fermeture **[1-16]** et retirer la partie supérieure de l'appareil.

- Vidanger la cuve de collecte **[1-15]**.

Après l'aspiration de liquides, laisser sécher le filtre pour liquides !

Laisser sécher l'aspirateur et la cuve de collecte avant l'aspiration de poussières sèches tout comme avant le stockage.



ATTENTION

Poussières dangereuses pour la santé

Lésions des voies respiratoires

- Après l'aspiration de liquides, retirez le filtre pour liquides et remplacez-le par un filtre principal pour matières sèches.



ATTENTION

Fuite de mousse et de liquides

- Éteignez immédiatement l'appareil et videz la cuve.

10.3 Sortie d'évacuation d'air



ATTENTION

Poussières dangereuses pour la santé

Lésions des voies respiratoires

- Ne faites pas tourbillonner la poussière !

La sortie d'évacuation d'air offre la possibilité de rejeter l'air aspiré hors du bâtiment au moyen du tuyau d'aspiration.

- Ouvrir la grille située devant la sortie d'évacuation d'air **[1-17]**.
- Enfoncer le tuyau d'aspiration dans la sortie d'évacuation d'air, voir figure **[5]**.

10.4 Nettoyage du filtre principal – CT MINI/MIDI I (US)

- En mode veille, appuyer sur la touche MAN **[1-8]**.
- Régler la puissance d'aspiration au maximum **[1-7]**.
- Obturer le tuyau d'aspiration de la main tout en abaissant rapidement trois fois de suite le levier de nettoyage **[1-13]**.

10.5 Nettoyage du filtre principal – CT MIDI I AC (US) (AUTOCLEAN)

ATTENTION ! Uniquement en combinaison avec un sac d'élimination des déchets/sac filtre. Pas pour l'aspiration de liquides !

Activation/désactivation du nettoyage automatique

- En mode veille, appuyer sur la touche AC **[1-4]** pour activer ou désactiver AUTOCLEAN.

- ❗ La Festool App* permet de configurer la fonction AC.

Nettoyage manuel

- En mode aspiration, appuyer sur la touche AC **[1-4]**.

Nettoyage intégral manuel

- En mode aspiration, obturer de la main l'orifice de la buse ou du tuyau d'aspiration pendant 3 secondes.
- Maintenir enfoncée la touche AC **[1-4]** pendant 3 secondes.

Ne nettoyez pas trop souvent le filtre principal à de courts intervalles de temps !

Au maximum en 1 minute :

- 1 nettoyage intégral manuel
- 3 nettoyages manuels

* N'est pas disponible dans chaque pays.

10.6 Après l'utilisation

ATTENTION ! Stocker cet appareil uniquement à l'intérieur.

- Éteindre l'aspirateur et débrancher la fiche secteur de la prise secteur.
- Enrouler le câble de raccordement secteur sur le support de câble, voir figure **[3]**.
- Vidanger la cuve de collecte.
- Installer le tuyau d'aspiration dans son logement verrouillable, voir figure **[6]**.
- Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'aspirateur par aspiration et par essuyage.
- Ranger l'aspirateur dans un local sec et le protéger de toute utilisation non autorisée.

- ❗ Le couvercle du logement pour tuyau **[1-10]** permet également de poser des outils.

11 Entretien et maintenance



AVERTISSEMENT

Risques de blessures, décharge électrique

- Avant toute opération de maintenance ou d'entretien, toujours débrancher la fiche secteur de la prise de courant !
- Tous les travaux de maintenance et de réparation nécessitant une ouverture du boîtier doivent uniquement être effectués par un atelier de service après-vente agréé.

Les opérations de service après-vente et les réparations doivent uniquement être effectuées par le fabricant ou des ateliers agréés. Utiliser uniquement des **pièces détachées d'origine Festool**.

Informations complémentaires : www.festoolusa.com/service

Sauf indication contraire dans la notice d'utilisation, les dispositifs de protection et pièces endommagés doivent être réparés ou remplacés dans les règles de l'art par un atelier spécialisé agréé.

Respecter les consignes suivantes :

- Au moins une fois par an, contrôle du système d'aspiration des poussières (par ex. bon état du filtre, étanchéité de l'appareil et fonctionnement des dispositifs de contrôle) par le fabricant ou une personne formée.
- Tout ce qui ne peut pas être nettoyé doit être jeté. Pour cela, utiliser un sac étanche. Veiller à respecter les conditions d'élimination prescrites !
- Dans le cadre de la maintenance par l'utilisateur, l'appareil doit être démonté, nettoyé et entretenu dans la mesure où cela est possible sans mise en danger du personnel d'entretien ou d'autres personnes. La décontamination avant le démontage, la mise en place d'une ventilation mécanique avec

filtre sur le lieu de démontage de l'appareil, le nettoyage de la zone de maintenance et le port d'un équipement de protection individuelle approprié constituent des mesures de précaution adaptées.

11.1 Remplacement du sac filtre (SC-FIS-CT MINI/ MIDI-2/5/CT15)

Installation du sac filtre [7]

- Ouvrir les clips de fermeture **[1-16]** et retirer la partie supérieure de l'appareil.
- Installer un nouveau sac filtre (SC-FIS-CT MINI/ MIDI-2/5/CT15) dans la cuve de collecte et mettre en place la bride des deux côtés.
- Poser la partie supérieure de l'appareil et fermer les clips de fermeture.

Retrait du sac filtre [8]

- Ouvrir les clips de fermeture **[1-16]** et retirer la partie supérieure de l'appareil.
- **①** Tirer la languette du sac filtre jusqu'à ce que l'orifice du sac filtre soit complètement fermé.
- **②** Desserrer la bride du support.
- ☑ **③** Le sac filtre est maintenant correctement fermé et peut être retiré.
- Poser la partie supérieure de l'appareil et fermer les clips de fermeture.

11.2 Remplacement du sac d'élimination des déchets – uniquement modèles avec AUTOCLEAN (ENS-CT MIDI AC/5)

Installation du sac d'élimination des déchets [9]

- **① + ②** Ouvrir les clips de fermeture **[1-16]** et retirer la partie supérieure de l'appareil.
- **③** Installer un nouveau sac d'élimination des déchets (ENS-CT MIDI AC/5) dans la cuve de collecte et le placer le long des lignes de repère sur le bord de la cuve.

Important :

- Veiller à ce que les repères du sac d'élimination des déchets soient placés correctement dans la cuve.
- Veiller à placer la membrane de ventilation **[9-1]** dans la partie arrière de la cuve de collecte.
- Remettre en place la partie supérieure de l'appareil.
- **④** Replier la partie du sac d'élimination des déchets qui dépasse dans la zone des clips de fermeture et l'insérer dans l'évidement situé au-dessus des clips de fermeture.
- **⑤** Fermer les clips de fermeture.

Retrait du sac d'élimination des déchets [10]

- **① + ②** Ouvrir les clips de fermeture **[1-16]** et retirer la partie supérieure de l'appareil.
- **③** Fermer le sac d'élimination des déchets avec l'attache autobloquante **[10-1]**.
- **④** Retirer le sac d'élimination des déchets et le jeter en respectant les dispositions légales applicables.
- Nettoyer la cuve de collecte **[1-15]**.

11.3 Remplacement du filtre principal [11]

- Sortir le filtre principal **[1-14]** usagé.
- Jeter le filtre principal usagé en respectant les dispositions légales applicables.
- Insérer un nouveau filtre principal (HEPA HF-CT COMP).

i Vous trouverez les références des accessoires, filtres et consommables dans le catalogue Festool ou sur Internet, à l'adresse « www.festool.com ».

AVIS

Endommagement du moteur

- N'utilisez jamais l'aspirateur sans le filtre principal ou avec un filtre principal endommagé. Sinon, le moteur risque d'être endommagé.

11.4 Nettoyage des capteurs de niveau [12]

Nettoyez régulièrement les capteurs de niveau après l'aspiration de liquides.

- Éteindre l'aspirateur **[1-9]**.
- Ouvrir les clips de fermeture **[1-16]** et retirer la partie supérieure de l'appareil.
- Tourner la partie supérieure de l'appareil **[12-1]** et la poser en position renversée.
- Nettoyer les capteurs de niveau **[12-2]** avec un chiffon doux et vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.

12 Transport

Respecter les consignes suivantes :

- Avant le transport, toujours fermer la fermeture T-LOC **[1-12]** de l'aspirateur.
- Utiliser uniquement la poignée **[1-11]** pour porter l'appareil.
- Pour transporter l'aspirateur dans des véhicules, l'arrimer conformément aux directives en vigueur afin de l'empêcher de glisser et de basculer.

13 Environnement



Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères ! Veiller à un recyclage écologique des appareils, accessoires et emballages.

Respecter les règlements nationaux en vigueur.

Selon la directive européenne relative aux appareils électriques et électroniques usagés et sa transposition en droit national, les outils électroportatifs usagés doivent être collectés à part et recyclés de manière écologique.

Informationen zu den Rücknahmestellen für eine ordnungsgemäße Entsorgung sind unter www.festool.com/environment einsehbar.

Informations à propos de REACH : www.festoolusa.com/reach

14 Environnement

Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères !

Éliminez l'appareil, les accessoires et les emballages de façon compatible avec l'environnement. Respectez les prescriptions nationales en vigueur.

15 Remarques générales

15.1 USA: Commission fédérale des communications (FCC) Déclaration concernant les interférences

Rem. : cet appareil a été soumis à des tests qui ont permis de constater sa conformité aux limites applicables aux appareils numériques de la classe B suivant la partie 15 du **règlement de la FCC**. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, peut provoquer des interférences nuisibles pour les radiocommunications. Cependant, il n'existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation quelconque. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles pour la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil puis en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de remédier aux interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Modifier l'orientation de l'antenne de réception ou la changer de place.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans la prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Demander de l'aide au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Rem. : en cas de changements ou modifications effectué(e)s sans l'approbation expresse du responsable de la conformité, l'utilisateur risque de ne plus être autorisé à se servir de l'appareil.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la **FCC**. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer des perturbations de fonctionnement.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

15.2 Canada : Déclaration de conformité CNR

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

15.3 Canada: Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

15.4 Bluetooth®

La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG et donc par Festool GmbH.

15.5 Informations relatives à la protection des données

L'outil électroportatif contient une puce permettant l'enregistrement automatique des données d'outil et de fonctionnement. Les données enregistrées ne contiennent aucune référence directe aux personnes.

Les données peuvent être lues sans contact à l'aide d'appareils spéciaux. Elles sont utilisées par Festool uniquement pour le diagnostic d'erreurs, la gestion des réparations et de la garantie, ainsi que pour l'amélioration de la qualité et/ou le perfectionnement de l'outil électroportatif. Toute utilisation des données dépassant ce cadre – sans l'accord exprès du client – est exclue.

Español

Índice de contenidos

1	Símbolos.....	29
2	Sobre este manual.....	30
3	Indicaciones de seguridad.....	30
4	Componentes del dispositivo.....	35
5	Datos técnicos.....	36
6	Uso conforme a lo previsto.....	36
7	Puesta en servicio.....	36
8	Conexión con herramientas.....	37
9	Ajustes.....	38
10	Trabajo.....	38
11	Mantenimiento y cuidado.....	39
12	Transporte.....	40
13	Medio ambiente.....	40
14	Medio ambiente.....	41
15	Observaciones generales.....	41

1 Símbolos



Aviso de peligro general



Peligro de electrocución



¡Leer el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad!



Desenchufar



Utilizar protección respiratoria.



Prohibido subir



La herramienta cuenta con un chip para el almacenamiento de datos. Véase el capítulo **15.5**



Consejo, indicación



Guía de procedimiento



Diámetro



Clase de protección II

W Vatio

V Voltio

~ a.c. Tensión alterna

 CC Corriente continua
 n_0 Revoluciones por minuto en vacíorpm
min⁻¹ Revolutiones por minuto

A Amperios

Hz Hertcios

h hora

min Minutos

s Segundos

kg Kilogramos

lb. Libras

" Pulgadas

Pa Pascal

dB Decibelio

2 Sobre este manual

Guarde estas instrucciones

Es importante que usted lea y entienda este manual. La información que contiene se relaciona con la protección

de **su seguridad y la prevención de problemas**. Los símbolos que siguen se utilizan para ayudarlo a reconocer esta información.



PELIGRO

Descripción de peligro inminente y fracaso para evitar riesgos que podran causar la muerte.



ADVERTENCIA

Descripción de peligro y posibles lesiones resultantes o la muerte.



PRECAUCIÓN

Descripción de peligro y posibles lesiones resultantes.

AVISO

Descripción de los posibles daños en el dispositivo o en su entorno.

3 Indicaciones de seguridad



INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Observe las medidas básicas de precaución siempre que utilice una máquina eléctrica, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

ANTES DE UTILIZAR EL SISTEMA DE ASPIRACIÓN:

! ADVERTENCIA - Para disminuir el riesgo de incendio, de descargas eléctricas y de lesiones:

- Tenga el sistema móvil de aspiración siempre vigilado mientras esté enchufado. Desenchufe el sistema móvil de aspiración cuando no lo utilice y cuando vaya a efectuar el mantenimiento.
- Solamente utilice el sistema móvil de aspiración en el interior.



INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No permita que el sistema móvil de aspiración se utilice como juguete. Preste especial atención si los niños utilizan el sistema móvil de aspiración o cuando se use estando ellos cerca.
- Aplique el sistema móvil de aspiración únicamente como se describe en las instrucciones. Utilice exclusivamente accesorios recomendados por el fabricante.
- No utilice el sistema móvil de aspiración si el cable o el enchufe está deteriorado. Si el sistema móvil de aspiración no funciona como debiera, si se ha caído, está dañado, se ha dejado a la intemperie o sumergido en agua, llévelo a un taller para su reparación.
- No tire del cable ni lo utilice como asidero para desplazar el aspirador; procure que el cable no quede aprisionado en las puertas ni roce bordes cortantes. No pase el sistema móvil de aspiración por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No desenchufe el sistema móvil de aspiración tirando del cable. Tire siempre del enchufe, no del cable.
- No manipule el cable ni el sistema móvil de aspiración con las manos mojadas.
- No introduzca ningún objeto en las aberturas. No utilice el sistema móvil de aspiración si hay alguna abertura obstruida; mantenga las aberturas limpias de polvo, hilachas, pelos o cualquier otra cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas en movimiento.
- Apáguelo todo antes de desenchufar el sistema móvil de aspiración.
- Tenga especial precaución cuando pase el aspirador en escaleras.
- No recoja líquidos inflamables o explosivos, como puede ser la gasolina, ni utilice el sistema móvil de aspiración en zonas donde se encuentren estos líquidos.
- Enchufe el sistema móvil de aspiración sólo en una caja de contacto adecuada que disponga de conexión a tierra. Véanse las instrucciones para la puesta a tierra.
- No recoja ningún objeto que arda o humee, como cigarrillos, fósforos o ceniza caliente, virutas a rojo vivo o partículas calientes, chispas.
- No utilice el sistema móvil de aspiración si el saco para polvo y/o el filtro está desmontado.



INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA A TIERRA

Esta máquina requiere una puesta a tierra. En caso de tener un fallo o una avería, la puesta a tierra proporciona el recorrido más corto de resistencia para la corriente eléctrica reduciendo así el peligro de recibir una descarga eléctrica. El sistema móvil de aspiración está equipado con un cable que tiene conductor de protección y enchufe Schuko. El enchufe debe conectarse en una caja de contacto adecuada que esté correctamente instalada y puesta a tierra de acuerdo con los códigos y disposiciones locales.

⚠️ ADVERTENCIA

- Una conexión incorrecta del conductor de protección puede conllevar peligro de descarga eléctrica. Si no está seguro de si la caja de contacto está puesta a tierra, haga que lo compruebe un electricista especializado o un operario de mantenimiento. No modifique el enchufe con el que se suministra el sistema móvil de aspiración; si el enchufe no se ajusta a la caja de contacto, es conveniente que un técnico electricista instale una caja de contacto apropiada.

Este sistema de aspiración se debe usar en un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe de conexión a tierra que se ve como el que aparece en la ilustración A alado. Asegúrese que el sistema esté conectado a un toma-corriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No deben utilizarse adaptadores con este sistema.

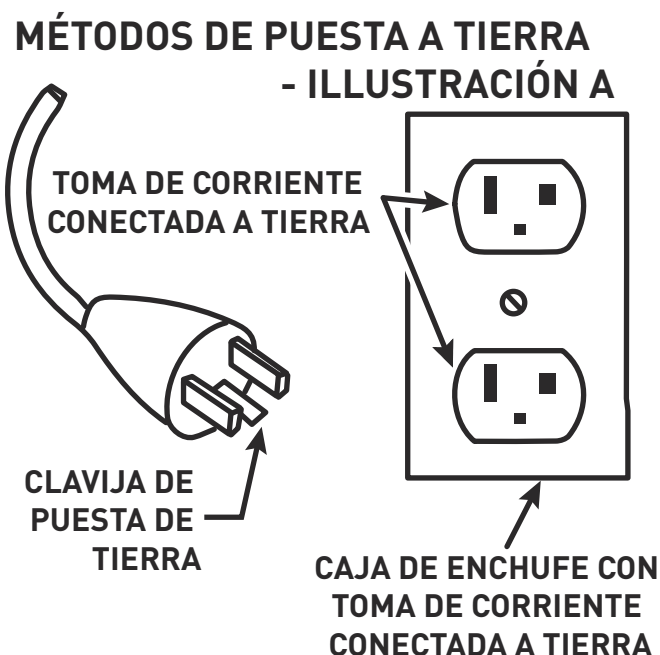

Instrucciones sobre la polarización

Este sistema móvil de aspiración tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de recibir una descarga eléctrica. El enchufe sólo se puede insertar en una dirección en la caja de contacto polarizada. Si el enchufe no entra en la caja de contacto, gírelo. Si esta medida tampoco da resultado, llame a un técnico electricista para instalar una caja de contacto apropiada. En ningún caso debe cambiar el enchufe.


Riesgos para la salud producidos por el polvo

⚠️ ADVERTENCIA!

algunos polvos creados por lijadoras motorizadas, aserraderos, trituradores, perforadoras y otras actividades de construcción contienen sustancias químicas que se sabe (en el Estado de California) causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductivo.

Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- Plomo de las pinturas con base de plomo
- Sílice cristalino de los ladrillos y cemento y otros productos de mampostería, y
- Arsénico y cromo de madera tratada con sustancias químicas

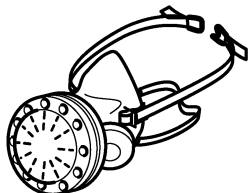

El riesgo de exposición a estas sustancias varía, dependiendo de cuantas veces se hace este tipo de trabajo. Para reducir el contacto con estas sustancias químicas: trabaje en un área con buena ventilación y trabaje con equipo de seguridad aprobado, como mascarillas para el polvo diseñadas específicamente para filtrar partículas microscópicas.



ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIÓN, EL USUARIO DEBE LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIÓN.

Indicaciones de seguridad adicionales

- Esta máquina no debe ser utilizada por personas (incluidos los niños) que por razones físicas, sensoriales o psíquicas, inexperiencia o desconocimiento no estén capacitadas para su uso. Debe vigilarse a **los niños** para evitar que jueguen con la herramienta.
- Dado que no se puede descartar que esta herramienta genere una carga estática, no debe ser utilizada por personas que pudieran sufrir reacciones a descargas eléctricas (p. ej., **personas con marcapasos**).
- **Procure contar con un apoyo seguro.** Los efectos de un calambrazo momentáneo debido a, por ejemplo, una descarga antiestática, pueden provocar accidentes.
- Esta herramienta solo debe utilizarse bajo supervisión constante. No dejarla nunca en marcha sin vigilancia para evitar posibles riesgos.
- **ADVERTENCIA** Los usuarios deben ser instruidos de forma adecuada respecto al uso de esta máquina.
- Debe utilizarse solo con el sistema de filtrado montado.
- Antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento, o si necesita cambiar artículos de uso o hacer cambios en la herramienta lo primero que se debe hacer siempre es desconectar el enchufe de la corriente.

- Trabajar solo en un entorno seco, de acuerdo con las instrucciones y después de haber comprobado visualmente que el aparato está intacto.

- **ADVERTENCIA** Utilizar el enchufe de la máquina solo para los fines definidos en las instrucciones.

- Comprobar periódicamente el enchufe, la caja de contacto, el cable y el filtro para evitar riesgos. Acudir exclusivamente a un taller autorizado para sustituir los componentes eléctricos dañados.

- **PRECAUCIÓN** Limpiar regularmente la instalación de limitación de nivel de agua y comprobar si hay indicios de daños.

- **ADVERTENCIA** Si sale espuma o líquido, desconectar la máquina inmediatamente.

- Transporte la herramienta agarrándola únicamente por la empuñadura prevista para ello.

- No elevar ni transportar la herramienta con el gancho de una grúa o con un sistema de elevación.

- Utilice solo el tubo flexible de aspiración original de Festool.

- **Tenga en cuenta el entorno de trabajo y preste atención a su propia seguridad y a la de terceros al transportar el dispositivo o al trabajar con él.**

De este modo, evitará el riesgo de tropiezos, p. ej., con el tubo flexible de aspiración o la conducción de red.

- **Mantenga las láminas de embalaje fuera del alcance de los niños.**

Existe peligro de asfixia.

- **PRECAUCIÓN** Esta máquina solo se puede utilizar en interiores. Esta máquina debe guardarse únicamente en interiores.

-  **¡ADVERTENCIA!**

No aspire ascuas ni otras fuentes de ignición. No utilice en combinación con máquinas que puedan desprender chispas.

De acuerdo con la NFPA 484, no recoja materiales incompatibles que puedan reaccionar con las partículas de metal y no utilice el extractor de polvo para recoger materiales para los cuales no esté diseñado. De lo contrario, el contenido del extractor de polvo podría incendiarse.

4 Componentes del dispositivo

- [1-1]** Enchufe de la máquina
- [1-2]** Tecla de conexión
- [1-3]** Indicador de conexión
- [1-4]** Tecla AC
(solo versiones con AUTOCLEAN)

- [1-5]** Indicación AC
(solo versiones con AUTOCLEAN)
- [1-6]** Indicación de estado (regulación de la capacidad de aspiración)
- [1-7]** Teclas para la regulación de la capacidad de aspiración
- [1-8]** Tecla MAN
- [1-9]** Interruptor de conexión y desconexión

- [1-10]** Compartimento para manguera
- [1-11]** Empuñadura
- [1-12]** Cierre T-LOC para Systainer
- [1-13]** Palanca de limpieza
(solo versiones sin AUTOCLEAN)
- [1-14]** Filtro principal
- [1-15]** Depósito para suciedad
- [1-16]** Enganches de sujeción

- [1-17]** Salida de escape
- [1-18]** Tecla de desbloqueo (freno)
- [1-19]** Freno

Las figuras indicadas se encuentran al principio del manual de instrucciones.

Los accesorios representados o descritos no forman parte íntegra de la dotación de suministro.

5 Datos técnicos

Aspiradores profesionales	CT MIDI I (US) / CT MIDI I AC (US)	
Consumo de potencia	2.9 - 8.3 A (350-1000 W)	
Consumo nominal máx. del enchufe de la máquina	3.7 A	
Caudal de aire (volumen) máx., aspirador/turbina	4591 cu.ft./h / 7840 cu.ft./h (130 m³/h / 222 m³/h)	
Máx. depresión, turbina	240 hPa	
Tubo flexible de aspiración	D 27/32x3.5 m AS/CTR	
Longitud del cable de conexión a la red	24.6 ft (7.5 m)	
Nivel de intensidad sonora según la norma EN 60335-2-69/ incertidumbre K	72 dB(A)/ 3 dB	
Oscilación mano-brazo según EN 60335-2-69	< 2.5 m/s²	
Tipo de protección	IP X4	
Frecuencia	2402 MHz - 2480 MHz	
Potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE)	< 10 dBm	
Capacidad del depósito	4 gal. (15 l)	
Dimensiones (L x An x Al)	18-1/2" x 12-5/8" x 19-1/2" (470 x 320 x 495 mm)	
Peso	CT MIDI I (US)	25.4 lb. (11.5 kg)
	CT MIDI I AC (US)	26 lb. (11.8 kg)

6 Uso conforme a lo previsto

Los sistemas móviles de aspiración están indicados conforme a las normas para succionar y aspirar polvo perjudicial para la salud, suciedad, arena, virutas, etc.

Este sistema móvil de aspiración ha sido diseñado conforme a las normas para aspirar agua.

Este sistema móvil de aspiración es apropiado para el uso en casa, commercial o ambos.

El sistema móvil de aspiración solo es apto para interiores.

Este extractor se ha probado en conformidad con OSHA 1926.1153. El filtro HEPA ha sido probado y certificado en conformidad con IEST RP-CC-001, para filtrar y expulsar partículas de aire de 0,3 micras con una eficiencia mínima de 99,97 % y sin fugas por bypass.



ADVERTENCIA

El usuario responde de los daños y accidentes que puedan derivarse de un uso no conforme a lo previsto.

7 Puesta en servicio



ADVERTENCIA

Tensión o frecuencia no permitida

Peligro de accidente

- Observar los datos indicados en la placa de tipo.
- Tener en cuenta las particularidades de cada país.

7.1 Primera puesta en servicio

- Abrir los enganches de sujeción **[1-16]** y retirar la parte superior del aparato, véase la imagen **[2]**.
- Retirar los accesorios del depósito para suciedad **[1-15]**, véase la imagen **[2]**.
- Introducir un filtro o una bolsa de evacuación en el depósito para suciedad, véanse los capítulos **11.1** y **11.2**.
- Colocar la parte superior del aparato y cerrar los enganches de sujeción **[1-16]**.
- Colocar el enrollacables en la parte trasera del sistema móvil de aspiración, véase la imagen **[3]**.
- Conectar el tubo flexible de aspiración a la máquina, véase la imagen **[4]**.

7.2 Conexión del sistema móvil de aspiración



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones a causa de herramientas eléctricas sin control

- Antes de conectarlo, asegurarse de que la herramienta eléctrica conectada esté apagada.



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por descarga eléctrica

- Conectar el enchufe a un enchufe con protección de puesta a tierra.
- No meter las manos en el enchufe de la máquina del sistema móvil de aspiración.

-  Si el sistema móvil de aspiración está conectado con el enchufe, el enchufe de la máquina conduce electricidad continuamente al sistema móvil de aspiración.

Conectar el sistema móvil de aspiración con el enchufe

El sistema móvil de aspiración está desconectado.

- Conectar el cable de red con el enchufe.
- ☒ El enchufe de la máquina **[1-1]** conduce electricidad.

Poner el sistema móvil de aspiración en el modo de espera

- Pulsar el interruptor de conexión y desconexión **[1-9]**.
- ☒ El enchufe de la máquina **[1-1]** conduce electricidad.

-  El LED verde **[1-6]** indica el modo de espera.

Poner en marcha el sistema móvil de aspiración automáticamente

El sistema móvil de aspiración está en el modo de espera.

- Para poner en marcha automáticamente el sistema móvil de aspiración: Encender la herramienta eléctrica conectada.

Poner en marcha el sistema móvil de aspiración de forma manual

El sistema móvil de aspiración está en el modo de espera.

- Pulsar la tecla MAN **[1-8]**.



Desenchufar el sistema móvil de aspiración en caso de no utilizarse o antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento y limpieza.

8 Conexión con herramientas



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones: encendido inesperado del sistema móvil de aspiración

- Antes de todos los trabajos con el sistema móvil de aspiración, se debe comprobar a qué mando a distancia y a qué herramienta eléctrica está conectado.
- El pulsador de retirada solo puede fijarse al tubo flexible de aspiración.
- Una herramienta eléctrica a batería siempre debe conectarse al sistema móvil de aspiración mediante el tubo flexible de aspiración. Al terminar el trabajo, se debe desconectar del sistema móvil de aspiración.

8.1 Conectar la herramienta eléctrica



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones

- Observar el consumo nominal máximo en el enchufe de la máquina (véase el capítulo Datos técnicos).
- Desconectar la herramienta eléctrica.

Conectar la herramienta eléctrica conectada a la red eléctrica con el sistema móvil de aspiración

- Conexión de la herramienta eléctrica al enchufe de la máquina **[1-1]**.
- ☒ La herramienta eléctrica está conectada con el sistema móvil de aspiración mediante el cable de red.

Conectar la herramienta eléctrica con batería con el sistema móvil de aspiración

- Pulsar la tecla de conexión **[1-2]** en el modo de espera.
El indicador de conexión **[1-3]** parpadea lentamente. El sistema móvil de aspiración está listo para conectarse durante 60 segundos.
- Conectar la herramienta eléctrica de batería.
El sistema móvil de aspiración se pone en marcha y la herramienta eléctrica de batería queda conectada hasta que se desconecte el sistema móvil de aspiración de forma manual o hasta que se desenchufe. Después, la herramienta a batería se debe volver a acoplar.

Con la conexión de una nueva herramienta eléctrica a batería se sobrescribe la conexión actual.

8.2 Festool App*

El sistema móvil de aspiración se puede configurar con la Festool App.

- En el modo de espera, mantener pulsada la tecla de conexión **[1-2]** del sistema móvil de aspiración durante 3 segundos.
El indicador de conexión **[1-3]** parpadea rápidamente.
El sistema móvil de aspiración está listo para conectarse durante 60 segundos.
- Seguir las indicaciones de la Festool App.

* No disponible para todos los países.

8.3 Conexión del pulsador de retirada CT-F I

Conectar el mando a distancia y el sistema móvil de aspiración

Para poder conectar un mando a distancia con un sistema móvil de aspiración, debe reiniciarse el mando a distancia (véase el capítulo Reinicio del mando a distancia).

Es posible conectar directamente un mando a distancia que antes no estaba conectado.

-  La conexión establecida entre un mando a distancia y el sistema móvil de aspiración se mantiene incluso tras la desconexión manual del sistema o tras desenchufarlo.
- En el modo de espera, mantener pulsada la tecla de conexión **[1-2]** del sistema móvil de aspiración durante 3 segundos.
El indicador de conexión **[1-3]** parpadea rápidamente.
El sistema móvil de aspiración está listo para conectarse durante 60 segundos.
- Pulsar la tecla MAN del mando a distancia.
El mando a distancia queda guardado de forma permanente en el sistema móvil de aspiración.

Conexión y desconexión

Después de conectar el mando a distancia con el sistema móvil de aspiración, este se puede conectar y desconectar con el mando a distancia.

- Para conectar/desconectar, pulsar la tecla MAN en el mando a distancia.

Reiniciar el mando a distancia

Al reiniciarlo, se borra la conexión de un mando a distancia con el sistema móvil de aspiración.

- Mantener pulsadas la tecla de conexión y la tecla MAN durante 10 segundos.
- ☑ El indicador LED se ilumina en color magenta cuando ha concluido el reinicio.

9 Ajustes

9.1 Regulación de la capacidad de aspiración

- Pulsar las teclas Más o Menos **[1-7]** durante la aspiración.

9.2 Manguito de aspiración

La función de bypass del manguito de aspiración impide la aspiración de las lijadoras y las boquillas para suelos en superficies lisas.

Abrir

- Girar el anillo de ajuste para situarlo en la posición "OPEN".

Cerrar

- Girar el anillo de ajuste para situarlo en la posición "CLOSE".

9.3 Protector contra sobretemperatura

Para proteger el sistema móvil de aspiración frente a un sobrecalentamiento, el protector contra sobretemperatura desconecta la herramienta antes de alcanzar la temperatura crítica.

El LED inferior de la indicación de estado **[1-6]** se ilumina en rojo.

- Desconectar el sistema móvil de aspiración y dejar que se enfríe.
- Volver a conectar el sistema móvil de aspiración después de unos 5 minutos.

9.4 Bloqueo del freno [1A]

- Levantar el sistema móvil de aspiración ligeramente por la parte delantera.
- Empujar el freno **[1-19]** hacia abajo hasta fijarlo.
- Para soltarlo, pulsar la tecla **[1-18]**.

9.5 Sys-Dock



ADVERTENCIA

Peligro de caída

- No utilizar la superficie para depositar objetos del sistema móvil de aspiración como superficie de apoyo.



PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones

- Durante el transporte, comprobar que el cierre T-LOC esté cerrado.

Se puede fijar un Systainer en la superficie para depositar objetos del compartimento para tubos flexibles **[1-10]** mediante el cierre T-LOC **[1-12]**.

10 Trabajo

10.1 Aspiración de sustancias secas



PRECAUCIÓN

Polvo perjudicial para la salud

Daños en las vías respiratorias

- Utilice siempre la bolsa filtrante o la bolsa de evacuación.



Cuando se aspiren polvos que sobrepasen los valores de concentración máxima, solo se debe aspirar una única fuente de polvo (herramienta eléctrica o neumática).

Al aspirar el polvo que se desprende de las herramientas eléctricas en funcionamiento, **tenga en cuenta lo siguiente:**

Si el aire de salida refluye a la misma habitación, debe darse en esta un **nivel de renovación del aire L** suficiente. Con objeto de mantener los valores límite exigidos, el caudal de aire que refluye debe ser como máximo el 50 % del caudal de aire fresco (volumen en el ambiente V_R x nivel de renovación del aire L_W). Observe además las disposiciones regionales.

Tenga en cuenta lo siguiente: Si el filtro principal está húmedo, se obstruye más rápidamente al aspirar sustancias secas. Por ese motivo, es aconsejable dejar secar el filtro principal o sustituirlo por uno seco antes de aspirar polvo.

10.2 Aspiración de materiales húmedos/líquidos

¡PRECAUCIÓN! Retirar la bolsa filtrante o la bolsa de evacuación.

Utilizar filtros para aspirar líquidos especiales (NF-CT COMP).

Cuando se alcanza el nivel de llenado máximo, la aspiración se interrumpe automáticamente.

El LED más bajo **[1-6]** parpadea en rojo.

- Desconectar el sistema móvil de aspiración **[1-9]**.
- Abrir los enganches de sujeción **[1-16]** y retirar la parte superior del aparato.
- Vaciar el depósito para suciedad **[1-15]**.

Después de aspirar en mojado, dejar secar el filtro para aspirar líquidos.

Secar el sistema móvil de aspiración y el depósito para suciedad antes de aspirar el polvo seco y del almacenamiento.



PRECAUCIÓN

Polvo perjudicial para la salud Daños en las vías respiratorias

- Después de aspirar en mojado, retirar el filtro húmedo y sustituirlo por un filtro principal para sustancias secas.



PRECAUCIÓN

Salida de espuma y líquidos

- Desconectar la máquina de inmediato y vaciar el depósito.

10.3 Salida de escape



PRECAUCIÓN

Polvo perjudicial para la salud Daños en las vías respiratorias

- No levantar polvo.

La salida del escape ofrece la posibilidad de derivar el aire de salida por medio de un tubo flexible de aspiración hacia el exterior del edificio.

- Abrir la rejilla situada delante de la salida de escape **[1-17]**.
- Introducir el tubo flexible de aspiración en la salida de escape, véase la imagen **[5]**.

10.4 Limpiar el filtro principal - CT MINI/MIDI I (US)

- Pulsar la tecla MAN **[1-8]** en el modo de espera.
- Poner la capacidad de aspiración **[1-7]** al máximo.
- Cerrar a mano el tubo flexible de aspiración y al mismo tiempo presionar brevemente hacia abajo la palanca de limpieza **[1-13]** tres veces.

10.5 Limpiar el filtro principal - CT MIDI I AC (US) (AUTOCLEAN)

¡PRECAUCIÓN! Solo en combinación con bolsa de evacuación / bolsa filtrante. No aplicable para aspirar en mojado.

Activación/desactivación de la limpieza automática

- En el modo de espera, pulsar la tecla AC **[1-4]** para activar o desactivar el AUTOCLEAN.



Con la Festool App* se puede configurar la función AC.

Limpieza manual

- En el modo de aspiración, pulsar la tecla AC **[1-4]**.

Limpieza completa manual

- En el modo de aspiración, cerrar el orificio de la boquilla o del tubo flexible con la palma de la mano durante 3 segundos.
- Mantener pulsada la tecla AC **[1-4]** durante 3 segundos.

No limpie el filtro principal con demasiada frecuencia en un breve espacio de tiempo.

En 1 minuto como máximo:

1 limpieza manual completa

3 limpiezas manuales

* No disponible para todos los países.

10.6 Al finalizar el trabajo

¡PRECAUCIÓN! Guarde esta herramienta solo en espacios interiores.

- Desconectar el sistema móvil de aspiración y extraer el enchufe de la toma de corriente.
- Enrollar el cable de conexión a la red en el soporte del cable, véase la imagen **[3]**.
- Vaciar el depósito para suciedad.
- Introducir el tubo flexible de aspiración en el compartimento para manguera bloqueable, véase la imagen **[6]**.
- Limpiar el sistema móvil de aspiración aspirándolo y limpiándolo a fondo por dentro y por fuera.
- Guardar el sistema móvil de aspiración en un lugar seco y protegido contra un uso no autorizado.



La tapa del compartimento para tubos flexibles **[1-10]** también sirve para depositar herramientas.

11 Mantenimiento y cuidado



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y electrocución

- Desconectar el enchufe de la red antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o de conservación.
- Todos los trabajos de mantenimiento y reparación que exijan abrir la carcasa tan solo pueden ser llevados a cabo por un taller de servicio técnico autorizado.

El Servicio de Atención al Cliente y de reparaciones solo está disponible a través del fabricante o de los talleres de reparación. Utilice exclusivamente **piezas de repuesto originales de Festool**.

Más información: www.festoolusa.com/service

Los dispositivos de protección y las piezas que presenten daños deben ser reparados o sustituidos conforme a lo prescrito por un taller especializado autorizado, a menos

que se especifique de otro modo en el manual de instrucciones.

Tener en cuenta las siguientes advertencias:

- El fabricante o una persona capacitada debe realizar un control técnico del polvo al menos una vez al año (p. ej., para comprobar posibles daños del filtro, la estanqueidad de la herramienta y el correcto funcionamiento de los dispositivos de control).
- Debe eliminarse todo aquello que no se pueda limpiar. Para ello, utilizar bolsas estancas. Tener en cuenta las condiciones vigentes de eliminación de los desechos.
- Para el mantenimiento por parte del usuario, la herramienta se deberá desmontar, limpiar y mantener, siempre que ello sea realizable, sin someter al personal de mantenimiento u otras personas a posibles riesgos. Unas medidas de precaución adecuadas incluyen la descontaminación antes del desmontaje, tomar precauciones para efectuar la purga de aire forzada y filtrada en el mismo lugar donde se desmonta la herramienta, realizar la limpieza de la zona de mantenimiento y usar el equipo de protección individual adecuado.

11.1 Cambiar la bolsa filtrante (SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15)

Colocar la bolsa filtrante [7]

- Abrir los enganches de sujeción [1-16] y retirar la parte superior del aparato.
- Introducir una nueva bolsa filtrante (SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15) en el depósito para suciedad y colocar la brida en ambos lados.
- Colocar la parte superior del aparato y cerrar los enganches de sujeción.

Extracción de la bolsa filtrante [8]

- Abrir los enganches de sujeción [1-16] y retirar la parte superior del aparato.
- ① Tirar de la lengüeta en la bolsa filtrante hasta que la apertura de la bolsa esté totalmente cerrada.
- ② Soltar la brida del soporte.
- ☑ ③ La bolsa filtrante ahora está cerrada con seguridad y se puede retirar.
- Colocar la parte superior del aparato y cerrar los enganches de sujeción.

11.2 Cambiar la bolsa de evacuación - Solo variantes con AUTOCLEAN (ENS-CT MIDI AC/5)

Colocar la bolsa de evacuación [9]

- ① + ② Abrir los enganches de sujeción [1-16] y retirar la parte superior del aparato.
- ③ Introducir una nueva bolsa de evacuación (ENS-CT MIDI AC/5) en el depósito para suciedad y colocarla sobre el borde del depósito a lo largo de las marcas de las líneas.

Importante:

- Asegurarse de que las marcas de la bolsa de evacuación están correctamente colocadas en el depósito.

- Asegurarse de que la membrana de ventilación [9-1] se encuentra en la parte trasera del depósito para suciedad.
- Volver a girar la parte superior del aparato.
- ④ Doblar la parte sobresaliente de la bolsa de evacuación en la zona de los enganches de sujeción e introducirla en la entalladura situada encima del enganche de sujeción.
- ⑤ Cerrar los enganches de sujeción.

Extracción de la bolsa de evacuación [10]

- ① + ② Abrir los enganches de sujeción [1-16] y retirar la parte superior del aparato.
- ③ Sellar la bolsa de evacuación mediante la brida para cables [10-1].
- ④ Retirar la bolsa de evacuación y desecharla de acuerdo con la normativa legal.
- Limpiar el depósito para suciedad [1-15].

11.3 Cambio del filtro principal [11]

- Extraer el filtro principal usado [1-14].
- Desechar el filtro principal usado teniendo en cuenta las leyes aplicables.
- Insertar un filtro principal nuevo (HEPA HF-COMP).

❗ Los números de pedido de los accesorios, filtros y material de consumo figuran en el catálogo Festool o en la dirección "www.festool.com".

AVISO

Daños en el motor

- El motor puede resultar dañado si se aspira sin tener un filtro principal montado o si este está dañado.

11.4 Limpiar los sensores del nivel de llenado [12]

Limpiar regularmente los sensores del nivel de llenado después de aspirar líquidos.

- Desconectar el sistema móvil de aspiración [1-9].
- Abrir los enganches de sujeción [1-16] y retirar la parte superior del aparato.
- Girar hacia la parte superior del aparato [12-1] y colocarla boca abajo.
- Limpiar los sensores del nivel de llenado [12-2] con un paño suave y comprobar que no haya daños.

12 Transporte

Tener en cuenta las siguientes advertencias:

- Antes de transportar el sistema móvil de aspiración, cerrar siempre el cierre T-LOC [1-12].
- Transportar solo por la empuñadura [1-11].
- A la hora de transportar el sistema móvil de aspiración en vehículos, asegurarlo de acuerdo con la correspondiente normativa vigente para evitar que se deslice y vuelque.

13 Medio ambiente



No desechar con la basura doméstica. Reciclar las herramientas, los accesorios y los embalajes de forma respetuosa con el medio ambiente. Respetar las disposiciones nacionales vigentes.

De acuerdo con la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición a la legislación nacional, las herramientas eléctricas usadas deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede ver información sobre los puntos de recogida para una correcta eliminación de residuos en

www.festool.com/environment.

Información sobre REACH: www.festoolusa.com/reach

14 Medio ambiente

No deseche la herramienta junto con los residuos domésticos. Recicle las herramientas, accesorios y embalajes de forma respetuosa con el medio ambiente. Respete la normativa vigente del país.

15 Observaciones generales

15.1 EE. UU.: Declaración sobre interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Nota: Este equipo ha sido sometido a comprobaciones que demuestran que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las **normas de la FCC**. Estos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable contra interferencias cuando el aparato funcione en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en alguna instalación concreta. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Vuelva a orientar o a colocar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente ubicada en un circuito distinto al del receptor.
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

Nota: Cualquier cambio o modificación efectuado sin la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento de la normativa puede anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple el apartado 15 de la normativa **FCC**. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

(1) este dispositivo no deberá ocasionar interferencias dañinas,

(2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que produzca un funcionamiento no deseado.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

15.2 Canadá: declaración de conformidad con RSS

Este dispositivo incluye transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con las normas RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá (ISED). Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias;

(2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluso aquella que produzca un funcionamiento no deseado del mismo.

15.3 Canadá: Información sobre exposición a radiofrecuencia (RF)

La potencia de salida radiada del dispositivo inalámbrico está por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia establecidos por el ISED (Innovation, Science and Economic Development). El dispositivo inalámbrico debe utilizarse de manera que se minimice la posibilidad de que exista contacto humano durante el funcionamiento normal.

Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

15.4 Bluetooth®

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. Por lo tanto, todo uso que TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG y, por consiguiente, también Festool, hagan de dicha marca está sujeto a un contrato de licencia.

15.5 Información relativa a la protección de datos

La herramienta eléctrica contiene un chip que almacena automáticamente los datos de servicio y de la máquina. Los datos guardados no pueden estar directamente relacionados con ninguna persona.

Los datos pueden leerse sin contacto con dispositivos especiales, y Festool los utiliza exclusivamente para el diagnóstico de fallos, la gestión de las reparaciones y de la garantía, así como para la mejora de la calidad o el perfeccionamiento de la herramienta eléctrica. Los datos no se utilizan para otros fines sin el consentimiento expreso del cliente.