




Item # 1013 957 477
Model # 91639

USE AND CARE GUIDE

1000 LUMEN RECHARGEABLE COLOR CHANGING UTILITY LIGHT WITH BLUETOOTH SPEAKER

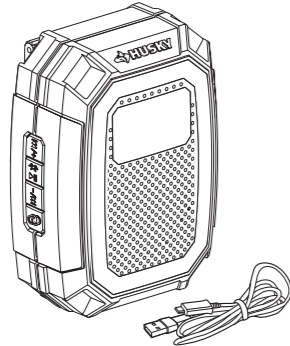

Bluetooth QDID # Q341761
Rating: INPUT 5V 2A MAX
Dry Location Use Only



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call
Husky Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday-Friday
9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday
1-888-HD-HUSKY
HUSKYTOOLS.COM
DISTRIBUTED BY:
HOME DEPOT
2455 PACES FERRY ROAD,
ATLANTA, GA 30339

Thank you!
We appreciate the trust and confidence you have placed in Husky through the purchase of this product. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs.
Thank you for choosing Husky!

Safety Information

Use caution and good judgment when operating your rechargeable utility light.

Failure to adhere to the safety warnings and guidelines in this manual could result in body injury or property damage. Save this manual for future reference.



- Never place the utility light face down when the light is on or is still hot from recent use. Doing so could burn/ignite surfaces such as seats, carpeting, and so forth, and cause major property damage. Always turn the utility light off when not in use.
- Always unplug the USB cable from the power source when not in use.
- To prevent serious damage to eyesight, never look into the light or shine into someone else's face.
- DO NOT touch the lens of the utility light when light is on or if it was recently on. The lens will be hot and could cause serious burns.
- DO NOT place the utility light in water. Keep all components dry and out of water at all times. Dry location use only.
- DO NOT allow children to handle or operate this utility light.
- DO NOT use this product for anything other than its intended use.
- DO NOT charge or operate in close proximity of combustible or flammable materials.
- DO NOT charge battery in airtight enclosures.
- DO NOT attempt to charge or operate this utility light if USB, battery, bulb, or any part of the utility light is damaged or corroded.
- Only use charging devices that are provided with the LED utility light or its replacements.
- DO NOT disassemble or tamper with the battery.
- DO NOT dispose of the battery in fire as this may result in explosion.


Warranty

This product is guaranteed to be free of defects in materials and workmanship for 3 years from the date of purchase. If this product is defective, call 1-888-HD-HUSKY or visit www.huskytools.com.
Guarantee does not include normal wear and tear, USB cable, or rechargeable battery.

Pre-Operation

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	1000 Lumen Rechargeable Color Changing Utility Light with Bluetooth Speaker	1
B	Type-C USB Charging Cable with Type-A Adapter	1

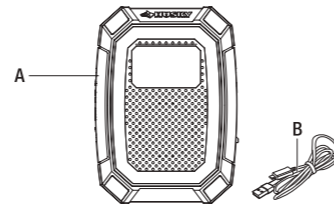

Specification

Product Information	Specifications	Product Information	Specifications
Input	DC 5 V 2 A MAX	Bluetooth	5.4 Version
Battery	4500 mAh, 16.65 Wh	Charging Time	3.5 Hours
Bluetooth work distance	10 m	Run Time at high light	5 Hours
		Bluetooth pair name	Husky Bluetooth




Operation

OPERATING THE UTILITY LIGHT

WARNING: Read and follow all safety warnings and instructions in the user manual before operating the utility light.

IMPORTANT: The battery is ready to use when purchased. A fully charged battery will provide approximately 5 hours of continuous light in high mode. Do not allow the battery to discharge completely. When battery indicator is red flashing, it indicates low battery. Turn the utility light OFF and recharge the battery as soon as possible.

- Press the utility light power ON/OFF button to switch among high light, medium light, low light, red, red flashing, and off.
- Memory Mode will activate after a mode has been left on for 10 seconds.

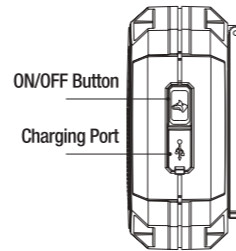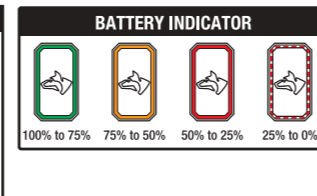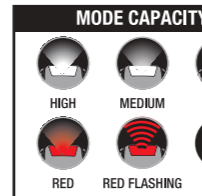

OPERATING THE BLUETOOTH SPEAKER

- Skip Forward**-Hold for 2 s to skip to next song.
Volume Up-Press to increase the volume.
- Speaker Power**-Hold for 2 s to turn on and off, Bluetooth will enter pairing mode automatically. Indicator will flash blue while pairing and solid blue once paired successfully.
Play/Pause-Press to play or pause music.
Party Mode-Double press to turn on/off colorful light.
- Skip Back**-Hold for 2 s to skip to the previous song.
Volume Down-Press to decrease the volume.
- Disconnect**-Hold for 2 s to disconnect the Bluetooth connection from the current device.
Husky Chain Link-Press to turn on/off interconnect function (Connection between speakers).
 Bluetooth will automatically turn off when it is not paired over 10 minutes.


OPERATING THE INTERCONNECT FUNCTION

- Select a primary speaker for your device, then press the interconnect button to connect with other speakers. The LED light will be solid blue.
- Turn on the bluetooth for the other speakers, then press the interconnect button to automatically connect with the primary speaker. The other speaker will sound a prompt tone and the interconnect button LED light will flash blue once it connects with the primary speaker successfully.



NOTE: Under innerconnected status, the main speaker (solid blue) can control all connected speakers.

CHARGING THE BATTERY

Step 1.

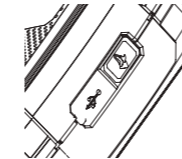

Step 2.

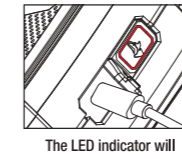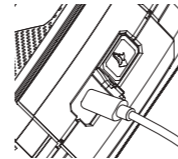

The LED indicator will turn red while charging.

The LED indicator will turn green when the battery is fully charged.

Care and Maintenance

- Always keep the battery fully charged when not in use. This will prolong the overall life of the battery.
- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, or extreme temperature.
- Do not tamper with the external and internal components of the unit.
- Clean your unit with a dry cloth. Solvent or detergent should never be used.
- Avoid leaving your unit in direct sunlight or in hot, humid, or dusty places.
- Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.
- Only use a type-C USB cable to charge this product.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The light is dim.	The light is not fully charged.	Make sure the light is fully charged.
	The light is in low mode.	Check mode setting.
The battery charging LED indicator does not turn on.	The USB charging cable is not plugged into the charging port properly.	Make sure the USB charging cable is well connected.
	The speaker in low battery level.	Charge the battery in time when the beep beep low battery prompts on.
Cannot connect to the Bluetooth.	The connection distance is more than 10 m.	Make sure the distance is within 10 m (33 ft).
	Bluetooth is not activated.	Make sure Bluetooth activated both speaker and your device.
Cannot innerconnect with other speakers.	Bluetooth is not activated.	Make sure Bluetooth is activated for each speaker.
	The connection distance is more than 10 m.	Make sure the distance is within 10 m (33 ft).
	More than one speaker are paired with different devices.	Disconnect the Bluetooth connection of other speakers with your devices, and only keep one speaker paired with your device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Artículo # 1013 957 477
Modelo # 91639

GUÍA DE USO Y CUIDADO

LUZ UTILITARIA RECARGABLE DE 1000 LÚMENES CON CAMBIO DE COLOR Y ALTAVOZ BLUETOOTH





Bluetooth QDID # Q341761
Clasificación: ENTRADA de 5V 2A MÁX Solo para uso en lugares secos

¿Preguntas, problemas, piezas que faltan?
Antes de devolverla a la tienda, llame al Servicio de atención al cliente de Husky 8 a.m. - 7 p.m., EST, de lunes a viernes 9 a.m. - 6 p.m., EST, los sábados 1-888-HD-HUSKY HUSKYTOOLS.COM DISTRIBUIDO POR: HOME DEPOT 2455 PACES FERRY ROAD, ATLANTA, GA 30339

¡Gracias! Agradecemos la confianza que ha depositado en Husky con la compra de este producto. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para conocer nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejora en el hogar. Gracias por elegir Husky!

Información de Seguridad

Al momento de utilizar la luz utilitaria recargable, tenga precaución y buen juicio. El incumplimiento de las advertencias y pautas de seguridad de este manual podría causar lesiones o daños en la propiedad. Guarde este manual para futuras referencias.



- No coloque nunca la luz utilitaria boca abajo cuando esté encendida o todavía caliente por el uso reciente. Al hacerlo, puede quemar/incendiar las superficies de asientos, alfombras, etc., y causar daños graves en la propiedad. Apague siempre la luz utilitaria cuando no esté en uso.
- Desconecte siempre el cable USB de la fuente de alimentación cuando no se esté utilizando.
- Para evitar lesiones graves en la vista, nunca mire directamente hacia la luz ni ilumine el rostro de otra persona.
- NO toque la lente de la luz utilitaria cuando la luz esté encendida o haya estado encendida recientemente. La lente se calentará y podría causar quemaduras graves.
- NO coloque la luz utilitaria en el agua. Mantenga todos los componentes secos y lejos del agua en todo momento. Solo para uso en lugares secos
- NO permita que los niños manipulen u operen esta luz utilitaria.
- NO utilice este producto para otro uso que no sea su uso previsto.
- NO cargue ni utilice el producto cerca de materiales combustibles o inflamables.
- NO cargue la batería en recintos herméticos.
- NO intente cargar ni usar la luz utilitaria si el USB, la batería, la bombilla o cualquier pieza de la luz está dañado o corroido.
- Utilice solo un dispositivo de carga suministrado con la luz utilitaria led o sus sustitutos.
- NO desarme ni altere la batería.
- NO tire la batería en el fuego ya que puede provocar explosiones.


Garantía

Se garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra durante 3 años a partir de la fecha de compra. Si este producto está defectuoso, llame al 1-888-HD-HUSKY o visite www.huskytools.com. La garantía no incluye el desgaste normal, el cable USB ni las baterías recargables.

Antes de la Operación

CONTENIDO DEL PAQUETE

Parte	Descripción	Cantidad
A	Luz utilitaria recargable de 1000 lúmenes con cambio de color y altavoz bluetooth	1
B	Cable de carga USB tipo C con adaptador tipo-A	1

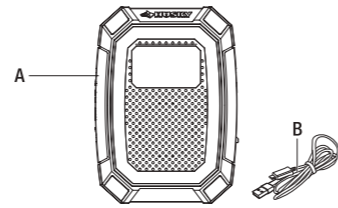

Especificación

Información del Producto	Especificaciones	Información del Producto	Especificaciones
Entrada	CC 5 V 2 A MÁX	Bluetooth	Versión 5.4
Batería	4500 mAh, 16,65 Wh	Tiempo de carga	3,5 horas
Distancia de trabajo Bluetooth	10 m	Tiempo de funcionamiento a luz alta	5 horas
		Nombre de emparejamiento Bluetooth	Husky Bluetooth


Operación

OPERACIÓN DE LA LUZ UTILITARIA

ADVERTENCIA: Lea y siga todas las advertencias de seguridad e instrucciones del manual del usuario antes de utilizar la luz utilitaria.

IMPORTANTE: La batería está disponible en el momento de la compra. Una batería con carga completa brindará aproximadamente 5 horas de luz continua en el modo alto. No deje que la batería se descargue por completo. Cuando el indicador de la batería parpadea en rojo, indica que la batería está baja. Apague la luz utilitaria y recargue la batería lo antes posible.

- Presione el botón ON/OFF de la luz utilitaria para cambiar entre luz alta, luz media, luz baja, rojo, rojo intermitente y apagado.
- El modo memoria se activará después de que el modo haya estado activado por 10 segundos.

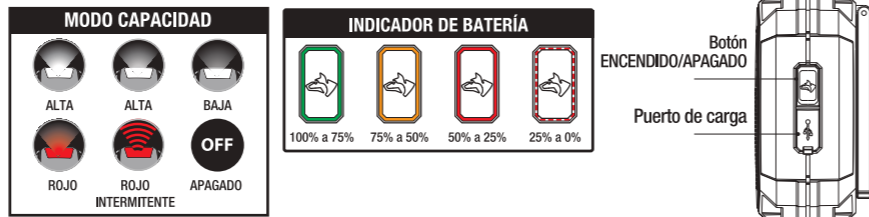

OPERATING THE BLUETOOTH SPEAKER

- Saltar adelante**-Mantenga presionado durante 2 s para saltar a la canción siguiente. **Subir volumen**-Presione para subir el volumen.
- Altavoz encendido**-Mantén presionado durante 2 segundos para encender o apagar. El Bluetooth entrará en modo de emparejamiento automáticamente. El indicador parpadeará en azul durante el emparejamiento y en azul fijo una vez emparejado correctamente. **Reproducir/Pausa**-Presione para reproducir o pausar la música. **Modo fiesta**-Presione dos veces para encender o apagar la luz de colores.
- Saltar atrás**-Mantenga presionado durante 2 s para saltar a la canción anterior. **Bajar volumen**-Presione para bajar el volumen.
- Desconectar**-Mantenga presionado durante 2 s para desconectar la conexión Bluetooth del dispositivo actual. **Husky Chain Link**-Presione para activar/desactivar la función de interconexión (Conexión entre altavoces).
 - El Bluetooth se apagará automáticamente si no está emparejado durante más de 10 minutos.


FUNCIÓN DE INTERCONEXIÓN

- Seleccione un altavoz principal para su dispositivo y, a continuación, presione el botón de interconexión para conectarse con otros altavoces. La luz LED se iluminará en azul fijo.
- Encienda el bluetooth de los otros altavoces y presione el botón de interconexión para conectar automáticamente con el altavoz principal. El otro altavoz emitirá un tono de aviso y la luz LED del botón de interconexión parpadeará en azul cuando se conecte correctamente con el altavoz principal.


NOTA: En el estado de interconexión, el altavoz principal (azul fijo) puede controlar todos los altavoces conectados.

CARGA DE LA BATERÍA

Paso 1.

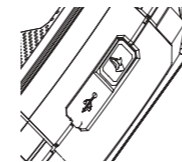

Paso 2.

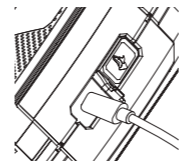

El indicador LED se pondrá rojo cuando está cargando.

El indicador LED se pondrá verde cuando la batería está completamente cargada.

Cuidado y Mantenimiento

- Conserve siempre la batería completamente cargada cuando no esté en uso. Esto prolongará la vida útil general de la batería.
- No someta la unidad a una fuerza excesiva, a golpes, polvos o temperaturas extremas.
- No altere los componentes externos e internos de la unidad.
- Limpie la unidad con un paño seco. Nunca se debe utilizar solvente o detergente.
- Evite dejar la unidad bajo la luz solar o en lugares calurosos, húmedos o con polvo.
- Mantenga la unidad alejada de aparatos de calefacción y fuentes de ruido eléctrico, como lámparas fluorescentes o motores.
- Utilice únicamente un cable USB de tipo C para cargar este producto.

Solución de Problemas

Problema	Causa posible	Solución
La luz es tenue.	La luz no está completamente cargada.	Asegúrese de que la luz esté completamente cargada.
	La luz está en modo bajo.	Compruebe el ajuste del modo.
El indicador LED de carga de la batería no se enciende.	El cable de carga USB no está conectado al puerto de carga correctamente.	Asegúrese de que el cable de carga USB esté conectado correctamente.
	El altavoz tiene un nivel de batería bajo.	Cargue la batería a tiempo cuando suene el pitido de batería baja.
	La distancia de conexión es superior a 10 m.	Asegúrese de que la distancia no supere los 10 m (33 pies).
No se puede conectar al Bluetooth.	El Bluetooth no está activado.	Asegúrese de que el Bluetooth esté activado tanto en el altavoz como en su dispositivo.
	El Bluetooth no está activado.	Asegúrese de que el Bluetooth esté activado para cada altavoz.
No se puede conectar con otros altavoces.	La distancia de conexión es superior a 10 m.	Asegúrese de que la distancia no supere los 10 m (33 pies).
	Más de un altavoz está emparejado con dispositivos diferentes.	Desconecte la conexión Bluetooth de los otros altavoces con sus dispositivos y mantenga solo un altavoz emparejado con su dispositivo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias en la recepción de radio o televisión, la cual se puede producir al apagar y encender el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o relocalice la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.