

jooki®

QUICK STARTUP GUIDE

GET STARTED!




Install the Jooki App



<https://setup.jooki.rocks>




Quick startup guide

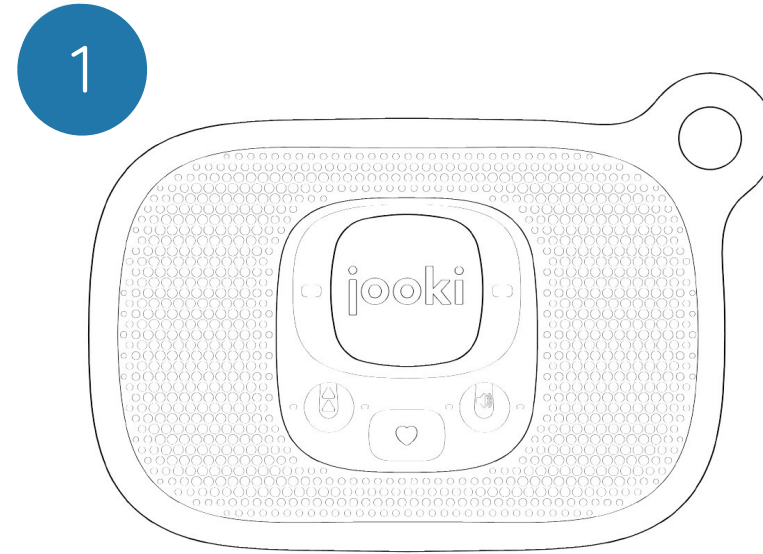

PRESS

Heart button
to power on

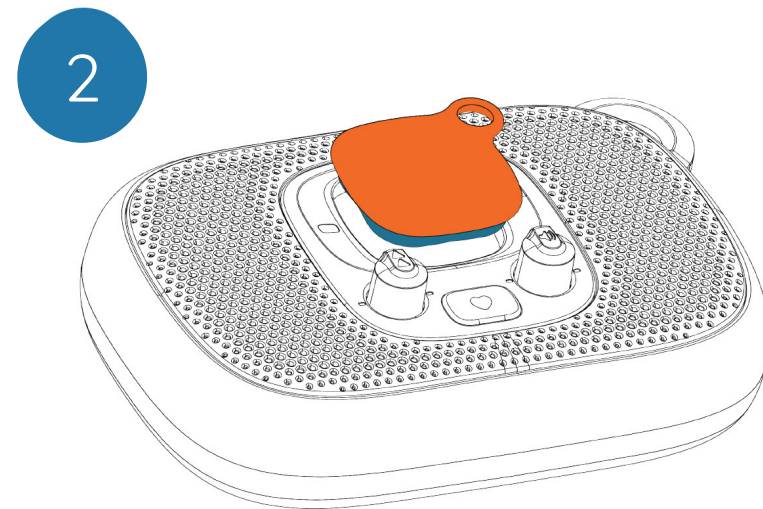

POP

Token on Jooki
to play

//////////////// Listen to preloaded content //////////////////

3

SETUP

your Jooki
with the Jooki App

4

CREATE

your Playlists
with the Jooki App

//////////////// Put your own music & stories //////////////////

Quick startup guide

JOOKI WITH SPOTIFY



LISTEN OUT LOUD WITH
SPOTIFY CONNECT



Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how

A **Spotify Premium or Family subscription** is recommended to listen on your Jooki. Visit spotify.com/premium to go Premium.

Connect Jooki to your wifi network.

Open up the Spotify app on your phone, tablet or laptop using the same wifi network.

Play a song and select Devices Available.

Select your Jooki and start listening.


Jooki also works with Spotify Free accounts.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

JOOKI WITH YOUR MP3s

You can upload your own music & story MP3s to Jooki. Fire-up the Jooki App for more information.

Quick startup guide

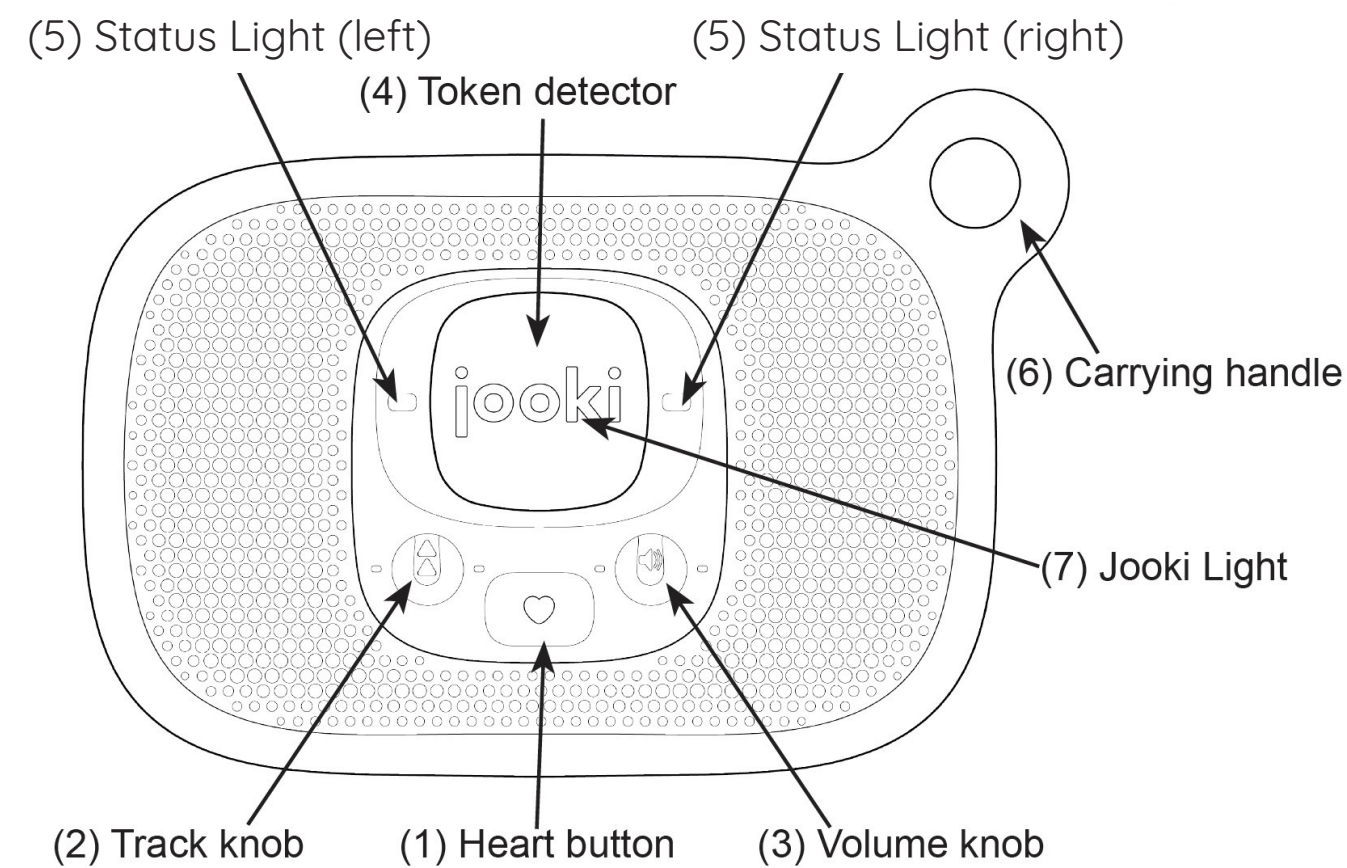

ACTIVATE JOOKI

First time when unboxing: To activate and power-on Jooki the first time you unbox it, or when the battery is fully depleted follow the USB charging procedure below.

POWER ON/OFF & SLEEP MODE

Power on: Press on Heart button (1). Wait 15 sec for the wake-up sound. Jooki is ready!


Power off: Jooki automatically switches off after 15 min. You can also use the Jooki App, or press the Heart button 10 sec to power-off.

CHARGING

USB charging: Connect the USB-C charging cable to the USB-C charging port (8). Use a standard USB charger (not included).

CONNECTING HEADPHONES

Wired headphones: Connect USB-C headphones or use a passive USB-C converter to plug in headset jack (not included).

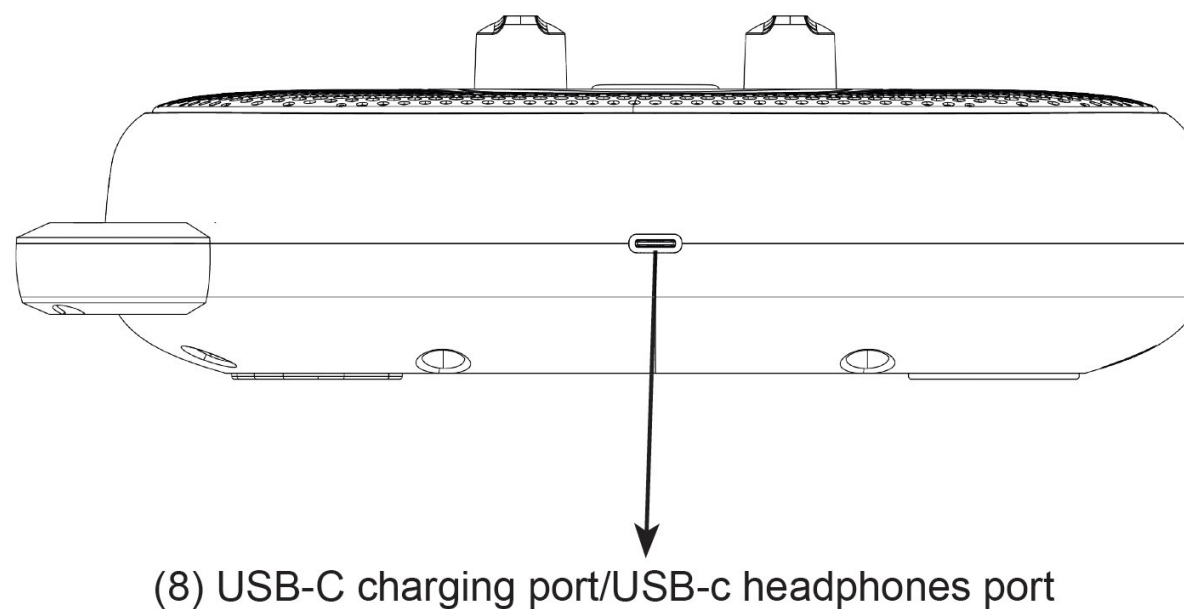

WIFI CONTROLS

By default, WiFi is enabled on Jooki. A WiFi connection is required to stream content from services such as Spotify or to upload your own MP3s. A WiFi connection is also required for the Jooki app to control Jooki and manage its content.


Disable WiFi

To disable WiFi, start with Jooki powered off. Turn and hold the Track knob (2) to Previous track (9), then press the Heart button (1). Continue to hold the Track knob (2) while Jooki boots-up and until you hear a sound notification.

Note that while WiFi is turned Off it is not possible to connect with the Jooki app, and only your MP3 files already on Jooki can be played.

Enable WiFi

To enable, start with Jooki powered off. Turn and hold the Track knob (2) to Next track (10), then press the Heart button (1). Continue to hold the Track knob (2) while Jooki boots-up and until you hear a sound notification.

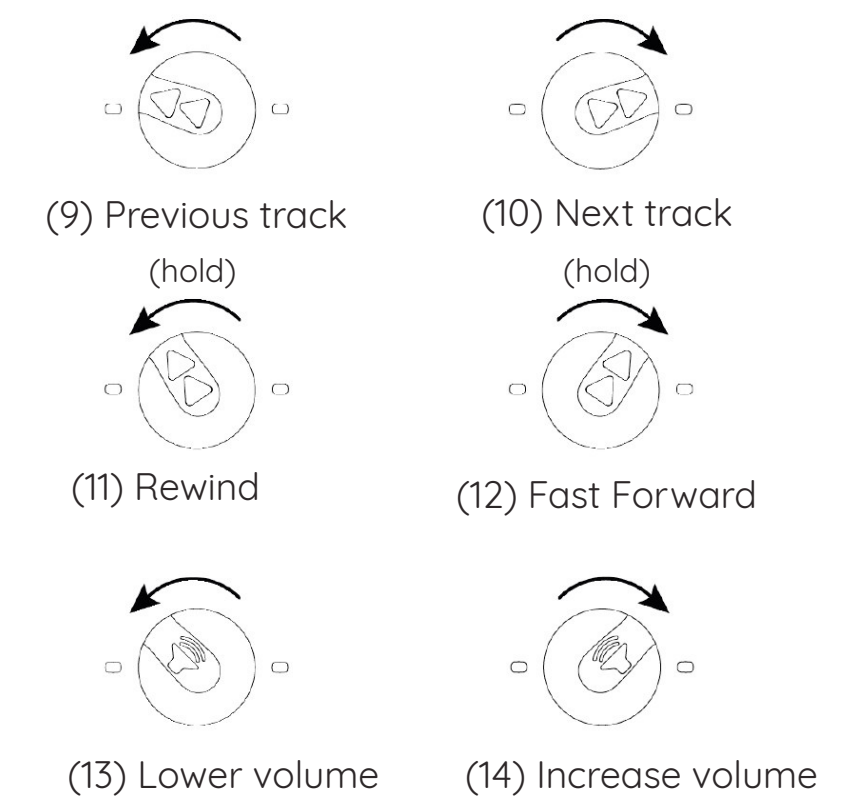

CONTROL TRACKS AND VOLUME

The Track knob (2) can be turned to the left and right and will automatically return to center. When the Track knob (2) is turned left or right you can go to the Next (10) or Previous track (9). When the track knob is turned to the extremes (left or right) and held, the track will Fast forward (12) or Rewind (11).

The volume knob can be turned left and right to adjust the volume respectively to be quieter (13) or louder (14). When the volume knob is turned to the right extreme the volume is at its maximum. When Volume limitation is on (activated by default) the maximum volume is limited to toy-safe levels for 3+. Volume limitation can be disabled from the Parental Controls Menu in the Jooki app.

SOMETHING UNEXPECTED ?

If you have trouble connecting to Jooki, configuring its WiFi or otherwise, you can find explanations, how-to ideas and more at <https://support.jooki.rocks> Or just reach out to support@jooki.rocks we're here to help.

THE TOKENS >>>



ENGLISH

Please read these instructions and heed all warnings.

WARNING! Do not open Jooki as there is a risk of electric shock. **RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK WHICH MAY RESULT IN PERSONAL INJURY OR DEATH.** Use as instructed. Under no circumstances should Jooki be repaired by anyone other than a MuseLabs approved repair center, as this will invalidate the warranty. Please contact MuseLabs Customer Support for more information.

Safe usage guidelines for Jooki

- Jooki should not be used by children under 3 years.
- For children, Jooki should only be used with Kids Safe Audio Level Mode turned on.
- Temperature range for use is between 0-40°C.
- USB cable & power supply: Jooki must only be connected to the electricity by using a USB cable and charger in good condition.
- Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Maintain a minimum distance of at least 6 inches (15 cm) around the speaker for sufficient ventilation.
- Do not block any ventilation openings.
- Ventilation should not be impeded by covering Jooki with items such as fabric, clothes, plastic bags, etc.
- Do not push objects into speaker's openings.
- Place speaker in a stable location so it will not fall.
- No naked (open) flame sources, such as lighted candles, should be placed on or near the speaker.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifier) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the speaker.
- Only use attachments/accessories specified by MuseLabs.
- Unplug the speaker during lightning storms or when unused for long periods of time.
- The speaker shall be disconnected from the mains by unplugging the power cord of the speaker from the AC mains receptacle.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and be easily accessible.
- Do not immerse product in water. Exposure to water could potentially corrode the inner electronics.

WARNING! A wet or contaminated USB-C connector may cause excessive heat or melting and may lead to fire damage or personal injury. Always charge your speaker with a clean, dry USB-C connector.

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Batteries are only to be replaced by authorized service personnel. Replace only with the same or equivalent type.
- Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Do not handle leaking or damaged Lithium batteries.
- Risk of leakage. Only use the specified type of Batteries. Never mix new and used batteries. Observe correct polarity.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Avoid exposure to extreme heat or cold.

Maintenance and cleaning

Jooki has been built to be robust and durable, so that kids can enjoy it for a long time. However, there are few care advice to be followed:

- Keep Jooki, tokens and characters out of direct sunlight and away from any direct heat source.
- Do not drop Jooki on a hard surface.
- Do not expose Jooki to moisture or immerse it in water.
- Keep Jooki, tokens and characters clean by wiping them carefully with a slightly damp cloth.

Establish Safe Listening Volumes

WARNING! Avoid hearing damage. Listening to this product at high volumes or for extended time periods may cause permanent hearing loss. Protect your hearing by establishing safe volumes.

- For children, Jooki should only be used with Kids Safe Audio Level Mode turned on.
- Adults can override the Kids Safe Audio Level Mode. This is to be used to their own risks.
- Slowly increase the volume until you can hear it comfortably and clearly without distortion.
- Reduce volume or stop listening if you experience ringing in your ears. Have your hearing checked by a physician.
- Headset volume should also be checked.

Attachments

Using attachments not recommended by Jooki's user manual may cause hazards.

Use the USB cable provided by manufacturer, or any USB cable

in good condition.

Only use chargers that comply with the Battery Charging v1.1 Specification as published by USB Implementers Forum and that bears the appropriate certifications (CE Mark for Europe).

MuseLabs Compliance. For Product Safety, EMC, and RF information, go to www.jooki.rocks/compliance. Maintenance is not required for product compliance.

Disposal of waste batteries. If this product contains batteries, do not dispose of them with other household waste. Instead, hand them over to the appropriate collection point for recycling. These batteries do not contain Mercury, Cadmium, or Lead above the levels defined by the battery directive 2006/66/EC.

Disposal of Electrical & Electronic Equipment. This symbol indicates that this product should not be treated as household waste. Instead hand it over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment which will conserve natural resources.

Ensuring proper product and battery disposal prevents potential negative consequences for the environment and human health, which may be caused by inappropriate handling. For more information, contact your city, your local household waste disposal service, the place of purchase, or go to www.jooki.rocks/compliance.

The product or packaging will bear the following mark: Please refer to product declaration on Jooki website for applicable CE Mark. Hereby, MuseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Brussels, Belgium, declares that this device (J2000/ J2500) is in compliance with European Directive 2014/53/EU.



The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.jooki.rocks/compliance.

Regulatory information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To comply with FCC/IC RF exposure limits for general population / uncontrolled exposure, the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This Device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

To satisfy RF exposure requirements, a separation distance of 20cm or more should be maintained between this device and persons during device operation. To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended. The antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operating Frequency Band in the European Union (MHz) and Maximum Radio-Frequency Power Transmitted (dBm):

	Operating band	Maximum radiated power
WiFi	2400 - 2483.5 MHz	< 20dBm

Bluetooth	2400 - 2483.5 MHz	< 10dBm
NFC	13.553 - 13.567 MHz	< 20dBuA/m @ 10m

MuseLabs Limited Hardware Warranty – A Summary

MuseLabs warrants that its hardware product shall be free from defects in materials and workmanship for the length of time identified on the product package beginning from the date of original retail purchase, but in no instance shall this be less than one (1) year. See <https://support.jooki.rocks> for specific warranty information about your product and procedures to act on a warranty claim. MuseLabs' entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at MuseLabs' option, to repair or replace the product, or to refund the price paid, provided that the hardware is returned to the point of purchase or such other place as required by law along with a receipt. Warranty protections are in addition to rights provided under local consumer laws and may vary among countries. See the full warranty information to know your consumer rights and the additional protections provided by this product warranty. MuseLabs Address: MuseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Brussels, Belgium

For European Union Consumers Only: Please note that in the European Union, any warranty period less than two years shall be increased to two (2) years.

Manufacturer: MuseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Brussels, Belgium

Importer: MuseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Brussels, Belgium

Full Warranty Information: www.jooki.rocks/warranty

FRANÇAIS

Lire manuel avant utilisation et prendre en compte tous les avertissements.

AVERTISSEMENT! Ne pas ouvrir Jooki car il y a un risque d'électrocution.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE POUVANT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET MORTELLES. Respectez les consignes d'installation.

Jooki ne doit en aucun cas être réparé par une personne autre qu'un centre de réparation agréé par MuseLabs, car cela invaliderait la garantie. Veuillez contacter le service clientèle de MuseLabs pour plus d'informations.

Consignes pour une utilisation sûre de Jooki

- Jooki ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 3 ans.
- Pour les enfants, Jooki doit uniquement être utilisé en Mode "Sécurité enfant pour le volume audio".
- La température d'usage doit être comprise entre 0 et 40°C
- Le câble USB et le chargeur: Jooki doit être connecté à une prise électrique en utilisant uniquement un câble USB et un chargeur en bonne condition.
- Procédez à l'installation en respectant les instructions du fabricant.
- Dégagez une zone d'au moins 15 cm autour de l'appareil pour garantir une aération suffisante.
- Ne bloquez pas les événements de ventilation.
- N'empêchez pas l'aération: ne couvrez en aucune manière Jooki avec des articles tels que du tissu, des vêtements, des sacs en plastique, etc.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Placez l'appareil sur un support stable pour prévenir toute chute.
- Tenez l'appareil éloigné de toute source incandescente ou flamme (vue), telle qu'une bougie allumée.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'un poêle ou de toute autre source de chaleur (y compris les amplificateurs).
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation et points de pincement, en particulier au niveau des prises, des socles de prises d'alimentation et du point de sortie de l'appareil.
- N'utilisez que les éléments annexes et les accessoires spécifiés par MuseLabs.
- Débranchez l'appareil en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant des périodes prolongées.
- Lorsque l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation secteur, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil de la prise secteur.
- La prise d'alimentation doit se trouver à proximité du produit et doit être facilement accessible.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau. Une immersion dans l'eau est susceptible d'oxyder les composants électroniques internes.

AVERTISSEMENT! L'utilisation d'un connecteur micro-USB humide ou contaminé peut provoquer une surchauffe ou faire fondre des éléments et causer un incendie ou des dommages corporels. Veillez à toujours utiliser un connecteur micro-USB propre et sec pour recharger votre enceinte.

- Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Les batteries ne doivent être remplacées que par du personnel de service autorisé. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent.
- N'ingérez pas la batterie, risque de brûlure chimique.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des

enfants.

- Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
 - Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
 - La batterie (batterie ou batteries ou bloc-batterie) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
 - Ne manipulez pas les piles au lithium qui fuient ou sont endommagées.
 - Risque de fuite. N'utilisez que le type de piles spécifié. Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées. Respectez la polarité.
 - Ne manipulez pas les piles au lithium qui fuient ou sont endommagées.
 - Évitez toute exposition à une chaleur ou un froid extrême.
- Entretien et nettoyage**

Jooki a été construit pour être robuste et durable, de manière à ce que les enfants puissent en profiter pendant longtemps. Néanmoins, il y a quelques conseils à suivre :

- Tenez Jooki et les figurines éloignés de la lumière directe du soleil et de toutes sources de chaleur.
 - Ne faites pas tomber Jooki sur une surface dure.
 - N'exposez pas Jooki à l'humidité, ne le plongez pas dans l'eau.
 - Gardez Jooki et les figurines propres en les essuyant soigneusement avec un tissu légèrement humide.
- Définitions des volumes d'écoute modérés**

AVERTISSEMENT! Évitez les troubles de l'audition. L'écoute de ce produit à un volume sonore élevé ou pendant de longues heures peut provoquer une surdité permanente. Protégez votre audition en définissant des volumes d'écoute modérés.

- Pour les enfants, Jooki doit uniquement être utilisé en Mode "Sécurité enfant pour le volume audio".
- Les adultes peuvent désactiver le Mode "Sécurité enfant pour le volume audio". Ceci doit être utilisé à leurs propres risques.
- Augmentez lentement le volume jusqu'à obtenir un son net, clair et sans distorsion.
- Réduisez le volume ou arrêtez l'écoute si vous ressentez un bourdonnement dans vos oreilles. Faites vérifier votre audition par un médecin.
- Le volume dans les écouteurs doit aussi être vérifié.

Pièces jointes

L'utilisation de pièces jointes non recommandées par le manuel de l'utilisateur de Jooki peut être dangereux.

Utilisez le câble USB fourni par le fabricant, ou n'importe quel câble USB en bon état.

Utilisez uniquement des chargeurs conformes à la spécification Battery Charging v1.1 publiée par USB Implementers Forum et portant les certifications appropriées (CE pour l'Europe).



de mercure, de cadmium ou de plomb en quantité supérieure à celle définie dans la directive relative aux piles 2006/66/EC.

Mise au rebut d'équipements électriques et électroniques. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit en revanche être déposé dans un centre de collecte adéquat pour le recyclage des équipements électriques et électroniques qui contribue à la conservation des ressources naturelles.

En recyclant ce produit et ses piles de façon appropriée, vous participez à l'effort de réduction des conséquences négatives pour l'environnement et pour la santé humaine qui pourraient être causées par une gestion inadéquate. Pour en savoir plus, contactez votre municipalité, votre service de traitement des déchets ménagers, votre point de vente ou rendez-vous sur www.jooki.rocks/compliance.

Le produit ou l'emballage comporte la marque suivante: Reportez-vous aux informations du produit sur le site de Jooki pour la marque CE applicable. Par la présente, change to MuseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Bruxelles, Belgique, déclare que cet appareil est conforme à la directive européenne 2014/53/UE.



Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante: www.jooki.rocks/compliance

Industry Canada - IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'utilisateur

de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux règlements canadiens CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Pour plus d'informations réglementaires, veuillez consulter la section en anglais de ce manuel ou la page web www.jooki.rocks/compliance.

Bande de fréquence de fonctionnement dans l'Union Européenne (MHz) et puissance de radiofréquence maximale transmise (dBm) :

	Bande de fréquence de fonctionnement	Puissance de radiofréquence maximale transmise
WiFi	2400 - 2483.5 MHz	< 20dBm
Blue-tooth	2400 - 2483.5 MHz	< 10dBm
NFC	13.553 - 13.567 MHz	< 20dBuA/m @ 10m

Garantie matérielle limitée de MuseLabs – récapitulatif

MuseLabs garantit que son produit matériel est exempt de tout défaut matériel et de fabrication pour la période indiquée sur l'emballage à partir de la date d'achat d'origine. Cette période ne peut en aucun cas être inférieure à un (1) an. Pour les informations spécifiques relatives à la garantie de votre produit et les procédures de réclamations de garantie, rendez-vous sur <https://support.jooki.rocks>.

En cas de rupture de garantie, l'intégralité de la responsabilité de MuseLabs et votre recours exclusif consisteront, à la discrétion de MuseLabs, à réparer le matériel ou à le remplacer, ou à rembourser le prix d'achat, sous réserve que le produit soit renvoyé au point de vente ou à tout autre lieu indiqué par la loi, accompagné d'un justificatif d'achat. La protection offerte par cette garantie vient s'ajouter aux droits conférés par la législation locale relative aux droits des consommateurs et peut varier selon les pays. Consultez les informations complètes sur la garantie pour connaître les droits des consommateurs et les protections supplémentaires offertes par la garantie de ce produit.

Adresse de MuseLabs : MuseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Bruxelles, Belgique.

Avis aux consommateurs de l'Union Européenne : Dans l'Union Européenne, toute période de garantie inférieure à deux ans doit être rallongée pour atteindre une durée totale de deux (2) ans. Fabricant : MuseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Bruxelles, Belgique.

Importateur : MuseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Bruxelles, Belgique.

Informations complètes sur la garantie : www.jooki.rocks/warranty

NEDERLANDS

Lees de handleiding voor u het product gebruikt in let op alle waarschuwingen.

WAARSCHUWING! Jooki niet openen omdat er gevaar bestaat voor elektrische schok:

RISICO OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOK DIE PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG KUNNEN HEBBEN. Enkel volgens de instructies gebruiken.

Om de garantie te behouden had Jooki in geen geval gerepareerd worden door iemand anders dan een erkend reparatiecentrum van MuseLabs. Neem contact op met MuseLabs Customer Support voor meer informatie.

Richtlijnen voor veilig gebruik van Jooki

- Jooki mag niet door kinderen jonger dan 3 jaar worden gebruikt.
- Voor kinderen mag Jooki alleen worden gebruikt met de modus "Kindveilige geluidsniveau" ingeschakeld.
- Temperatuurbereik voor gebruik is tussen 0-40°C
- USB-kabel en oplader: Jooki mag alleen op de elektriciteit worden aan gesloten via een USB-kabel en een oplader in goede staat.
- Installeer het systeem in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- Laat minimaal 15 cm rond het apparaat vrij voor voldoende ventilatie.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen.
- Belemmer de ventilatie niet door Jooki te bedekken met items zoals stof, kleding, plastic zakken, enz.
- Stop geen voorwerpen in openingen van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een stabiele locatie zodat het niet kan vallen.
- Plaats geen naakte (open) vlammen, zoals brandende kaarsen, op of dicht bij het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, hitteoosters, fornuizen of andere warmte producerende apparatuur (inclusief versterkers).

- Zorg dat er niet over de stroomdraad kan worden gelopen en dat de draad niet bekneld kan raken, met name bij stekkers, stopcontacten en op het punt waar draad uit het apparaat komt.
- Gebruik alleen toebehoren/accessoires die door MouseLabs zijn opgegeven.
- Ontkoppel dit apparaat tijdens onweersbuien of wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt.
- Ontkoppel het apparaat van het lichtnet door de stroomdraad van het apparaat uit het wisselstroomstopcontact te halen.
- Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Het product niet in water onderdompelen. Gebeurt dit toch, dan kan de interne elektronica worden aangetast.

WAARSCHUWING! Een vochtige of verontreinigde micro-USB-connector kan overhit raken of smelten, wat kan leiden tot brandschade of persoonlijk letsel. Gebruik altijd een schone, droge micro-USB-connector om uw speaker op te laden.

- Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Batterijen mogen alleen worden vervangen door geautoriseerd servicepersoneel. Alleen vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Slik de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden.

- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het buiten bereik van kinderen.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
- De batterij (batterij of batterijen of batterijpak) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Raak lekkende of beschadigde lithiumbatterijen niet aan.
- Risico op lekkage. Gebruik alleen het gespecificeerde type batterijen. Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar. Let op de juiste polariteit.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- Vermijd blootstelling aan extreme hitte of kou.

Onderhoud en reiniging

Jooki is gebouwd om robuust en duurzaam te zijn, zodat kinderen er voor een lange tijd van kunnen genieten. De volgende adviezen dienen echter gevolgd te worden:

- Houd Jooki en figuurtjes weg uit direct zonlicht en weg van elke directe warmtebron.
- Stel Jooki niet op een hard oppervlak vallen.
- Dompel Jooki niet onder in water.
- Houd Jooki en figuurtjes schoon door ze voorzichtig schoon te maken met een licht vochtige doek.

Zorg voor een veilig luistervolume.

- WAARSCHUWING!** Voorkom gehoorschade. Wanneer u naar dit product luistert met een hoog volume of voor langere perioden, kan dit permanent gehoorverlies veroorzaken. Bescherm uw gehoor door op een veilig volume te luisteren:
- Voor kinderen mag Jooki enkel worden gebruikt met modus "Kindveilige geluidsniveau" ingeschakeld.
 - Volwassenen kunnen de modus "Kindveilige geluidsniveau" overschrijven. Dit gebeurt op eigen risico.
 - Zet de volumeregelaar op de laagste stand wanneer u uw product start.
 - Verhoog het volume geleidelijk tot u een aangenaam, duidelijk en vervormingsvrij niveau bereikt.
 - Verlaag het volume of stop met luisteren als uw oren piepen. Laat een hoortest door een arts uitvoeren.
 - Het volume van de headset moet ook worden gecontroleerd.

Toebehoren

Het gebruik van toebehoren die niet door de gebruiksaanwijzing van Jooki worden aanbevolen, kan gevaar veroorzaken. Gebruik de USB-kabel die door de fabrikant wordt geleverd, of een USB-kabel in goede staat.

Gebruik alleen opladers die voldoen aan de accu opladen v1.1-specificatie zoals gepubliceerd door USB Implementers Forum en die de juiste certificeringen hebben (CE-mark voor Europa).

MouseLabs Compliance. Ga naar www.jooki.rocks/compliance voor informatie over productveiligheid, EMC en RF. Onderhoud is niet vereist om naleving van de veiligheidsvoorschriften te garanderen.

Weggooiën van lege batterijen. Bevat dit product batterijen, dan mogen deze niet met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Geef ze in plaats daarvan af bij het toepasselijke inzamelpunt voor recycling. Deze batterijen bevatten geen kwik, cadmium of lood boven het niveau van de batterijrichtlijn 2006/66/EC.

Weggooiën van elektrische en elektronische apparatuur. Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Geef het daarom af bij het toepasselijke inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Dit helpt bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen.



Door dit product en de batterijen op de juiste manier weg te gooien, voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste behandeling. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente, uw inzamelerservice voor huishoudelijk afval, de winkel waar u het product heeft gekocht, of gaat u naar www.jooki.rocks/compliance.



Het product of de verpakking zijn voorzien van de volgende markering:
Raadpleeg de productverklaring op de Jooki-website voor de toepasselijke CE-markering. Hierbij verklaart MouseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Brussel, België, dat dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: www.jooki.rocks/compliance

Voor aanvullende wettelijke informatie, raadpleeg de Engelse sectie van deze handleiding of de web pagina www.jooki.rocks/compliance.

Bedrijfsfrequentieband in de Europese Unie (MHz) en maximum uitgezonden radiofrequentievermogen (dBm):

	Bedrijfsfrequentieband	Maximum uitgezonden radiofrequentievermogen
WiFi	2400 - 2483.5 MHz	< 20dBm
Bluetooth	2400 - 2483.5 MHz	< 10dBm
NFC	13.553 - 13.567 MHz	< 20dBuA/m @ 10m

Beperkte garantie voor MouseLabs-hardware: samengevat
MouseLabs garandeert dat haar hardwareproduct vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de periode die op uw productverpakking wordt gespecificeerd, vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. De garantie zal in geen geval minder dan een (1) jaar zijn. Ga naar <https://support.jooki.rocks> voor specifieke garantie informatie en de procedures om een beroep te doen op een garantie.

De gehele aansprakelijkheid van MouseLabs en uw exclusieve verhaal voor enige garantiebreek zal zijn, ter keuze van MouseLabs: reparatie of vervanging van het product, of restitutie van de betaalde prijs, mits de hardware geretourneerd wordt naar het punt van aankoop of een andere locatie die door de wet bepaald wordt, met een betalingsbewijs. Garantiebeschermingen zijn een aanvulling op rechten die u onder lokale consumentenwetgeving hebt en kunnen van land tot land verschillen. Raadpleeg de volledige garantieinformatie om meer te weten te komen over uw rechten en aanvullende bescherming als consument aangeboden door deze productgarantie.

Adres van MouseLabs: MouseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Brussel, België.

Enkel voor consumenten in de Europese Unie: In de Europese Unie wordt een garantieperiode van minder dan twee jaar verlengd tot twee (2) jaar.

Fabrikant: MouseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Brussel, België.

Importeur: MouseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Brussel, België.

Volledige garantie-informatie: www.jooki.rocks/warranty

DEUTSCH

Lesen Sie das Handbuch vor der Nutzung des Produkts und beachte alle Warnungen.

WARNUNG! Nicht aufmachen, weil es ein Gefahr von Elektroshock gibt.
GEFAHR VON BRÄNDEN UND ELEKTROSCHOCK, DIE ZU VERLETZUNG ODER ZUM TOD FÜHREN KÖNNEN. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen.

Unter keinen Umständen sollte Jooki von einem anderen als einem von MouseLabs zugelassenen Reparaturzentrum repariert werden, da dies die Garantie ungültig macht. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den MouseLabs-Kundendienst.

- Sicherheits- und Einsatzrichtlinien für Jooki**
- Jooki soll von Kindern weniger als 3 Jahre nicht benutzt sein.
 - Für Kinder sollte Jooki nur mit aktiviertem Modus "Kindersicherung für die Lautstärke" verwendet werden.
 - Die übliche Temperatur soll zwischen 0 und 40°C verstanden sein.
 - Der cable USB und der Lader: Jooki soll an eine Steckdose angeschlossen sein, nur einen cable USB und einen Lader in der guten Bedingung benutzen.
 - Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Achten Sie auf einen Abstand von mindestens 15 cm rund um das Gerät, damit eine ausreichende Lüftung gewährleistet ist.

- Achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze nicht zu blockieren.
- Die Lüftung darf nicht erschwert werden, etwa durch Verdecken der Jooki mit Artikeln wie Stoff, Kleidung, Plastiktüten usw.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage, um zu verhindern, dass es herunterfällt.
- Stellen Sie niemals offene Flammen in Form von brennenden Gegenständen (z. B. Kerzen) auf oder neben das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörpern, Öfen, Herden oder anderen Wärme abgebenden Geräten wie Verstärkern) auf.
- Treten Sie nicht auf das Netzkabel und verhindern Sie ein Knicken oder Dehnen. Achten Sie besonders auf Kabelenden an Steckern, Mehrfachsteckdosen und Gerätebuchsen.
- Verwenden Sie nur von MouseLabs genehmigtes Zubehör.
- Ziehen Sie den Netzstecker während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.
- Die Steckdose sollte leicht erreichbar sein und sich in der Nähe des Geräts befinden.
- Das Produkt darf nicht unter Wasser getaucht werden. Die Exposition gegenüber Wasser könnte die innere Elektronik möglicherweise korrodieren.
- **ACHTUNG!** Ein feuchter oder verschmutzter USB-Stecker kann zu Überhitzung führen und sogar schmelzen. Dies kann Brände und Personenschäden nach sich ziehen. Beim Laden der Lautsprecher muss der Mikro-USB-Stecker immer sauber und trocken sein.
- Explosionsgefahr bei falschem Batteriewechsel. Batterien dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal ausgetauscht werden. Nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ ersetzen.
- Nehmen Sie die Batterie nicht ein, Gefahr chemischer Verbrennungen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingelegt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Die Batterie (Batterie oder Batterien oder Batteriepack) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Behandeln Sie keine undichten oder beschädigten Lithiumbatterien.
- Risiko von Leckagen. Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp. Mischen Sie niemals neue und gebrauchte Batterien. Achten Sie auf die richtige Polarität.
- Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf.
- Vermeiden Sie extreme Hitze oder Kälte.

Unterhaltung und Reinigung

Jooki ist gebaut gewesen, um stramm und dauerhaft zu sein, so daß es die Kinder während langer Zeit ausnutzen können. Trotzdem geben es einige Ratschläge zu folgen:

- Halten Sie Jooki und die Figuren, der vom direkten Licht der Sonne und von der ganz Wärmequelle entfernt ist.
- Machen Sie Jooki auf einer harten Oberfläche nicht fallen.
- Stellen Sie Jooki in der Feuchtigkeit nicht aus, tauchen Sie ihn in Wasser nicht.
- Halten Sie Jooki und die Figuren sauber, indem Sie sie vorsichtig mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.

- Stellen Sie sichere Lautstärkepegel ein**
WARNUNG! Hinweise zur Vermeidung von Hörschäden. Der Einsatz dieses Produkts bei hoher Lautstärke oder über längere Zeiträume kann zu bleibenden Gehörschäden führen. Schützen Sie Ihr Gehör, indem Sie sichere Lautstärkepegel einstellen.
- Für Kinder sollte Jooki nur mit aktiviertem Modus "Kindersicherung für die Lautstärke" verwendet werden.
 - Erwachsene können Modus "Kindersicherung für die Lautstärke" ausschalten. Diese ist an Ihre eigenen Risiken zu gewöhnen.
 - Erhöhen Sie die Lautstärke langsam, bis der Ton angenehm, deutlich und verzerrungsfrei ist.
 - Wenn Ohrenrauschen auftritt, verringern Sie die Lautstärke oder schalten Sie das Gerät aus. Lassen Sie Ihr Gehör von einem Arzt untersuchen.
 - Headset-Lautstärke sollte auch überprüft werden.

Zubehoren

Die Verwendung von Zubehoren, die nicht von Jookis Benutzerhandbuch empfohlen werden, kann Gefahren verursachen. Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte USB-Kabel oder ein beliebiges USB-Kabel in gutem Zustand. Verwenden Sie nur Ladegeräte, die der vom USB Implementers Forum veröffentlichten Spezifikation Battery Charging v1.1 entsprechen und die entsprechenden Zertifizierungen (CE-Zeichen für Europa) aufweisen.

Einhaltung von Bestimmungen durch MouseLabs. Informationen zu Produktsicherheit, EMC und Funktechnologie finden Sie unter www.jooki.rocks/compliance. Das Produkt erfordert zur Einhaltung der Standards keine Wartung.



Entsorgung von Akkus und Batterien. Wenn das Produkt mit Batterien oder Akkus ausgestattet ist, entsorgen Sie diese nicht mit Hausmüll. Stattdessen müssen diese bei einer geeigneten Recycling-Sammelstelle abgegeben werden. Dies Batterien bzw. Akkus enthalten weder Quecksilber, Cadmium noch Blei in einer Menge, die über die in der Richtlinie 2006/66/EC definierten Grenzwerte hinausgeht.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte. Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Um die natürlichen Ressourcen zu schonen, muss das Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses

Produkts und seiner Batterien bzw. Akkus helfen Sie, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder auf die Gesundheit zu vermeiden, die bei unsachgemäßer Entsorgung entstehen können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Stadt, Ihrem örtlichen Entsorgungsdienst, Ihrer zuständigen Verkaufsstelle oder unter www.jooki.rocks/compliance.



Auf dem Produkt oder der Verpackung befindet sich die folgende Kennzeichnung:
Informationen zur zutreffenden CE-Kennzeichnung finden Sie in der Produktdeklaration auf der Website von Jooki. Hiermit bestätigt MouseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Brüssel, Belgien, dass dieses Gerät den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.jooki.rocks/compliance.

Weitere rechtliche Informationen finden Sie im englischen Abschnitt dieses Handbuchs oder unter www.jooki.rocks/compliance.

Frequenzbereich für den Betrieb in der Europäischen Union (MHz) und maximale übertragene Hochfrequenzleistung (dBm):

	Frequenzbereich für den Betrieb	Maximale übertragene Hochfrequenzleistung
WiFi	2400 - 2483.5 MHz	< 20dBm
Bluetooth	2400 - 2483.5 MHz	< 10dBm
NFC	13.553 - 13.567 MHz	< 20dBuA/m @ 10m

Eingeschränkte Hardwaregarantie von MouseLabs – Überblick

MouseLabs garantiert, dass bei der Hardware im Wesentlichen für den im Produktkatalog angegebenen Zeitraum ab ursprünglichem Kaufdatum, der ein (1) Jahr unter keinen Umständen unterschreiten darf, keine Fehler an Materialien oder Verarbeitung auftreten. Spezifische Garantieinformationen zu Ihrem Produkt und zu Prozeduren bei Garantieansprüchen finden Sie unter <https://support.jooki.rocks>. MouseLabs Haftungsumfang und Ihre ausschließlichen rechtlichen Ansprüche beschränken sich im Garantiefall nach Ermessen von MouseLabs auf die Reparatur bzw. den Ersatz des Produkts oder die Rückerstattung des Kaufpreises, vorausgesetzt, dass die Hardware mit dem Kaufbeleg zum Händler bzw. an einen vergleichbaren, gesetzlich vorgeschriebenen Ort zurückgebracht wird. Garantieansprüche gelten zusätzlich zu den regional geltenden Verbrauchergesetzen und können je nach Land variieren. Lesen Sie die vollständigen Garantieinformationen, um sich mit Ihren Verbraucherrechten und dem zusätzlichen, durch die Produktgarantie bereitgestellten Schutz vertraut zu machen.

Anschrift von MouseLabs: MouseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Brüssel, Belgien.

Nur für Kunden in der EU: In der EU sind Gewährleistungsfristen von weniger als zwei Jahren auf zwei (2) Jahre zu verlängern.

Hersteller: MouseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Brüssel, Belgien.

Importeur: MouseLabs SA / NV - Avenue Jules Bordet 13, 1140 Brüssel, Belgien.

Vollständige Garantieinformationen: www.jooki.rocks/warranty