
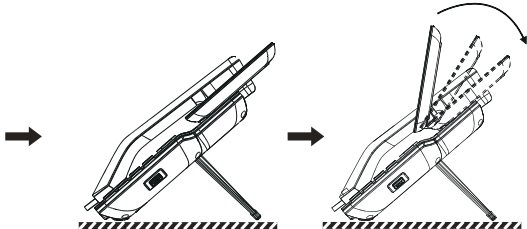



## Instalación del dispositivo

Siga las instrucciones en la imagen a continuación para instalar el dispositivo.

### • Montaje en sobremesa

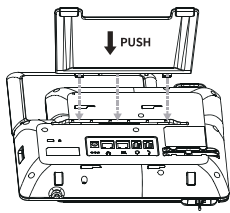


### • Montaje en pared

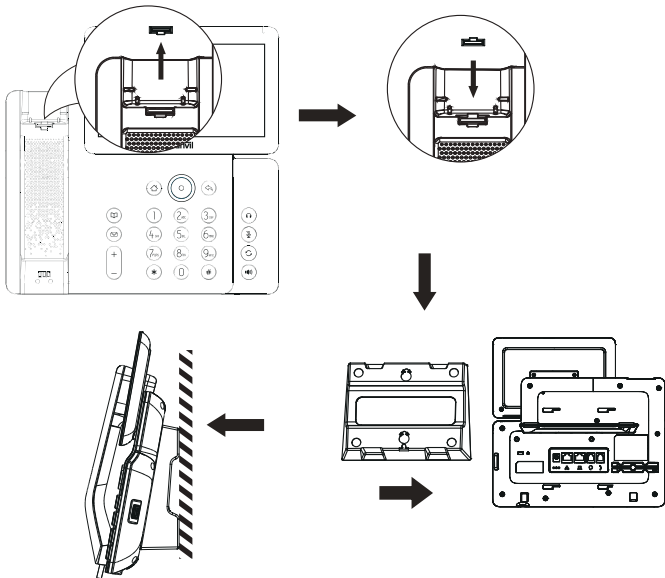

### • Conéctese al dispositivo

Conecte el adaptador de corriente, la red, la PC, el teléfono y los auriculares al puerto correspondiente que se muestra a continuación.

- 1 Puerto de alimentación: conecta el adaptador de corriente.
- 2 Puerto de red: conexión de red de área local o Internet.
- 3 Puerto PC: el puerto de red se conecta a la computadora.
- 4 Puerto de audifonos: conecte los audifonos.
- 5 Puerto del auricular: conecte el auricular del teléfono IP.

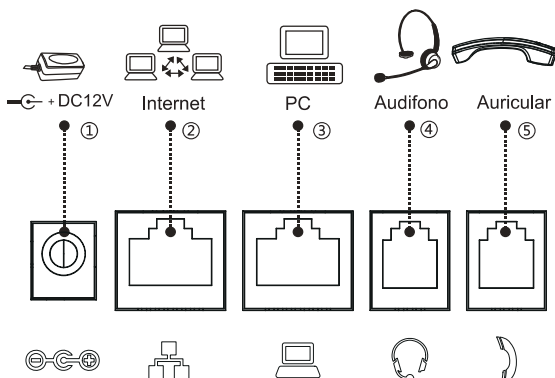

**Nota:** Puede ponerse en contacto con el técnico que instaló el producto para cualquier configuración adicional que pueda necesitar para configurar su teléfono, o descargar el manual del usuario y las preguntas frecuentes para obtener información más detallada.

## Conexión de red

### Uso de Ethernet

1. Encienda el dispositivo y conecte el puerto WAN del teléfono a la toma RJ45 de un concentrador/conmutador o un enrutador (lado LAN del enrutador) usando el cable Ethernet.
2. El valor predeterminado es el modo DHCP.

### Usando Wi-Fi

1. Encienda el dispositivo y asegúrese de que el teléfono esté en reposo.
2. Presione Menú > Básico > WLAN, active la función Wi-Fi.
3. Presione escanear para buscar la red inalámbrica actualmente disponible.
4. Ingrese la red disponible y seleccione el Wi-Fi que desea conectar.
5. Presione la tecla programable conectar e ingrese la contraseña adecuada para conectarse a Wi-Fi. El valor predeterminado es el modo DHCP.

## Configuración del teléfono

### Configuración a través del menú LCD del teléfono móvil

1. Presione Menú > Avanzado (contraseña predeterminada 123).
2. Seleccione Red: Configurar ajustes de red (IPv4/IPv6/IPv4 e IPv6, DHCP/Estático/PPPoE).
3. Seleccionar cuenta: para configurar la cuenta habilitada, ingrese la dirección del servidor SIP, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, etc.
4. Guarde la configuración.

### Configuración vía web

1. Obtenga la dirección IP del dispositivo: presione la tecla de navegación hacia abajo o presione la tecla Menú > Estado > ETH IP/Wi-Fi IP.
2. Iniciar sesión: ingrese la dirección IP en su navegador web. PC y el teléfono debe estar en el mismo segmento de dirección IP (El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son 'admin').
3. Configurar: seleccione red/línea, etc. y complete el contenido relevante.
4. Guarde la configuración.

## Configuración de idioma

1. Presione la tecla Menú> Básico> Idioma.
2. Seleccione el idioma deseado y presione la tecla suave OK.

## Auricular inalámbrico

### Encender/Apagar/Conexión del auricular inalámbrico:

1. Encendido: Mantenga presionada la tecla de marcación durante 3 segundos o coloque el auricular en la base del auricular.
2. Apagado: Mantenga presionada la tecla de marcación durante 5 segundos.
3. Coloque el auricular inalámbrico en la base del auricular para conectarse rápidamente.

### Verificar estado del auricular inalámbrico:

1. Con el auricular inalámbrico conectado, presione el menú > Estado.
2. Utilice la tecla de navegación izquierda o derecha para seleccionar el auricular inalámbrico para ver el estado del auricular inalámbrico.

### Busqueda de auricular inalámbrico:

1. Con el auricular inalámbrico conectado, presione el menú > Estado.
2. Utilice la tecla de navegación izquierda o derecha para seleccionar el auricular inalámbrico.
3. Presione el elemento de búsqueda, la luz del auricular inalámbrico parpadeará y emitirá un sonido de alarma.
4. Haga clic en confirmar para sincronizar el auricular inalámbrico, ventana emergente, ring apagado.

### Cambie el modo de uso del auricular:

1. De forma predeterminada, se utiliza preferentemente el auricular inalámbrico. Si necesita utilizar un handset con cable, desconecte primero la conexión inalámbrica.
2. Presione Menú> Básico> Teléfono móvil inalámbrico y seleccione "Desactivado". El estado es utilizar solo un auricular con cable.

# Français (FR)


## Précautions

1. Ne coupez pas l'alimentation pendant le démarrage du système ou la mise à niveau du firmware. Vous risquez d'endommager l'image du firmware et de provoquer une défaillance de l'unité.
2. Utilisez uniquement l'adaptateur inclus dans le pack. L'utilisation d'un autre adaptateur d'alimentation non conforme peut endommager l'unité.
3. Le combiné sans fil peut être perturbé par d'autres signaux sans fil, y compris mais sans s'y limiter les réseaux Wi-Fi et les appareils Bluetooth à proximité. Cette interférence peut affecter la qualité des appels vocaux. Pour assurer les meilleures performances, il est recommandé d'utiliser le combiné sans fil dans un environnement avec moins d'interférences de signaux sans fil. Si vous rencontrez des problèmes de qualité vocale lors de l'utilisation du combiné sans fil, veuillez contacter notre équipe de support technique pour obtenir de l'aide.


## Aperçu

Le V66 Pro est un téléphone professionnel haut de gamme, conçu pour les professionnels soucieux d'une communication efficace. Avec son design esthétique original et son écran tactile couleur HD de 7 pouces réglable, le V66 Pro offre une qualité sonore exceptionnelle et ultra haute définition. Intégrant un module Bluetooth 5.4 et prenant en charge le Wi-Fi double bande 2,4G/5G (y compris le Wi-Fi 6), associé à une combiné sans fil Bluetooth, assure une expérience utilisateur exceptionnelle et une communication instantanée des plus agréables.

## Contenu

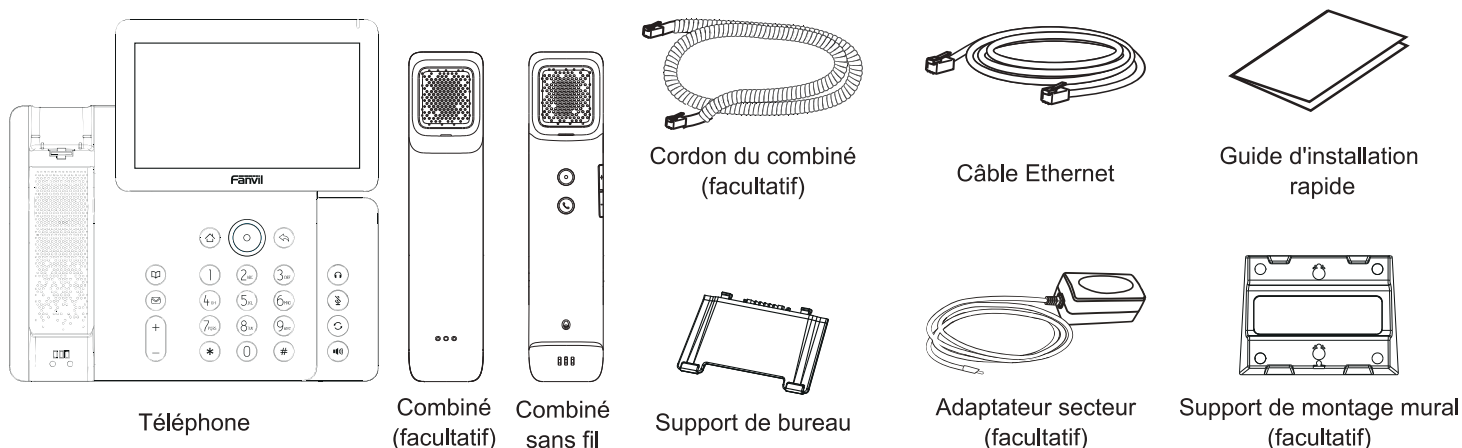



## Description des touches

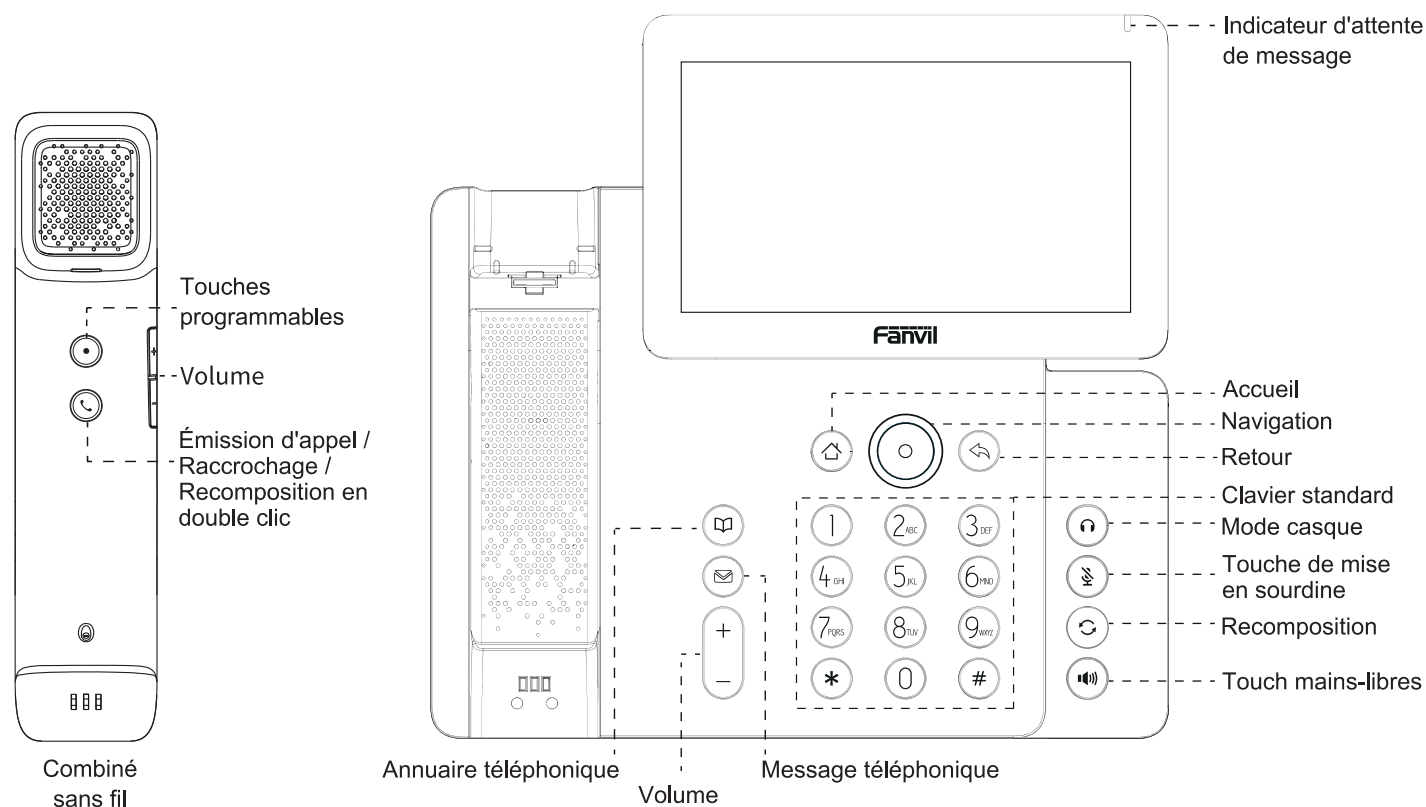


## Installation des équipements

Veillez suivre les instructions de l'image ci-dessous pour installer l'appareil.

### • Fixation sur bureau

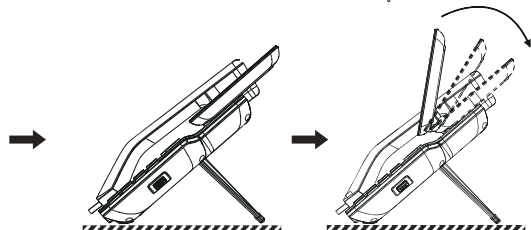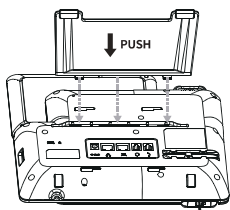


### • Fixation murale

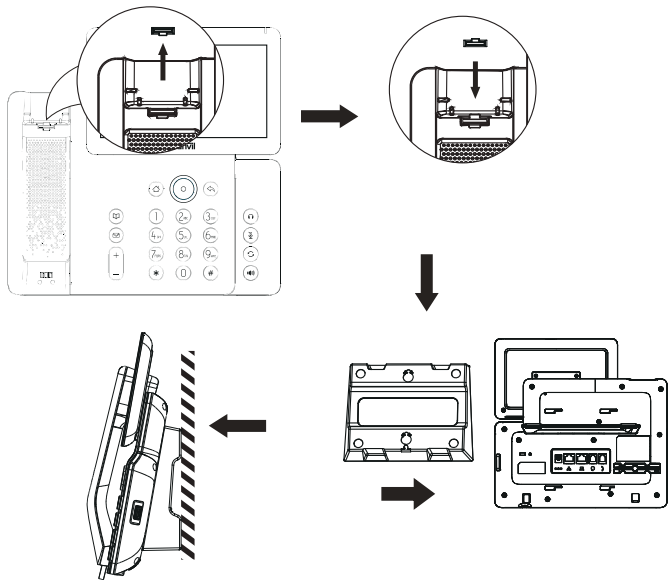

### • Se connecter à l'appareil

Connectez l'adaptateur secteur, le réseau, le PC, le combiné et le casque aux ports correspondants décrits dans la figure ci-dessous.

- ① Port d'alimentation: Connectez l'adaptateur d'alimentation.
- ② Port réseau: Connectez-vous au LAN ou à Internet.
- ③ Port PC: Connectez-vous au port réseau de l'ordinateur.
- ④ Port casque: Connectez le casque.
- ⑤ Port combiné: Connectez le combiné.

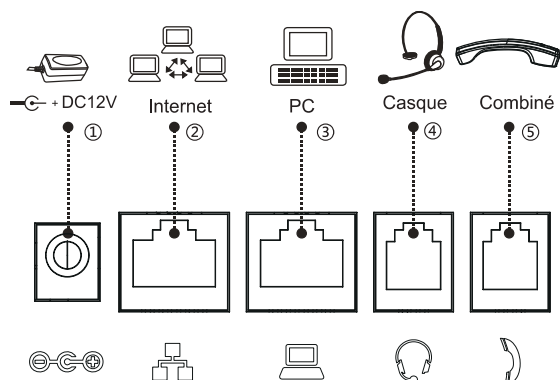

**Remarque:** Vous pouvez contacter votre fournisseur de services pour obtenir les paramètres supplémentaires nécessaires à l'installation du téléphone, ou télécharger le manuel d'utilisation et la FAQ pour plus d'informations.

## Connexion au réseau

### Utilisation d'Ethernet

1. Allumez l'appareil et connectez le port WAN du téléphone à la prise RJ45 d'un concentrateur/commutateur ou d'un routeur (via le port LAN) à l'aide du câble Ethernet.
2. Le mode DHCP est sélectionné par défaut.

### Utilisation du Wi-Fi

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur Menu > Basic > WLAN, Activez le Wi-Fi.
3. Appuyez sur Balayer pour rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles.
4. Appuyez sur un réseau disponible pour vous y connecter.
5. Appuyez sur Se connecter et entrez le mot de passe pour vous connecter au réseau Wi-Fi. Le mode DHCP est sélectionné par défaut.

## Configuration du téléphone

### Configuration via le menu LCD du téléphone

1. Appuyez sur Menu > Avancé (mot de passe par défaut 123).
2. Sélectionnez Réseau: Configurez les paramètres réseau (IPv4/IPv6/IPv4 et IPv6, DHCP/Static/PPPoE).
3. Sélectionner un compte: Pour configurer un compte activé, renseignez l'adresse du serveur SIP, le port, le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.
4. Enregistrez la configuration.

### Configuration via web

1. Obtenez l'adresse IP du téléphone : appuyez sur la touche vers le bas ou sur Menu > Statut > ETH IP/Wi-Fi IP.
2. Connexion: Entrez votre adresse IP dans votre navigateur web. Le PC et le téléphone doivent être dans le même segment d'adresse IP (le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont tous deux 'admin'.)
3. Configurer : sélectionnez le réseau/ligne, etc., et remplissez le contenu approprié.
4. Enregistrez la configuration.

## Paramètres de la langue

1. Appuyez sur la touche Menu > Basic > Langue.
2. Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur la touche OK.

## Combiné sans fil

### Allumer/éteindre/Connecter la combiné sans fil:

1. Allumage: Appuyez et maintenez la touche de composition pendant 3 secondes ou placez la combiné dans le support de combiné.
2. Extinction: Appuyez et maintenez la touche de composition pendant 5 secondes.
3. Placez simplement la manette dans son logement du combiné un appairage rapide.

### Vérifier l'état de la combiné:

1. Si la combiné connectée, appuyez sur le bouton de menu, puis sélectionnez "Statut".
2. Utilisez les touches directionnelles gauche et droite pour sélectionner la combiné sans fil.

### Rechercher la combiné:

1. Lorsque la combiné est connectée, appuyez sur la touche Menu > "Statut".
2. Utilisez les touches de navigation gauche/droite pour sélectionner la combiné sans fil.
3. Appuyez sur la touche de recherche, le voyant de la combiné c l'ignote et une alarme sonore est émise.
4. Cliquez sur "Confirmer" pour localiser la combiné, la fenêtre pop-up se ferme et la sonnerie s'arrête.

### Changer le mode d'utilisation du combiné:

1. Par défaut, le combiné sans fil est utilisé de préférence. Si vous avez besoin d'utiliser un combiné filaire, veuillez déconnecter la connexion sans fil en premier.
2. Appuyez sur Menu > Basic > Téléphone sans fil et sélectionnez "Désactivée". Le statut est d'utiliser uniquement un combiné filaire.

# Italiano (IT)


## Precauzioni

1. Non spegnere e riaccendere il dispositivo durante l'avvio del sistema o l'aggiornamento del firmware. Si possono danneggiare le immagini del firmware e causare il malfunzionamento dell'unità.
2. Utilizzare solo l'alimentatore incluso nella confezione del dispositivo. L'utilizzo di un alimentatore alternativo non qualificato potrebbe danneggiare l'unità.
3. L'ricevitore wireless può essere disturbato da altri segnali wireless, inclusi ma non limitati a reti Wi-Fi e dispositivi Bluetooth vicini. Questa interferenza può influire sulla qualità delle chiamate vocali. Per garantire le migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare l'ricevitore wireless in un ambiente con meno interferenze di segnali wireless. Se si verificano problemi di qualità vocale durante l'uso dell'ricevitore wireless, contattare il nostro team di supporto tecnico per ottenere aiuto.


## Panoramica

V66 Pro è un telefono aziendale di prima qualità con schermo a colori che integra audio e video, progettato per utenti aziendali avanzati che si concentrano su una comunicazione efficiente. Con uno stile di design estetico originale, V66 Pro è dotato di un touch screen a colori ad alta definizione regolabile da 7 pollici, una qualità del suono ultra-alta definizione. È dotato di Bluetooth 5.4 e Wi-Fi dual-band 2.4G/5G integrati e supporta Wi-Fi 6, abbinato a un'impugnatura wireless Bluetooth, offre agli utenti un'interazione eccellente e un'esperienza di comunicazione interconnessa e confortevole in tempo reale.

## Contenuto della confezione

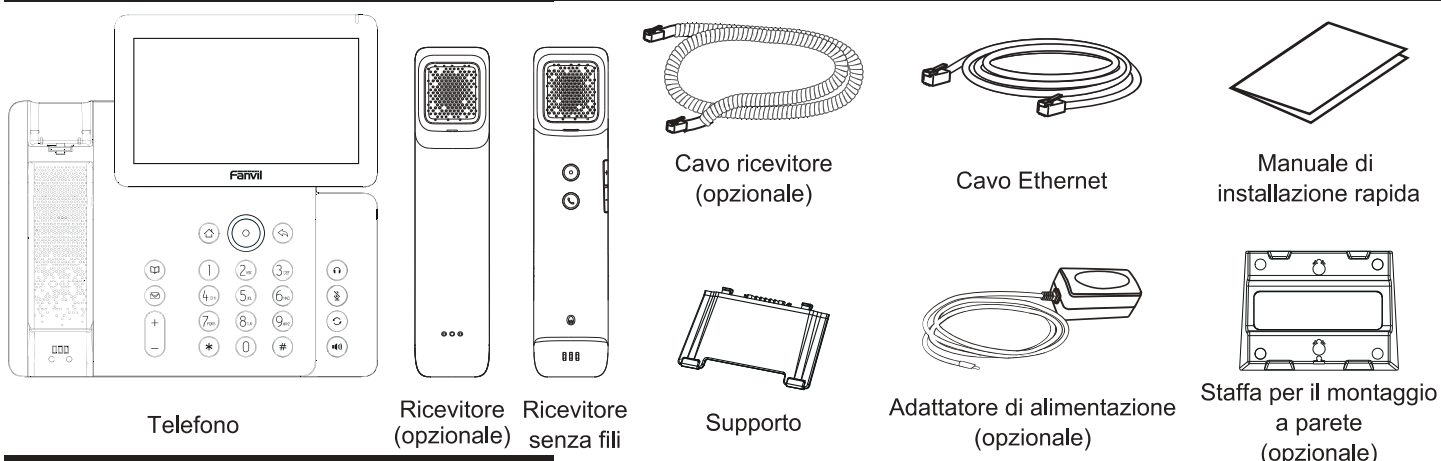



## Descrizione delle funzioni dei tasti

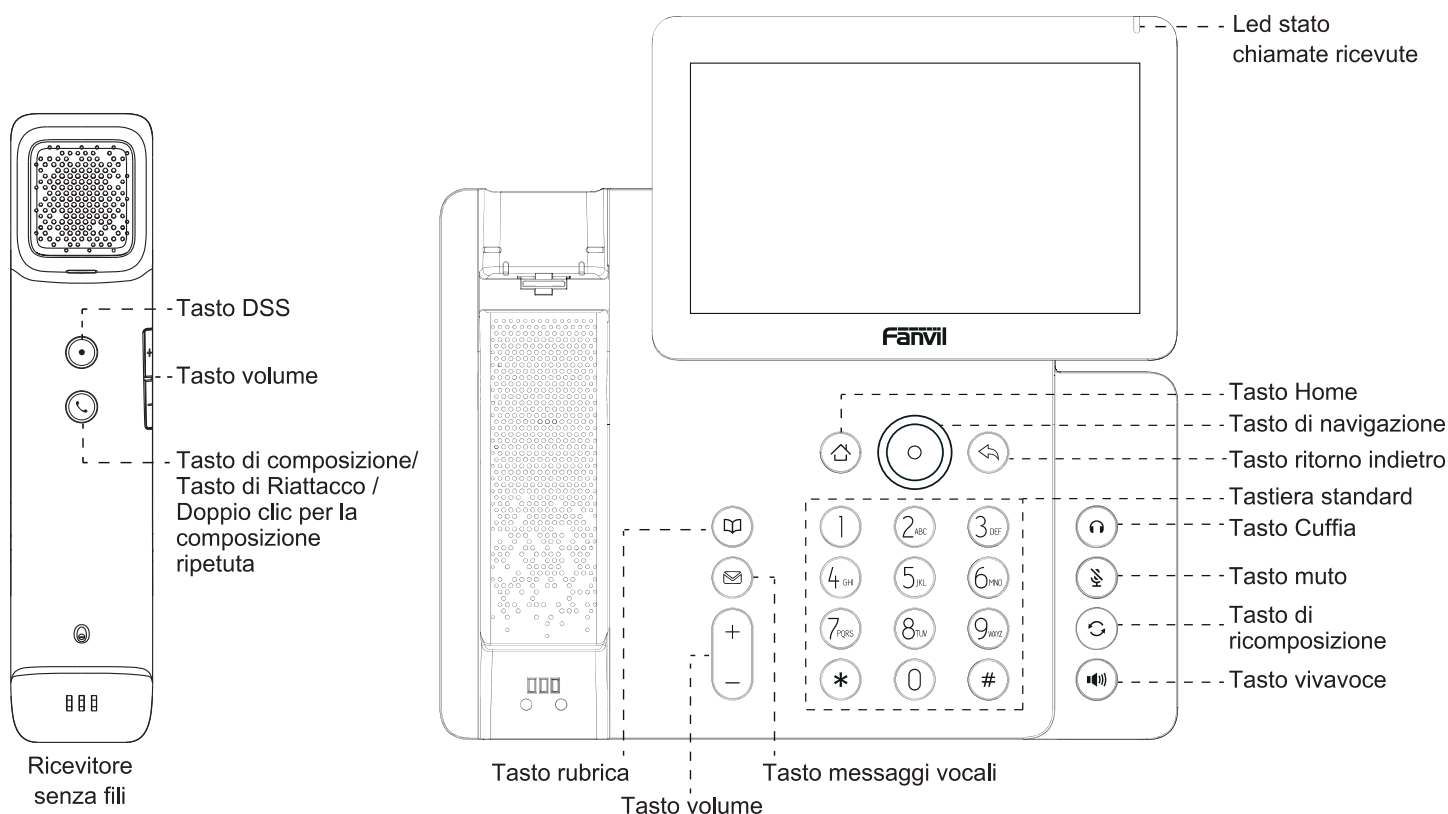


## Installazione del dispositivo

Installare il dispositivo seguendo le istruzioni nella figura seguente.

### • Metodo di montaggio su scrivania

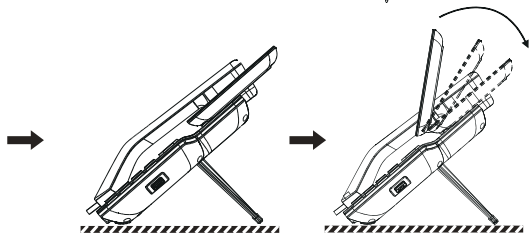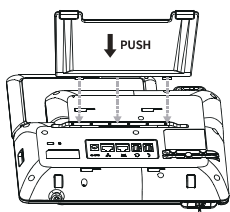


### • Metodo di montaggio a parete

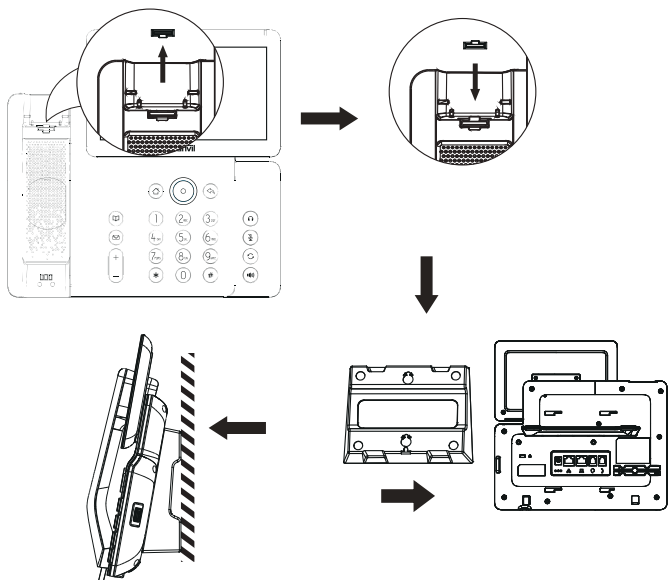

### • Connetti al dispositivo

Collegare l'adattatore di alimentazione, la rete, il PC, la cornetta e le cuffie alla porta corrispondente descritta nella figura seguente.

- 1 Porta di alimentazione: collegare l'adattatore di alimentazione.
- 2 Porta di rete: Connessione alla LAN o a Internet.
- 3 Porta PC: Porta di rete per connettersi al computer.
- 4 Porta cuffie: Collegare le cuffie.
- 5 Porta microtelefono: Collegare la cornetta.

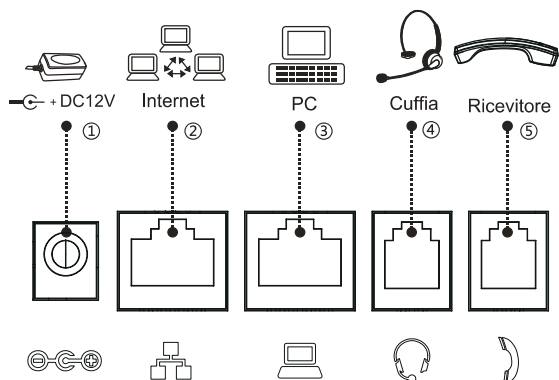

## Connessione di rete

### Connessione via cavo Ethernet

1. Accendere il dispositivo e collegare la porta WAN del telefono alla presa RJ45 di un hub/switch o di un router (lato LAN del router) utilizzando il cavo Ethernet.
2. L'impostazione predefinita è DHCP.

### Connessione Wi-Fi

- Accendere l'apparecchio ed assicurarsi che il telefono sia inattivo (idle).
2. Premere Menu > Base > WLAN, Abilitare la funzione Wi-Fi.
  3. Premere Scan per ricercare la rete wireless.
  4. Inserire la rete disponibile e selezionare il Wi-Fi che si desidera connettere.
  5. Premere il softkey Connetti e immettere la password Wi-Fi. L'impostazione predefinita è DHCP.

## Configurazione del telefono

### Configurazione tramite menù LCD del telefono

1. Premere Menu > Avanzate (password predefinita 123).
2. Selezionare Network: Configura le impostazioni di rete (IPv4/IPv6/IPv4 e IPv6, DHCP/Static/PPPoE).
3. Seleziona account: per configurare l'account abilitato, inserire l'indirizzo del server SIP, la porta, il nome utente, la password, ecc.
4. Salva la configurazione.

### Configurazione via web

1. Ottenere l'indirizzo IP dal telefono: Premere il tasto giù, oppure Menu > Stato > ETH IP/Wi-Fi IP.
2. Login: inserisci l'indirizzo IP nel tuo browser web. PC e telefono dovrebbero trovarsi nello stesso segmento di indirizzo IP (il nome utente e la password predefiniti sono 'admin' .)
3. Configurare: Selezionare la rete/linea ecc. e inserire i contenuti pertinenti.
4. Salva la configurazione.

## Impostazione della lingua

1. Premere il tasto Menu > Base > Lingua.
2. Seleziona la lingua desiderata e premi il tasto funzione OK.

## Ricevitore senza fili

### Accendere/Spegnere/Collegare il ricevitore senza fili:

1. Accensione: Tieni premuto il tasto di composizione per 3 secondi o posiziona il ricevitore senza fili nella base del ricevitore.
2. Spegnimento: Tieni premuto il tasto di composizione per 5 secondi.
3. Posizionare il ricevitore wireless nel supporto per ricevitore per una connessione rapida.

### Controllo dello stato del ricevitore senza fili:

1. Con il ricevitore senza fili connesso, premere Menu > Stato.
2. Utilizzare il tasto di navigazione sinistro o destro per selezionare il ricevitore senza fili per visualizzare lo stato del ricevitore senza fili.

### Ricerca di un ricevitore senza fili:

1. Con il ricevitore senza fili connesso, premere Menu > Stato.
2. Utilizzare il tasto di navigazione sinistro o destro per selezionare il ricevitore senza fili.
3. Premere la voce di ricerca, la luce del ricevitore senza fili lampeggerà ed emetterà un allarme sonoro.
4. Fare clic su Conferma per trovare il ricevitore senza fili, pop-up, s uoneria disattivata.

### Cambia la modalità di utilizzo del ricevitore:

1. Per impostazione predefinita, viene utilizzato preferibilmente il ricevitore senza fili. Se hai bisogno di utilizzare un ricevitore cablato, disconnetti prima la connessione wireless.
2. Premi Menu > Base > Handset wireless e seleziona "Disabilitato". Lo stato è di utilizzare solo un ricevitore cablato.

**Nota:** è possibile contattare il tecnico che ha installato il prodotto per ulteriori impostazioni che potrebbero essere necessarie per configurare il telefono o scaricare il manuale utente e le domande frequenti per informazioni più dettagliate.

# Português (PT)


## Precauções

1. Não desligue e ligue o dispositivo durante a inicialização do sistema ou atualização do firmware. Você pode corromper arquivos de firmware e causar que a unidade tenha problemas.
2. Use apenas o adaptador de energia incluído no embalagem do dispositivo. O uso de um adaptador de energia alternativo não qualificado pode danificar a unidade.
3. O handset wireless pode ser afetado por outros sinais sem fio, incluindo, mas não se limitando a redes Wi-Fi e dispositivos Bluetooth próximos. Essa interferência pode afetar a qualidade das chamadas de voz. Para garantir o melhor desempenho, é recomendado usar o handset wireless em um ambiente com menos interferência de sinais sem fio. Se você tiver problemas de qualidade de voz ao usar o handset wireless, entre em contato com nossa equipe de suporte técnico para obter ajuda.


## Visão geral

O V66 Pro é um telefone comercial com tela colorida que integra áudio e vídeo, projetado para usuários corporativos avançados que precisam de uma comunicação eficiente. Com um estilo de design estético original, o V66 Pro possui uma tela sensível ao toque colorida de alta definição ajustável de 7 polegadas, qualidade de som deslumbrante de ultra-alta definição. É Wi-Fi de banda dupla 2.4G/5G e Bluetooth 5.4 integrado, suporta Wi-Fi 6, ele pode se emparelhar com o handset sem fio Bluetooth, oferece aos usuários excelente interação e uma experiência confortável de comunicação interconectada em tempo real.

## Lista de Embalagem

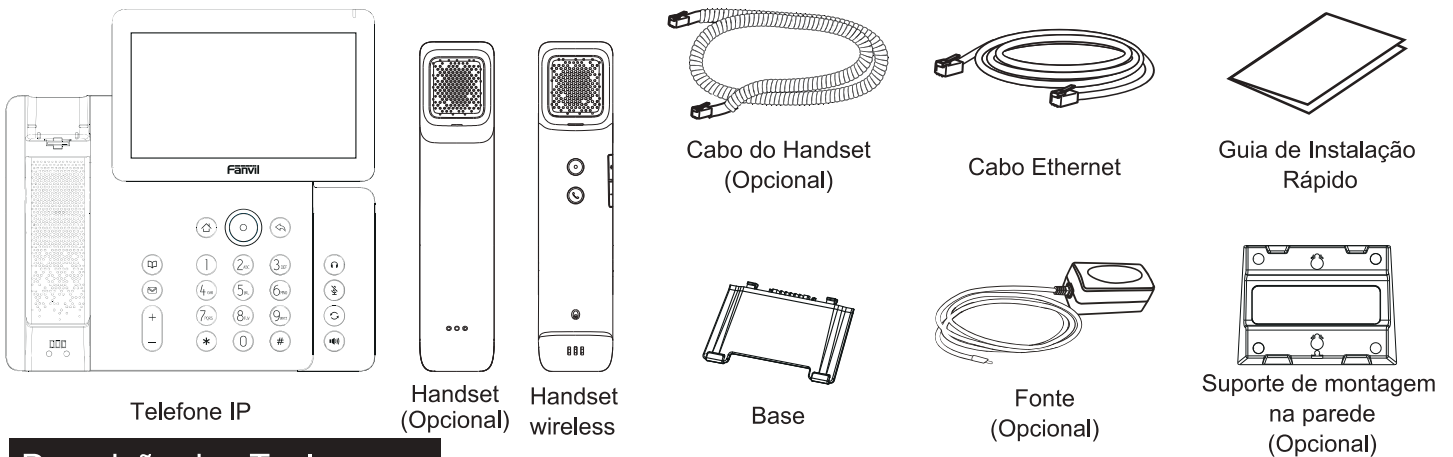



## Descrição das Teclas

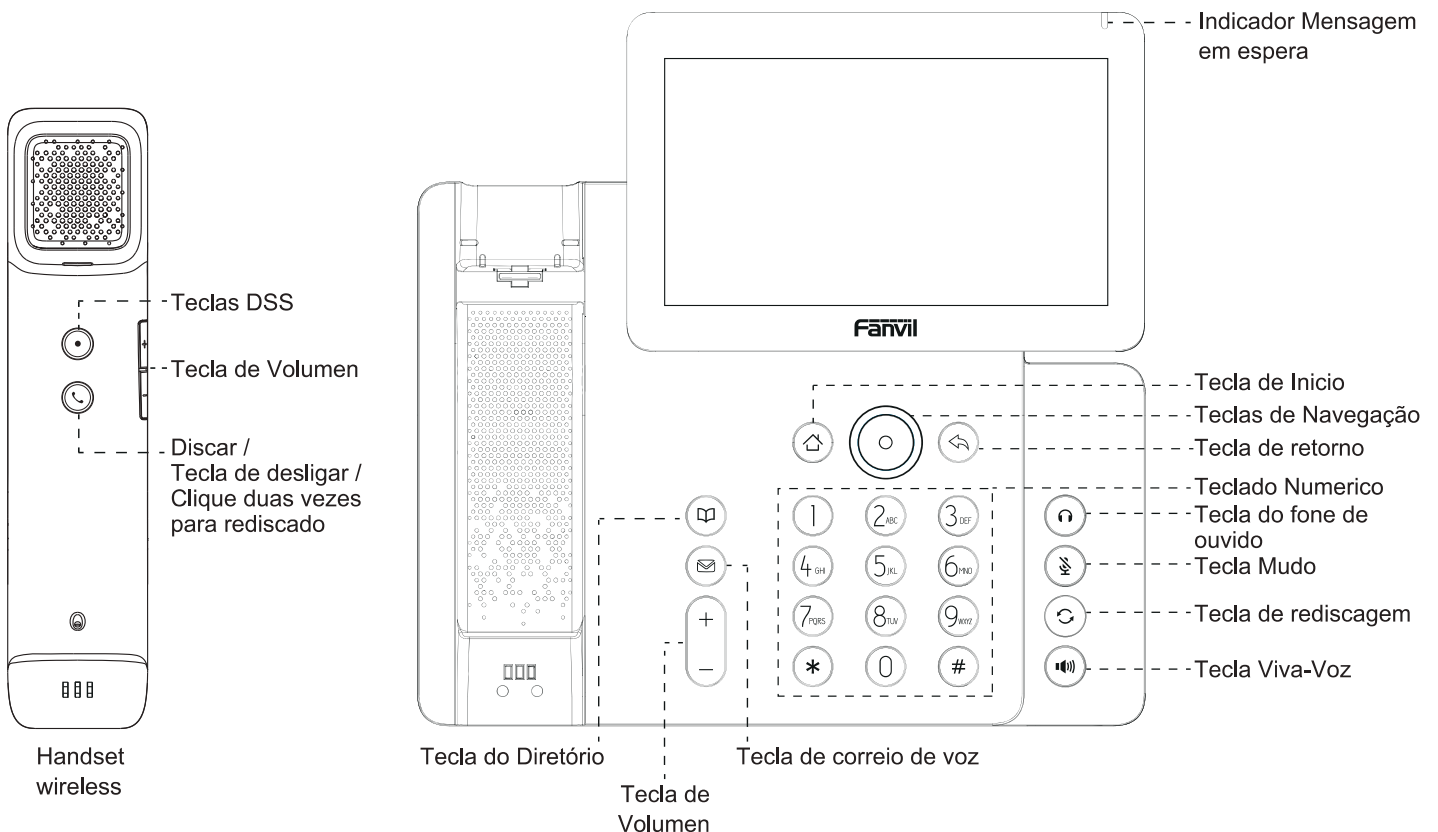


## Instalação do dispositivo

Siga as instruções na imagem abaixo para instalar o dispositivo.

### • Método de montagem na mesa

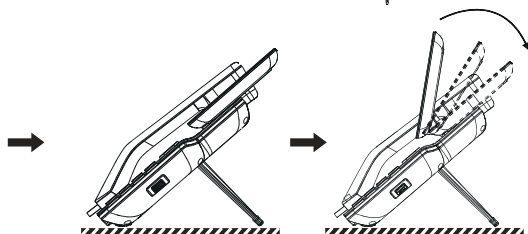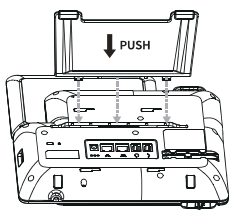


### • Método de montagem na parede

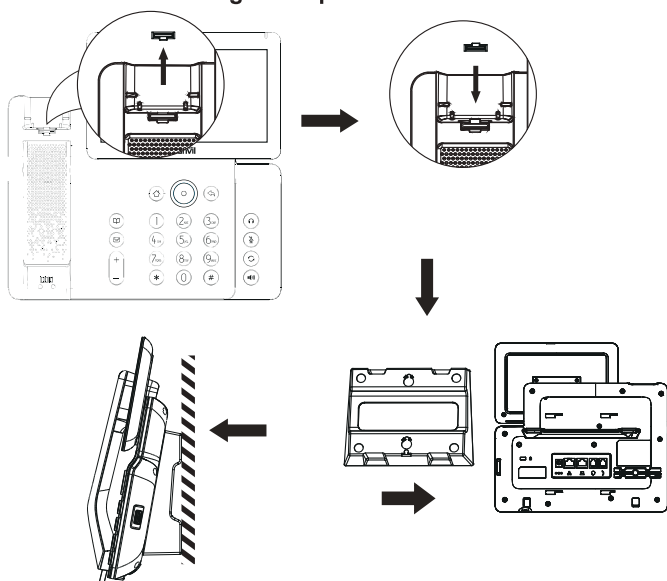

### • Ligar o dispositivo

Conecte o adaptador de energia, rede, PC, headset e fone de ouvido às portas correspondentes, conforme é descrito na imagem abaixo.

- 1 Porta de energia DC 12V: Ligar o adaptador de energia.
- 2 Porta de rede Ethernet: Ligar na rede LAN ou Internet.
- 3 Porta PC: Porta de rede para fornecer conexão de Internet ao computador.
- 4 Porta de fone de ouvido: Ligar o fone de ouvido.
- 5 Porta do headset: Ligar o headset.

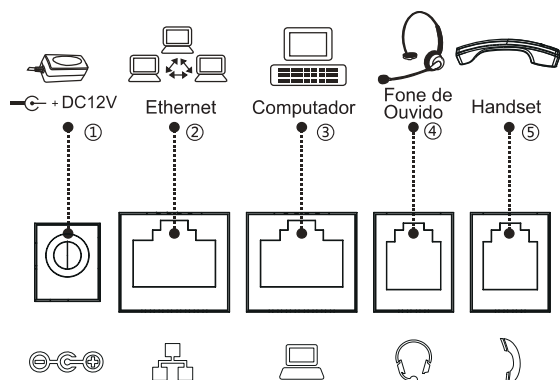

## Conexão de rede

### Usando Ethernet

1. Ligue o dispositivo e conecte a porta WAN do telefone ao soquete RJ45 de um hub/switch ou roteador (lado LAN do roteador) usando o cabo Ethernet.
2. O padrão é o modo DHCP.

### Usando o Wi-Fi

1. Ligue o dispositivo e verifique se o telefone está disponível.
2. Pressione Menu > Básico > WLAN, Ativado o recurso Wi-Fi.
3. Pressione scan para procurar a rede sem fio atualmente disponível.
4. Insira a rede disponível e selecione o Wi-Fi que deseja conectar.
5. Pressione a tecla programável conectar e digite a senha apropriada para se conectar ao Wi-Fi. O padrão é o modo DHCP.

## Configuração do Telefone

### Configuração via menu LCD do telefone

1. Pressione Menu > Avançado (senha padrão 123).
2. Selecione Rede: Para definir as configurações de rede (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE).
3. Selecione Contas: Para configurar habilitar a conta, preencha o endereço do servidor SIP, porta, nome de usuário, senha etc.
4. Salve a configuração.

### Configuração via web

1. Obtenha o endereço IP do telefone: pressione a tecla para baixo ou Menu > Estado > ETH IP/ Wi-Fi IP.
2. Login: Insira o endereço IP no navegador da web. O PC e o telefone devem estar no mesmo segmento de rede (o nome de usuário e a senha padrão são 'admin'.)
3. Configurar: Selecione rede/linha, etc, e preencha o conteúdo relevante.
4. Salve a configuração.

## Configuração de Idioma

1. Pressione a tecla Menu > Básico > Idioma.
2. Selecione o idioma desejado e pressione a tecla OK.

## Handset wireless

### Ligar/Desligar/Conectar o handset wireless:

1. Ligação: Pressione e mantenha pressionada a tecla de discagem por 3 segundos ou coloque o handset wireless na base do handset.
2. Desligamento: Pressione e mantenha pressionada a tecla de discagem por 5 segundos.
3. Coloque o handset wireless no slot do controlador para conectar rapidamente.

### Verificando o status do handset wireless:

1. Com o handset wireless conectado, pressione o botão Menu > Status.
2. Use a tecla de navegação esquerda ou direita para selecionar o handset wireless.

### Procurando por handset wireless:

1. Com o handset wireless conectado, pressione o Menu > Status.
2. Use a tecla de navegação esquerda ou direita para selecionar o handset wireless.
3. Pressione o item de pesquisa, a luz do handset wireless piscará e emitirá um som de alarme.
4. Clique em confirmar para encontrar o handset wireless, pop-up, toque.

### Altere o modo de uso do handset:

1. Por padrão, o handset sem fio é usado preferencialmente. Se você precisar usar um handset com fio, desconecte a conexão sem fio primeiro.
2. Pressione Menu > Básico > Aparelho Sem Fios e selecione "Desativado". O status é usar apenas um handset com fio.

**Note:** Você pode entrar em contato com seu provedor de serviços para obter configurações adicionais que possam ser necessárias para configurar o telefone ou também descarregar o manual do usuário e perguntas frequentes para obter informações mais detalhadas.

## FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## ISED Warning

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150–5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque d'interférence nuisible aux systèmes mobiles par satellite utilisant le même canal.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Radiation Exposure Statement:

This IP Phone and Wireless handset complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The IP Phone should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

## Déclaration d'exposition aux radiations:

Ce téléphone IP et combiné sans fil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC/ISED définies pour un environnement non contrôlé. Le téléphone IP doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

1. This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.
2. A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.
3. If this equipment [US: 311IPNANV66PRO] causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.
4. The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.
5. If trouble is experienced with this equipment [US: 311IPNANV66PRO], for repair or warranty information, Service can be facilitated through our office at:  
U.S. Agent Company name: EMCTEK  
Address: 11788 Big Canyon Ln, San Diego CA 92131 USA  
Tel: +1 858 401 9073  
Fax: N/A  
If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.
6. Please follow instructions for repairing if any (e.g. battery replacement section); otherwise do not alternate or repair any parts of device except specified. For repair procedures, follow the instructions outlined under the limited warranty.
7. Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.
8. If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this [IP] does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.
9. If the telephone company requests information on what equipment is connected to their lines, inform them of:
  - a) The ringer equivalence number [NAN]
  - b) The USOC jack required [N/A]
  - c) Facility Interface Codes ("FIC") [N/A]
  - d) Service Order Codes ("SOC") [N/A]
  - e) The FCC Registration Number [US: 311IPNANV66PRO]
10. The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. The REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point. For this product the FCC Registration number is [US: 311IPNANV66PRO] indicates the REN would be NAN.
11. We suggest the customers use a surge arrester to protect the device.

This device meets HAC and CS03 Part V.

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications. / Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.





# Fanvil

Fanvil Technology Co., Ltd

Website: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

E-Mail: [sales@fanvil.com](mailto:sales@fanvil.com)   [support@fanvil.com](mailto:support@fanvil.com)

Tel: +86-755-2640-2199   Fax: +86-755-2640-2618

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China