

Teléfono inteligente AS65U

Gracias por elegir el producto FOXXD. Siga las instrucciones cuando comience a usar este producto.



Información sobre la seguridad del producto

	No usar mientras está cargando.
	No use cuando está conduciendo sin sistema manos libres.
	Este dispositivo puede emitir una luz brillante o intermitente.
	Para el funcionamiento corporal, mantenga una aspiración de 5 mm.
	No tire el teléfono al fuego.
	Contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia.
	Evite el contacto con imanes.
	Este dispositivo puede crear un sonido alto.
	Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un nivel de volumen alto durante períodos prolongados.
	Evite las temperaturas extremas.
	Mantener alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos personales.
	Evite el contacto con líquidos. Manténgalo seco, personales.
	Apague cuando se le indique en hospitales y instalaciones médicas.
	No intente desarmar tu teléfono.
	Apague cuando se le indique en aeropuertos y aviones.
	No dependa de este dispositivo para las comunicaciones de emergencias.
	Apague cuando estás en ambientes explosivos.
	Use solamente accesorios aprobados.

¿Qué hay en la caja?

La caja de embalaje del teléfono debe contener los siguientes artículos y accesorios: Teléfono, cargador, cable USB tipo C, película protectora (aplicada), herramienta de tarjeta SIM, guía de inicio rápido.

Avisos para el uso de su teléfono

Su teléfono debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias pueden ayudarte a prolongar la vida útil de tu teléfono móvil.

- 1) Coloque el teléfono móvil y sus partes y componentes fuera del alcance de sus hijos pequeños.
- 2) Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y todo tipo de líquidos que contengan minerales corroerán los circuitos electrónicos.
- 3) No toques el teléfono con las manos mojadas mientras lo cargas. Causará una descarga eléctrica o dañará el teléfono.
- 4) Evite colocar el teléfono en entornos de alta temperatura. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir ciertos plásticos.
- 5) Evite colocar el teléfono en entornos de baja temperatura. Cuando la temperatura aumenta, el teléfono producirá vapor de agua que puede dañar los circuitos electrónicos.
- 6) Evite colocar el teléfono en lugares polvorientos y sucios. De lo contrario, las piezas se dañarán.
- 7) Evite colocar el teléfono cerca de un cigarrillo encendido, una llama abierta o cualquier fuente de calor.
- 8) No deje caer, golpee ni agite el teléfono. Un manejo brusco puede dañar las placas de circuito interno.
- 9) No pinte el teléfono. La pintura puede bloquear los auriculares, micrófonos u otras piezas extraíbles y hacer que no funcionen.
- 10) Utilice un paño limpio, suave y seco para limpiar la cámara y las lentes del sensor de luz. Prohibe el uso de productos químicos nocivos y agentes de limpieza para limpiar el teléfono.
- 11) Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 5 mm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar una posible interferencia con el marcapasos (cuando el dispositivo se usa en EE. UU., la distancia de separación se puede mantener en 10 mm entre el cuerpo del usuario y el teléfono).

12) Consulte a su médico o al fabricante del dispositivo para determinar si el funcionamiento de su teléfono puede interferir con el funcionamiento de sus dispositivos médicos.


13) Apague su teléfono móvil o dispositivos inalámbricos cuando se encuentre en un área de voladura o en un área con "radios bidireccionales" o "dispositivos electrónicos" para evitar interferir con las operaciones de voladura.

14) Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto. Deseche una batería usada de acuerdo con las instrucciones.

Conozca su teléfono



13

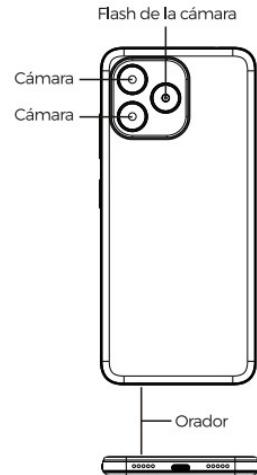


14


Antes de empezar

Instalación de tarjetas SIM

Inserte una herramienta SIM en el pequeño orificio para expulsar la bandeja SIM.

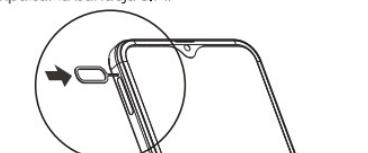

Coloque 1 o 2 tarjetas nano-SIM en la bandeja SIM con los contactos dorados hacia abajo y los bordes con muescas coincidan con las posiciones en la bandeja SIM.

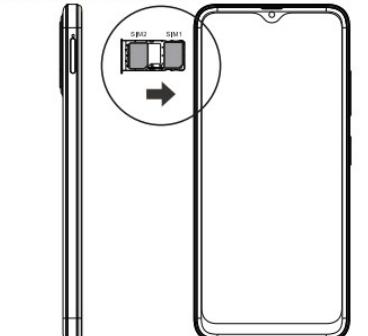

15

Tecla de encendido

- Mantenga presionado para encender / apagar o reiniciar el teléfono.
- Presione para activar o apagar la pantalla.

Llave de inicio

- Toque para volver a la pantalla de inicio.
- Mantén pulsado para abrir el asistente de Google para Android.

Tecla de menú

- Toque para ver las aplicaciones usadas recientemente.

Tecla de retroceso

- Toque para volver a la pantalla anterior.

Teclas de volumen

- Mantenga presionado para subir o bajar el volumen.

11

12