




BERG AirHive

User manual
Gebruikshandleiding
Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Brugermanual
Instruktionsbok
Bruksanvisningen
Käyttöopas
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones

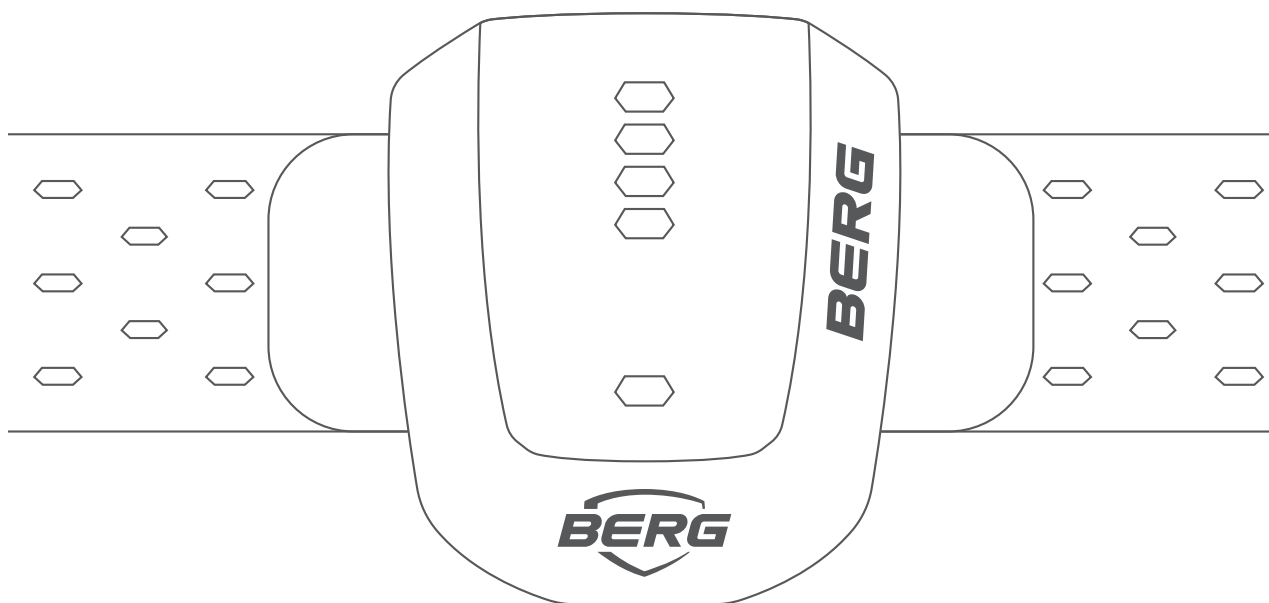


6+

Sheetnr.: 49.90.30.84 | REV: 3



AIRHIVE

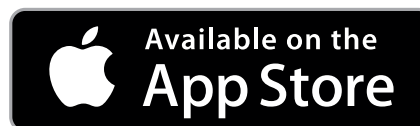


Download the AirHive official
app on the Apple App Store or
Google Play Store



Go to the BERG toys channel on




for installation instruction video's
www.youtube.com/bergtoys

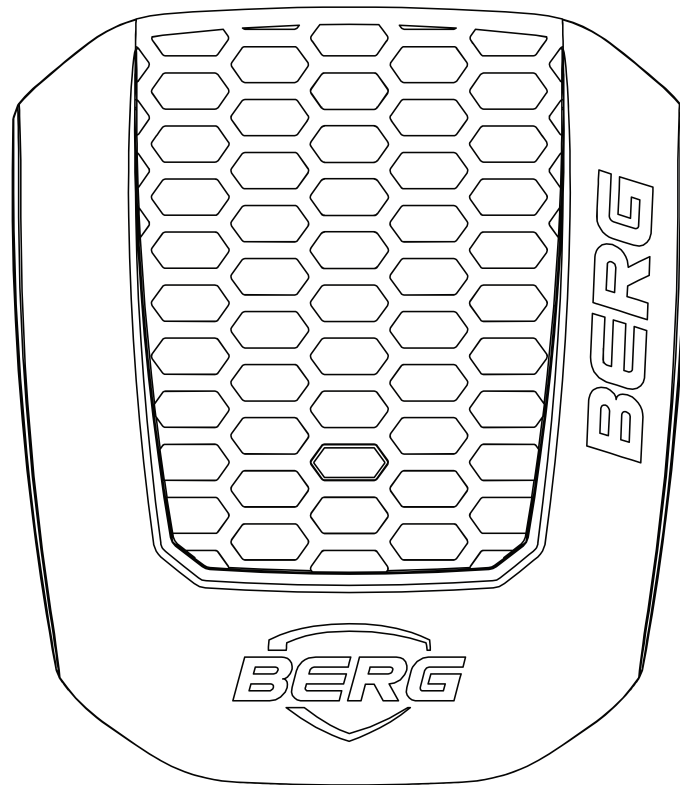


1

1x

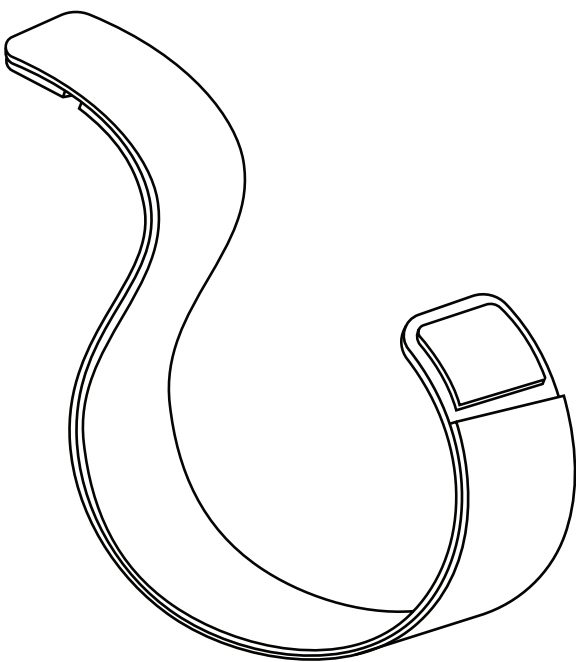





2

1x

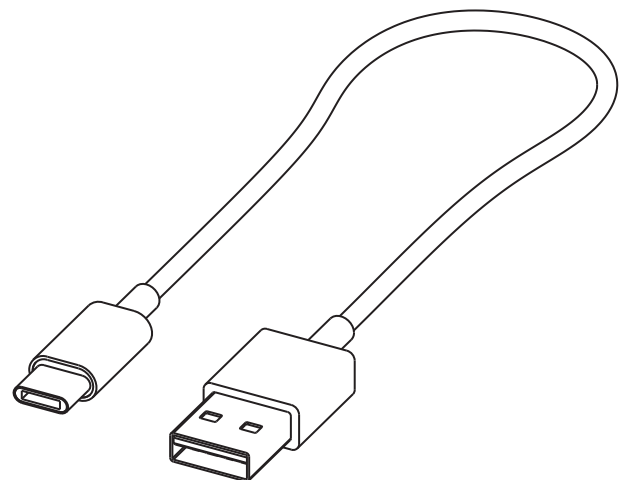



3

1x

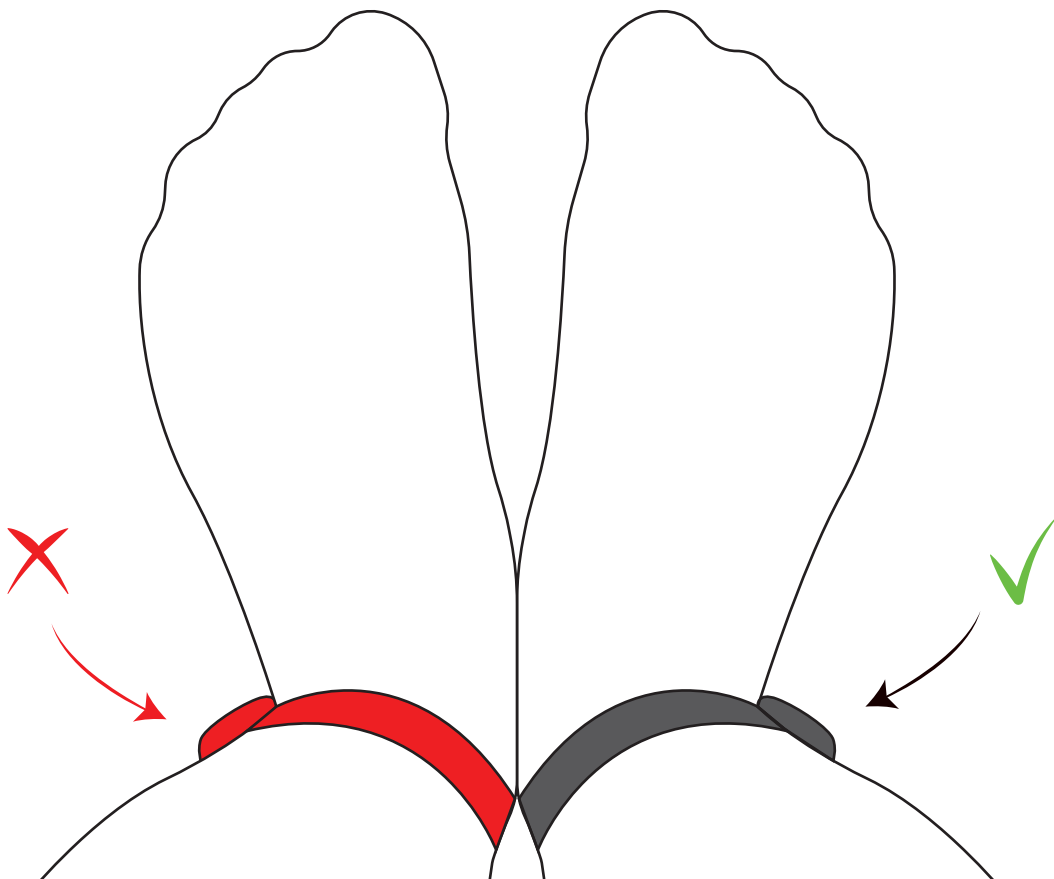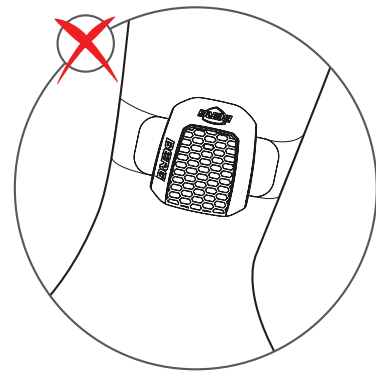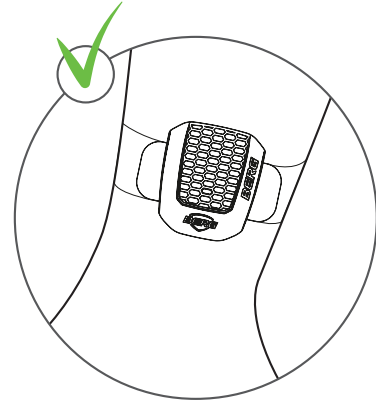
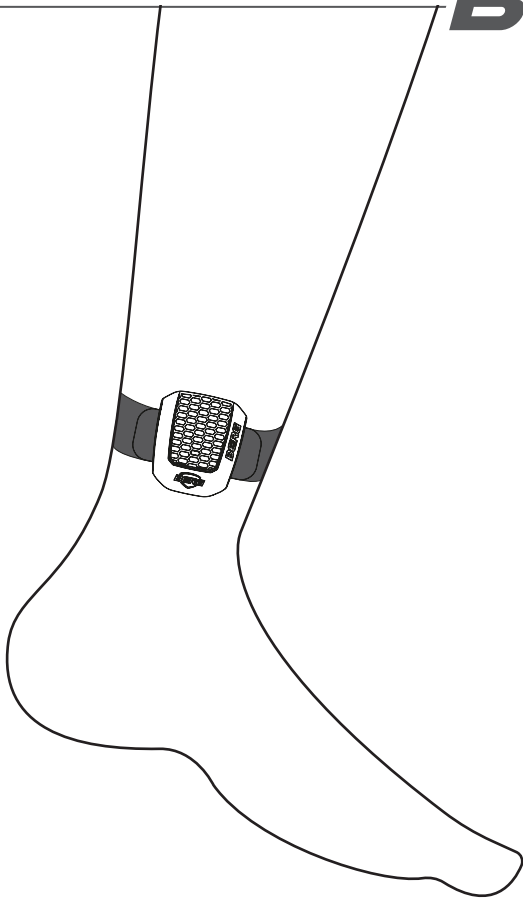





1

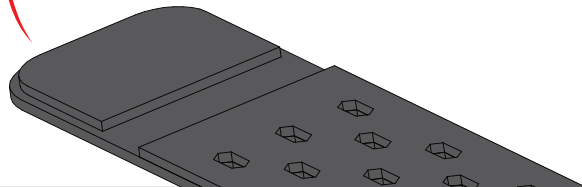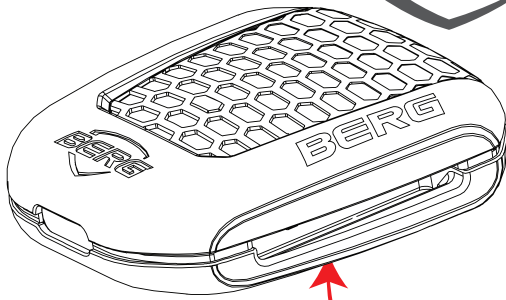


2

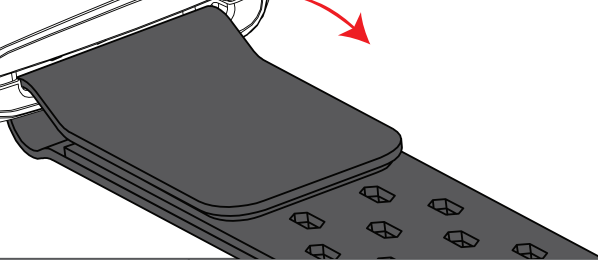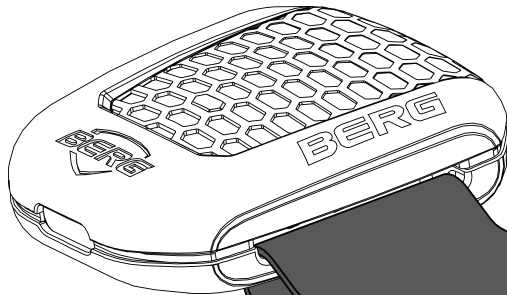

3

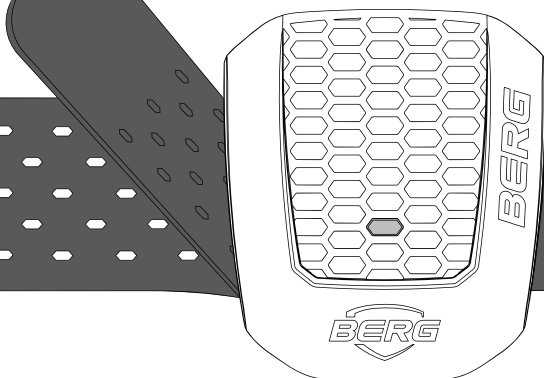


4


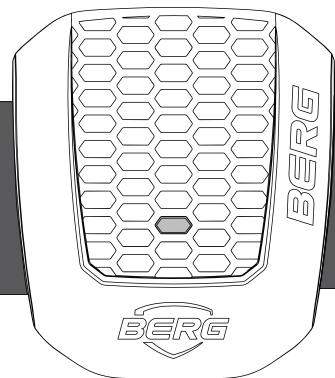





1

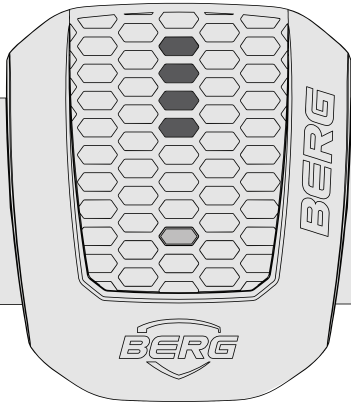



2

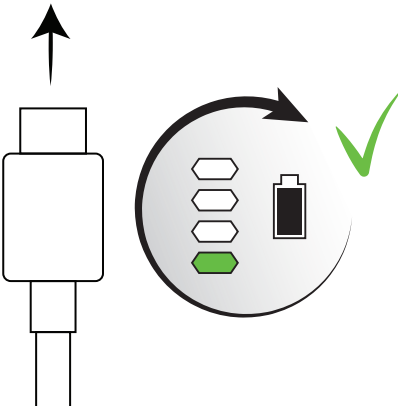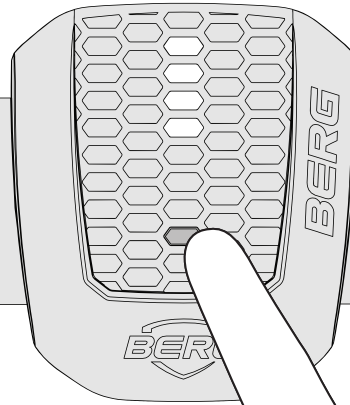

3


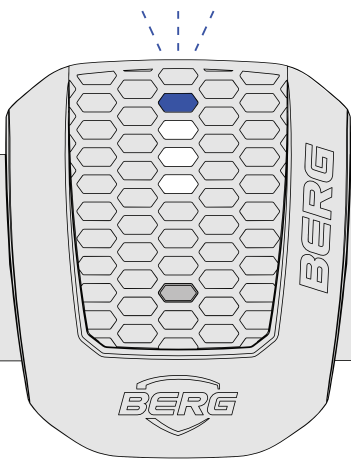


4

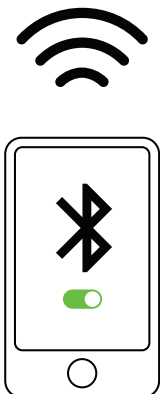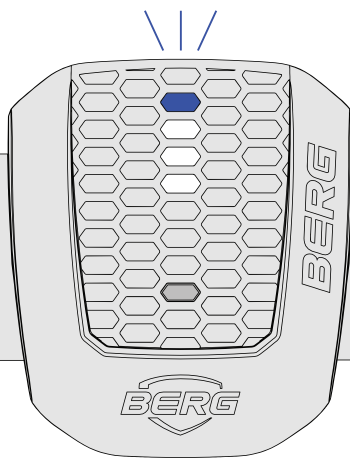





5

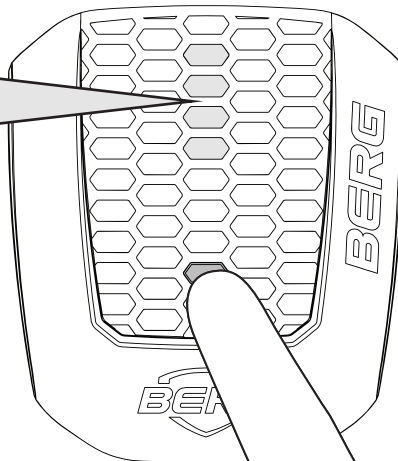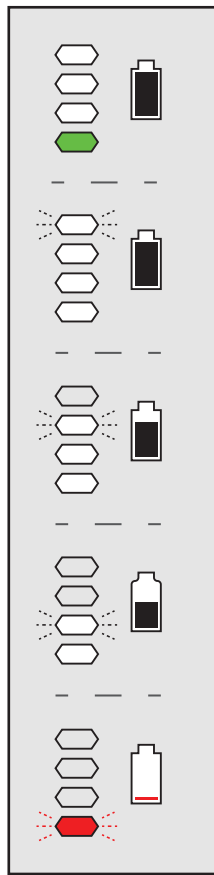


2x

6

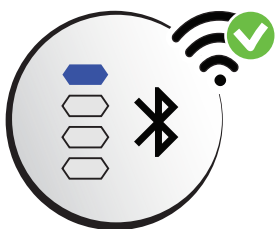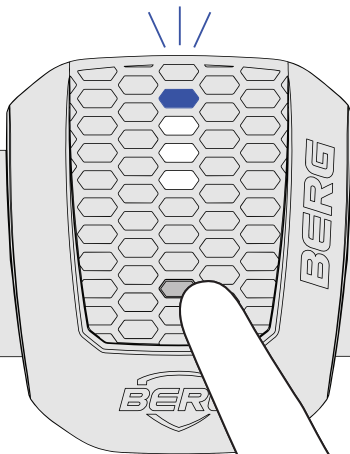



1x

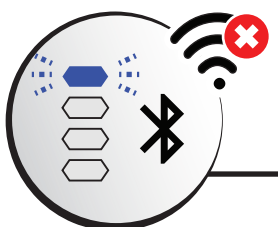

2 Min



7

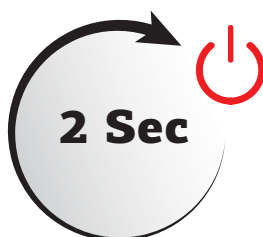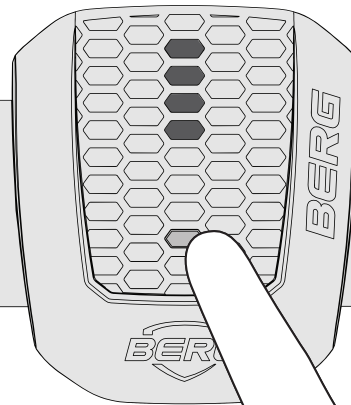

**Warning:**

- The device is not recommended for use by children under 6 years of age
- Children (under 12) may only use the product under the guidance of an adult.
- Read instructions thoroughly and keep for future reference.
- This device contains electrical equipment that could cause injury if not handled properly.
- Do not attempt to replace the battery or open the enclosure or disassemble the device. Doing so can result in a safety hazard and will void the warranty.
- Do not use the device if it is damaged. Substances in the device and its battery may harm the environment or cause injury if handled or disposed improperly.
- Do not dispose the device in a fire. The battery could explode.
- Do not expose the device to extremely high or low temperatures or heavy rain.
- The device is splashproof only. Do not immerse in water.
- Store the product in a dry and moisture free environment.
- Keep a safe distance to other people and objects. Collision hazard. Use of 1 or more devices by several people within the same jumping area can cause serious injuries.
- Usage of the device while under the influence of alcohol or drugs is prohibited.
- Prolonged contact may contribute to skin irritation or allergies for some users. If you notice any skin irritation, remove your device. If symptoms persist longer than 2-3 days, consult your general practitioner.
- Do not charge the device while it is wet.
- Do not wear the device while charging it.
- Do not wear your device too tight or too loose this may cause injuries.
- Remove your device if it feels warm or hot.
- Limit the time of continuous usage (make regular stops).
- Remove your device after using.

Caution:

- Disposal of a battery in a fire or a hot oven, or (mechanically) crushing or cutting a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an environment with an extremely high temperature can cause an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- A battery exposed to extremely low air pressure can cause an explosion or leakage of flammable liquid or gas.

Cleaning instructions:

Only use a clean damp cloth to clean the device. Do not use solvents, detergent, soap powder or hot water under any circumstances.

Set up:

- The operating frequency bands of this device are: 2.400 - 2.4835 GHz ISM band.
- The maximum output power of this device is: 0 dBm.



Regulatory Information:

Federal Communications Commission (FCC) Statement:

This device complies with FCC part 15 Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity with regard to the EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU:

BERG Toys B.V. is authorized to apply the CE mark on its product, thereby declaring conformity to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and other applicable Directives. The complete Declaration of Conformity can be found at bergtoys.com/media/wysiwyg/products/airhive/doc.pdf

Disposal and recycling Information:

The symbol on the device and its packaging signifies that this device must be disposed separately from the ordinary household wastes at its end of life because it contains a battery and is electronic equipment. For information about where to recycle contact your local waste disposal authority or the retailer where you bought the device.

Warranty:

The BERG AirHive is subject to a warranty period of 2 years.



Waarschuwing:

- Het product wordt niet aanbevolen voor gebruik door kinderen jonger dan 6 jaar.
- Kinderen (onder 12 jaar) mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassen persoon.
- Lees de gebruiksaanwijzing, en bewaar deze voor de toekomst.
- Dit product bevat elektrische onderdelen die bij onjuist gebruik letsel kunnen veroorzaken.
- Probeer niet om de batterij te vervangen, de behuizing te openen of het apparaat uit elkaar te halen. Hierdoor kan een gevaarlijke situatie ontstaan en vervalt de garantie.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Stoffen in het apparaat en de batterij kunnen het milieu schaden of letsel veroorzaken bij onjuiste behandeling of verwijdering.
- Gooi het apparaat niet in vuur. De batterij kan ontploffen.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen of zware regen.
- Het product is spatwaterdicht. Niet onderdompelen in water.
- Bewaar het product op een droge en vochtvrije plaats.
- Bewaar een veilige afstand tot andere mensen en voorwerpen. Risico op botsen. Gebruik van 1 of meerdere apparaten door meerdere personen tegelijkertijd in hetzelfde springgebied kan ernstig letsel veroorzaken.
- Gebruik het apparaat nooit wanneer u onder invloed van alcohol of drugs bent.
- Langdurig contact kan bij sommige gebruikers leiden tot huidirritatie of allergieën. Verwijder het apparaat als u huidirritatie opmerkt. Raadpleeg uw huisarts als de symptomen langer dan 2-3 dagen aanhouden.
- Laad het apparaat niet op als het nat is.
- Draag het apparaat niet tijdens het opladen.
- Draag uw apparaat niet te strak of te los om uw enkel, dit kan letsel veroorzaken.
- Haal het apparaat van uw enkel af als het warm of heet aanvoelt.
- Niet langdurig gebruiken, beperk de tijd (stop regelmatig).
- Draag uw apparaat niet te strak of te los, dit kan verwondingen veroorzaken.

Let op:

- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het (mechanisch) verpletteren of doorsnijden van een batterij kan resulteren in een explosie.
- Als u een batterij achterlaat in een omgeving met een extreem hoge temperatuur, kan dit een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas veroorzaken.
- Een batterij die aan een extreem lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas veroorzaken.

Reinigingsinstructies:

U kunt het apparaat reinigen met een schone vochtige doek. Gebruik in geen geval oplosmiddelen, afwasmiddel, zeepoeder of heet water.

Parameters:

- De operationele frequentiebanden van dit apparaat zijn: 2,400 - 2,4835 GHz ISM-band.
- Het maximale uitgangsvermogen is: 0 dBm.

Wettelijke informatie:

Federal Communications Commission (FCC) verklaring:

Dit apparaat voldoet aan de FCC aan sectie 15 Rules. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-monteur voor hulp.

U wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door het deel dat verantwoordelijk is voor naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig kunnen maken.

Conformiteitsverklaring EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU:

BERG Toys B.V. is geautoriseerd om de CE-markering op haar product aan te brengen en verklaart daarmee dat het voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU en andere toepasselijke richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u terugvinden op bergtoys.com/media/wysiwyg/products/airhive/doc.pdf

Verwijdering en recycling informatie:

Het symbool op het apparaat en de verpakking geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het gewone huisvuil moet worden weggegooid, omdat het een batterij en elektronische onderdelen bevat. Neem voor informatie over recyclen contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

Garantie:

De BERG AirHive heeft een garantie periode van 2 jaar.

**Achtung:**

- Das Gerät wird nicht für die Verwendung durch Kinder unter 6 Jahren empfohlen.
- Kinder (unter 12 Jahren) dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Dieses Gerät enthält elektrische Betriebsmittel, die bei unsachgemäßer Handhabung zu Verletzungen führen können.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie auszutauschen, das Gehäuse zu öffnen oder das Gerät zu zerlegen. Dies kann zu einem Sicherheitsrisiko und dem Erlöschen der Garantie führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Die im Gerät und seinem Akku enthaltenen Substanzen können bei unsachgemäßer Handhabung oder Entsorgung die Umwelt schädigen oder Verletzungen verursachen.
- Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer. Die Batterie könnte explodieren.
- Setzen Sie das Gerät nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen oder starkem Regen aus.
- Das Gerät ist nur spritzwassergeschützt. Tauchen Sie nicht in Wasser.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort ohne Feuchtigkeit.
- Halten Sie einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Gegenständen ein. Kollisionsgefahr. Die Verwendung von einem oder mehreren Geräten durch mehrere Personen innerhalb des gleichen Sprungbereichs kann zu schweren Verletzungen führen.
- Die Verwendung des Geräts unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist verboten.
- Längerer Kontakt kann bei manchen Anwendern zu Hautreizungen oder Allergien führen. Wenn Sie eine Hautreizung bemerken, entfernen Sie Ihr Gerät. Wenn die Symptome länger als 2-3 Tage andauern, suchen Sie Ihren Hausarzt auf.
- Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn es nass ist.
- Tragen Sie das Gerät nicht, während es auflädt.
- Tragen Sie Ihr Gerät nicht zu eng oder zu locker, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Entfernen Sie Ihr Gerät, wenn es sich warm oder heiß anfühlt.
- Begrenzen Sie die Zeit des Dauerbetriebs (machen Sie regelmäßige Pausen).
- Entfernen Sie Ihr Gerät nach der Verwendung.

Vorsicht:

- Die Entsorgung einer Batterie in einem Feuer oder einem heißen Ofen oder die (mechanische) Zerquetschung oder Zerschneidung einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Wird eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur gelagert, kann dies eine Explosion oder den Austritt von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verursachen.
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann eine Explosion oder den Austritt von brennbarer Flüssigkeit oder Gas verursachen.

Reinigungshinweise:

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nur ein sauberes, feuchtes Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Seifenpulver oder heißes Wasser.

Parameters:

- Die Betriebsfrequenzbänder dieses Geräts sind: 2,400 - 2,4835 GHz ISM-Band.
- Die maximale Ausgangsleistung dieses Geräts beträgt: 0 dBm.

Regulatorische Informationen:

Erklärung der Federal Communications Commission (FCC):

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät ist getestet worden und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B entsprechend Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so bemessen, dass sie einen hinreichenden Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann bei unsachgemäßer Installation und Verwendung schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass es in einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommen wird. Sollte dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lässt, wird dem Benutzer angeraten, zu versuchen, die Störungen mithilfe einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose eines anderen Stromkreises als dem, mit dem der Empfänger verbunden ist.
- Kontaktieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, wenn Sie Hilfe benötigen.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Änderungen oder Anpassungen, die nicht explizit durch die für die Konformität zuständige Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Konformitätserklärung in Bezug auf die EU-Funkgeräte Richtlinie 2014/53/EU:

BERG Toys B.V. ist berechtigt, das CE-Zeichen auf seinem Produkt anzubringen und damit die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und anderen anwendbaren Richtlinien zu erklären. Die komplette Konformitätserklärung finden Sie unter bergtoys.com/media/wysiwyg/products/airhive/doc.pdf

Informationen zu Entsorgung und Recycling:

Das Symbol auf dem Gerät und seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss, da es eine Batterie und elektronische Betriebsmittel enthält. Informationen darüber, wo Sie das Gerät recyceln können, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Garantie:

Für das BERG AirHive gilt eine Garantiezeit von 2 Jahren.

**Attention :**

- Cet appareil n'est pas recommandé aux enfants de moins de 6 ans.
- Les enfants (moins de 12 ans) peuvent uniquement utiliser le produit sous la supervision d'un adulte.
- Lisez bien les instructions et conservez-les afin de pouvoir les consulter ultérieurement.
- Ce dispositif contient des équipements électriques qui peuvent entraîner des blessures s'ils ne sont pas manipulés correctement.
- N'essayez pas de remplacer la batterie, d'ouvrir le boîtier ou de démonter l'appareil. Cela peut entraîner un risque pour la sécurité et annulera la garantie.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Les substances contenues dans l'appareil et la batterie peuvent nuire à l'environnement ou causer des blessures si elles sont manipulées ou mises au rebut de façon inappropriée.
- Ne jetez pas l'appareil au feu. La batterie pourrait exploser.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou basses ou à de fortes pluies.
- L'appareil est uniquement étanche aux éclaboussures. Ne pas plonger dans l'eau.
- Stockez le produit dans un environnement sec et sans humidité.
- Gardez une distance de sécurité avec les autres personnes et objets. Risque de collision. L'utilisation d'un ou plusieurs appareils par plusieurs personnes dans la même zone de saut peut entraîner des blessures graves.
- L'utilisation de l'appareil sous l'influence de l'alcool ou de drogues est interdite.
- Un contact prolongé peut entraîner une irritation de la peau ou des allergies chez certains utilisateurs. Si vous remarquez une irritation de la peau, retirez l'appareil. Si les symptômes persistent plus de 2-3 jours, consultez votre médecin.
- Ne chargez pas l'appareil lorsqu'il est humide.
- Ne portez pas l'appareil lorsqu'il est en charge.
- Ne portez pas votre appareil trop serré ou trop lâche, cela peut provoquer des blessures.
- Retirez l'appareil s'il est tiède ou chaud.
- Limitez toute utilisation prolongée (faites régulièrement des pauses).
- Retirez l'appareil après utilisation.

Attention :

- Mettre une batterie dans un feu ou un four chaud, ou encore écraser ou couper (mécaniquement) une batterie peut entraîner un risque d'explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement où la température est extrêmement élevée peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile exposée à une pression d'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Instructions de nettoyage:

Utilisez uniquement un chiffon propre et humide pour nettoyer l'appareil. N'utilisez en aucun cas des solvants, des détergents, du savon en poudre ou de l'eau chaude.

Paramétrage:

- Les bandes de fréquences de fonctionnement de cet appareil sont: Bande ISM 2,400 – 2,4835 GHz.
- La puissance de sortie maximale de cet appareil est : 0 dBm.

Informations réglementaires:

Avis de la Commission fédérale des communications (FCC) :

Cet appareil est conforme aux Règles de la Partie 15 de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de remédier à ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Vous êtes averti que toute modification ou changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut invalider la légitimité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration de conformité au regard de la Directive européenne sur les équipements radioélectriques 2014/53/UE :

BERG Toys B.V. est autorisé à appliquer le marquage CE sur son produit, déclarant ainsi sa conformité au regard des exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE et des autres directives applicables. La déclaration de conformité complète est disponible sur le site bergtoys.com/media/wysiwyg/products/airhive/doc.pdf

Informationen zu Entsorgung und Recycling:

Le symbole figurant sur l'appareil et son emballage indique qu'il doit être mis au rebut séparément du reste des ordures ménagères en fin de vie utile car il contient une batterie et relève de la catégorie des équipements électroniques. Pour savoir où recycler l'appareil, contactez l'autorité locale chargée de l'élimination des déchets ou le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté.

Garantie:

L'AirHive de BERG est garanti 2 ans.

**Varning:**

- Produkten rekommenderas inte för användning av barn under 6 år.
- Barn (under 12 år) får endast använda produkten under uppsikt av en vuxen.
- Läs anvisningarna noggrant och behåll för framtida referens.
- Den här produkten innehåller elektrisk utrustning som kan orsaka personskador om den inte hanteras korrekt.
- Försök inte byta ut batteriet, öppna höljet eller demontera produkten. Om du gör det kan det leda till en säkerhetsrisk och garantin upphör att gälla.
- Använd inte produkten om den är skadad. Beståndsdelar i produkten och dess batteri kan skada miljön eller orsaka personskador om de hanteras eller kasseras på fel sätt.
- Kassera inte produkten genom att bränna den. Batteriet kan explodera.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer eller kraftigt regn.
- Enheten är endast stänksäker. Sänk inte ner dem i vatten.
- Förvara produkten i en torr och fuktfri miljö.
- Håll ett säkert avstånd till andra människor och föremål. Kollisionsrisk. Om en eller flera produkter används av flera personer inom samma hoppområde kan det orsaka allvarliga personskador.
- Användning av produkten under påverkan av alkohol eller droger är förbjuden.
- Långvarig kontakt kan bidra till hudirritation eller allergier för vissa användare. Om du upptäcker hudirritation ska du ta bort produkten. Om symtomen varar längre än 2–3 dagar ska du kontakta din husläkare.
- Ladda inte produkten när den är våt.
- Ha inte på dig produkten medan den laddas.
- Se till att produkten inte sitter för hårt eller för löst då detta kan orsaka personskador.
- Ta bort produkten om den känns varm eller het.
- Begränsa tiden för kontinuerlig användning (pausa regelbundet).
- Ta bort produkten efter användning.

Varning:

- Kassering av ett batteri i en eld eller en het ugn, eller (mekanisk) krossning eller avsågning av ett batteri kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan orsaka explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan orsaka en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Rengöringsanvisningar:

Produkten får endast rengöras med en ren, fuktig trasa. Använd inte under några omständigheter lösningsmedel, rengöringsmedel, tvättmedel eller varmt vatten.

Inställning:

- Produktens driftfrekvensband är: 2,400 – 2,4835 GHz ISM-band.
- Produktens maximala uteffekt är: 0 dBm.

Information om regler och föreskrifter

FCC-meddelande (Federal Communications Commission):

Denna produkt uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är underkastad följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Omorientera eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Vi varnar för att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den del som är ansvarig för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.

Försäkran om överensstämmelse med avseende på EU:s radioutrustningsdirektiv 2014/53/EU:

BERG Toys B.V. har rätt att använda CE-märkning på sin produkt, vilket anger överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU och andra tillämpliga direktiv. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på bergtoys.com/media/wysiwyg/products/airhive/doc.pdf

Information om kassering och återvinning:

Symbolen på produkten och dess förpackning anger att den här produkten måste kasseras separat från det vanliga hushållsavfallet vid slutet av sin livslängd eftersom den innehåller ett batteri och utgör elektronisk utrustning. För information om var produkten kan återvinnas bör du kontakta din kommunala återvinningscentral eller återförsäljaren som du köpte produkten av.

Garanti:

BERG AirHive omfattas av en tvåårig garanti.



Advarsler:

- Enheden anbefales ikke til brug af børn under 6 år.
- Børn (under 12) må kun bruge produktet under opsyn af en voksen.
- Læs vejledningen grundigt, og gem den til senere brug.
- Denne enhed indeholder elektrisk udstyr, der kan forårsage personskade, hvis det ikke håndteres korrekt.
- Forsøg ikke at udskifte batteriet, åbne rummet eller skille enheden ad. Dette kan medføre en sikkerhedsrisiko og vil ugyldiggøre garantien.
- Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget. Stoffer i enheden og batteriet kan skade miljøet eller forårsage personskade, hvis de håndteres eller bortskaffes forkert.
- Brænd ikke enheden. Batteriet kan eksplodere.
- Udsæt ikke enheden for ekstremt høje eller lave temperaturer eller kraftig regn.
- Enheden er kun stænsikker. Nedsenk ikke i vand.
- Opbevar produktet et tørt sted uden fugt.
- Hold sikker afstand til andre mennesker og genstande. Kollisionsfare. Brug af en eller flere enheder af flere personer inden for samme hoppeområde kan forårsage alvorlige kvæstelser.
- Det er forbudt at bruge enheden under påvirkning af alkohol eller stoffer.
- Længerevarende kontakt kan bidrage til hudirritation eller allergi for nogle brugere. Hvis du bemærker hudirritation, skal du fjerne din enhed. Hvis symptomerne varer længere end 2-3 dage, skal du rådføre dig med din læge.
- Oplad ikke enheden, mens den er våd.
- Bær ikke enheden, mens den oplader.
- Bær ikke enheden for stramt eller for løst, da dette kan forårsage personskader.
- Fjern enheden, hvis den føles varm.
- Begræns tiden for kontinuerlig brug (stop regelmæssigt).
- Fjern din enhed efter brug.

Advarsel:

- Bortskaffelse af et batteri i et bål eller en varm ovn eller (mekanisk) knusning eller klipning af et batteri kan resultere i en eksplosion.
- Hvis et batteri efterlades i et miljø med ekstrem høj temperatur, kan det forårsage en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan forårsage en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Rengøringsvejledning:

Brug kun en ren, fugtig klud til at rengøre enheden. Du må under ingen omstændigheder bruge opløsningsmidler, rengøringsmiddel, vaskepulver eller varmt vand.

Opsætning:

- Denne enheds driftsfrekvensbånd er: 2,400 - 2,4835 GHz ISM-bånd.
- Den maksimale udgangseffekt for denne enhed er: 0 dBm.

Lovmæssige oplysninger:

FCC-erklæring (Federal Communications Commission):

Denne enhed overholder FCC del 15-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er testet og overholder grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i en bolig.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at fjerne interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Vi advarer om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Overensstemmelseserklæring med hensyn til EU-direktivet om radioudstyr 2014/53/EU:

BERG Toys B.V. er godkendt til at anvende CE-mærket på sit produkt og dermed erklære overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og andre gældende direktiver. Den komplette erklæring om overensstemmelse kan findes på bergtoys.com/media/wysiwyg/products/airhive/doc.pdf

Oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse:

Symbolet på enheden og emballagen betyder, at denne enhed skal bortskaffes separat fra det almindelige husholdningsaffald i slutningen af produktets levetid, fordi den indeholder et batteri og er elektronisk udstyr. Du kan finde oplysninger om, hvor du kan genbruge, ved at kontakte din lokale affaldsmyndighed eller den forhandler, hvor du har købt enheden.

Garanti:

BERG AirHive har en garantiperiode på 2 år.

**Advarsler:**

- Enheten er ikke anbefalt for bruk av barn under 6 år.
- Barn (under 12) skal kun bruke produktet under veiledning av en voksen.
- Les instruksjonene grundig og bevar dem for fremtidig referanse.
- Denne enheten inneholder elektrisk utstyr som kan forårsake personskade hvis det ikke håndteres på riktig måte.
- Ikke prøv å skifte ut batteriet, åpne kabinettet eller demontere enheten. Dette kan føre til en sikkerhetsrisiko og vil ugyldiggjøre garantien.
- Ikke bruk enheten hvis den er skadet. Stoffer i enheten og batteriet kan skade miljøet eller forårsake personskader hvis de håndteres eller kastes på feil måte.
- Ikke kast enheten inn i åpen ild. Batteriet kan eksplodere.
- Ikke utsett enheten for ekstremt høye eller lave temperaturer eller kraftig regn.
- Enheten er sprutsikker. Ikke senk det i vann.
- Oppbevar produktet i et tørt og fuktighetsfritt miljø.
- Hold sikker avstand til andre mennesker og gjenstander. Kollisjonsfare. Bruk av én eller flere enheter av flere personer i samme hoppområde kan forårsake alvorlige skader.
- Bruk av enheten under påvirkning av alkohol eller narkotika er forbudt.
- Langvarig kontakt kan bidra til hudirritasjon eller allergi for enkelte brukere. Hvis du oppdager hudirritasjon, må du fjerne enheten. Ta kontakt med fastlegen din hvis symptomene vedvarer lenger enn 2–3 dager.
- Ikke lad enheten mens den er våt.
- Ikke bruk enheten mens du lader den.
- Ikke bruk enheten for stramt eller for løst da det kan forårsake personskader.
- Fjern enheten hvis den føles varm eller het.
- Begrens tiden for kontinuerlig bruk (foreta regelmessige stopp).
- Fjern enheten etter bruk.

Advarsel:

- Å kaste et batteri på et bål eller i en varm ovn, eller (mekanisk) knusing eller kutting av et batteri kan føre til en eksplosjon.
- Hvis et batteri blir etterlatt i et miljø med ekstremt høy temperatur kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbare væsker eller gasser.
- Hvis et batteri utsettes for ekstremt lavt lufttrykk kan det forårsake en eksplosjon eller lekkasje av brennbare væsker eller gasser.

Rengjøringsinstrukser:

Bruk kun en ren, fuktig klut til å rengjøre enheten. Ikke bruk løsemidler, vaskemiddel, såpepulver eller varmt vann under noen omstendigheter.

Oppsett:

- Driftsfrekvensbåndene for denne enheten er: 2,400 – 2,4835 GHz ISM-bånd.
- Maksimal utgangseffekt for denne enheten er: 0 dBm.

Forskriftsmessig informasjon:

Federal Communications Commission (FCC)-erklæring:

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon.

Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse av radio- eller fjernsynsmottak, som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Omorienter eller flytt mottakerantennen på nytt.
- Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandler eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Du advares om at endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Samsvarserklæring med hensyn til EUs radioutstyrsdirektiv 2014/53/EU:

BERG Toys B.V. er autorisert til å bruke CE-merket på produktet sitt og erklærer derved samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og andre gjeldende direktiver. Hele samsvarserklæringen finner du på bergtoys.com/media/wysiwyg/products/airhive/doc.pdf

Informasjon om avhending og resirkulering:

Symbolet på enheten og emballasjen betyr at denne enheten må avhendes separat fra det vanlige husholdningsavfallet når den skal kastes, fordi den inneholder et batteri og er elektronisk utstyr. Ta kontakt med din lokale avfallsmyndighet eller forhandleren der du kjøpte enheten, for informasjon om hvor du skal resirkulere.

Garanti:

BERG AirHive er underlagt en garantiperiode på 2 år.



Varoitus:

- Laitetta ei suositella alle 6-vuotiaiden lasten käyttöön.
- Lapset (alle 12-vuotiaat) voivat käyttää tuotetta vain aikuisen valvonnassa.
- Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
- Tämä laite sisältää sähkölaitteita, joiden epäasianmukainen käsittely voi aiheuttaa vammoja.
- Älä yritä vaihtaa akkua, avata koteloa tai purkaa laitetta. Siitä voi seurata turvallisuusriski, ja se mitätöi takuun.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Laitteessa ja sen akussa olevat aineet voivat vahingoittaa ympäristöä tai aiheuttaa vammoja, jos niitä käsitellään tai ne hävitetään väärin.
- Älä hävitä laitetta polttamalla. Akku voi räjähtää.
- Älä altista laitetta erittäin korkeille tai alhaisille lämpötiloille tai rankkasateelle.
- Laite on vain roiskesuojattu. Älä upota veteen.
- Säilytä tuotetta kuivassa ympäristössä, jossa ei ole kosteutta.
- Pidä turvallinen etäisyys muihin ihmisiin ja esineisiin. Yhteentörmäysvaara. Usean ihmisen yhden tai useamman laitteen käyttö samalla hyppyalueella voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Laitteen käyttö alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena on kielletty.
- Pitkittynyt kosketus voi aiheuttaa ihoärsytystä tai allergiaoireita joillekin käyttäjille. Jos havaitset ihoärsytystä, poista laite. Jos oireet jatkuvat yli 2–3 päivää, ota yhteys lääkäriin.
- Älä lataa laitetta, kun se on märkä.
- Älä käytä laitetta latauksen aikana.
- Älä pidä laitetta liian tiukalla tai liian löysällä, sillä se voi aiheuttaa vammoja.
- Poista laite, jos se tuntuu lämpimältä tai kuumalta.
- Rajoita jatkuvan käytön aikaa (pidä taukoja säännöllisesti).
- Poista laite käytön jälkeen.

Varoitus:

- Akun hävittäminen tulella tai kuumassa uunissa, tai akun (mekaaninen) murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen erittäin kuumaan ympäristöön voi aiheuttaa syttyvän nesteen tai kaasun räjähdysriskin tai vuodon.
- Erittäin alhaiselle ilmanpaineelle altistunut akku voi aiheuttaa syttyvän nesteen tai kaasun räjähdysriskin tai vuotamisen.

Puhdistusohjeet:

Puhdista laite vain puhtaalla kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia, pesuainetta, saippuajauhetta tai kuumaa vettä missään olosuhteissa.

Asetukset:

- Tämän laitteen toimintataajuusalue on 2,400 – 2,4835 GHz:n ISM-kaista.
- Tämän laitteen suurin lähtöteho on 0 dBm.

Lakisääteiset tiedot:

Yhdysvaltain tietoliikennekomission (FCC:n) lausunto:

Tämä laite on FCC-säännösten osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavia kahta ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalilaitteille asetetut rajoitukset FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksissa.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan määrittää katkaisemalla laitteesta virta ja käynnistämällä se, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa antennivastaanotin uudestaan tai siirrä se eri paikkaan.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Käänny jälleenmyyjän tai kokeneen radio/TV-tekniikan puoleen, jos tarvitset apua.

Sinua varoitetaan siitä, että muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

EU:n radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus:

BERG Toys B.V. on valtuutettu käyttämään CE-merkintää tuotteessaan, mikä on osoitus direktiivin 2014/53/EU ja muiden soveltuvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukaisuudesta. Täydellinen vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta bergtoys.com/media/wysiwyg/products/airhive/doc.pdf

Hävitys- ja kierrätystiedot:

Laitteessa ja sen pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tämä laite on sen käyttöön päättyessä hävitettävä erillään tavanomaisesta kotitalousjätteestä, koska se sisältää akun ja on elektroniikkalaitte. Saat lisätietoja kierrätyksestä paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit laitteen.

Takuu:

BERG AirHive-laitteen takuu-aika on kaksi vuotta.

**Avvertenza:**

- Il dispositivo non è consigliato per bambini di età inferiore ai 6 anni.
- I minori (meno di 12 anni) devono usare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- Leggere attentamente le istruzioni e tenerle a portata di mano per eventuale consultazione.
- Il dispositivo contiene apparecchi elettrici che possono provocare lesioni se non trattati correttamente.
- Non sostituire la batteria, aprire la custodia o smontare il dispositivo. Altrimenti si rischia di compromettere la sicurezza e comunque comporta la scadenza della garanzia.
- Non usare il dispositivo se danneggiato. Le sostanze contenute nel dispositivo e nella batteria possono danneggiare l'ambiente o causare lesioni, se gestite o smaltite in modo improprio.
- Non smaltire il dispositivo esponendolo alle fiamme. La batteria potrebbe esplodere.
- Non esporre il dispositivo a temperature estremamente alte o estremamente basse o alla pioggia battente.
- Il dispositivo è solo a prova di schizzi. Non immergere in acqua.
- Conservare il prodotto in ambiente asciutto ed esente da umidità.
- Mantenere una distanza di sicurezza da altre persone e oggetti. Rischio di collisione. L'utilizzo di uno o più dispositivi da parte di più utenti nella medesima zona di salto può essere causa di lesioni anche gravi.
- L'uso del dispositivo sotto l'influenza di alcool o sostanze stupefacenti è proibito.
- In alcuni soggetti il contatto prolungato può contribuire all'irritazione della pelle o alle allergie. In presenza di irritazione della pelle rimuovere il dispositivo. Se i sintomi persistono per più di 2-3 giorni rivolgersi a un medico.
- Non sottoporre il dispositivo a ricarica se bagnato.
- Non indossare il dispositivo durante la ricarica.
- Non indossare il dispositivo se troppo stretto o troppo allentato, altrimenti si rischiano lesioni.
- Rimuovere il dispositivo se riscontrato tiepido o caldo.
- Evitare l'uso prolungato. Procedere a soste periodiche.
- Rimuovere il dispositivo dopo l'uso.

Attenzione:

- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o la frantumazione o il taglio (meccanico) di una batteria può provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente con una temperatura estremamente elevata può causare un'esplosione o una perdita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria esposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può causare un'esplosione o una perdita di liquido o gas infiammabile.

Istruzioni per la pulizia:

Strofinare il dispositivo con panno umido pulito. Non usare assolutamente solventi, detersivi, sapone in polvere o acqua calda.

Impostazione

- I campi di frequenza operativa prescritti sono: 2,400 - 2,4835 GHz ISM.
- La potenza max. è: 0 dBm.

Ente di controllo:

Dichiarazione dalla Federal Communications Commission (FCC):

Questo dispositivo è conforme alle regole FCC parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una ragionevole protezione dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.

Si avverte che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Dichiarazione di conformità secondo direttiva UE Apparecchi radio 2014/53/UE:

BERG Toys B.V. è autorizzata ad applicare il marchio CE sui suoi prodotti, attestante la conformità ai requisiti essenziali e ad altre prescrizioni in materia secondo la direttiva 2014/53/UE e altre eventuali normative in vigore. La Dichiarazione di conformità completa è disponibile su bergtoys.com/media/wysiwyg/products/airhive/doc.pdf

Dati per il riciclaggio e lo smaltimento:

Il simbolo riportato sul dispositivo e sull'imballaggio significa che a fine vita il dispositivo deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici, poiché contiene una batteria ed è un dispositivo elettronico. Per eventuali informazioni circa il luogo di riciclaggio rivolgersi alla competente discarica locale o al rivenditore dal quale è stato acquistato il dispositivo.

Garanzia:

L'apparecchio BERG AirHive è coperto da garanzia di 2 anni.



Advertencia:

- No se recomienda que niños menores de 6 años utilicen el dispositivo.
- Los niños menores de 12 años solo pueden utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.
- Lea atentamente las instrucciones y consérvelas para poder consultarlas en el futuro.
- Este dispositivo contiene equipos eléctricos que pueden causar lesiones si no se emplean de manera adecuada.
- No intentar reemplazar la batería, abrir la caja o desmontar el dispositivo. Hacerlo puede suponer un riesgo para la seguridad y anulará la garantía.
- No utilizar el dispositivo si está dañado. Las sustancias del dispositivo y su batería pueden ocasionar daños en el medioambiente o causar lesiones si se manipulan o desechan de forma inadecuada.
- No desechar el dispositivo quemándolo. La batería podría explotar.
- No exponer el dispositivo a temperaturas muy altas o muy bajas o a lluvia muy intensa.
- El dispositivo es solo a prueba de salpicaduras. No sumergir en agua.
- Almacenar el producto en un lugar seco y sin humedad.
- Mantenga una distancia segura de otras personas y objetos. Peligro de colisión. Si varias personas usan uno o más dispositivos en la misma zona de salto se pueden producir lesiones graves.
- Queda prohibido el uso del dispositivo bajo la influencia del alcohol o las drogas.
- El contacto prolongado puede producir alergias o irritación en la piel de algunos usuarios. Si percibe irritación en la piel, deseche el dispositivo. Si los síntomas persisten durante más de dos o tres días, consulte a su médico de cabecera.
- No cargar el dispositivo si está mojado.
- No utilizar el dispositivo mientras se carga.
- No llevar el dispositivo demasiado apretado o demasiado suelto, ya que puede causar lesiones.
- Retirar el dispositivo lo nota caliente.
- Limitar el tiempo de uso continuo (hacer paradas de manera regular).
- Retirar el dispositivo tras usarlo.

Aviso:

- Desechar una pila al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar una pila puede provocar una explosión.
- Dejar una batería en un ambiente con temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Una batería expuesta a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

Instrucciones de limpieza:

Solo usar un trapo húmedo limpio para limpiar el dispositivo. No usar disolventes, detergente, jabón en polvo o agua caliente bajo ninguna circunstancia.

Instalación:

- Las bandas de frecuencia de funcionamiento de este dispositivo son: bandas ISM de 2,400 - 2,4835 GHz.
- La potencia máxima de salida de este dispositivo es: 0 dBm.

Información normativa:

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC):

Este dispositivo cumple con el apartado 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones indicadas, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de conformidad con la Directiva 2014/53/UE relativa a los equipos radioeléctricos.

BERG Toys B.V. tiene autorización para aplicar el marcado CE en este producto, declarando así la conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE y otras directivas aplicables. Encontrará la declaración de conformidad completa en el siguiente enlace: bergtoys.com/media/wysiwyg/products/airhive/doc.pdf

Información sobre la eliminación y el reciclaje:

El símbolo que figura en el dispositivo y su embalaje significa que este dispositivo debe eliminarse por separado de los desechos domésticos ordinarios al final de su vida útil, ya que contiene una batería y es un equipo electrónico. Para obtener más información sobre dónde reciclar este producto, póngase en contacto con la autoridad local de gestión de residuos o con el distribuidor al que compró el dispositivo.

Garantía:

El BERG AirHive está sujeto a un periodo de garantía de 2 años.



BERGTOYS.COM



FCC ID: 2AYON-AIRHIVE