

✉support@wimius.com


tablette, trouvez le nom du réseau Wifi du projecteur “**WiMiUSW2**” et connectez-vous.

Astuce : S’il y des freezes ou une latence importante à l’affichage vous pouvez redémarrer votre appareil mobile. Si beaucoup d’applications fonctionnent en même temps sur le téléphone, ça peut réduire la fluidité de la projection.

Duplication d’écran pour les appareils sous iOS (iPhone / iPad)

NOTE:

1. Entrez dans le menu “**Duplication d’écran**” de votre projecteur
2. Ouvrez les “**Paramètres WiFi**” de votre appareil iOS et trouvez le nom du réseau Wifi du projecteur. Connectez-vous à ce dernier.

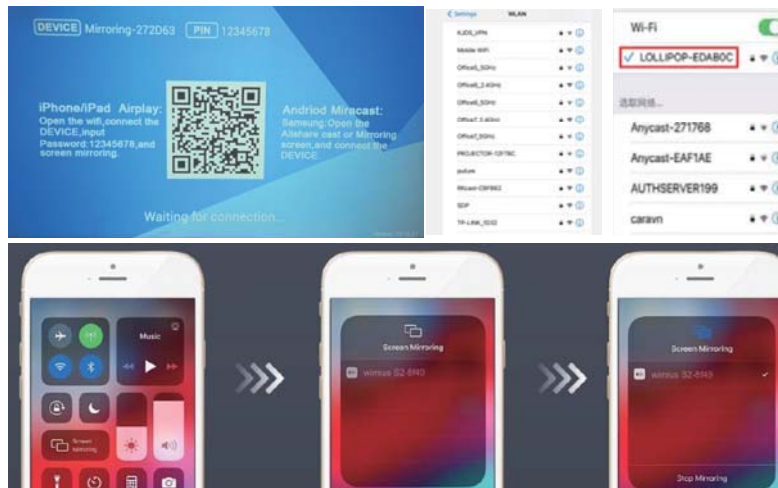

- ① Entrez dans le menu “**Duplication d’écran**” de votre projecteur
- ② Ouvrez les “**Paramètres WiFi**” de votre iPhone ou iPad, trouvez le nom du réseau Wifi du projecteur “**WiMiUSW2**” et sélectionnez-le pour vous connectez, le mot de passe est : 12345678.
- ③ La duplication d’écran est opérationnelle.

Astuce : S’il y des freezes ou une latence importante à l’affichage vous pouvez redémarrer votre appareil mobile. Si beaucoup d’applications fonctionnent en même temps sur le téléphone, ça peut réduire la fluidité de la projection.

DLNA avec une connexion Wi-Fi (Miroir d'une application en Wifi)

Ouvrez les paramètres Wifi de votre appareil sous iOS ou Android, connectez-vous au réseau Wifi du projecteur, mot de passe : 12345678. Ouvrez un navigateur internet sur votre appareil et entrez l'adresse : 192.168.49.1 et validez.

Sélectionnez "Paramètres" et choisissez "AirPlay Mode". Revenez au menu précédent et sélectionnez "WiFi Ap", trouvez le nom de votre réseau Wifi domestique et connectez-vous.

Ouvrez une application sur votre appareil et sélectionnez "Partage d'écran" dans l'application.


(Cette fonction marchera seulement si l'application a la fonction "partage d'écran" intégrée / Les protections HDCP empêchent le partage d'écran pour les contenus vidéos protégés)

REMARQUE : Cette fonction est très compliquée à mettre en œuvre aussi nous ne recommandons pas son utilisation.

Vous pouvez contacter votre revendeur pour une vidéo d'aide si vous êtes intéressé. Merci de votre compréhension

Bluetooth

Astuce : Le projecteur W2 peut se connecter à des casques audio Bluetooth, des haut-parleurs Bluetooth et des AirPods mais pas à des claviers Bluetooth ou des téléphones Bluetooth.

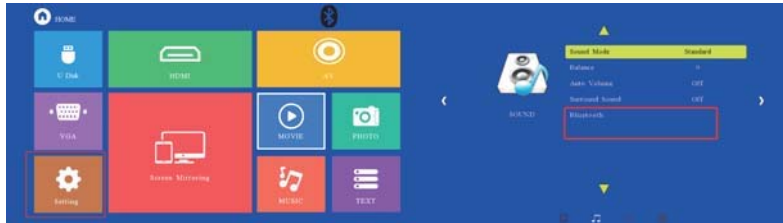

Comment connecter des périphériques Bluetooth

1. Allez dans le menu "Réglage du son" et changez le mode vers "Bluetooth"
2. Le projecteur va automatiquement lancer la recherche des périphériques Bluetooth disponibles.
3. Quand l'appareil recherché apparaît dans la liste, sélectionnez-le et appuyez sur la touche « OK » pour le connecter.


Des questions ? N'hésitez pas à nous contacter via support@wimius.com.

Astuce : 1. La portée du Bluetooth est limitée, conservez au maximum une distance de 2,5m


2. Il n'est possible de connecter qu'un seul haut-parleur Bluetooth à la fois

3. Si vous ne trouvez pas votre périphérique Bluetooth, redémarrez ce périphérique et relancez la recherche sur le projecteur. Vous pouvez nous contacter par notre email officiel pour plus d'aide.

Menu principal

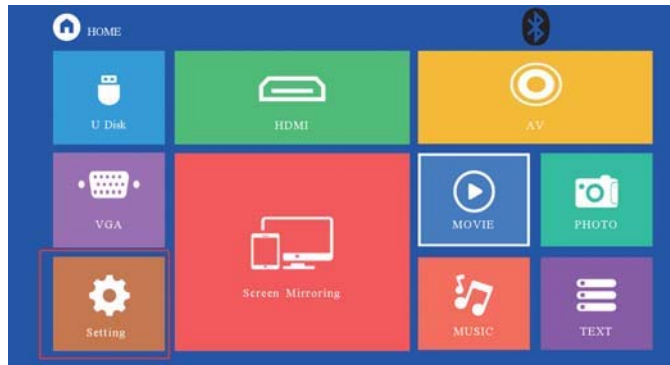


► Réglages de l'image

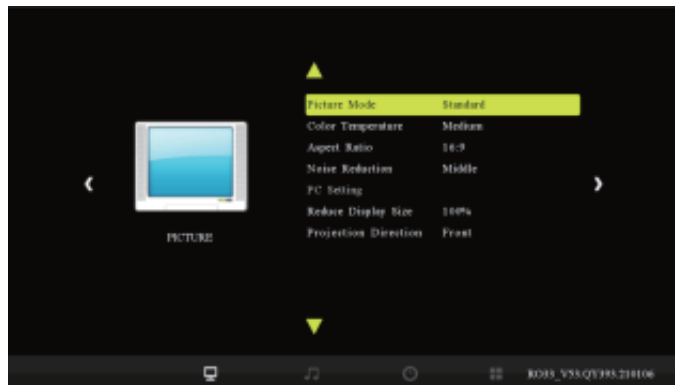

Paramètres d'image	
Option d'image	Réglages
Mode d'image	Standard / Doux / Utilisateur / Vif
Température de couleur	Moyen/ Chaud/Froid/ Utilisateur
Ratio d'affichage	16:9 / 4:3 / Auto
Réduction de bruit	Moyen/ Arrêt/ Faible/ Haut/ Par défaut
Réglages PC	-
Réduire la taille d'affichage	75-100% par pas
Direction de la projection	Bureau avant / Bureau arrière / Plafond avant / Plafond arrière

► Réglages du son

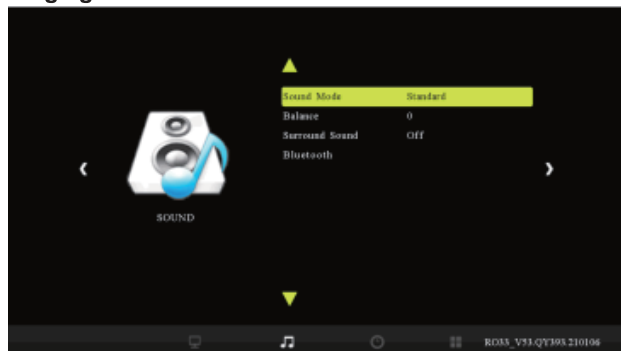

Paramètres du son	
Options sonores	Réglages
Mode son	Standard / Musique / Actualités / Théâtre / Utilisateur
Équilibre	0-100 (la valeur par défaut est 50)
Son Surround	Marche/Arrêt

► Réglages du système



Options du système	Réglages
Langue d'affichage	Multilingue
Remise à zéro du système	Appuyer sur « Entrer » (Restaure tous les paramètres à leur valeur initiale)
Codage de couleur	2-255 (Option)
Mise à jour du système (USB)	Appuyer sur « Entrer » (Utilisez une clef USB pour charger le fichier de mise à jour)

Le paramètre est temporairement indisponible pendant l'utilisation de la duplication d'écran.

FAQ

Les problèmes courants peuvent être trouvés dans le tableau ci-dessous, nous vous suggérons de lire attentivement le manuel lors de la première utilisation. S'il y a un problème que vous ne pouvez pas résoudre avec ce manuel, veuillez nous contacter.

Questions	Solutions
Impossible de lire des vidéos dans l'application Netflix, Hulu, Amazon Prime	Those APPs are limited with HDCP. This model doesn't support this function. So it can't support these APPs.
La connexion Wi-Fi n'est pas stable	<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez vérifier si le réseau de votre téléphone fonctionne correctement. • Réduisez la distance entre le téléphone et le projecteur à moins de 1 mètre.
Le voyant est éteint lorsque vous branchez sur l'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Le câble d'alimentation n'est pas bien connecté. • Le bouton d'alimentation à l'arrière du projecteur est éteint.
Le projecteur ne s'allume pas quand j'appuie sur le bouton d'alimentation de la télécommande	<ul style="list-style-type: none"> • Les piles de la télécommande sont épuisées. • Quelque chose obstrue le signal entre la télécommande et l'IR. • Lumière forte directement sur le capteur IR.
Aucune image à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> • La configuration des sources est-elle correcte ? • Y a-t-il un signal d'entrée ? • Le câble d'entrée est-il correctement branché ou dans la mauvaise position ? • En mode PC, le taux de rafraîchissement est-il > 75 KHz
De l'image mais pas de son	<ul style="list-style-type: none"> • Câbles d'entrée bien connectés ? • Volume au minimum ou en sourdine. • Désactivez le Dolby des périphériques d'entrée.
Le projecteur s'éteint automatiquement après avoir été allumé pendant un certain temps	<ul style="list-style-type: none"> • Les grilles de ventilation sont-elles obstruées ? • Mauvaise tension d'alimentation ou grandes fluctuations de tension. • Vérifiez le système de protection contre la surchauffe.
Vous ne trouvez pas d'appareils lorsque vous êtes connecté avec un disque dur ou un lecteur USB ?	<ul style="list-style-type: none"> • Rebranchez l'appareil. • Vérifiez si le périphérique USBI est en bon état.
Impossible de lire les films	<ul style="list-style-type: none"> • Le format de la vidéo est-il pris en charge ? • Les fichiers vidéo sont corrompus ? • L'appareil est cassé ?

Nous contacter

Merci pour votre achat du mini vidéoprojecteur WiMiUS W2.

Si vous avez des questions lors de son utilisation, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse ci-dessous, afin que nous puissions vous aider.

✉ support@wimius.com (optimal) 🌐 <http://www.wimius.com/support.html>

Pour obtenir des accessoires ou des cadeaux gratuits, veuillez envoyer un e-mail avec votre numéro de commande à: support@wimius.com

Prólogo

Estimado cliente:

Enhorabuena, su proyector ya está en sus manos. Puede empezar a disfrutar de noches de cine con su familia.

Por favor, lea este manual detenidamente antes de usar el proyector.

¿Tiene alguna pregunta sobre cómo funciona? ¿Está satisfecho con su proyector? Si tiene algún problema, envíe por correo electrónico su número de pedido y la descripción del problema a: support@wimius.com. Envíe su correo electrónico lo antes posible, ya que queremos solucionar sus problemas a la mayor brevedad posible.

Los clientes a veces pueden experimentar alguna confusión al utilizar el proyector. En lugar de tratar de comunicarse directamente con nosotros, muchos compradores se limitan a dejar un comentario en la página del producto. Sin embargo, la mayoría de los comentarios negativos se deben a un uso no estandarizado y no a un defecto del producto en sí. En realidad, muchos problemas pueden ser fácilmente resueltos por el ajuste, como la falta de señal, de sonido, etc. Prometemos que todos los proyectores han sido cuidadosamente revisados y empaquetados antes de su envío. Por lo tanto, si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros y dénos la oportunidad de mejorar. Le garantizamos que le proporcionaremos una solución más satisfactoria.

Gracias por su comprensión.

Saludos cordiales,

Equipo de la marca WiMiUS



Advertencias

1. ¡Lámpara de alto brillo! Por favor, no mire directamente a la lámpara.
2. Ajustar el contraste, el brillo y la distancia focal de acuerdo con las diferentes señales de entrada es la clave para que la imagen sea clara; de lo contrario, la imagen será borrosa;
3. Hay un alto voltaje dentro del proyector. Está prohibido abrir la cubierta y tocar las partes internas del aparato.

Precauciones

1. Limpieza:

Cuando limpie este proyector, por favor, saque el cable de alimentación. Utilice un paño húmedo para limpiar, no utilice ningún detergente que pueda dañar la unidad.

2. Accesorios

Por favor, use nuestro accesorio recomendado. O dañará el proyector.

3. Entorno correcto

No coloque el proyector en un ambiente húmedo, como un sótano húmedo o cerca de la piscina, etc.

4. Ventilación

La ventilación está equipada para que el proyector funcione de forma estable. No ponga nada alrededor de las rejillas de ventilación. O causará que el proyector se caliente.

5. Alimentación

Por favor, asegúrese de que la potencia está dentro del rango de potencia requerido.

6. Tormenta

Para los días de tormenta, por favor, desenchufe el cable de alimentación del proyector.

7. Reparación







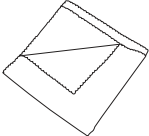

Debido al alto voltaje en el interior, por favor no abra o intente reparar el proyector por sí mismo. No desmonte el proyector sin autorización, de lo contrario cualquier garantía será invalidada. Busque la ayuda de un agente autorizado o de profesionales cualificados cuando sea necesario.

8. Manténgase alejado del fuentes de calor

Por favor, asegúrese de que el proyector está lejos de cualquier fuente de calor que pueda dañar el proyector.

Diagrama Estructural

► El paquete incluye

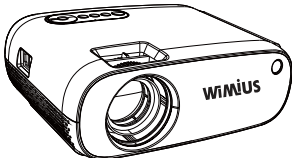Proyector x 1 	Mando a distancia x 1 	
Cable de alimentación x 1 	Cable de señal AV x1 	Cable HDMI x1 
Bolsa para guardar el proyector x1 	Paño para limpieza x1 	Manual de usuario x1 

► **Especificaciones**


Modelo No.: W2			
Tecnología de la pantalla	LCD	Fuente de luz	LED
Resolución	Nativo 1280x720	Enfoque	Manuelle
Tipo de instalación	Delantero/Trasero/Techo	Relación	4:3/16:9/Auto/ Zoom 1/Zoom 2
Tamaño del producto	222*172*90mm	Peso producto	1kg
Interfaz de entrada	HDMI/USB/AV	Interfaz de salida	Salida de audio


► **Archivos Multimedia Compatibles**

Archivos	Compatibles
Formato de Audio	AAC/MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA
Formato de vídeo	AVI/MP4/MKV/FLV/MOVI/3GP/MPEG1/MPEG2/H.264/XVID
Formato de imagen	.jpg / .png / .bmp/.jpeg

Si no puede reproducir correctamente alguno de los formatos anteriores, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de support@wimius.com


► **Resumen del producto**

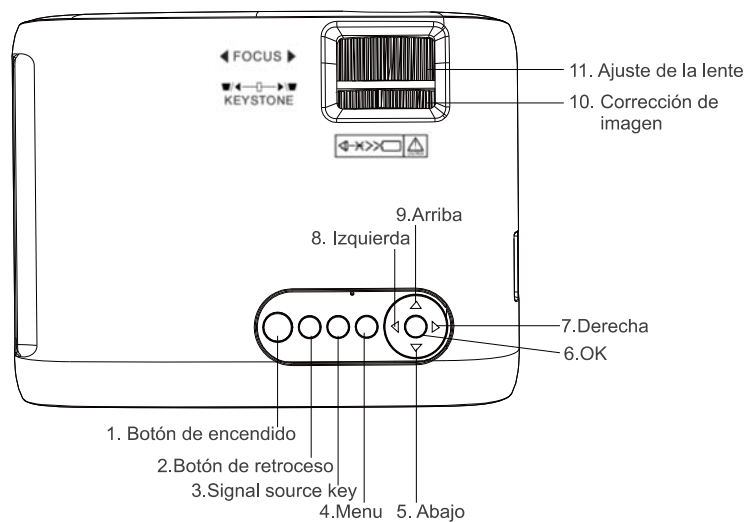

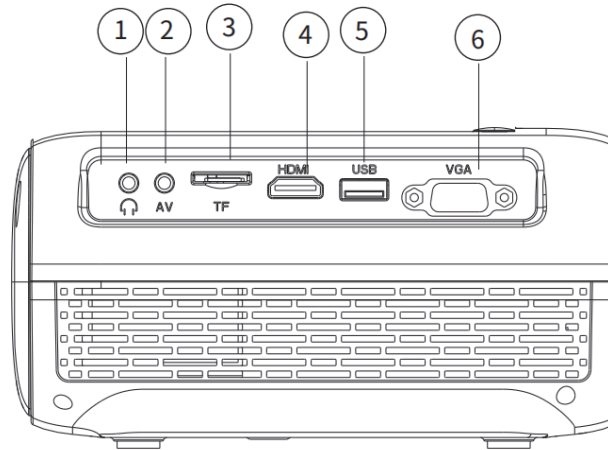

- 01: Jack de auriculares de 3,5 mm (Se utiliza para conectar un altavoz externo)
- 02. Terminal de entrada de vídeo y de toma de AV: Presione el botón S en el cuerpo principal y el botón Source en el mando a distancia, seleccione la función AV en la pantalla emergente y utilice el dispositivo de 3,5 mm para introducir vídeo y sonido.
- 03. Ranura para tarjeta micro SD: Seleccione la función multimedia en la pantalla de inicio. Puede admitir una tarjeta Micro SD de hasta 64 GB.
- 04. Conector HDMI
- 05. Interfaz USB: Inserte una memoria USB, seleccione la función multimedia en la pantalla de la página de inicio. Puede soportar discos duros de hasta 1 TB.
- 06. Conector VGA
- 07. Puerto de escape: No bloquee el puerto de succión y el puerto de escape del proyector. Si el puerto de succión y el puerto de escape están bloqueados, es fácil que se produzcan fallos de funcionamiento

► **Remote Control**

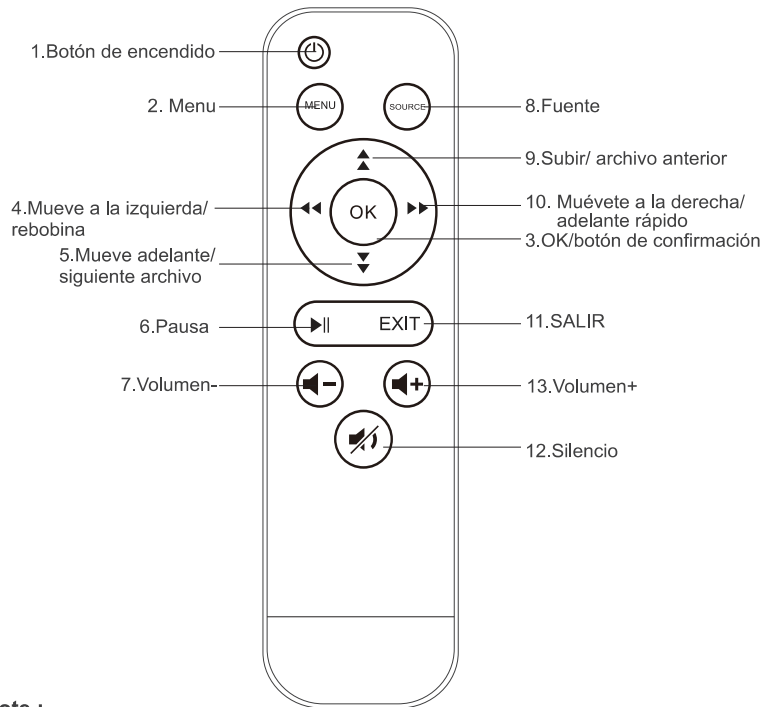

Note :


- (1). Coloque 2 pilas AAA en el mando a distancia antes de usarlo, No combine las pilas nuevas con las viejas en el mando a distancia, ya que pueden causar fallos de funcionamiento debido a un suministro de energía insuficiente.
- (2). Cuando utilice el mando a distancia, asegúrese de que el transmisor de señal del mando a distancia apunta al receptor de señal de infrarrojos del proyector
- (3). Cuando no se utilice el mando a distancia durante un período prolongado, retire las pilas para evitar que se gasten.

Instalación

► **Método de instalación**

El proyector se puede colgar en el techo con un gancho especial o se puede colocar sobre una superficie estable para proyectar la imagen de acuerdo con el entorno operativo y los requisitos. Además, el proyector puede ser instalado con los siguientes métodos.

Nota: Mantenga el proyector a una altura en la que su lente tenga una simetría axial con respecto a la pantalla. Si no es posible, utilice el anillo de corrección trapezoidal para ajustar la imagen.

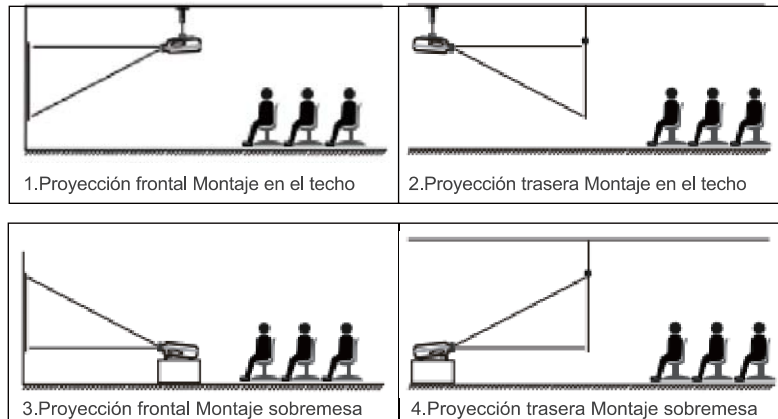

► **Tabla de tamaño de la proyección**

Si desea obtener una pantalla de proyector, por favor, póngase en contacto con nosotros en el correo electrónico support@wimius.com.

Relación de tamaño	16:9
Distancia (m)	Tamaño de pantalla (inch)
1.55	50"
2.17	70"
3.00	100"
3.72	120"
5.50	200"
...	...


☆ **Distancia de proyección recomendada: 2,4-3M.**

El tamaño de la imagen depende de la distancia entre el proyector y la pantalla. Puede haber una desviación del 3% entre los datos anteriores. Las diferentes configuraciones producen diferentes distancias.


► **Instalación del proyector**

Mantenga el proyector en posición vertical con la pantalla del proyector y manténgalo al mismo nivel o sujételo a un soporte colgante.

1. Para ajustar la base de inclinación, desatornille la barra del soporte en la parte inferior del proyector, véase a continuación.
2. Para el montaje en el techo, hay un orificio para el tornillo en la parte inferior del proyector (M6*8mm). Por favor, gírelo primero lentamente hacia afuera, vea abajo.

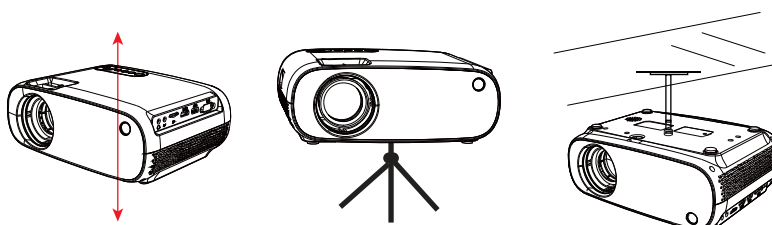


NOTA: El soporte para colgar es un accesorio que no se suministra.

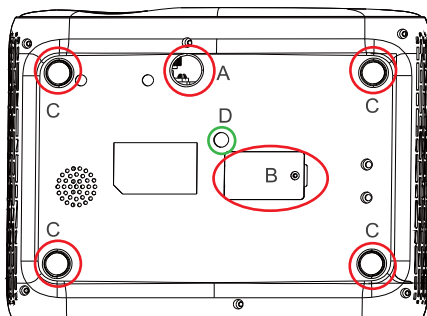

A	Tornillo de ajuste de altura	Ajuste la altura o el proyector
B	Cubierta inferior desmontable	Limpie el polvo si tiene una mancha negra
C	Almohadillas de goma	Posición estable y proyección inferior
D	Orificio del tornillo	Trípode / Montaje en techo (M6x8mm)

Abre la tapa con un destornillador.

¿Cómo limpiar la "Mancha Negra"?

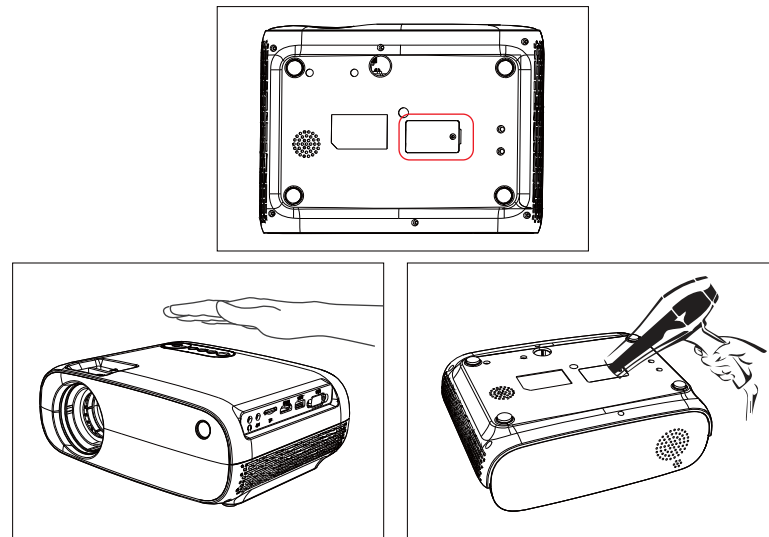

Método 1: Agite el cuerpo del proyector.

Método 2: Usar aire frío para soplar la abertura.

NOTA: Por favor, contacte nuestro e-mail (support@wimius.com) para un video si necesita pasos detallados!

► Encendido/Apagado

1. Primero, conecte el cable de alimentación al proyector y luego conecte el cable de alimentación a la toma de corriente antes de encenderlo.
2. Una vez que el proyector esté enchufado, estará en el modo de espera.
3. Si no lo utiliza durante mucho tiempo o si hay tormenta, por favor desenchufe el cable de alimentación.


Encienda el proyector: Pulse el botón de encendido del mando a distancia una vez para encender el proyector.

Apague el proyector: Pulse el botón de encendido del mando a distancia una vez más para apagar el proyector.

► Corrección trapezoidal y enfoque


Para obtener las imágenes más claras: Primero usa el control remoto para ajustar la corrección trapezoidal para hacer un rectángulo de la imagen, luego gira lentamente la lente de enfoque para hacer la imagen clara.

Nota: Mantenga el proyector en posición vertical con la pantalla del proyector y manténgalo al mismo nivel.

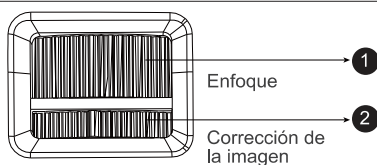

1. Corrección de la imagen


- (1) El proyector sólo tiene corrección trapezoidal vertical y no tiene corrección horizontal. Asegúrese de que el proyector esté nivelado con la imagen proyectada.
- (2) Ajuste el anillo del dial "Keystone" hasta que la imagen se visualice con normalidad.

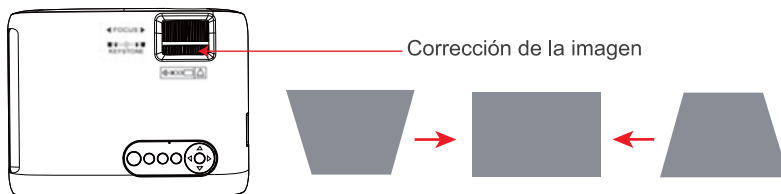

Nota: La imagen proyectada puede estar distorsionada o ser difícil de ver, esto se debe a la falta de ajuste del enfoque con la lente, por favor siga los procesos de abajo para ajustar el enfoque.

2. Enfoque

Gire el anillo de enfoque lentamente. Al mismo tiempo, compruebe el punto de resolución con cuidado. El mejor punto de enfoque para la lente sería donde la imagen sea más clara.

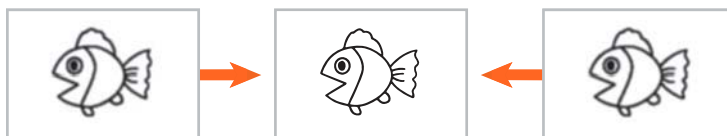

Nota: Si sigue estando borroso, por favor, intente ajustar la distancia del proyector.


► Ajuste del proyector

Seleccione el modo de proyección para obtener una imagen frontal y hacia arriba:

HOME > Setup > Projection.

Presione la tecla de flecha para seleccionar y presione "OK" para confirmar.

- 1. Escritorio frontal
- 2. Escritorio trasero
- 3. Techo frontal
- 4. Techo trasero

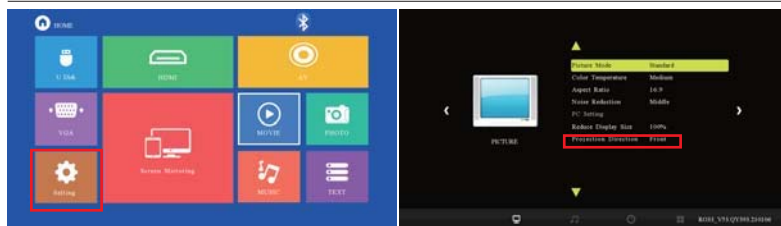


► Fuente de la señal y Multimedia y Zoom

A. Cuando utilice un USB: haga clic en "Película" para reproducir archivos de formato de vídeo, haga clic en "Música" para reproducir archivos de formato de audio, haga clic en "Foto" para reproducir archivos de formato de imagen, haga clic en "TEXTO" para reproducir archivos de formato de texto. (Este proyector no puede reproducir PPT por medio de un lector USB)

B. Zoom digital: (Zoom al 75% por paso)

Fácil de reducir el tamaño de la pantalla: Interfaz de menú predeterminado - Ajuste - Menú de imagen - Reducir el tamaño de la pantalla - Ajuste el tamaño de la pantalla según sus necesidades.

NOTA: El tamaño de la interfaz predeterminado no se cambiará cuando se utilice la "función de zoom", puede encontrar el cambio cuando "espejo de la pantalla".

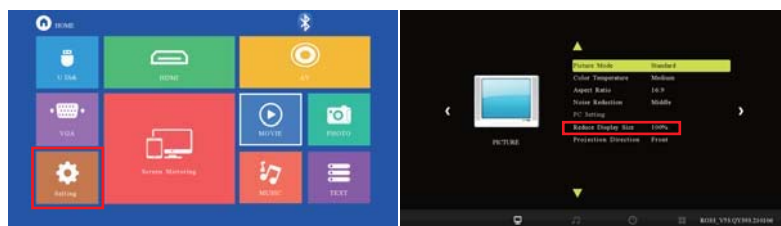

Conexión inalámbrica

Consejos para conectar:

1. La fluidez del reflejo de la pantalla con la conexión inalámbrica se verá afectada por el entorno de la red. Se recomienda un ancho de banda de 100Mbit o más cuando se utiliza la duplicación de pantalla.
2. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté cerca del proyector cuando utilice la conexión inalámbrica. Se recomienda una distancia de menos de 1 metro.
3. Es posible que algunos dispositivos móviles no admitan la duplicación de pantalla debido a la compatibilidad.
4. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con WIMIUS support@wimius.com.

► Proyección inalámbrica de espejo

Sincroniza tus dispositivos móviles con el proyector. (iPhone/ Android phone/ iPad/ Android Tablets)

NOTA:

1. Requisitos: El dispositivo IOS requiere IOS 7 y superior, el dispositivo Android, el sistema requiere Android 4.2 y superior.
2. Debido a los derechos de autor de HDCP, todos los proyectores LCD no son compatibles con los videos protegidos cuando "Mirroring" con teléfonos inteligentes, como "Netflix, Amazon Prime Video y Hulu". Puedes reproducir la aplicación Netflix o el video Prime directamente cuando se conecta con un ordenador portátil, Macbook, Amazon Fire, TV box,...



Espejo inalámbrico con dispositivos Android (para teléfonos Android / tabletas Android)

Nota:

1. No es necesario conectar la red wifi de tu casa con el proyector.
2. Sólo tienes que abrir la tecla de función "Mirroring" de tu dispositivo, buscar el nombre wifi del proyector y conectarlo.



Fácil de compartir pantalla: accede a "Screen Mirroring" - Haz clic en la función de Screen Mirroring en tu dispositivo - Encuentra el Wifi del proyector y conéctalo.


- ① Introduce **"Screen Mirroring"** en tu proyector.
- ② Abre la opción **"Compartir pantalla"** en tu móvil o tablet Android, busca el wifi del proyector **"WiMiUSW2"** y haz clic para conectarlo.
- ③ La función **"Screen Mirroring"** está conectada.

Consejos: Si se produce una congelación o un retraso en la imagen durante la reproducción, puede reiniciar su dispositivo móvil. Porque demasiado software ejecutándose en el teléfono afectará la fluidez bde la proyección.

Espejo Inalámbrico con Dispositivos iOS (Para iOS iPhone / iPad)

Nota:

1. Entra en **"Espejo de pantalla"** en tu proyector.
2. Abre la **"Configuración Wifi"** en tu dispositivo iOS, busca el nombre wifi del proyector y conéctalo.
3. Busca el **"Mirroring"** en tu dispositivo iOS, haz clic en él, busca el nombre de la wifi del proyector y conéctalo.

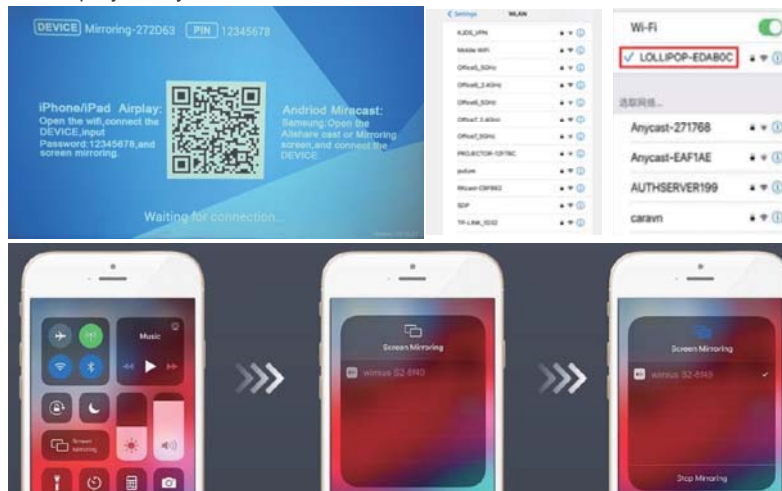

- ① Introduce **"Screen Mirroring"** en tu proyector.
- ② Abra el **"ajuste Wifi"** en su iPhone o iPad, encuentre el wifi del proyector **"WiMiUSW2"** y haga clic para conectarlo, la contraseña: 12345678
- ③ Abre el ajuste **"Screen Mirroring"** en tu iPhone o iPad, busca el wifi del proyector **"WiMiUSW2"** y haz clic para conectarlo.
- ④ El **"Screen Mirroring"** está conectado

Consejos: 1.Si hay una congelación de imagen o un retraso durante la reproducción, puede cerrar las otras aplicaciones en su dispositivo IOS. Porque demasiado software ejecutándose en el teléfono afectará la fluidez de la proyección.

Conexión Wi-Fi de DLNA (reflejo de pantalla WiFi con las aplicaciones)


Abre tu iOS o el wifi de Android, conecta con el wifi del proyector, contraseña: 12345678 - Abre una página web en tu dispositivo, inserta "192.168.49.1" y haz clic en ella - Haz clic en "Configuración" y elige "Modo Airplay" - Vuelve al menú anterior y haz clic en "Wifi App", luego busca tu red wifi doméstica y conéctala - Abre una aplicación en tu dispositivo y haz clic en "Screen Sharing" en la aplicación. (Esta función funcionará cuando tu aplicación tenga la función "Screen Sharing" / Debido a los derechos de autor de HDCP, la función de screen mirroring no admite vídeos protegidos).

NOTA:Esta función es demasiado complicada durante el uso diario, por lo que no la recomendamos.

Si estás interesado en un vídeo, puedes contactar con nuestro servicio de asistencia al vendedor. Espero que lo entiendan!

Función Bluetooth

Consejos: El proyector W2 puede conectarse con auriculares Bluetooth, altavoces Bluetooth y AirPods, pero no con teclados o teléfonos Bluetooth.

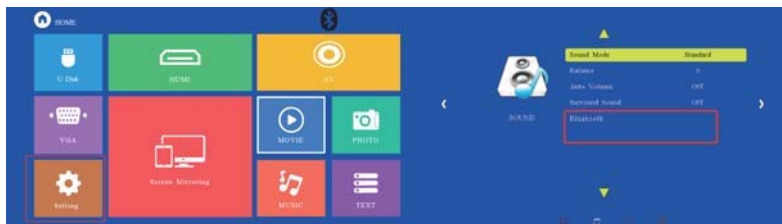

Cómo conectar los dispositivos Bluetooth

1. Entra en el menú "Configuración de sonido" y cambia el "Modo de sonido" a Bluetooth.
2. El proyector iniciará automáticamente la búsqueda de dispositivos Bluetooth disponibles.
3. Cuando el nombre del dispositivo Bluetooth deseado aparezca en la lista de búsqueda, selecciónelo y pulse el botón "OK" para conectarse.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con WiMiUS a través de support@wimius.com.

Consejos:


1. La función Bluetooth tiene requisito de distancia, por favor mantenga una distancia de 8 pies.
2. La función Bluetooth sólo puede conectar un altavoz Bluetooth durante el uso.
3. Si no puedes encontrar el dispositivo Bluetooth, por favor reinicia tu dispositivo Bluetooth y vuelve a buscarlo. O puedes contactar con nuestro correo electrónico oficial para obtener ayuda.

Función del Menú Principal




1. Seleccione "Ajuste" en la primera pantalla de proyección.
2. Seleccione la interfaz de ajuste, utilice la tecla "OK" para elegir el elemento deseado.

► Ajustes de Imagen

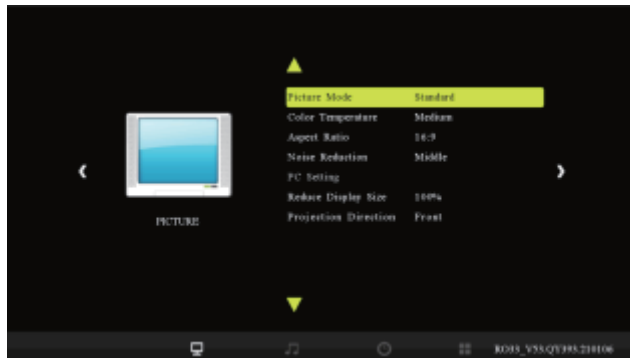


Ajustes de imagen	
Modos de imagen	Estándar / Suave / Usuario / Dinámico
Temperatura del color	Medio/ Caliente/ Frío/ Usuario
Relación de aspecto	16:9 / 4:3 / Auto/Zoom 1/Zoom 2/escanear
Reducción de ruido	Medio/ Apagado/ Bajo/ Alto/ Predeterminado
Ajustes de Pc	/
Reducir el tamaño de la pantalla	75-100%
Dirección de proyección	Sobremesa frontal/ sobremesa trasero/ Techo frontal/ Techo trasero

► **Ajuste de sonido**

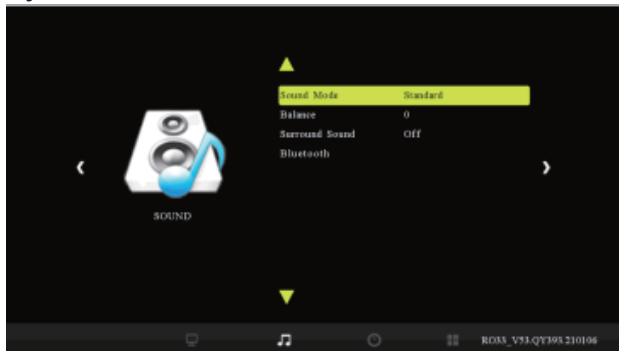

Ajuste de sonido	
Modos de sonido	Estándar / Música / películas/ deportes/ usuario
Balance	-50 - 50
Sonido envolvente	Encendido/Apagado
Bluetooth	Encendido/apagado/buscando

► **Ajustes de sistema**

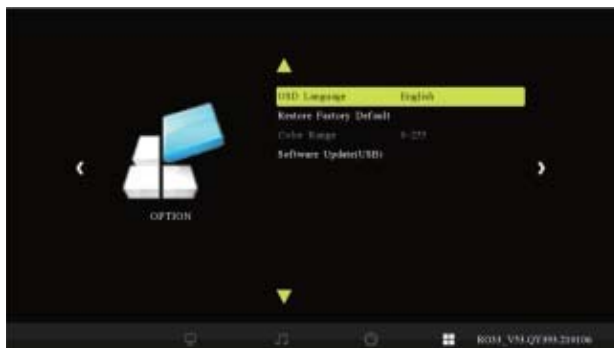

Propiedades del sistema	Valor de las propiedades
OSD Lenguaje	Multilingüe
Restaurar los valores de fábrica	Pulse intro (Restaurar todos los ajustes a los valores iniciales)
Gama de colores	0-255(función opcional)
Actualización de software (USB)	Presiona enter (Usa la conexión USB para proporcionar archivos de actualización)

Cuando utilice la función de espejo, el ajuste no estará disponible temporalmente.

Preguntas Frecuentes

Los dudas más comunes se pueden encontrar en la tabla de abajo, le sugerimos que lea detenidamente el manual antes de usarlo por primera vez. Si hay alguna pregunta, que no pudo resolver con este manual, por favor contáctenos.

Preguntas	Soluciones
No se puede reproducir el video en App Netflix, Hulu, Amazon Prim	Esas APP están limitadas con HDCP. Este modelo no soporta esta función. Así que no puede soportar estas APPs.
La conexión wifi no es estable	<ul style="list-style-type: none"> • Por favor, compruebe si la red de su teléfono está bien. • Haga que la distancia del teléfono y del proyector esté dentro de 1 metro.
La luz indicadora está apagada cuando se conecta a la fuente de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • El cable de alimentación no está bien conectado. • El botón de encendido de la parte posterior del proyector está apagado.
Pulso el I botón de encendido del mando a distancia y el proyector no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> • Las pilas del mando a distancia están agotadas. • Algo obstruye la señal entre el control remoto y el infrarrojo. • Luz fuerte en el IR directamente.
No hay imagen en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • ¿La configuración del canal es correcta? • ¿Hay señal de entrada? • ¿Está bien conectado el cable de entrada o en la posición incorrecta? • En el modo PC, ¿la frecuencia de actualización es > 75 KHz?
Buena imagen pero no hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Comprueba que los Cables de entrada estén conectados • Comprueba que el volumen no esté al mínimo o en • Apagar el Dolby de los dispositivos de entrada.
Se apagará automáticamente después de encenderse por un tiempo	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Hay una barrera alrededor de la ventilación? • Bajo voltaje o grandes fluctuaciones de voltaje. • Compruebe el sistema de protección contra el sobrecalentamiento.
¿No puede encontrar los dispositivos cuando se conectan con el disco duro o la unidad flash?	<ul style="list-style-type: none"> • Vuelva a conectar el dispositivo. • Compruebe si el dispositivo está roto.
No puedo ver las películas	<ul style="list-style-type: none"> • El formato del video es correcto? • ¿Los archivos de la película están rotos? • ¿El dispositivo está roto?

Contacte con nosotros

Gracias por su compra con el mini proyector de video WiMiUS W2. Si tiene alguna pregunta durante su uso, no dude en ponerse en contacto con nosotros, para que podamos atenderle mejor.

✉ support@wimius.com (óptimo) 🌐 <http://www.wimius.com/support.html>

Para obtener accesorios o regalos por favor envíe un correo electrónico con su número de pedido a: support@wimius.com

Vorwort

Lieber Kunde,

zum Glück ist Ihr Projektor bereits in Ihren Händen! Lassen Sie uns beginnen, den einzigartigen Filmabend mit unserer Familie zu genießen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie den Projektor in Betrieb nehmen.

Haben Sie Fragen zu seiner Funktionsweise? Sind Sie mit Ihrem Projektor zufrieden? Hatten Sie irgendwelche Probleme, senden Sie Ihre Bestellnummer und eine Beschreibung Ihres Problems an: support@wimius.com. Senden Sie Ihre E-Mail so schnell wie möglich, da wir Ihre Probleme gleich beim ersten Mal beheben möchten.

Kunden können manchmal etwas Verwirrung bei der Verwendung des Projektors erleben. Anstatt zu versuchen, direkt mit uns zu kommunizieren, geben viele Käufer stattdessen einfach einen Kommentar auf der Produktseite ab. Die meisten negativen Kommentare sind jedoch auf eine nicht standardisierte Verwendung zurückzuführen und nicht auf einen Defekt des Produkts selbst. Tatsächlich können viele Probleme einfach durch die Einstellung gelöst werden, wie z. B. kein Signal, kein Ton usw. Wir versprechen, dass alle Projektoren vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt wurden.

Deshalb, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte und geben Sie uns die Möglichkeit, uns zu verbessern. Wir garantieren, dass wir Ihnen eine zufriedenstellendere Lösung anbieten werden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen,
WiMiUS Marken-Team

Warnungen

1. Lampe mit hoher Helligkeit! Bitte schauen Sie nicht direkt in die Lampe.
2. Die Anpassung von Kontrast, Helligkeit und Brennweite an verschiedene Eingangssignale ist der Schlüssel, um das Bild klar zu machen. Andernfalls wird das Bild unscharf.
3. Im Projektor liegt Hochspannung an. Es ist verboten, die Abdeckung zu öffnen und die Innenteile der Maschine zu berühren.

Vorsichtsmaßnahmen

1.Reinigung

Wenn Sie diesen Projektor reinigen, ziehen Sie bitte das Netzkabel ab. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch und keine Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen könnten.

2.Zubehör

Verwenden Sie bitte das von uns empfohlene Zubehör. Sonst wird der Projektor beschädigt.

3.Richtige Umgebung

Stellen Sie den Projektor nicht in einer feuchten Umgebung auf, wie z. B. in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbads usw.

4. Belüftung

Die Belüftung ist für den stabilen Betrieb des Projektors erforderlich. Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe der Lüftungsöffnungen ab. Andernfalls kann sich der Projektor aufheizen.

5. Stromversorgung

Vergewissern Sie sich, dass die Leistung innerhalb des erforderlichen Leistungsbereichs liegt.

6. Gewitter

Wenn es gewittert, ziehen Sie bitte das Netzkabel vom Projektor ab.

7. Reparatur







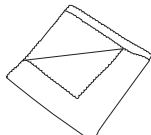

Bitte öffnen Sie den Projektor nicht und versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren, da er unter Hochspannung steht. Zerlegen Sie den Projektor nicht ohne Autorisierung, da sonst jegliche Garantie erlischt. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen autorisierten Vertreter oder an qualifiziertes Fachpersonal.

8. Halten Sie den Projektor von Wärmequellen fern

Stellen Sie sicher, dass der Projektor nicht in der Nähe von Wärmequellen steht, die den Projektor beschädigen könnten.

Strukturdiagramm

► **Paketlisten**

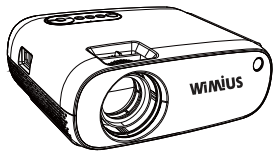Projektor x 1 	Fernbedienung x 1 	
Netzkabel x 1 	AV-Signalkabel x1 	HDMI-Kabel x1 
Projektor-Tasche x1 	Tuch x1 	Benutzerhandbuch x1 

► **Projektorspezifikationen**


Model No.: W2			
Bildgebungssystem	LCD	Lichtquelle	LED
Auflösung	Native 1280x720	Fokus	Manuell
Installationstyp	Vorne / Hinten / Decke	Seitenverhältnis	4:3/16:9/Auto/ Zoom1/Zoom 2
Produktgröße	222*172*90mm	Produktgewicht	1kg
Eingangsschnittstelle	HDMI/USB/AV	Ausgabeschnittstelle	Audioausgang


► **Unterstützte Multimedia-Dateien**

Dateien	Unterstützung
Audioformat	AAC/MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA
Videoformat	AVI/MP4/MKV/FLV/MOVI/3GP/MPEG1/MPEG2H.264/XVID
Bildformat	.jpg / .png / .bmp/.jpeg

Wenn Sie die oben genannten Dateien abspielen und es trotzdem nicht richtig funktioniert, zögern Sie nicht, uns über support@wimius.com zu kontaktieren.


► **Produktübersicht**

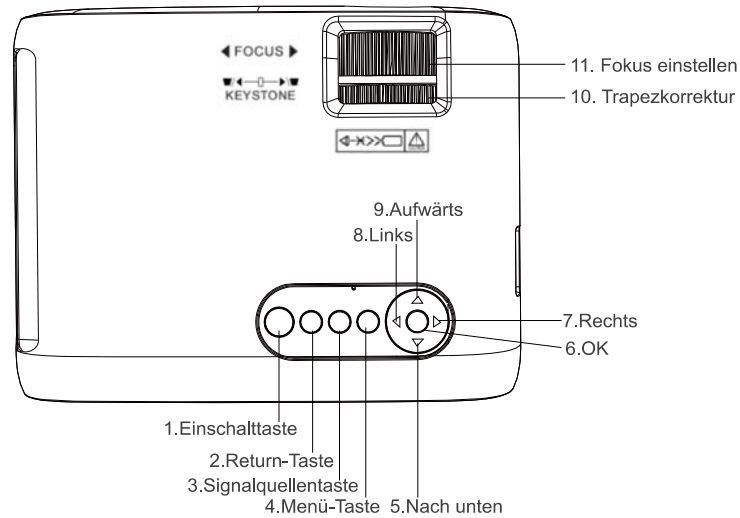

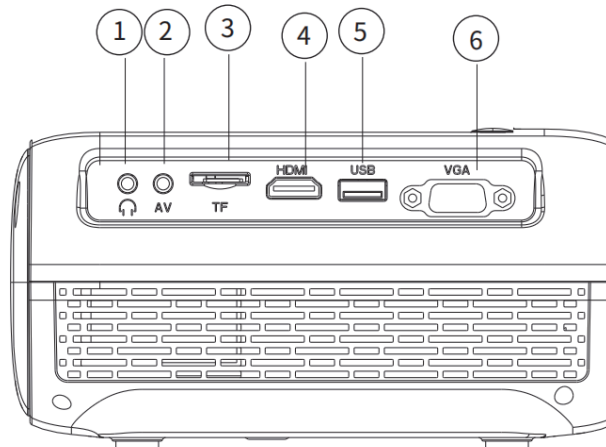

1. 3,5-mm-Kopfhörerbuchse (für den Anschluss eines externen Lautsprechers)
2. AV-Buchse/Video-Eingangsanschluss: Drücken Sie die Taste S auf dem Hauptgehäuse und die Taste Source auf der Fernbedienung, wählen Sie die Funktion AV auf dem Pop-up-Bildschirm aus und verwenden Sie das 3,5-mm-Gerät zur Eingabe von Video und Ton.
3. Micro-SD-Kartensteckplatz: Wählen Sie die Multimedia-Funktion auf dem Startbildschirm. Es können bis zu 64 GB Micro-SD-Karten unterstützt werden.
4. HDMI-Buchse
5. USB-Schnittstelle: Stecken Sie einen USB-Speicher ein, wählen Sie die Multimedia-Funktion auf dem Startbildschirm. Es können Festplatten bis zu 1TB unterstützt werden.
6. VGA-Buchse
7. Abluftöffnung: Blockieren Sie nicht die Ansaug- und Abluftöffnung des Geräts. Wenn die Ansaug- und Abluftöffnung blockiert sind, kann es leicht zu Fehlfunktionen kommen.

► **Fernbedienung**

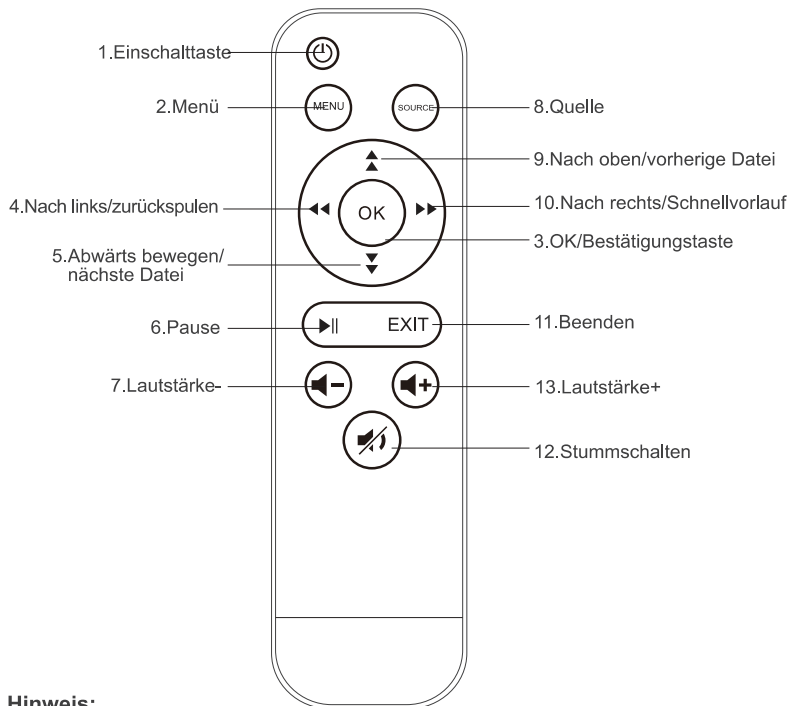

Hinweis:

1. Legen Sie 2 Stück AAA-Batterien in die Fernbedienung ein, bevor Sie sie verwenden. Kombinieren Sie neue Batterien nicht mit alten in der Fernbedienung, da dies zu Betriebsstörungen aufgrund einer unzureichenden Stromversorgung führen kann.

2. Achten Sie bei der Verwendung der Fernbedienung darauf, dass der Signalsender der Fernbedienung auf den Infrarotsignalempfänger des Projektors zeigt.

3. Wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern.


Installation

► Installationsmethode

Der Projektor kann mit einer speziellen Aufhängung an der Decke aufgehängt und auf einen stabilen Tisch gestellt werden, um das Bild je nach Betriebsumgebung und Anforderungen zu projizieren. Darüber hinaus kann der Projektor mit den folgenden Methoden installiert werden.

✉support@wimius.com

Hinweis: Halten Sie den Projektor in einer Höhe, in der sein Objektiv axialsymmetrisch zur Leinwand ist. Wenn dies nicht möglich ist, verwenden Sie den Trapezkorrekturring, um das Bild einzustellen.

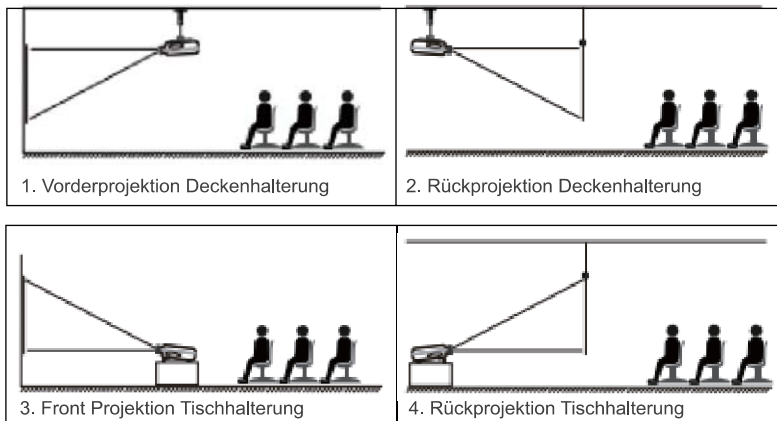

► Diagramm zur Projektionsgröße

Wenn Sie eine Projektionswand erhalten möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an support@wimius.com.

Seitenverhältnis	16:9
Entfernung (m)	Bildgröße (Zoll)
1.55	50"
2.17	70"
3.00	100"
3.72	120"
5.50	200"
...	...

☆ Empfohlene Projektionsentfernung: 2,4-3M.

Die Bildgröße hängt vom Abstand zwischen Projektor und Bildschirm ab. Es kann eine Abweichung von 3% zwischen den oben aufgeführten Daten geben. Unterschiedliche Einstellungen verursachen unterschiedliche Entfernungen.