

SOUND MACHINE

– Relaxing Sound Machine With Night Light –



Contents


| | |
|--------------------------|-------|
| 1. English Manual..... | 01-06 |
| 2. German Manual..... | 07-12 |
| 3. French Manual..... | 13-18 |
| 4. Spanish Manual..... | 19-24 |
| 5. Italian Manual..... | 25-30 |
| 6. Japanese Manual | 31-36 |

Product Function

- ♪ **Natural music button:** Press to play natural sounds. There are 10 unique nature sounds to choose from.
 - * Music Sequence: Bonfire, Summer Night, Rain, Forest, Ocean Waves, Heartbeats, Shusher, Meditation, Twinkle Twinkle Little Star, Lullaby.
- ♫ **Fan Sounds:** Press to play fan sounds. Press again to play the next fan sound. There are 7 unique fan sounds available.
- 🔊 **White Noise Sounds:** Press to play white noise sounds. Press again to play the next white noise sound. There are 7 unique White Noise Sounds available.
- ⌚ **Timing Sleeping Setting:** choose uninterrupted work all night or use 30, 60 & 90 minute timer.
- 💡 **Warm White Light:** Six Adjustable Brightness Level.
- 💡 **Seven colors mood changing light**
- 💡 **Gently pulsing light:** made guided breathing pattern into sleep.

Operation

1. On/Off/wireless speaker ⚡
2. Timer ⏳
3. Volume +/- ⏷ ⏸
4. Timing Indicator ⏷ ⏸ ⏹ ⏺
5. Night Light ⚡
6. Gently Pulsing Light ⚡
7. Mood Light ⚡
8. Sounds options ⚡ ⚢ ⚤
9. The USB port (5V/1A)

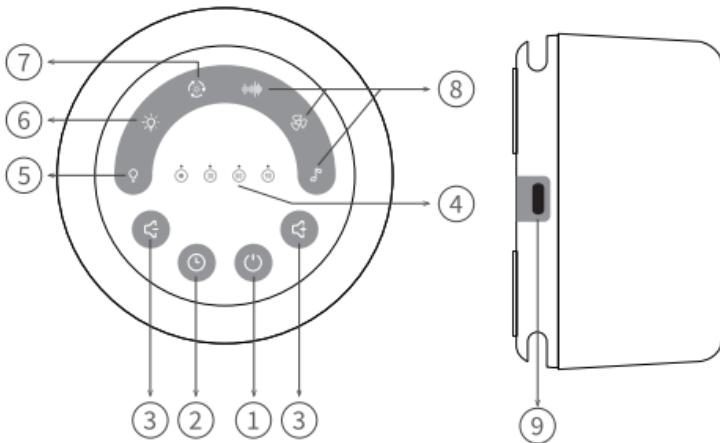

In nature sound music mode, short press On/OFF key enter the wireless speaker mode.

Preparatory steps

1. Unpack the product.
2. This machine is powered by the DC 5V USB port.
3. Connect the USB cable to the backside of the unit and connect into a 5V adapter.

(Please don't use 9V/12V/24V charger for this unit)

Wireless Speaker

1. Press the ON/OFF key to turn on the speaker, if in wireless speaker mode, it will give a notification : Wireless Speaker.
2. Go to mobile's setting page and pair the SA03-BT, after connection, it will have a connected notification.
3. Enjoy the music from your mobile phone.
4. If you need to re-pair the speaker, long-press the timer button until the power indicator LED flashes.

Timer Function

The default mode is uninterrupted playback, after activate the timer button, it will be:

1. On 30 minutes mode, countdown for 30 minutes playing.
2. Countdown for 60 minutes playing.
3. Countdown for 90 minutes playing.

Using the Light

1. White light: Six Gear Positions Brightness

Press the  to turn the white light on.

If you need adjust the brightness, in the white light mode, press  again to choose the desired brightness level. The White light can be turned off by long press.

2. Mood Light:

Press the  to choose your color. The color sequence is Red - Yellow - Blue - Green - Cyan - Purple - Coral - Seven Color Changing. To turn off the mood light, press and hold.

3. Gently pulsing light

Press the  to select the pulsing light. You can change the color by pressing the  icon. To turn off the pulsing light, press and hold.

Recharging the battery:

1. Plug the Type-C USB cable to the USB port.
2. The power indicator will light up when charging.
3. When the charging is finished, the charging light will disappear.

Package Contents:

- * 1 × Sound Machine (Built-in rechargeable battery)
- * 1 × Type -C Charging Cable
- * 1 × Owner's Manual

Note:

Use 5V charging head available to connect the provided cable for charging the battery.

Important Safeguards:


- * To protect from electrical shock, do not immerse cord, plug or unit in water or other liquid. Care should be taken so that objects do not fall on and liquids are not spilled through openings in the unit.
- * Do not operate with a damaged cord or plug, or the unit will be malfunctioned.
- * The unit should keep away from heat sources such as direct sunlight, radiators, heat registers, stoves or other heat-producing appliances.
- * To clean, gently wipe with a soft cloth moistened with warm water or mild detergents only, and then remove all moisture with a soft, dry cloth. Do not use harsh solvents or chemicals for cleaning.

Product Function

- ♪ **Natürliche Musik-Taste:** Drücken, um Naturgeräusche abzuspielen. Es gibt 10 einzigartige Naturgeräusche zur Auswahl.
 - * Musiksequenz: Lagerfeuer, Sommernacht, Regen, Wald, Meereswellen, Herzschläge, Shusher, Meditation, Funkel, Funkel kleiner Stern, Schlaflied.
- ♫ **Ventilatorgeräusche:** Drücken, um Ventilatorgeräusche abzuspielen. Drücken Sie erneut, um das nächste Ventilatorgeräusch abzuspielen. Es gibt 7 einzigartige Ventilatorgeräusche.
- 🔊 **Weiße Rauschgeräusche:** Drücken, um weiße Rauschgeräusche abzuspielen. Drücken Sie erneut, um das nächste weiße Rauschgeräusch abzuspielen. Es gibt 7 einzigartige weiße Rauschgeräusche.
- ⌚ **Timing Sleeping Setting:** choose uninterrupted work all night or use 30, 60 & 90 minute timer.
- 💡 **Warmweißes Licht:** Sechs einstellbare Helligkeitsstufen.
- ⌚ **Sieben Farben stimmungsänderndes Licht**
- 💡 **Sanft pulsierendes Licht:** geführtes Atemmuster zum Einschlafen gemacht.

Operation

1. Ein/Aus/Drahtloser Lautsprecher ⏻
2. Timer ⏳
3. Lautstärke +/- ⏪ ⏪
4. Zeitindikator ⏲ ⏲ ⏲ ⏲
5. Nachtlicht ⏷
6. Sanft pulsierendes Licht ⏷
7. Stimmungslicht ⏷
8. Klangoptionen ⏴ ⏴ ⏴
9. Der USB-Anschluss (5V 1A)

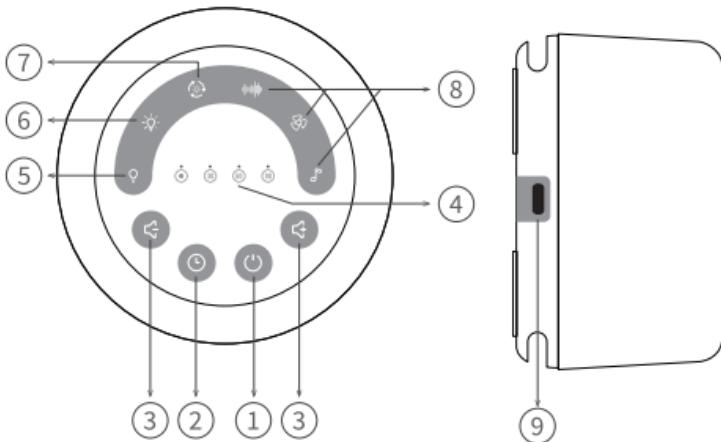

Drücken Sie im Naturklang-Musikmodus kurz die Ein/Aus-Taste, um den drahtlosen Lautsprechermodus zu aktivieren.

Vorbereitende Schritte

1. Packen Sie das Produkt aus.
2. Dieses Gerät wird über den 5V-USB-Anschluss mit Strom versorgt.
3. Schließen Sie das USB-Kabel an der Rückseite des Geräts an und verbinden Sie es mit einem 5V-Adapter..
(Bitte verwenden Sie kein 9V/12V/24V Ladegerät für dieses Gerät)

Drahtloser Lautsprecher

1. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um den Lautsprecher einzuschalten, wenn er sich im drahtlosen Lautsprechermodus befindet, erscheint die Meldung "Wireless Speaker".
2. Gehen Sie auf die Einstellungsseite des Mobiltelefons und koppeln Sie das SA03-BT. Nach der Verbindung wird eine Benachrichtigung über die Verbindung angezeigt.
3. Genießen Sie die Musik von Ihrem Mobiltelefon.
4. Wenn Sie den Lautsprecher erneut koppeln müssen, drücken Sie die Timer-Taste so lange, bis die Be-triebsanzeige-LED blinkt.

Timer-Funktion

Der Standardmodus ist die ununterbrochene Wiedergabe, nach Aktivierung der Timer-Taste wird:

1. Im 30-Minuten-Modus wird ein Countdown für 30 Minuten abgespielt.
2. Countdown für 60 Minuten abgespielt.
3. Countdown für 90 Minuten abgespielt.

Das Licht nutzen

1. Weißes Licht: Sechs einstellbare Helligkeitsstufen

Drücken Sie ♀ um das weiße Licht einzuschalten.

Wenn Sie die Helligkeit einstellen müssen, drücken ♀ Sie im Weißlichtmodus erneut, um die gewünschte Helligkeitsstufe zu wählen. Das weiße Licht kann durch langes Drücken ausgeschaltet werden.

2. Stimmungslicht:

Drücken Sie die ☀, um Ihre Farbe auszuwählen. Die Farbfolge ist Rot - Gelb - Blau - Grün - Cyan - Lila - Koralle - Sieben Farbwechsel. Um das Stimmungslicht auszuschalten, drücken und halten Sie.

3. Sanft pulsierendes Licht

Drücken Sie die ☀, um das pulsierende Licht auszuwählen. Sie können die Farbe ändern, indem Sie das ☀-Symbol drücken. Um das pulsierende Licht auszuschalten, drücken und halten Sie.

Aufladen des Akkus

1. Stecken Sie das Typ-C-USB-Kabel in den USB-Anschluss.
2. Die Betriebsanzeige leuchtet beim Aufladen.
3. Wenn der Ladevorgang beendet ist, erlischt die Ladeanzeige.

Packungsinhalt:

- * 1 x Weißes Rauschen Maschine
(Eingebaute wiederaufladbare Batterie)
- * 1 x Typ-C-Ladekabel
- * 1 x Benutzerhandbuch

Note:

Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das mitgelieferte Kabel mit einem 5V-Ladekopf.

Wichtige Sicherheitshinweise:


- * Um sich vor elektrischen Schlägen zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf das Gerät fallen und keine Flüssigkeiten durch Öffnungen in das Gerät gelangen.
- * Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker, da es zu Fehlfunktionen kommen kann.
- * Das Gerät sollte von Wärmequellen wie direktem Sonnenlicht, Heizkörpern, Heizregistern, Herden oder anderen wärmeerzeugenden Geräten ferngehalten werden.
- * Zur Reinigung wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, das mit warmem Wasser oder milden Reinigungsmitteln befeuchtet ist, und entfernen dann alle Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel oder Chemikalien zur Reinigung.

Product Function

- ♪ **Bouton de musique naturelle:** Appuyez pour jouer des sons naturels. Il y a 10 sons de la nature uniques à choisir.
 - * Séquence musicale : Feu de camp, Nuit d'été, Pluie, Forêt, Vagues de l'océan, Battements de cœur, Chutteur, Méditation, Brille brille petite étoile, Berceuse.
- ♫ **Sons de ventilateur:** Appuyez pour jouer des sons de ventilateur. Appuyez à nouveau pour jouer le son de ventilateur suivant. Il y a 7 sons de ventilateur uniques disponibles.
- 🔊 **Sons de bruit blanc:** Appuyez pour jouer des sons de bruit blanc. Appuyez à nouveau pour jouer le son de bruit blanc suivant. Il y a 7 sons de bruit blanc uniques disponibles.
- ⌚ **Timing Sleeping Setting:** choose uninterrupted work all night or use 30, 60 & 90 minute timer.
- 💡 **Lumière blanche chaude:** six niveaux de luminosité réglables.
- 💡 **Lumière changeante de sept couleurs**
- 💡 **Lumière pulsante douce:** modèle de respiration guidée pour dormir.

Operation

1. Haut-parleur sans fil Marche/Arrêt ⏻
2. Minuteur ⏱
3. Volume +/- ⏴ ⏵
4. Indicateur de temps ⏲ ⏳ ⏴ ⏵
5. Veilleuse ⏵
6. Lumière pulsante douce ⏵
7. Lumière d'ambiance ⏵
8. Options de sons ⏵ ⏵ ⏵
9. Le port USB (5V 1A)

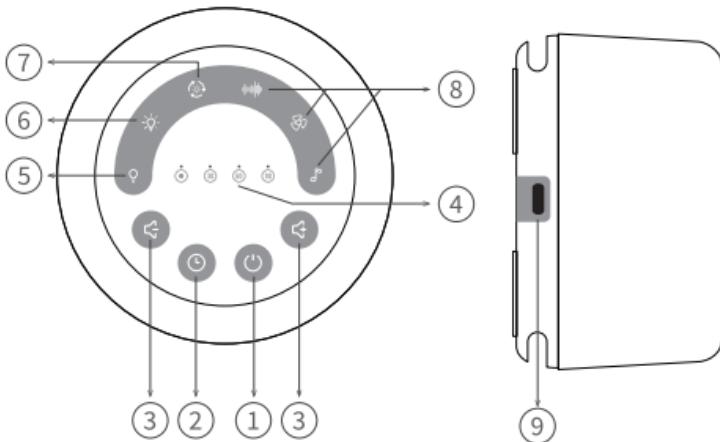

En mode musique sonore naturelle, appuyez brièvement sur la touche Marche / Arrêt pour entrer en mode haut-parleur sans fil.

Étapes Préparatoires

1. Déballez le produit.
2. Cette machine est alimentée par le port USB DC 5v.
3. Connectez le câble USB à l'arrière de l'appareil et connectez-vous à un adaptateur 5V.
(Veuillez ne pas utiliser de chargeur 9V/12V/24V pour cet appareil)

Haut-Parleur Sans Fil

1. Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer le haut-parleur, s'il est en mode haut-parleur sans fil, il donnera une notification : Wireless Speaker.
2. Accédez à la page de configuration du mobile et associez le SA03-BT, après la connexion, il aura une notification connectée.
3. Profitez de la musique de votre téléphone portable.
4. Si vous devez réappairer l'enceinte, appuyez longuement sur le bouton de la minuterie jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote.

Fonction Minuterie

Le mode par défaut est la lecture ininterrompue, après avoir activé le bouton de minuterie, ce sera :

1. En mode 30 minutes, compte à rebours pour 30 minutes de jeu.
2. Compte à rebours pour 60 minutes de jeu.
3. Compte à rebours pour 90 minutes de jeu.

Utiliser la Lumière

1. Lumière Blanche : six niveaux de luminosité réglables

Appuyez sur le Bouton  pour allumer le voyant blanc. Si vous avez besoin de régler la luminosité, en mode  lumière blanche, appuyez à nouveau pour choisir le niveau de luminosité souhaité. La lumière blanche peut être éteinte en appuyant longuement.

2. Lumière d'ambiance :

Appuyez sur  pour choisir votre couleur. La séquence de couleurs est Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Cyan - Violet - Corail - Changement de sept couleurs. Pour éteindre la lumière d'ambiance, appuyez et maintenez enfoncé.

3. Lumière pulsante douce

Appuyez sur  pour sélectionner la lumière pulsante. Vous pouvez changer la couleur en appuyant sur l'icône  . Pour éteindre la lumière pulsante, appuyez et maintenez enfoncé.

Recharger la Batterie:

1. Branchez le câble USB Type-C sur le port USB.
2. Le voyant d'alimentation s'allumera lors de la charge.
3. Lorsque la charge est terminée, le voyant de charge disparaîtra.

Contenu de L'emballage:

- * 1 × Sound Machine (batterie rechargeable intégrée)
- * 1 × Câble de Charge de Type-C
- * 1 × Manuel du Propriétaire

Note:

Utilisez le câble fourni avec une tête de charge 5V pour charger la batterie.

Précautions importantes :


- * Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Veillez à ce que aucun objet ne tombe sur l'appareil et à ce qu'aucun liquide ne soit renversé dans les ouvertures de l'appareil.
- * N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, au risque de provoquer un dysfonctionnement.
- * L'appareil doit être tenu à l'écart des sources de chaleur telles que la lumière directe du soleil, les radiateurs, les registres de chaleur, les cuisinières ou les autres appareils produisant de la chaleur.
- * Pour le nettoyage, essuyez délicatement l'appareil avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau tiède ou des détergents doux uniquement, puis retirez toute l'humidité avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants forts ou de produits chimiques pour le nettoyage.

Product Function

- ♪ **Botón de música natural:** Presione para reproducir sonidos naturales. Hay 10 sonidos de la naturaleza únicos para elegir.
 - * Secuencia musical: Fogata, Noche de verano, Lluvia, Bosque, Olas del océano, Latidos del corazón, Silenciador, Meditación, Estrellita, Canción de cuna.
- ♫ **Sonidos de ventilador:** Presione para reproducir sonidos de ventilador. Presione nuevamente para reproducir el siguiente sonido de ventilador. Hay 7 sonidos de ventilador únicos disponibles.
- 🔊 **Sonidos de ruido blanco:** Presione para reproducir sonidos de ruido blanco. Presione nuevamente para reproducir el siguiente sonido de ruido blanco. Hay 7 sonidos de ruido blanco únicos disponibles.
- ⌚ **Timing Sleeping Setting:** choose uninterrupted work all night or use 30, 60 & 90 minute timer.
- 💡 **Luz blanca cálida:** seis niveles de brillo ajustables.
- ⌚ **Luz de cambio de humor de siete colores**
- 💡 **Luz pulsante suave:** patrón de respiración guiada para dormir.

Operation

1. Altavoz inalámbrico Encendido/Apagado
2. Temporizador
3. Volumen +/-
4. Indicador de tiempo
5. Luz nocturna
6. Luz pulsante suave
7. Luz ambiental
8. Opciones de sonido
9. El puerto USB (5V 1A)

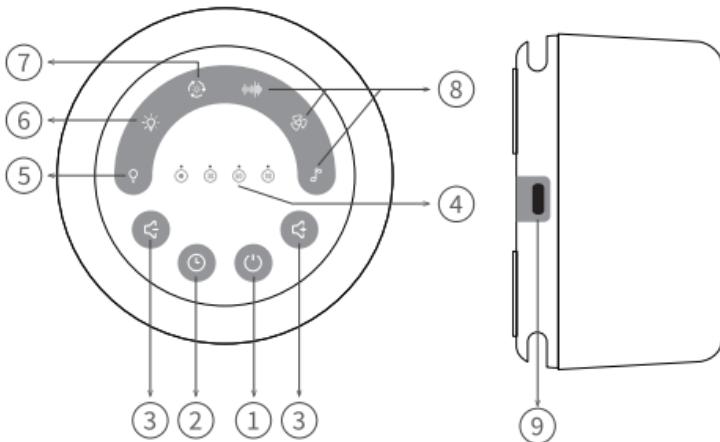

En el modo de música de sonido natural, presione brevemente la tecla ON/OFF para ingresar al modo de alta-voz inalámbrico.

Pasos preparatorios

1. Desembalar el producto.
2. Esta máquina está alimentada por el puerto USB DC 5V.
3. Conecte el cable USB a la parte posterior de la unidad y conéctelo a un adaptador de 5 V

(No utilice un cargador de 9 V/12 V/24 V para esta unidad)

Altavoz inalámbrico

1. Presione la tecla ON / OFF para encender el altavoz, si está en modo de altavoz inalámbrico, dará una notificación: "Altavoz inalámbrico".
2. Vaya a la página de configuración del móvil y empareje el SA03-BT, después de la conexión, tendrá una notificación conectada.
3. Disfruta de la música desde tu teléfono móvil.
4. Si necesita volver a emparejar el altavoz, mantenga presionado el botón del temporizador hasta que el LED indicador de encendido parpade.

Función de temporizador

El modo predeterminado es reproducción ininterrumpida, después de activar el botón del temporizador, será:

1. En el modo de 30 minutos, cuenta regresiva para 30 minutos de reproducción.
2. Cuenta regresiva para 60 minutos de reproducción.
3. Cuenta regresiva para 90 minutos de reproducción

Usando la luz

1. Luz blanca: seis niveles de brillo ajustables

Presione el botón  para encender la luz blanca.

Si necesita ajustar el brillo, en el modo de luz blanca, presione nuevamente para elegir el nivel de brillo  deseado. La luz blanca se puede apagar con una pulsación prolongada.

2. Luz ambiental:

Presiona  para elegir tu color. La secuencia de colores es Rojo - Amarillo - Azul - Verde - Cian - Púrpura - Coral - Cambio de siete colores. Para apagar la luz ambiental, mantén presionado.

3. Luz pulsante suave

Presiona  para seleccionar la luz pulsante. Puedes cambiar el color presionando el ícono . Para apagar la luz pulsante, mantén presionado.

Recarga de la batería

1. Conecte el cable USB tipo C al puerto USB.
2. El indicador de encendido se encenderá durante la carga.
3. Cuando finalice la carga, la luz de carga desaparecerá.

Contenidos del paquete:

- * 1 × Máquina de sonido (batería recargable incorporada)
- * 1 × Cable de carga tipo C
- * 1 × Manual del propietario

Note:

Utilice el cable suministrado con un cabezal de carga de 5 V para cargar la batería.

Instrucciones importantes de seguridad:


- * Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua u otro líquido. Tenga cuidado para que los objetos no caigan sobre la unidad y no se derramen líquidos a través de las aberturas de la unidad.
- * No opere con un cable o enchufe dañado, o la unidad podría presentar fallas.
- * La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor como la luz solar directa, radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
- * Para limpiar, limpie suavemente con un paño suave humedecido con agua tibia o detergentes suaves solamente, y luego retire toda la humedad con un paño suave y seco. No use disolventes fuertes o químicos para la limpieza.

Product Function

- ♪ **Pulsante di musica naturale:** Premere per riprodurre suoni naturali. Ci sono 10 suoni naturali unici tra cui scegliere.
 - * Sequenza musicale: Falò, Notte d'estate, Pioggia, Foresta, Onde dell'oceano, Battiti del cuore, Silenziatore, Meditazione, Brilla Brilla Stellina, Ninna nanna.
- ♫ **Suoni del ventilatore:** Premere per riprodurre i suoni del ventilatore. Premere di nuovo per riprodurre il suono del ventilatore successivo. Ci sono 7 suoni di ventilatore unici disponibili.
- 🔊 **Suoni di rumore bianco:** Premere per riprodurre suoni di rumore bianco. Premere di nuovo per riprodurre il suono di rumore bianco successivo. Ci sono 7 suoni di rumore bianco unici disponibili.
- ⌚ **Timing Sleeping Setting:** choose uninterrupted work all night or use 30, 60 & 90 minute timer.
- 💡 **Luce bianca calda:** sei livelli di luminosità regolabili.
- ⌚ **Luce che cambia colore in sette tonalità**
- 💡 **Luce pulsante delicata:** schema di respirazione guidata per addormentarsi.

Operation

1. Altoparlante wireless On/Off ⏻
2. Timer ⏳
3. Volume +/- ⏲ ⏳
4. Indicatore di tempo ⏲ ⏳ ⏳ ⏳ ⏳
5. Luce notturna ⚡
6. Luce pulsante delicata ⚡
7. Luce d'atmosfera ⚡
8. Opzioni di suoni ⏮ ⏮ ⏮
9. La porta USB (5V 1A)

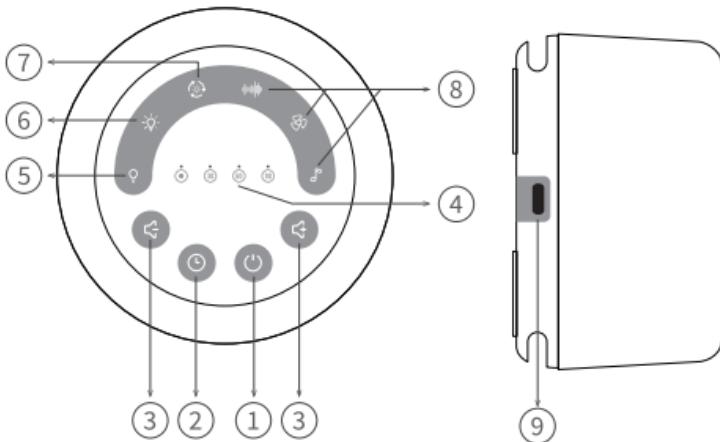

In modalità di musica naturale, premere brevemente il tasto On/OFF per accedere alla modalità di altoparlante wireless.

Fasi preparatorie

1. Disimballare il prodotto.
2. Questa macchina è alimentata dalla porta USB DC 5V.
3. Collegare il cavo USB al retro dell'unità e collegarlo a un adattatore da 5V.

(Non utilizzare il caricabatterie da 9V/12V/24V per questa unità)

Altoparlante Wireless

1. Premere il tasto ON/OFF per accendere l'altoparlante; se è in modalità di altoparlante wireless, viene emessa una notifica: "Wireless Speaker".
2. Andare alla pagina delle impostazioni del cellulare e associare l' SA03-BT. dopo la connessione, apparirà una notifica di connessione.
3. Godetevi la musica dal vostro cellulare.
4. Se è necessario accoppiare nuovamente l'altoparlante, premere a lungo il pulsante del timer finché il LED dell'indicatore di alimentazione non lampeggia.

Funzione Timer

La modalità predefinita è la riproduzione ininterrotta, dopo l'attivazione del pulsante del timer, sarà:

1. In modalità 30 minuti, conto alla rovescia per 30 minuti di riproduzione.
2. Conto alla rovescia per 60 minuti di riproduzione.
3. Conto alla rovescia per 90 minuti di riproduzione.

Uso della Luce

1. Luce Bianca: Sei Livelli di Luminosità Regolabili

Premere il tasto  per accendere la luce bianca.

Se è necessario regolare la luminosità, in modalità di luce bianca, premere nuovamente per scegliere il  livello di luminosità desiderato. La luce bianca può essere spenta premendo a lungo.

2. Luce d'atmosfera:

Premi  per scegliere il colore. La sequenza dei colori è Rosso - Giallo - Blu - Verde - Ciano - Viola - Corallo - Cambio di sette colori. Per spegnere la luce d'atmosfera, premi e tieni premuto.

3. Luce pulsante delicata

Premi  per selezionare la luce pulsante. Puoi cambiare il colore premendo l'icona . Per spegnere la luce pulsante, premi e tieni premuto.

Ricarica della Batteria

1. Collegare il cavo USB Type-C alla porta USB.
2. L'indicatore di alimentazione si accende durante la carica.
3. Quando la carica è terminata, l'indicatore di carica scompare.

Contenuto del Pacchetto:

- * 1 × Macchina del Suono
(batteria ricaricabile incorporata)
- * 1 × Cavo di Ricarica Type -C
- * 1 × Manuale Utente

Nota:

Utilizzare il cavo in dotazione con una testina di ricarica da 5V per caricare la batteria.

Avvertenze importanti:


- * Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'unità in acqua o in altri liquidi. Fare attenzione affinché gli oggetti non cadano sull'unità e che i liquidi non vengano versati attraverso le aperture dell'unità.
- * Non far funzionare l'unità con un cavo o una spina danneggiati, altrimenti l'unità potrebbe malfunzionare.
- * Mantenere l'unità lontana dalle fonti di calore come la luce diretta del sole, i termosifoni, i registri del calore, le stufe o altri elettrodomestici che producono calore.
- * Per la pulizia, pulire delicatamente con un panno morbido inumidito con acqua tiepida o detergenti delicati solamente, quindi rimuovere tutta l'umidità con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi o prodotti chimici aggressivi per la pulizia.

製品機能

- ♪ **自然音楽ボタン:** 自然音を再生するために押します。選べる10種類の自然音があります。
 - * 音楽シーケンス: 焚き火、夏の夜、熱帯雨林、波音、心拍、シャンパン、瞑想、キラキラ星、子守唄。
- ❀ **ファン音:** ファンの音を再生するために押します。次のファン音を再生するには、もう一度押してください。
- |||| **ホワイトノイズ:** ホワイトノイズを再生するために押します。次のホワイトノイズを再生するには、もう一度押してください。
- ⌚ **タイマー睡眠設定:** 一晩中働くか、30、60、90分のタイマーを使用します。
- ⌚ **暖かい白色光:** 調整可能な6つの明るさレベル。
- ⾊ **七色に変わるムードライト。**
- ⌚ **優しい脈動ライト:** 呼吸パターンを導いて眠りに誘います。

操作

1. 電源オン/オフ/ワイヤレススピーカー Ⓛ
2. タイマー Ⓜ
3. 音量 +/- Ⓝ Ⓝ
4. 時間指示灯 Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ
5. ナイトライト ♀
6. 優しい脈動ライト ⚡
7. ムードライト ⚡
8. 音オプション ⚡ ⚡ ⚡
9. USBポート (5V/1A)

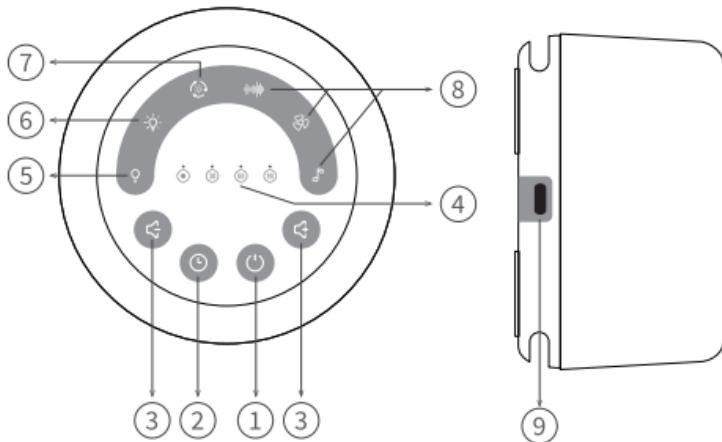

自然音モードで、電源オン / オフキーを短押しすると、ワイヤレススピーカーモードに入ることができます。

準備手順

1. 製品の包装を解きます。
2. この装置はDC 5VのUSBポートで動作します。
3. USBケーブルを装置の背面に接続し、5Vアダプターに接続します。
(9V/12V/24V充電器は使用しないでください)

ワイヤレススピーカー：

1. 電源ボタンを押してスピーカーをオンにします。ワイヤレススピーカーモードでは「ワイヤレススピーカー」という通知音が流れます。
2. 携帯電話の設定ページを開き、「SA03-BT」とペアリングします。接続が完了すると通知音が流れます。
3. 携帯電話から音楽を楽しみます。
4. スピーカーを再ペアリングする必要がある場合は、タイマー ボタンを長押しして電源インジケーターが点滅するまで押し続けます。

注意：

ホワイトノイズマシンをオンにした後、ワイヤレススピーカ機能を使用するには、電源ボタンを短く押すだけです。

タイマー機能

デフォルトモードは連続再生です。タイマーボタンを押すと次のモードに切り替わります：

1. 30分モード。
2. 60分モード。
3. 90分モード。

ライトの使用：

1. **白色光**：6段階の明るさ調整。ボタン♀を押して白色光をオンにします。再度押して必要な明るさレベルを選択します。長押しで白色光をオフにします。

2. **ムードライト**：◎ボタンを押して色を選択します。色の順序は、赤-黄-青-緑-シアン-紫-珊瑚-七色の変化です。ムードライトをオフにするには長押しします。

3. **優しい脈動ライト**：※ボタンを押して脈動ライトを選択します。
※アイコンを押して色を変更できます。長押しで脈動ライトをオフにします。

充電

1. Type-C USBケーブルをUSBポートに差し込みます。
2. 充電中は電源インジケーターが点灯します。
3. 充電が完了するとインジケーターが消灯します。

包装内容：

- 1× サウンドマシン(内蔵充電式バッテリー付き)
- 1× Type-C 充電ケーブル
- 1× 取扱説明書

注意:5V 充電器を使用して提供されたケーブルを接続して充電してください。

重要な注意事項

- * 感電を防ぐため、コード、プラグ、または装置を水や他の液体に浸さないでください。
- * 異物が装置内に落ちたり、液体が開口部から内部に漏れたりしないように注意してください。
- * 損傷したコードやプラグを使用しないでください。装置が故障する可能性があります。
- * 装置は直射日光、加熱器具、ラジエーター、ストーブ、またはその他の熱源から遠ざけてください。
- * 清掃時は、湿らせた柔らかい布で軽く拭き、強力な溶剤や化学薬品は使用しないでください。

Declaration of Conformity

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

Disposal



Meaning of the “Dustbin” Symbol

- Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.
- Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.
- This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.
- This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.



CAUTION: Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of with household waste!

- The batteries must be removed from the appliance.
- Take spent batteries to the appropriate collection point or to a dealer.
- Your town or local authority can provide information about public collection points.

This symbol can be found on batteries/rechargeable batteries which contain hazardous:



- Pb = contains lead
- Cd = contains cadmium
- Hg = contains mercury
- Li = contains lithium

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Portable device: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



CE FCC RoHS



MODEL: SA-03

MADE IN CHINA