

AGXOV

USER MANUAL

MP4 PLAYER

M302

Thank you for using AGXOV M302. In order to let you experience the product easily, please read the instructions carefully before you start using the machine so that you can use it correctly.

No matter what problems you encounter, please contact our after-sales team:
✉ AGXOV@outlook.com


Contents

English	01-09
Deutsch.....	10-18
Français.....	19-27
Italiano.....	28-36
Español	37-45


Button Instructions



Speaker

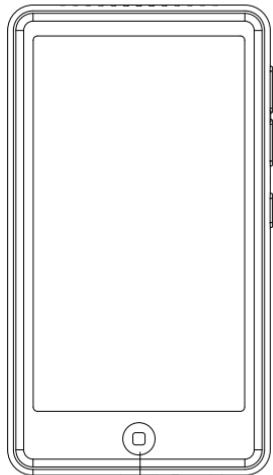

Home

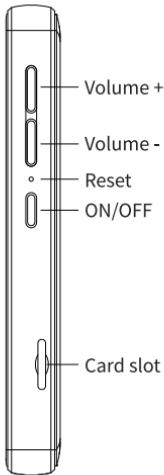


Volume +

Volume -

Reset

ON/OFF

Card slot

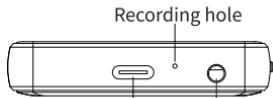

Recording hole

Type-C port

Headphone jack

1. Welcome to use AGXOV M302 music player



1.1 Basic Function Setup


The setup process is very simple and you will be guided through the setup when you turn on the device for the first time.

(1) a. Turn on the M302 music player and set it up. Press and hold the power button on the side until the AGXOV logo appears.

(If it does not turn on, you may need to charge the battery. Please note: Do not use an adapter with a specification of more than 5V/1A, 10W. Excessive voltage will cause the player to enter battery protection state or damage the device. If the device fails during use, please contact the customer service team as soon as possible).

b. Set the language and region.

After completion, you can enter the device.

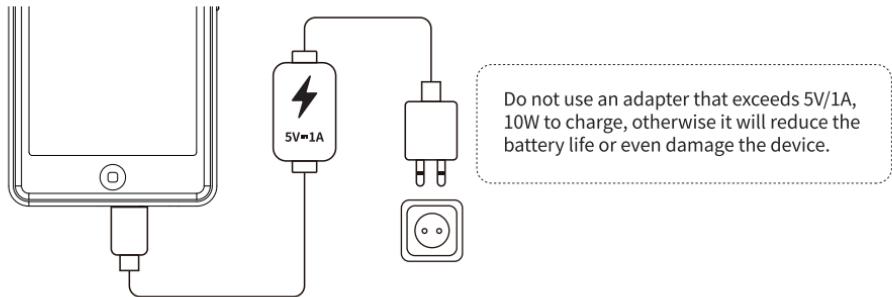

(2) Set automatic power on and off (the system defaults to automatically shut down after 10 minutes when the device is silent).

(3) Set the screen off time.

(4) Set a password. Click Settings - Security and Location Information - Screen Lock, which contains three password methods: sliding, graphic, and number. (If you forget your password, please contact the customer service team immediately to obtain the universal unlock password).

Note: If you forget the graphic password, you can only restore the factory settings)

1.2 Make M302 your own device

You can customize M302 according to your interests and preferences. Personalize the lock screen and wallpaper. You can move the APP to any position on the screen: you can access it faster by placing it at the bottom.

(1) Customize the APP on the screen

- Move the APP position: Press and hold the APP until it shakes, then drag the APP to a new position on the current page, another page, or a new page.
- Create and delete folders: Press and hold the APP until it shakes, drag one APP to another APP, and then drag other APPs to the folder. To rename a folder, tap the folder and tap the name again to rename it. A folder can contain multiple pages of APPs. Delete a folder: Tap to open the folder, drag all the APPs in it to the home screen, and the folder will be automatically deleted when it becomes empty.
- Remove or uninstall the APP. Press and hold the APP and drag it to the top to remove or uninstall.

(2) Personalize the lock screen.


Press and hold a blank area on the screen, then tap "Wallpaper" at the top of the screen. "My Pictures" and the system default wallpaper theme will appear at the bottom of the screen. To create a custom lock screen photo, tap "My Photos". After selecting, tap Set Wallpaper in the upper right corner. You can set the home screen, lock screen, or both separately.

(3) Add, edit, and remove widgets

- Add: Press and hold a blank area on the screen, then tap "Widget" at the top of the screen. The screen will pop up the applications that can add widgets and the styles of the widgets. After selecting, drag the widget to the home screen.
- Remove widgets: Press and hold a widget and drag it to the top to "Remove".

(4) Screen capture: Press and hold the power button.

(5) Exit background applications: Press and hold the HOME button, then swipe up on the application you want to exit.

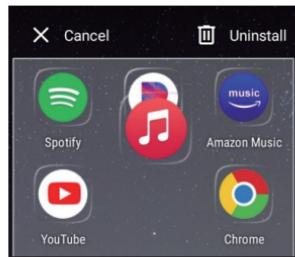

2. Equipment parameters



M302

M302	
Android system	Android 9.0
Dominant frequency	Octa-core 1.5G
Memory capacity	2+16GB
File system	FAT32
Screen size	4.02 inch
Resolution ratio	640*1136
TP Touch	G+F
Supported languages	multilingual
Recording method	Motherboard comes with silicon microphone
Recording format	WAV、MP3
Chip	MTK6750
Video format	RM、RMVB、FLV、MP4、DAT、MKV、MPG、MOV、TS
Picture format	JPEG、BMP、GIF、PNG
Music format	MP3、OGG、FLAC、AAC、WAV、WMA、APE
Memory card type	TF Card
Bluetooth	BR+EDR
Interface	TYPE-C
Earphone type	φ3.5 * 1 standard (max 125mW/32Ω)
Battery capacity	1800mAh
WIFI	2.4GHz

3. How to download songs

Connect the music player to the computer via a USB cable. After the computer recognizes the device, find the local folder where you downloaded the songs, select the song files you want to transfer, copy them, and then paste them into the storage folder of the music player.




If connected to the computer USB can not be recognised, you need to install the driver.

Driver download address: https://drive.google.com/file/d/11eReNgjCl8LgfGwBz3r4c0HFPD0n_YPX/view.
You can also contact after-sales customer service to get the driver installation software. (AGXOV@outlook.com)

4. How to update your system online



Click 'Settings' - 'System' - 'System Update'.

If you have any suggestions, please feel free to ask us. The online update is like a constant injection of energy into your device, which can promptly fix potential vulnerabilities, optimise system performance, and make your device run more stably and smoothly. Not only that, new features and functions will be unlocked with the upgrade, continuously expanding the boundaries of your device's applications, bringing you a feeling of keeping up with the times and always staying at the forefront of technology.

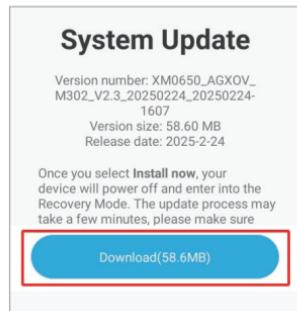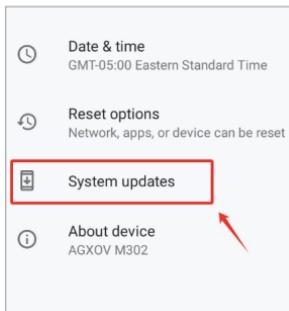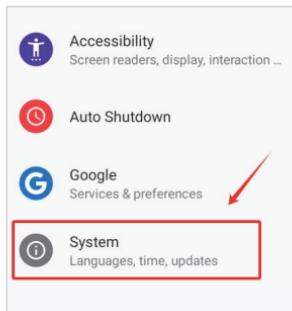

5. Music playback mode, music fast forward and rewind

(taking HiBy Music as an example)

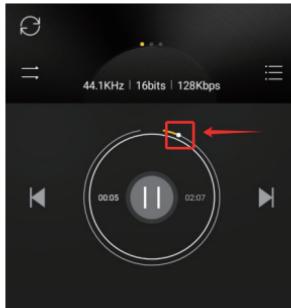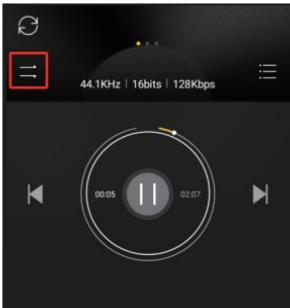


6. Update, format, restore to factory settings

6.1 Update applications and systems

- a: To update the application, you can enter the Google Store to update. (If the software cannot be used after the upgrade, please contact customer service)
- b: Update the system: prepare a memory card in FAT 32 format, and click System-SD card upgrade in the settings. (Contact the customer service team to obtain firmware and operation steps)

6.2 Formatting the Memory Card

Click in order: Settings-Storage-Memory card-" : " in the upper right corner-Storage settings

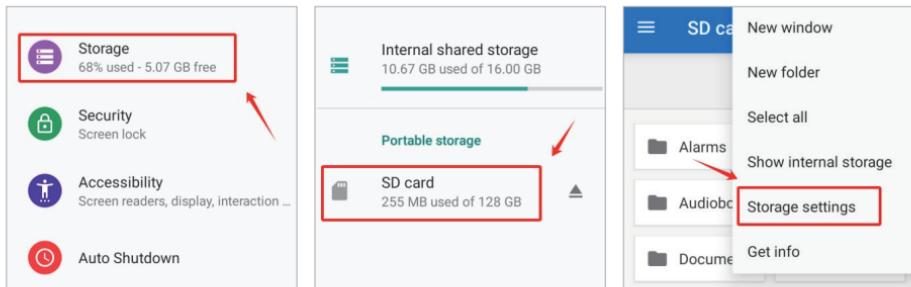

6.3 Restore factory settings

Click in order: Settings-System-Reset options-Erase all data(factory reset)

7. Security



- Operation. Please handle with care, this product contains sensitive electronic components. If the battery is dropped, burned, exposed to magnetic lighter smoke, or comes into contact with liquid, it may be damaged. If you suspect the battery is damaged, please stop using it as it may cause overheating or damage to your hands.
- Repair. Repairs should be performed by professional technicians. Disassembling the player may cause damage or may cause harm to you. If it is damaged or malfunctions, you should contact the customer service team for service.
- Charging. Use the charging cable (included) 5V/1A, 10W adapter to charge the player. (It can be connected to the USB port of a computer for charging). Never sleep with devices that are plugged into a power source or place them under a blanket, pillow or your body. Please place them in a well-ventilated area. Be especially careful if you have a condition that affects your body's ability to sense heat.

8. Troubleshooting



a. **【 The device gets hot 】** There will be a certain amount of heat during use, which is a common phenomenon. Please don't worry. If the temperature is too high and the device is abnormal, please contact the customer service team as soon as possible. Avoid using the device while charging: MP3 has an energy conversion process when charging. During this period, a certain amount of heat will be generated, which will also increase the power consumption during operation, resulting in increased heat generation. Please take a proper rest in high-power consumption scenarios: When watching short videos, listening to music or audio, the processor, screen, WiFi and other functions continue to run, which will generate a certain amount of heat. Try to avoid long-term use in high-temperature environments: In high-temperature or direct sunlight environments, the device will dissipate heat more slowly due to high ambient temperature.

b. **【 The device cannot recognize the memory card 】** The device only supports memory cards in three formats: FAT, FAT32, and exfat. After inserting the card, the pull-down notification bar will prompt that formatting is required. Select "Format portable device".

c. **【 There is no response to charging 】** Please test whether it is a problem with the line or the device separately, and avoid using adapters exceeding 5V/1A, 10W. If it is a problem with the device, please contact the customer service team.

d. **【 Charging cannot reach 100% 】** You can try to press the reset hole with a pin for 5 seconds (the reset hole is below the volume button), and then use the charging cable we provide to connect to the computer for charging. It can be started after charging for one hour. If the device still cannot be turned on, please contact the customer service team.

e. **【 The battery is exhausted quickly 】** Close unnecessary background applications and use the required charging device to charge to effectively extend the battery life (super fast charging is prohibited).

f. **【 Unable to connect to Bluetooth 】** Check whether the device's Bluetooth switch is turned on, and the connected device can only disconnect from other devices. The player's Bluetooth version is 4.0. Please pay attention to whether the version can meet the requirements when connecting.

g. **【 The player runs slowly or freezes 】** Clean up the player's memory regularly and delete large applications or software that are not often used. Avoid running multiple devices in the background at the same time.

f. **【 The device keeps shutting down 】** Please check whether the automatic power on/off in the settings is set to "Never".

i: 【After resetting the device, you cannot enter the home screen normally】 Click the four corners (upper left-upper right-lower right-lower left) in sequence on the language initial interface or press the power button ten times in a row.

j: 【Forgot password】 If you forget the device password, please contact customer service to obtain the universal unlock password (to protect the privacy and security of all buyers).

(The above are common problems. If you encounter other problems that cannot be solved, please contact the customer service team in time.)

9. Product Support



When you finish reading this electronic product manual, our professional service guarantee system will be fully activated, committed to escorting your product use journey and ensuring that every moment of experience is accurate, smooth and worry-free. We sincerely invite you to actively feedback your product experience throughout the use process. Each of your professional insights and usage demands will be deeply embedded in the product continuous optimization process, becoming the key driving force for upgrading, and jointly creating an excellent product ecosystem. Service team email: AGXOV@outlook.com

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:


(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.


Anweisungen für die Schaltfläche




Lautsprecher

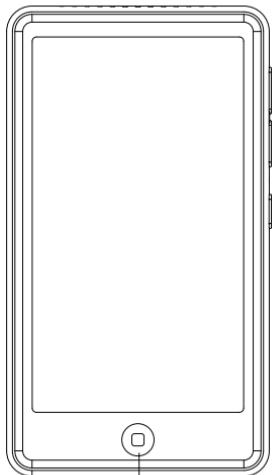

Home

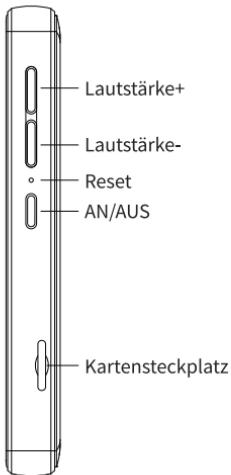

Kartensteckplatz

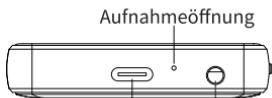

Type-C-Anschluss

Kopfhörerbuchse

1. Willkommen bei der Verwendung des AGXOV M302-Musikplayers



1.1 Einrichtung der Grundfunktionen


Der Einrichtungsvorgang ist sehr einfach und Sie werden durch die Einrichtung geführt, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten.

- (1) a. Schalten Sie den M302-Musikplayer ein und richten Sie ihn ein. Halten Sie die Einschalttaste an der Seite gedrückt, bis das AGXOV-Logo erscheint.

(Wenn er sich nicht einschaltet, müssen Sie möglicherweise den Akku aufladen. Bitte beachten: Verwenden Sie keinen Adapter mit einer Spezifikation von mehr als 5 V/1 A, 10 W. Übermäßige Spannung führt dazu, dass der Player in den Batterieschutzzustand wechselt oder das Gerät beschädigt wird. Wenn das Gerät während der Verwendung ausfällt, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an das Kundendiensteam.)

- b. Stellen Sie Sprache und Region ein.

Nach Abschluss können Sie das Gerät aufrufen.

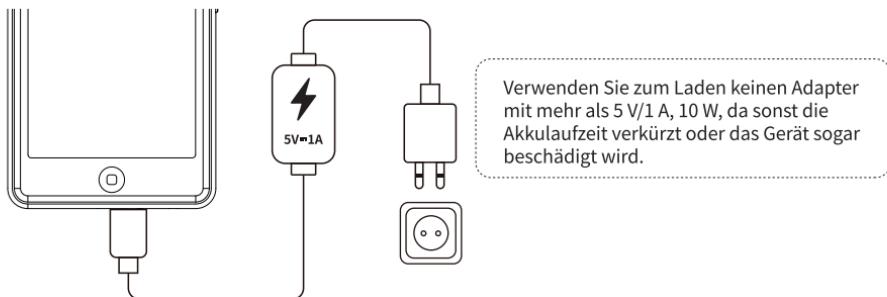

- (2) Stellen Sie das automatische Ein- und Ausschalten ein (das System schaltet sich standardmäßig nach 10 Minuten automatisch ab, wenn das Gerät stumm ist).
- (3) Stellen Sie die Ausschaltzeit des Bildschirms ein.
- (4) Legen Sie ein Passwort fest. Klicken Sie auf Einstellungen – Sicherheit und Standortinformationen – Bildschirmsperre. Dort finden Sie drei Passwortmethoden: Schiebe-, Grafik- und Zahlsperre. (Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst, um das universelle Entsperrpasswort zu erhalten.)

Hinweis: Wenn Sie das Grafikpasswort vergessen, können Sie nur die Werkseinstellungen wiederherstellen.)

1.2 Machen Sie M302 zu Ihrem eigenen Gerät

Sie können M302 nach Ihren Interessen und Vorlieben anpassen. Personalisieren Sie den Sperrbildschirm und das Hintergrundbild. Sie können die App an jede beliebige Position auf dem Bildschirm verschieben: Sie können schneller darauf zugreifen, indem Sie sie unten platzieren.

(1) Passen Sie die App auf dem Bildschirm an

- Position der APP verschieben: Halten Sie die APP gedrückt, bis sie wackelt, und ziehen Sie die APP dann an eine neue Position auf der aktuellen Seite, einer anderen Seite oder einer neuen Seite.
- Ordner erstellen und löschen: Halten Sie die APP gedrückt, bis sie wackelt, ziehen Sie eine APP zu einer anderen APP und ziehen Sie dann andere APPs in den Ordner. Um einen Ordner umzubenennen, tippen Sie auf den Ordner und tippen Sie erneut auf den Namen, um ihn umzubenennen. Ein Ordner kann mehrere Seiten mit APPs enthalten. Ordner löschen: Tippen Sie, um den Ordner zu öffnen, ziehen Sie alle darin enthaltenen APPs auf den Startbildschirm und der Ordner wird automatisch gelöscht, wenn er leer ist.
- APP entfernen oder deinstallieren. Halten Sie die APP gedrückt und ziehen Sie sie nach oben, um sie zu entfernen oder zu deinstallieren.

(2) Sperrbildschirm personalisieren.


Halten Sie einen leeren Bereich auf dem Bildschirm gedrückt und tippen Sie dann oben auf dem Bildschirm auf "Hintergrundbild". "Meine Bilder" und das standardmäßige Hintergrundbild des Systems werden unten auf dem Bildschirm angezeigt. Um ein benutzerdefiniertes Sperrbildschirmfoto zu erstellen, tippen Sie auf "Meine Fotos". Tippen Sie nach der Auswahl oben rechts auf "Hintergrundbild festlegen". Sie können den Startbildschirm, den Sperrbildschirm oder beide separat einstellen.

(3) Widgets hinzufügen, bearbeiten und entfernen

- Hinzufügen: Halten Sie einen leeren Bereich auf dem Bildschirm gedrückt und tippen Sie dann oben auf dem Bildschirm auf "Widget". Auf dem Bildschirm werden die Anwendungen angezeigt, die Widgets hinzufügen können, sowie die Stile der Widgets. Ziehen Sie das Widget nach der Auswahl auf den Startbildschirm. b. Widgets entfernen: Halten Sie ein Widget gedrückt und ziehen Sie es nach oben auf "Entfernen".

(4) Bildschirmaufnahme: Halten Sie die Einschalttaste gedrückt.

(5) Hintergrundanwendungen beenden: Halten Sie die HOME-Taste gedrückt und wischen Sie dann bei der Anwendung, die Sie beenden möchten, nach oben.

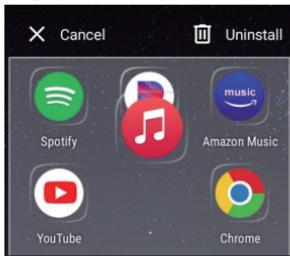



M302

Android-System	Android 9.0
Hauptfrequenz	Octa-Core 1,5 G
Speicherkapazität	2+16GB
Dateisystem	FAT32
Bildschirmgröße	4,02 Zoll
Auflösung	640*1136
TP Touch	G+F
Unterstützte Sprachen	Mehrsprachig
Aufnahmemethode	Das Motherboard verfügt über ein Silikonmikrofon
Aufnahmeformat	WAV, MP3
Chip	MTK6750
Videoformat	RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
Bildformat	JPEG, BMP, GIF, PNG
Musikformat	MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE
Speicherkartentyp	TF-Karte
Bluetooth	BR+EDR
Schnittstelle	TYPE-C
Kopfhörertyp	φ3.5 * 1 standard (max 125mW/32Ω)
Batteriekapazität	1800mAh
WIFI	2.4GHz

3. So laden Sie Songs herunter

Verbinden Sie den Musik-Player über ein USB-Kabel mit dem Computer. Nachdem der Computer das Gerät erkannt hat, suchen Sie den lokalen Ordner, in den Sie die Songs heruntergeladen haben, wählen Sie die Songdateien aus, die Sie übertragen möchten, kopieren Sie sie und fügen Sie sie dann in den Speicherordner des Musik-Players ein.

Wenn das an den Computer angeschlossene USB-Gerät nicht erkannt wird, müssen Sie den Treiber installieren. Adresse zum Herunterladen des Treibers:




https://drive.google.com/file/d/11eReNgjCl8LgfGwBz3r4c0HFPD0n_YPX/view.

You can also contact after-sales customer service to get the driver installation software. (AGXOV@outlook.com)

4. So aktualisieren Sie Ihr System online

Klicken Sie auf „Einstellungen“ – „System“ – „Systemaktualisierung“.



Wenn Sie Vorschläge haben, können Sie uns gerne fragen. Das Online-Update ist wie eine konstante Energiezufuhr in Ihr Gerät, die potenzielle Schwachstellen umgehend beheben, die Systemleistung optimieren und dafür sorgen kann, dass Ihr Gerät stabiler und reibungsloser läuft. Darüber hinaus werden mit dem Upgrade neue Features und Funktionen freigeschaltet, die die Anwendungsgrenzen Ihres Geräts kontinuierlich erweitern und Ihnen das Gefühl geben, mit der Zeit Schritt zu halten und immer auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben.

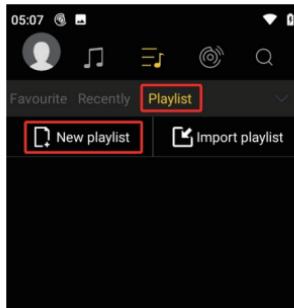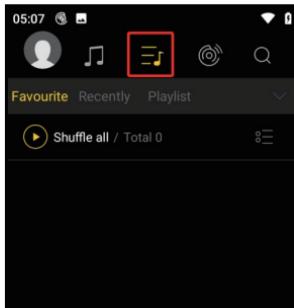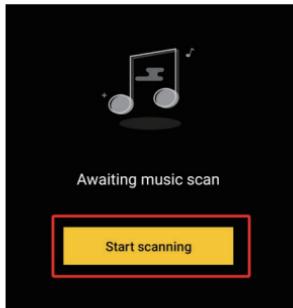

5. Musikwiedergabemodus, Musik schnell vor- und zurückspulen



(am Beispiel von HiBy Music)

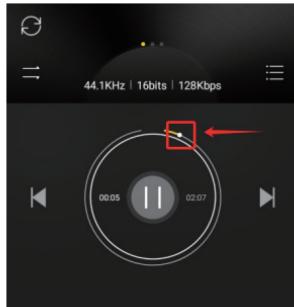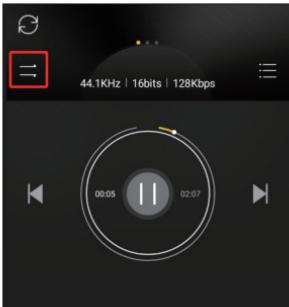

6. Aktualisieren, formatieren, auf Werkseinstellungen zurücksetzen




6.1 Anwendungen und Systeme aktualisieren

a: Um die Anwendung zu aktualisieren, können Sie den Google Store aufrufen. (Wenn die Software nach dem Upgrade nicht verwendet werden kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.)

b: System aktualisieren: Bereiten Sie eine Speicherkarte im FAT32-Format vor und klicken Sie in den Einstellungen auf System-SD-Karten-Upgrade. (Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Firmware und Betriebsschritte zu erhalten)

6.2 Speicherkarte formatieren

Klicken Sie der Reihe nach auf: Einstellungen-Speicher-Speicherkarte-“!“ in der oberen rechten Ecke-Speichereinstellungen

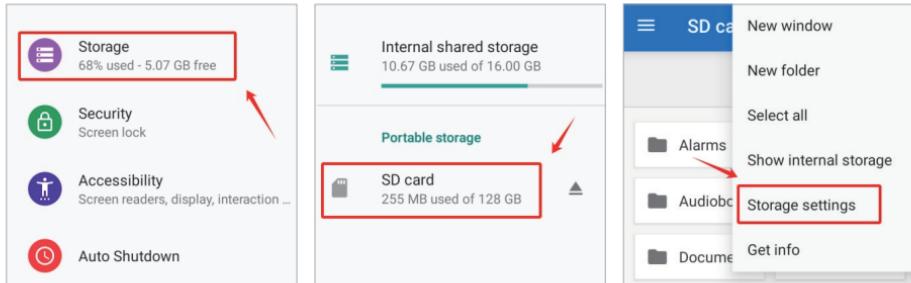

6.3 Werkseinstellungen wiederherstellen

Klicken Sie der Reihe nach auf: Einstellungen-System-Reset-Optionen-Alle Daten löschen (Werksreset)

7. Sicherheit



- Betrieb. Bitte gehen Sie vorsichtig damit um, dieses Produkt enthält empfindliche elektronische Komponenten. Wenn die Batterie fallen gelassen, verbrannt, dem Rauch magnetischer Feuerzeuge ausgesetzt oder mit Flüssigkeit in Berührung kommt, kann sie beschädigt werden. Wenn Sie vermuten, dass die Batterie beschädigt ist, verwenden Sie sie bitte nicht mehr, da sie zu Überhitzung oder Verletzungen Ihrer Hände führen kann.
- Reparatur. Reparaturen sollten von professionellen Technikern durchgeführt werden. Das Zerlegen des Players kann Schäden verursachen oder Ihnen Schaden zufügen. Wenn er beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, sollten Sie sich für eine Reparatur an den Kundendienst wenden.
- Aufladen. Verwenden Sie zum Aufladen des Players das Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) 5 V/1 A, 10 W Adapter. (Es kann zum Aufladen an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden). Schließen Sie niemals mit Geräten, die an eine Stromquelle angeschlossen sind, oder legen Sie sie unter eine Decke, ein Kissen oder Ihren Körper. Bitte legen Sie sie an einen gut belüfteten Ort. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie an einer Krankheit leiden, die die Fähigkeit Ihres Körpers, Wärme zu spüren, beeinträchtigt.

8. Fehlerbehebung



a. **【 Das Gerät wird heiß 】** Während des Gebrauchs entsteht eine gewisse Wärme, was ein häufiges Phänomen ist. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Wenn die Temperatur zu hoch ist und das Gerät nicht normal funktioniert, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an den Kundendienst. Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts während des Ladevorgangs: Beim Laden von MP3 wird eine Energieumwandlung durchgeführt. Während dieser Zeit wird eine gewisse Wärme erzeugt, was auch den Stromverbrauch während des Betriebs erhöht, was zu einer erhöhten Wärmeentwicklung führt. Bitte machen Sie in Szenarien mit hohem Stromverbrauch eine angemessene Pause: Beim Ansehen kurzer Videos, Hören von Musik oder Audio laufen Prozessor, Bildschirm, WLAN und andere Funktionen weiter, wodurch eine gewisse Wärme erzeugt wird. Versuchen Sie, eine langfristige Verwendung in Umgebungen mit hohen Temperaturen zu vermeiden: In Umgebungen mit hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung wird das Gerät aufgrund der hohen Umgebungstemperatur die Wärme langsamer ableiten.

b. **【 Das Gerät kann die Speicherkarte nicht erkennen 】** Das Gerät unterstützt nur Speicherkarten in drei Formaten: FAT, FAT32 und exfat. Nach dem Einlegen der Karte wird in der Pulldown-Benachrichtigungsleiste darauf hingewiesen, dass eine Formatierung erforderlich ist. Wählen Sie "Tragbares Gerät formatieren".

c. **【 Beim Laden erfolgt keine Reaktion 】** Bitte testen Sie separat, ob es sich um ein Problem mit der Leitung oder dem Gerät handelt, und vermeiden Sie die Verwendung von Adapters mit mehr als 5 V/1 A, 10 W. Wenn es sich um ein Problem mit dem Gerät handelt, wenden Sie sich bitte an das Kundendiensteam.

d. **【 Das Laden kann nicht 100 % erreichen 】** Sie können versuchen, das Reset-Loch 5 Sekunden lang mit einer Nadel zu drücken (das Reset-Loch befindet sich unter der Lautstärketaste) und dann das von uns bereitgestellte Ladekabel verwenden, um es zum Laden an den Computer anzuschließen. Es kann nach einer Stunde Ladezeit gestartet werden. Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, wenden Sie sich bitte an das Kundendiensteam.

e. **【 Der Akku ist schnell leer 】** Schließen Sie unnötige Hintergrundanwendungen und verwenden Sie zum Laden das erforderliche Ladegerät, um die Akkulaufzeit effektiv zu verlängern (superschnelles Laden ist verboten).

f. **【 Keine Verbindung zu Bluetooth möglich 】** Überprüfen Sie, ob der Bluetooth-Schalter des Geräts eingeschaltet ist und das verbundene Gerät nur die Verbindung zu anderen Geräten trennen kann. Die Bluetooth-Version des Players ist 4.0. Bitte achten Sie beim Herstellen darauf, ob die Version die Anforderungen erfüllen kann.

g. **【 Der Player läuft langsam oder friert ein 】** Bereinigen Sie regelmäßig den Speicher des Players und löschen Sie große Anwendungen oder Software, die nicht oft verwendet werden. Vermeiden Sie, mehrere Geräte gleichzeitig im Hintergrund laufen zu lassen.

h: **【 Das Gerät schaltet sich ständig ab 】** Bitte überprüfen Sie, ob das automatische Ein-/Ausschalten in den Einstellungen auf "Nie" eingestellt ist.

i: **【 Nach dem Zurücksetzen des Geräts können Sie den Startbildschirm nicht normal aufrufen 】** Klicken Sie nacheinander auf die vier Ecken (oben links-oben rechts-unten rechts-unten links) auf der Sprachanfangsoberfläche oder drücken Sie zehnmal hintereinander die Einschalttaste.

j: **【 Passwort vergessen 】** Wenn Sie das Gerätepasswort vergessen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um das universelle Entsperrpasswort zu erhalten (um die Privatsphäre und Sicherheit aller Käufer zu schützen). (Die oben genannten Probleme sind häufig. Wenn Sie auf andere Probleme stoßen, die nicht gelöst werden können, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an das Kundendienstteam.)

9. Produktsupport




Wenn Sie dieses elektronische Produkthandbuch gelesen haben, wird unser professionelles Servicegarantiesystem vollständig aktiviert. Wir verpflichten uns, Sie bei der Verwendung Ihres Produkts zu begleiten und sicherzustellen, dass jeder Moment der Erfahrung genau, reibungslos und sorgenfrei ist. Wir laden Sie aufrichtig ein, während des gesamten Nutzungsprozesses aktiv Feedback zu Ihrer Produkterfahrung zu geben. Jede Ihrer professionellen Erkenntnisse und Nutzungsanforderungen wird tief in den kontinuierlichen Optimierungsprozess des Produkts eingebettet und wird zur treibenden Kraft für die Aktualisierung, wodurch gemeinsam ein hervorragendes Produktökosystem entsteht.

E-Mail des Serviceteams: **AGXOV@outlook.com**


Instructions pour les boutons




Haut-parleur

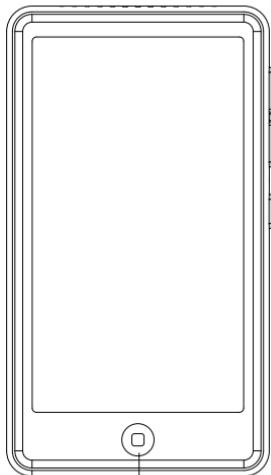

Accueil

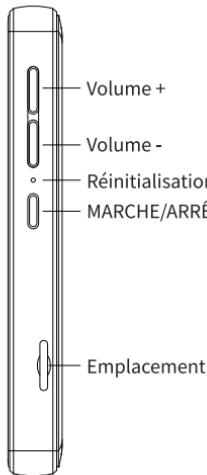

Emplacement pour carte

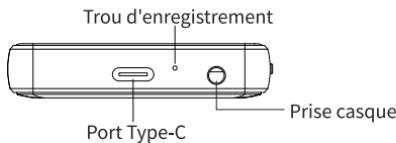

Port Type-C

1. Bienvenue dans l'utilisation du lecteur de musique AGXOV M302



1.1 Configuration des fonctions de base


Le processus de configuration est très simple et vous serez guidé tout au long de la configuration lorsque vous allumerez l'appareil pour la première fois.

(1) a. Allumez le lecteur de musique M302 et configurer-le. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le logo AGXOV apparaisse.

(S'il ne s'allume pas, vous devrez peut-être charger la batterie. Remarque : n'utilisez pas d'adaptateur avec une spécification supérieure à 5 V/1 A, 10 W. Une tension excessive entraînera le lecteur dans l'état de protection de la batterie ou endommagera l'appareil. Si l'appareil tombe en panne pendant l'utilisation, veuillez contacter l'équipe du service client dès que possible).

b. Définissez la langue et la région.

Une fois terminé, vous pouvez accéder à l'appareil.

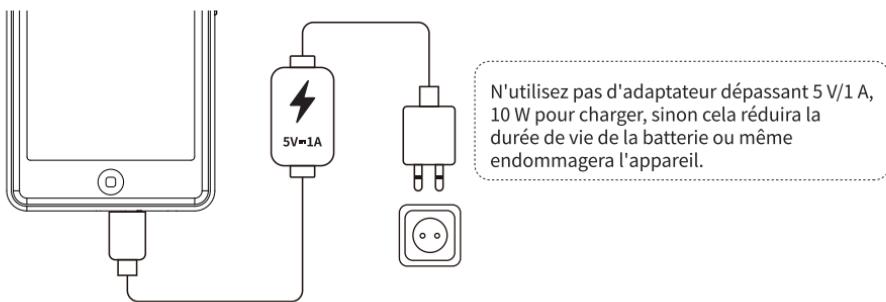

(2) Réglez la mise sous et hors tension automatique (le système s'éteint automatiquement par défaut après 10 minutes lorsque l'appareil est silencieux).

(3) Réglez l'heure d'extinction de l'écran.

(4) Définissez un mot de passe. Cliquez sur Paramètres - Informations de sécurité et de localisation - Verrouillage de l'écran, qui contient trois méthodes de mot de passe : coulissant, graphique et numérique. (Si vous oubliez votre mot de passe, veuillez contacter immédiatement l'équipe du service client pour obtenir le mot de passe de déverrouillage universel).

Remarque : si vous oubliez le mot de passe graphique, vous ne pouvez restaurer que les paramètres d'usine)

1.2 Faites du M302 votre propre appareil

Vous pouvez personnaliser le M302 en fonction de vos intérêts et préférences. Personnalisez l'écran de verrouillage et le fond d'écran. Vous pouvez déplacer l'application vers n'importe quelle position sur l'écran : vous pouvez y accéder plus rapidement en la plaçant en bas.

(1) Personnalisez l'application sur l'écran

- Déplacer la position de l'application : appuyez longuement sur l'application jusqu'à ce qu'elle tremble, puis faites glisser l'application vers une nouvelle position sur la page actuelle, une autre page ou une nouvelle page.
- Créer et supprimer des dossiers : appuyez longuement sur l'application jusqu'à ce qu'elle tremble, faites glisser une application vers une autre application, puis faites glisser d'autres applications vers le dossier. Pour renommer un dossier, appuyez sur le dossier et appuyez à nouveau sur le nom pour le renommer. Un dossier peut contenir plusieurs pages d'applications. Supprimer un dossier : appuyez pour ouvrir le dossier, faites glisser toutes les applications qu'il contient vers l'écran d'accueil et le dossier sera automatiquement supprimé lorsqu'il sera vide.
- Supprimer ou désinstaller l'application. Appuyez longuement sur l'application et faites-la glisser vers le haut pour la supprimer ou la désinstaller.

(2) Personnaliser l'écran de verrouillage.

Appuyez longuement sur une zone vide de l'écran, puis appuyez sur « Fond d'écran » en haut de l'écran. « Mes images » et le thème de fond d'écran par défaut du système apparaîtront en bas de l'écran. Pour créer une photo d'écran de verrouillage personnalisée, appuyez sur « Mes photos ». Après avoir sélectionné, appuyez sur Définir le fond d'écran dans le coin supérieur droit. Vous pouvez définir l'écran d'accueil, l'écran de verrouillage ou les deux séparément.


(3) Ajouter, modifier et supprimer des widgets

a. Ajouter : appuyez longuement sur une zone vide de l'écran, puis appuyez sur « Widget » en haut de l'écran. L'écran affichera les applications qui peuvent ajouter des widgets et les styles des widgets. Après avoir sélectionné, faites glisser le widget vers l'écran d'accueil.

b. Supprimer des widgets : appuyez longuement sur un widget et faites-le glisser vers le haut pour « Supprimer ».

(4) Capture d'écran : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation.

(5) Quitter les applications en arrière-plan : appuyez longuement sur le bouton ACCUEIL, puis faites glisser vers le haut sur l'application que vous souhaitez quitter.

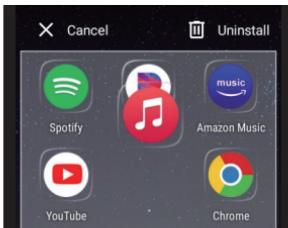

2. Paramètres de l'équipement



M302

M302	
Système Android	Android 9.0
Fréquence dominante	Octa-core 1,5G
Capacité de mémoire	2+16GB
Système de fichiers	FAT32
Taille de l'écran	4,02 pouces
Rapport de résolution	640*1136
TP Touch	G+F
Langues prises en charge	multilingue
Recording method	La carte mère est livrée avec un microphone en silicium
Format d'enregistrement	WAV, MP3
Ébrécher	MTK6750
Format vidéo	RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
Format d'image	JPEG, BMP, GIF, PNG
Format musical	MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE
Type de carte mémoire	Carte TF
Bluetooth	BR+EDR
Interface	TYPE-C
Type d'écouteur	φ3.5 * 1 standard (max 125mW/32Ω)
Capacité de la batterie	1800mAh
WIFI	2.4GHz

3. Comment télécharger des chansons



Connectez le lecteur de musique à l'ordinateur via un câble USB. Une fois que l'ordinateur a reconnu l'appareil, recherchez le dossier local dans lequel vous avez téléchargé les chansons, sélectionnez les fichiers de chansons que vous souhaitez transférer, copiez-les, puis collez-les dans le dossier de stockage du lecteur de musique.

Si la clé USB connectée à l'ordinateur ne peut pas être reconnue, vous devez installer le pilote. Adresse de téléchargement du pilote:

https://drive.google.com/file/d/11eReNgjCI8LgfGwBz3r4c0HFPD0n_YPX/view.




Vous pouvez également contacter le service après-vente pour obtenir le logiciel d'installation du pilote.
(AGXOV@outlook.com)

4. Comment mettre à jour votre système en ligne





Cliquez sur « Paramètres » - « Système » - « Mise à jour du système ».

Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les demander. La mise à jour en ligne est comme une injection constante d'énergie dans votre appareil, qui peut rapidement corriger les vulnérabilités potentielles, optimiser les performances du système et rendre votre appareil plus stable et plus fluide. De plus, de nouvelles fonctionnalités et fonctions seront débloquées avec la mise à niveau, repoussant continuellement les limites des applications de votre appareil, vous donnant le sentiment de suivre le rythme et de rester toujours à la pointe de la technologie.

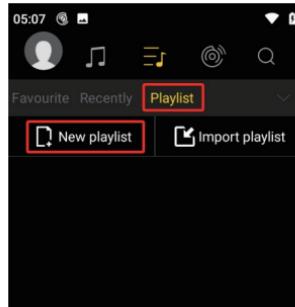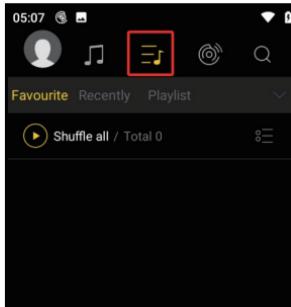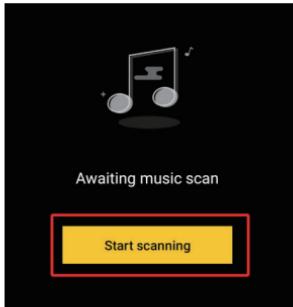

5. Mode de lecture de musique, avance rapide et retour rapide de la musique

(en prenant HiBy Music comme exemple)

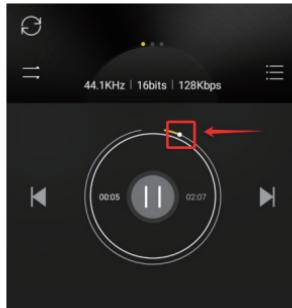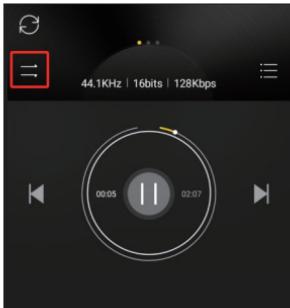

6. Mise à jour, formatage, restauration des paramètres d'usine

6.1 Mise à jour des applications et des systèmes


a : Pour mettre à jour l'application, vous pouvez accéder au Google Store pour effectuer la mise à jour.

(Si le logiciel ne peut pas être utilisé après la mise à niveau, veuillez contacter le service client)

b : Mise à jour du système : préparez une carte mémoire au format FAT 32 et cliquez sur Système-Mise à niveau de la carte SD dans les paramètres. (Contactez l'équipe du service client pour obtenir le micrologiciel et les étapes de fonctionnement)

6.2 Formatage de la carte mémoire

Cliquez dans l'ordre : Paramètres-Stockage-Carte mémoire-"" dans le coin supérieur droit-Paramètres de stockage

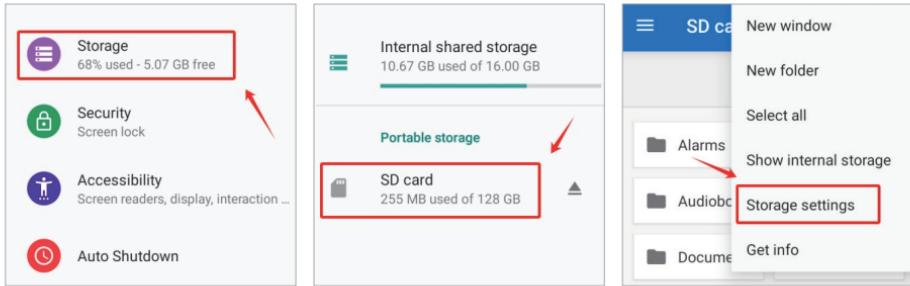

6.3 Restaurer les paramètres d'usine

Cliquez dans l'ordre : Paramètres-Système-Options de réinitialisation-Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine)

7. Sécurité

- a. Fonctionnement. Veuillez manipuler avec précaution, ce produit contient des composants électroniques sensibles. Si la batterie tombe, brûle, est exposée à la fumée d'un briquet magnétique ou entre en contact avec du liquide, elle peut être endommagée. Si vous pensez que la batterie est endommagée, veuillez cesser de l'utiliser car cela peut provoquer une surchauffe ou endommager vos mains.
- b. Réparation. Les réparations doivent être effectuées par des techniciens professionnels. Le démontage du lecteur peut causer des dommages ou vous blesser. S'il est endommagé ou fonctionne mal, vous devez contacter l'équipe du service client pour le faire réparer.
- c. Chargement. Utilisez le câble de charge (inclus) Adaptateur 5V/1A, 10W pour charger le lecteur. (Il peut être connecté au port USB d'un ordinateur pour le chargement).
Ne dormez jamais avec des appareils branchés sur une source d'alimentation et ne les placez jamais sous une couverture, un oreiller ou votre corps. Veuillez les placer dans un endroit bien ventilé. Soyez particulièrement prudent si vous souffrez d'une maladie qui affecte la capacité de votre corps à détecter la chaleur.



a. **[L'appareil chauffe]** Il y aura une certaine quantité de chaleur pendant l'utilisation, ce qui est un phénomène courant. Ne vous inquiétez pas. Si la température est trop élevée et que l'appareil est anormal, veuillez contacter l'équipe du service client dès que possible. Évitez d'utiliser l'appareil pendant le chargement : le MP3 a un processus de conversion d'énergie lors du chargement. Pendant cette période, une certaine quantité de chaleur sera générée, ce qui augmentera également la consommation d'énergie pendant le fonctionnement, entraînant une augmentation de la production de chaleur. Veuillez vous reposer correctement dans les scénarios de forte consommation d'énergie : lorsque vous regardez de courtes vidéos, écoutez de la musique ou de l'audio, le processeur, l'écran, le WiFi et d'autres fonctions continuent de fonctionner, ce qui génère une certaine quantité de chaleur. Essayez d'éviter une utilisation à long terme dans des environnements à haute température : dans les environnements à haute température ou à la lumière directe du soleil, l'appareil dissipe la chaleur plus lentement en raison de la température ambiante élevée.

b. **【L'appareil ne peut pas reconnaître la carte mémoire】** L'appareil ne prend en charge que les cartes mémoire dans trois formats : FAT, FAT32 et exfat. Après avoir inséré la carte, la barre de notification déroulante vous demandera qu'un formatage est nécessaire. Sélectionnez « Formater l'appareil portable ».

c. **【Il n'y a pas de réponse à la charge】** veuillez vérifier s'il s'agit d'un problème avec la ligne ou l'appareil séparément, et évitez d'utiliser des adaptateurs dépassant 5 V/1 A, 10 W. S'il s'agit d'un problème avec l'appareil, veuillez contacter l'équipe du service client.

d. **【La charge ne peut pas atteindre 100 %】** vous pouvez essayer d'appuyer sur le trou de réinitialisation avec une épingle pendant 5 secondes (le trou de réinitialisation se trouve sous le bouton de volume), puis utiliser le câble de charge que nous fournissons pour vous connecter à l'ordinateur pour la charge. Il peut être démarré après une heure de charge. Si l'appareil ne peut toujours pas être allumé, veuillez contacter l'équipe du service client.

e. **【La batterie s'épuise rapidement】** fermez les applications d'arrière-plan inutiles et utilisez le chargeur requis pour charger afin de prolonger efficacement la durée de vie de la batterie (la charge ultra rapide est interdite).

f. **【Impossible de se connecter au Bluetooth】** Vérifiez si le commutateur Bluetooth de l'appareil est activé et l'appareil connecté ne peut se déconnecter que des autres appareils. La version Bluetooth du lecteur est 4.0. Veuillez vérifier si la version peut répondre aux exigences lors de la connexion.

g. **【Le lecteur fonctionne lentement ou se bloque】** Nettoyez régulièrement la mémoire du lecteur et supprimez les applications ou logiciels volumineux qui ne sont pas souvent utilisés. Évitez d'exécuter plusieurs appareils en arrière-plan en même temps.

h. **【L'appareil continue de s'éteindre】** Veuillez vérifier si la mise sous/hors tension automatique dans les paramètres est réglée sur « Jamais ».

i. **【Après avoir réinitialisé l'appareil, vous ne pouvez pas accéder normalement à l'écran d'accueil】** Cliquez sur les quatre coins (en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche) en séquence sur l'interface initiale de la langue ou appuyez dix fois de suite sur le bouton d'alimentation.

j. **【Mot de passe oublié】**si vous oubliez le mot de passe de l'appareil, veuillez contacter le service client pour obtenir le mot de passe de déverrouillage universel (pour protéger la confidentialité et la sécurité de tous les acheteurs).

(Les problèmes ci-dessus sont courants. Si vous rencontrez d'autres problèmes qui ne peuvent pas être résolus, veuillez contacter l'équipe du service client à temps.)

9. Product Support




Lorsque vous aurez fini de lire ce manuel de produit électronique, notre système de garantie de service professionnel sera pleinement activé, s'engageant à vous accompagner dans votre parcours d'utilisation du produit et à garantir que chaque instant d'expérience soit précis, fluide et sans souci. Nous vous invitons sincèrement à nous faire part activement de votre expérience du produit tout au long du processus d'utilisation. Chacune de vos idées professionnelles et de vos exigences d'utilisation sera profondément ancrée dans le processus d'optimisation continue du produit, devenant ainsi la force motrice clé de la mise à niveau et de la création conjointe d'un excellent écosystème de produits.

E-mail de l'équipe de service : **AGXOV@outlook.com**


Istruzioni per i pulsanti



Speaker

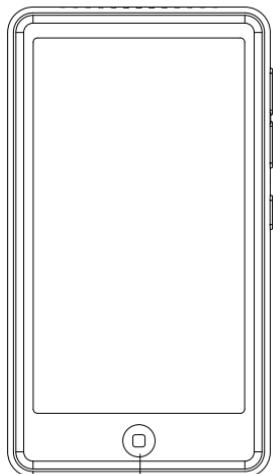

Home

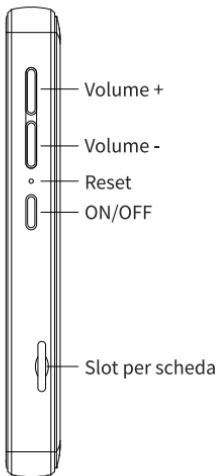

Volume +

Volume -

Reset

ON/OFF

Slot per scheda



Foro di registrazione

Porta Type-C

Jack per cuffie

1. Benvenuti all'uso del lettore musicale AGXOV M302




1.1 Configurazione delle funzioni di base

Il processo di configurazione è molto semplice e verrai guidato attraverso la configurazione quando accenderai il dispositivo per la prima volta.

(1) a. Accendi il lettore musicale M302 e configuralo. Tieni premuto il pulsante di accensione sul lato finché non appare il logo AGXOV.

(Se non si accende, potrebbe essere necessario caricare la batteria. Nota: non utilizzare un adattatore con una specifica superiore a 5 V/1 A, 10 W. Una tensione eccessiva farà sì che il lettore entri in stato di protezione della batteria o danneggi il dispositivo. Se il dispositivo si guasta durante l'uso, contatta il team del servizio clienti il prima possibile).

b. Imposta la lingua e la regione. Dopo il completamento, puoi accedere al dispositivo.

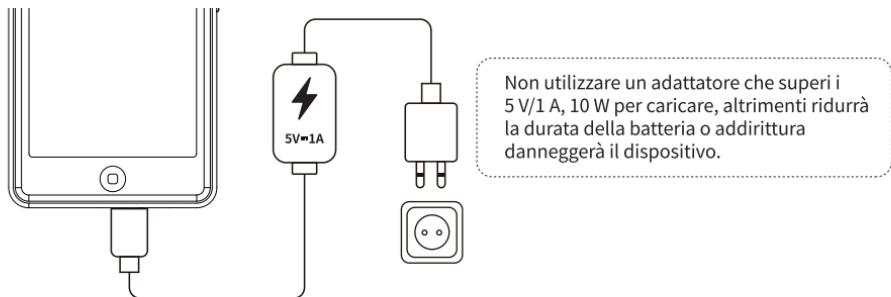

(2) Imposta accensione e spegnimento automatici (il sistema si spegne automaticamente dopo 10 minuti quando il dispositivo è silenzioso).

(3) Imposta il tempo di spegnimento dello schermo.

(4) Imposta una password. Fai clic su Impostazioni - Informazioni sulla sicurezza e sulla posizione - Blocco schermo, che contiene tre metodi di password: scorrevole, grafico e numerico. (Se dimentichi la password, contatta immediatamente il team del servizio clienti per ottenere la password di sblocco universale).

Nota: se dimentichi la password grafica, puoi ripristinare solo le impostazioni di fabbrica)

1.2 Rendi M302 il tuo dispositivo

Puoi personalizzare M302 in base ai tuoi interessi e alle tue preferenze. Personalizza la schermata di blocco e lo sfondo. Puoi spostare l'APP in qualsiasi posizione sullo schermo: puoi accedervi più velocemente posizionandola in basso.

(1) Personalizza l'APP sullo schermo

- Sposta la posizione dell'APP: tieni premuta l'APP finché non trema, quindi trascina l'APP in una nuova posizione sulla pagina corrente, un'altra pagina o una nuova pagina.
- Crea ed elimina cartelle: tieni premuta l'APP finché non trema, trascina un'APP su un'altra APP, quindi trascina altre APP nella cartella. Per rinominare una cartella, tocca la cartella e tocca di nuovo il nome per rinominarla. Una cartella può contenere più pagine di APP. Elimina una cartella: tocca per aprire la cartella, trascina tutte le APP in essa contenute nella schermata iniziale e la cartella verrà eliminata automaticamente quando diventa vuota.
- Rimuovi o disinstalla l'APP. Tieni premuta l'APP e trascinala in alto per rimuoverla o disinstallarla.

(2) Personalizza la schermata di blocco.


Tieni premuta un'area vuota sullo schermo, quindi tocca "Sfondo" nella parte superiore dello schermo. "Le mie immagini" e il tema predefinito dello sfondo del sistema appariranno nella parte inferiore dello schermo. Per creare una foto personalizzata della schermata di blocco, tocca "Le mie foto". Dopo aver selezionato, tocca Imposta sfondo nell'angolo in alto a destra. Puoi impostare la schermata iniziale, la schermata di blocco o entrambe separatamente.

(3) Aggiungere, modificare e rimuovere widget.

- Aggiungere: tenere premuta un'area vuota sullo schermo, quindi toccare "Widget" nella parte superiore dello schermo. Sullo schermo appariranno le applicazioni che possono aggiungere widget e gli stili dei widget. Dopo aver selezionato, trascinare il widget nella schermata iniziale.
- Rimuovere widget: tenere premuto un widget e trascinarlo in alto su "Rimuovi".

(4) Cattura schermo: tenere premuto il pulsante di accensione.

(5) Uscire dalle applicazioni in background: tenere premuto il pulsante HOME, quindi scorrere verso l'alto sull'applicazione da cui si desidera uscire.

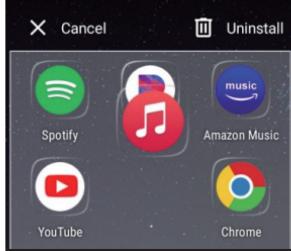



M302

M302	
Sistema Android	Android 9.0
Frequenza dominante	Octa-core 1.5G
Capacità di memoria	2+16GB
Sistema di file	FAT32
Dimensioni dello schermo	4.02 inch
Rapporto di risoluzione	640*1136
Tocco TP	G+F
Lingue supportate	multilingue
Metodo di registrazione	La scheda madre è dotata di microfono in silicone
Formato di registrazione	WAV, MP3
Chip	MTK6750
Formato video	RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
Formato immagine	JPEG, BMP, GIF, PNG
Formato musicale	MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE
Tipo di scheda di memoria	TF Card
Bluetooth	BR+EDR
Interfaccia	TYPE-C
Tipo di auricolare	φ3.5 * 1 standard (max 125mW/32Ω)
Capacità della batteria	1800mAh
WIFI	2.4GHz

3. Come scaricare le canzoni

Collega il lettore musicale al computer tramite un cavo USB. Dopo che il computer riconosce il dispositivo, trova la cartella locale in cui hai scaricato le canzoni, seleziona i file delle canzoni che vuoi trasferire, copiali e poi incollali nella cartella di archiviazione del lettore musicale.




Se connesso al computer USB non può essere riconosciuto, è necessario installare il driver. Indirizzo di download del driver: https://drive.google.com/file/d/11eReNgjCl8LgfGwBz3r4c0HFPD0n_YPX/view.

È anche possibile contattare il servizio clienti post-vendita per ottenere il software di installazione del driver. (AGXOV@outlook.com)

4. Come aggiornare il tuo sistema online

Fai clic su "Impostazioni" - "Sistema" - "Aggiornamento di sistema".



Se hai suggerimenti, non esitare a contattarci. L'aggiornamento online è come una costante iniezione di energia nel tuo dispositivo, che può risolvere rapidamente potenziali vulnerabilità, ottimizzare le prestazioni del sistema e rendere il tuo dispositivo più stabile e fluido. Non solo, nuove funzionalità e funzioni saranno sbloccate con l'aggiornamento, espandendo continuamente i confini delle applicazioni del tuo dispositivo, dandoti la sensazione di stare al passo con i tempi e di essere sempre all'avanguardia della tecnologia.

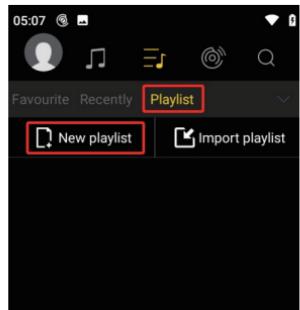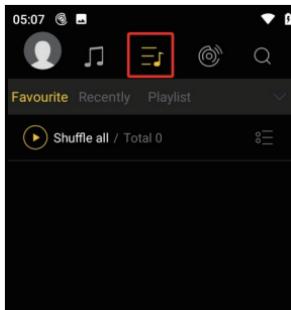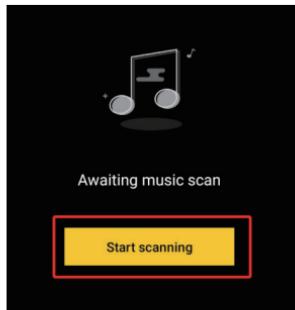

5. Modalità di riproduzione musicale, avanzamento rapido e riavvolgimento



della musica (prendendo come esempio HiBy Music)

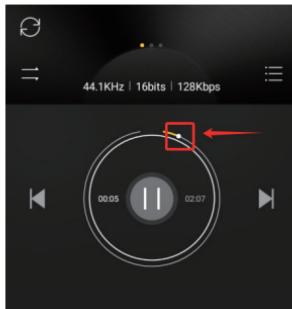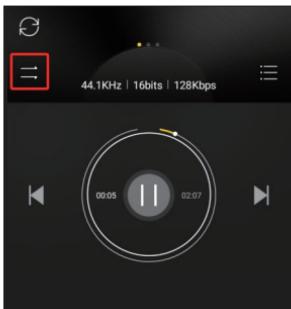

6. Aggiorna, formatta, ripristina alle impostazioni di fabbrica




6.1 Aggiorna applicazioni e sistemi

- a: Per aggiornare l'applicazione, puoi accedere al Google Store per aggiornare. (Se il software non può essere utilizzato dopo l'aggiornamento, contatta il servizio clienti)
- b: Aggiorna il sistema: prepara una scheda di memoria in formato FAT 32 e fai clic su Sistema-Aggiornamento scheda SD nelle impostazioni. (Contattare il team del servizio clienti per ottenere il firmware e le fasi operative)

6.2 Formattazione della scheda di memoria

Fai clic nell'ordine: Impostazioni-Archiviazione-Scheda di memoria- " " nell'angolo in alto a destra-Impostazioni di archiviazione

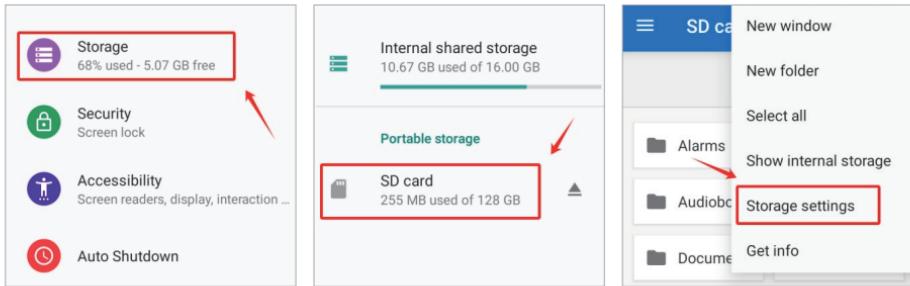

6.3 Ripristina impostazioni di fabbrica

Fare clic in ordine: Impostazioni-Sistema-Opzioni di ripristino-Cancella tutti i dati (ripristino delle impostazioni di fabbrica)

7. Sicurezza



- Funzionamento. Maneggiare con cura, questo prodotto contiene componenti elettronici sensibili. Se la batteria cade, brucia, è esposta al fumo magnetico dell'accendino o entra in contatto con liquidi, potrebbe danneggiarsi. Se si sospetta che la batteria sia danneggiata, interrompere l'utilizzo in quanto potrebbe surriscaldarsi o danneggiare le mani.
- Riparazione. Le riparazioni devono essere eseguite da tecnici professionisti. Lo smontaggio del lettore può causare danni o lesioni personali. In caso di danni o malfunzionamenti, contattare il servizio clienti per assistenza.
- Ricarica. Utilizzare il cavo di ricarica (incluso) adattatore 5V/1A, 10W per caricare il lettore. (Può essere collegato alla porta USB di un computer per la ricarica). Non dormire mai con dispositivi collegati a una fonte di alimentazione o posizionarli sotto una coperta, un cuscino o il corpo. Posizionarli in un'area ben ventilata. Prestare particolare attenzione se si soffre di una condizione che influisce sulla capacità del corpo di percepire il calore.

8. Risoluzione dei problemi



a. **【Il dispositivo si surriscalda】** durante l'uso si svilupperà una certa quantità di calore, un fenomeno comune. Non preoccuparti. Se la temperatura è troppo alta e il dispositivo è anomalo, contatta il servizio clienti il prima possibile. Evita di utilizzare il dispositivo durante la carica: l'MP3 ha un processo di conversione dell'energia durante la carica. Durante questo periodo, verrà generata una certa quantità di calore, che aumenterà anche il consumo di energia durante il funzionamento, con conseguente aumento della generazione di calore. Riposati adeguatamente in scenari ad alto consumo energetico: quando guardi brevi video, ascolti musica o audio, il processore, lo schermo, il WiFi e altre funzioni continuano a funzionare, il che genererà una certa quantità di calore. Cerca di evitare l'uso a lungo termine in ambienti ad alta temperatura: in ambienti ad alta temperatura o alla luce solare diretta, il dispositivo dissiperà il calore più lentamente a causa dell'elevata temperatura ambiente.

b. **【Il dispositivo non riesce a riconoscere la scheda di memoria】** il dispositivo supporta solo schede di memoria in tre formati: FAT, FAT32 ed exfat. Dopo aver inserito la scheda, la barra di notifica a discesa indicherà che è necessaria la formattazione. Seleziona "Formattazione dispositivo portatile".

c. **【Nessuna risposta alla ricarica】** verificare se si tratta di un problema con la linea o con il dispositivo separatamente ed evitare di utilizzare adattatori superiori a 5 V/1 A, 10 W. Se si tratta di un problema con il dispositivo, contattare il team del servizio clienti.

d. **【La ricarica non riesce a raggiungere il 100%】** provare a premere il foro di reset con uno spillo per 5 secondi (il foro di reset si trova sotto il pulsante del volume), quindi utilizzare il cavo di ricarica fornito per connettersi al computer per la ricarica. È possibile avviarlo dopo la ricarica per un'ora. Se il dispositivo non può ancora essere acceso, contattare il team del servizio clienti.

e. **【La batteria si scarica rapidamente】** chiudere le applicazioni in background non necessarie e utilizzare il dispositivo di ricarica richiesto per caricare in modo da estendere efficacemente la durata della batteria (la ricarica superveloce è vietata).

f. **【Impossibile connettersi al Bluetooth】** verificare se l'interruttore Bluetooth del dispositivo è acceso e il dispositivo connesso può solo disconnettersi da altri dispositivi. La versione Bluetooth del lettore è 4.0. Prestare attenzione se la versione soddisfa i requisiti durante la connessione.

g. **【Il lettore funziona lentamente o si blocca】** pulire regolarmente la memoria del lettore ed eliminare applicazioni o software di grandi dimensioni che non vengono utilizzati spesso. Evitare di eseguire più dispositivi in background contemporaneamente.

h. **【Il dispositivo continua a spegnersi】** verificare se l'accensione/spegnimento automatico nelle impostazioni è impostato su "Mai".

i. **【dopo aver ripristinato il dispositivo, non è possibile accedere normalmente alla schermata iniziale】** fare clic sui quattro angoli (in alto a sinistra-in alto a destra-in basso a destra-in basso a sinistra) in sequenza sull'interfaccia iniziale della lingua o premere il pulsante di accensione dieci volte di seguito.

j. **【Password dimenticata】** se dimentichi la password del dispositivo, contatta il servizio clienti per ottenere la password di sblocco universale (per proteggere la privacy e la sicurezza di tutti gli acquirenti). (Quelli sopra sono problemi comuni. Se riscontri altri problemi che non possono essere risolti, contatta per tempo il team del servizio clienti.)

9. Supporto prodotto




Quando avrai finito di leggere questo manuale elettronico del prodotto, il nostro sistema di garanzia del servizio professionale sarà completamente attivato, impegnato a scortare il tuo percorso di utilizzo del prodotto e a garantire che ogni momento dell'esperienza sia accurato, fluido e senza preoccupazioni. Ti invitiamo sinceramente a fornire feedback attivi sulla tua esperienza di prodotto durante tutto il processo di utilizzo. Ognuna delle tue intuizioni professionali e richieste di utilizzo saranno profondamente integrate nel processo di ottimizzazione continua del prodotto, diventando la forza trainante chiave per l'aggiornamento e creando congiuntamente un eccellente ecosistema di prodotti. E-mail del team di assistenza: **AGXOV@outlook.com**


Instrucciones de los botones



Altavoz

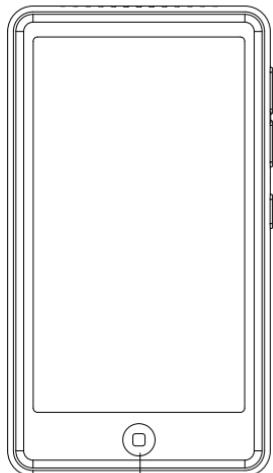

Inicio

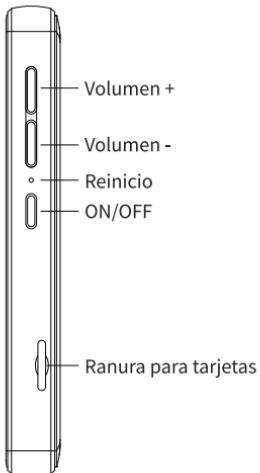

Volumen +

Volumen -

Reinicio

ON/OFF

Ranura para tarjetas



Orificio de grabación

Puerto TIPO C

Toma de auriculares

1. Bienvenido a utilizar el reproductor de música AGXOV M302




1.1 Configuración de funciones básicas

El proceso de configuración es muy sencillo y se le guiará a través de la configuración cuando encienda el dispositivo por primera vez.

(1) a. Encienda el reproductor de música M302 y configúrelo. Mantenga presionado el botón de encendido en el costado hasta que aparezca el logotipo de AGXOV.

(Si no se enciende, es posible que deba cargar la batería. Tenga en cuenta: no utilice un adaptador con una especificación de más de 5 V/1 A, 10 W. El voltaje excesivo hará que el reproductor entre en estado de protección de la batería o dañará el dispositivo. Si el dispositivo falla durante el uso, comuníquese con el equipo de atención al cliente lo antes posible).

b. Configure el idioma y la región. Una vez completado, puede ingresar al dispositivo.

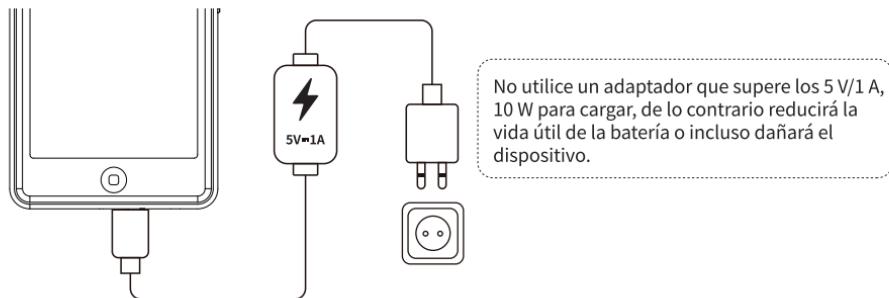

(2) Configure el encendido y apagado automático (el sistema se apaga automáticamente de forma predeterminada después de 10 minutos cuando el dispositivo está en silencio).

(3) Configure el tiempo de apagado de la pantalla.

(4) Establezca una contraseña. Haga clic en Configuración - Información de seguridad y ubicación - Bloqueo de pantalla, que contiene tres métodos de contraseña: deslizante, gráfico y numérico. (Si olvida su contraseña, comuníquese con el equipo de atención al cliente de inmediato para obtener la contraseña de desbloqueo universal).

Nota: Si olvida la contraseña gráfica, solo puede restaurar la configuración de fábrica)

1.2 Haga de M302 su propio dispositivo

Puede personalizar M302 según sus intereses y preferencias. Personalice la pantalla de bloqueo y el fondo de pantalla. Puede mover la aplicación a cualquier posición en la pantalla: puede acceder a ella más rápido colocándola en la parte inferior.

(1) Personalice la aplicación en la pantalla

- Mover la posición de la aplicación: mantenga presionada la aplicación hasta que se mueva y, luego, arrástrela a una nueva posición en la página actual, otra página o una nueva página.
- Crear y eliminar carpetas: mantenga presionada la aplicación hasta que se mueva, arrastre una aplicación a otra y, luego, arrastre otras aplicaciones a la carpeta. Para cambiar el nombre de una carpeta, toque la carpeta y toque el nombre nuevamente para cambiarle el nombre. Una carpeta puede contener varias páginas de aplicaciones. Eliminar una carpeta: toque para abrir la carpeta, arrastre todas las aplicaciones que contiene a la pantalla de inicio y la carpeta se eliminará automáticamente cuando se vacíe.
- Eliminar o desinstalar la aplicación. Mantenga presionada la aplicación y arrástrela hacia la parte superior para eliminarla o desinstalarla.

(2) Personalizar la pantalla de bloqueo.


Mantenga presionada un área en blanco en la pantalla y, luego, toque "Fondo de pantalla" en la parte superior de la pantalla. "Mis imágenes" y el tema de fondo de pantalla predeterminado del sistema aparecerán en la parte inferior de la pantalla. Para crear una foto de pantalla de bloqueo personalizada, toque "Mis fotos". Despues de seleccionar, toque Establecer fondo de pantalla en la esquina superior derecha. Puede configurar la pantalla de inicio, la pantalla de bloqueo o ambas por separado.

(3) Agregar, editar y eliminar widgets

- Agregar: mantenga presionada una zona en blanco de la pantalla y, luego, toque "Widget" en la parte superior de la pantalla. La pantalla mostrará las aplicaciones que pueden agregar widgets y los estilos de los widgets. Despues de seleccionar, arrastre el widget a la pantalla de inicio.
- Eliminar widgets: mantenga presionado un widget y arrástrelo hacia la parte superior para "Eliminar".

(4) Captura de pantalla: mantenga presionado el botón de encendido.

(5) Salir de aplicaciones en segundo plano: mantenga presionado el botón INICIO y, luego, deslice hacia arriba la aplicación que desea cerrar.

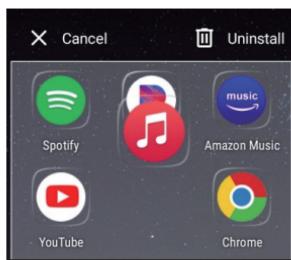

2. Parámetros del equipo



M302

M302	
Sistema Android	Android 9.0
Frecuencia dominante	Octa-core 1.5G
Capacidad de memoria	2+16GB
Sistema de archivos	FAT32
Tamaño de pantalla	4.02 inch
Relación de resolución	640*1136
TP-Toque	G+F
Idiomas soportados	plurilingüe
Método de grabación	La placa base viene con micrófono de silicóna.
Recording format	WAV, MP3
Chip	MTK6750
Formato de vídeo	RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
Formato de imagen	JPEG, BMP, GIF, PNG
Formato de música	MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE
Tipo de tarjeta de memoria	TF Card
Bluetooth	BR+EDR
Interfaz	TYPE-C
Tipo de auricular	φ3.5 * 1 standard (max 125mW/32Ω)
Capacidad de la batería	1800mAh
WIFI	2.4GHz

3. Cómo descargar canciones

Conecte el reproductor de música a la computadora mediante un cable USB. Una vez que la computadora reconozca el dispositivo, busque la carpeta local donde descargó las canciones, seleccione los archivos de las canciones que desea transferir, cópielos y luego péguelos en la carpeta de almacenamiento del reproductor de música.




Si no se reconoce el USB conectado a la computadora, debe instalar el controlador. Dirección de descarga del controlador: https://drive.google.com/file/d/11eReNgjCI8LgfGwBz3r4c0HFPD0n_YPX/view.

También puede comunicarse con el servicio de atención al cliente posventa para obtener el software de instalación del controlador. (AGXOV@outlook.com)

4. Cómo actualizar su sistema en línea



Haga clic en "Configuración" - "Sistema" - "Actualización del sistema".

Si tiene alguna sugerencia, no dude en preguntarnos. La actualización en línea es como una inyección constante de energía en su dispositivo, que puede reparar rápidamente posibles vulnerabilidades, optimizar el rendimiento del sistema y hacer que su dispositivo funcione de manera más estable y fluida. No solo eso, con la actualización se desbloquearán nuevas características y funciones, ampliando continuamente los límites de las aplicaciones de su dispositivo, brindándole la sensación de estar al día y siempre a la vanguardia de la tecnología.

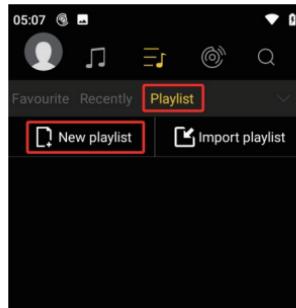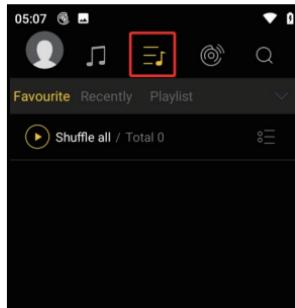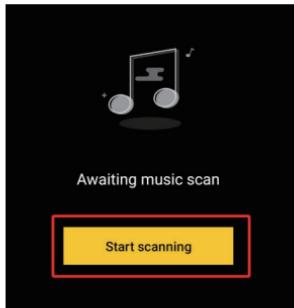

5. Modo de reproducción de música, avance y retroceso rápido de la música

(tomando HiBy Music como ejemplo)

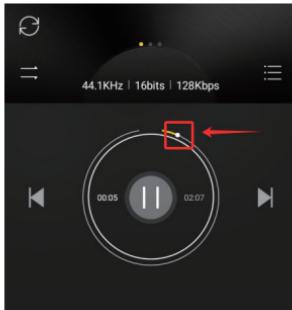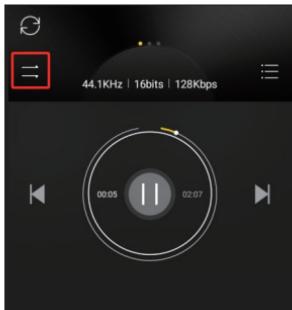


6. Actualizar, formatear, restaurar a valores de fábrica

6.1 Actualizar aplicaciones y sistemas

- a: Para actualizar la aplicación, puede ingresar a Google Store para actualizar. (Si no puede usar el software después de la actualización, comuníquese con el servicio de atención al cliente)
- b: Actualice el sistema: prepare una tarjeta de memoria en formato FAT 32 y haga clic en Sistema-Actualización de tarjeta SD en la configuración. (Comuníquese con el equipo de atención al cliente para obtener el firmware y los pasos de operación)

6.2 Formateo de la tarjeta de memoria

Haga clic en este orden: Configuración-Almacenamiento-Tarjeta de memoria-"" en la esquina superior derecha-Configuración de almacenamiento

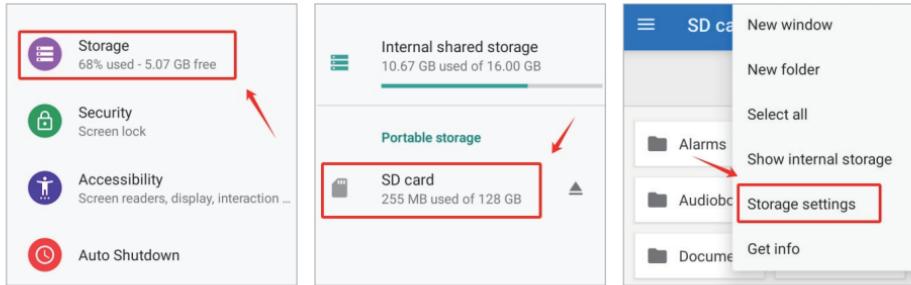

6.3 Restaurar configuración de fábrica

Haga clic en el orden: Configuración-Sistema-Opciones de reinicio-Borrar todos los datos (reinicio de fábrica)

7. Seguridad

- Operación. Manipule este producto con cuidado, ya que contiene componentes electrónicos sensibles. Si la batería se cae, se quema, se expone al humo de un encendedor magnético o entra en contacto con algún líquido, puede dañarse. Si sospecha que la batería está dañada, deje de usarla, ya que puede provocar un sobrecalentamiento o daños en las manos.
- Reparación. Las reparaciones deben ser realizadas por técnicos profesionales. Desmontar el reproductor puede causar daños o causarle lesiones. Si está dañado o no funciona correctamente, debe comunicarse con el equipo de atención al cliente para solicitar servicio.
- Carga. Utilice el cable de carga (incluido) adaptador de 5 V/1 A, 10 W para cargar el reproductor. (Se puede conectar al puerto USB de una computadora para cargarlo). Nunca duerma con dispositivos enchufados a una fuente de alimentación ni los coloque debajo de una manta, una almohada o su cuerpo. Colóquelos en un área bien ventilada. Tenga especial cuidado si tiene una afección que afecte la capacidad de su cuerpo para percibir el calor.

8. Solución de problemas



a. **【El dispositivo se calienta】**se generará una cierta cantidad de calor durante el uso, lo cual es un fenómeno común. No se preocupe. Si la temperatura es demasiado alta y el dispositivo no funciona correctamente, comuníquese con el equipo de atención al cliente lo antes posible. Evite usar el dispositivo mientras se carga: el MP3 tiene un proceso de conversión de energía durante la carga. Durante este período, se generará una cierta cantidad de calor, lo que también aumentará el consumo de energía durante el funcionamiento, lo que dará como resultado una mayor generación de calor. Descanse adecuadamente en escenarios de alto consumo de energía: al ver videos cortos, escuchar música o audio, el procesador, la pantalla, el WiFi y otras funciones continúan funcionando, lo que generará una cierta cantidad de calor. Intente evitar el uso prolongado en entornos de alta temperatura: en entornos de alta temperatura o luz solar directa, el dispositivo disipará el calor más lentamente debido a la alta temperatura ambiente.

b. **【El dispositivo no reconoce la tarjeta de memoria】**el dispositivo solo admite tarjetas de memoria en tres formatos: FAT, FAT32 y exfat. Después de insertar la tarjeta, la barra de notificaciones desplegable le indicará que es necesario formatearla. Seleccione "Formatear dispositivo portátil".

c. **【No hay respuesta a la carga】**Pruebe si se trata de un problema con la línea o con el dispositivo por separado, y evite usar adaptadores que superen los 5 V/1 A, 10 W. Si se trata de un problema con el dispositivo, comuníquese con el equipo de atención al cliente.

d. **【La carga no puede alcanzar el 100 %】**Puede intentar presionar el orificio de reinicio con un alfiler durante 5 segundos (el orificio de reinicio está debajo del botón de volumen) y luego usar el cable de carga que proporcionamos para conectarlo a la computadora para cargar. Se puede iniciar después de cargar durante una hora. Si el dispositivo aún no se puede encender, comuníquese con el equipo de atención al cliente.

e. **【La batería se agota rápidamente】**Cierre las aplicaciones en segundo plano innecesarias y use el dispositivo de carga requerido para cargar para extender efectivamente la vida útil de la batería (se prohíbe la carga súper rápida).

f. **【No se puede conectar a Bluetooth】**Verifique si el interruptor de Bluetooth del dispositivo está activado y si el dispositivo conectado solo puede desconectarse de otros dispositivos. La versión de Bluetooth del reproductor es 4.0. Preste atención a si la versión puede cumplir con los requisitos al conectarse.

g. **【El reproductor funciona lentamente o se bloquea】**Limpie la memoria del reproductor con regularidad y elimine aplicaciones grandes o software que no se usen con frecuencia. Evite ejecutar varios dispositivos en segundo plano al mismo tiempo.

h. **【El dispositivo se apaga constantemente】**Verifique si el encendido/apagado automático en la configuración está configurado en "Nunca".

i. **【Después de reiniciar el dispositivo, no puede ingresar a la pantalla de inicio normalmente】**Haga clic en las cuatro esquinas (superior izquierda-superior derecha-inferior derecha-inferior izquierda) en secuencia en la interfaz inicial del idioma o presione el botón de encendido diez veces seguidas.

j. **[Olvidé mi contraseña]** si olvidó la contraseña del dispositivo, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener la contraseña de desbloqueo universal (para proteger la privacidad y seguridad de todos los compradores).
(Los problemas anteriores son comunes. Si encuentra otros problemas que no se pueden resolver, comuníquese con el equipo de atención al cliente a tiempo).

9. Soporte del producto



Cuando termine de leer este manual electrónico del producto, nuestro sistema de garantía de servicio profesional se activará por completo, comprometido a acompañarlo en su recorrido de uso del producto y garantizar que cada momento de la experiencia sea preciso, fluido y sin preocupaciones. Lo invitamos sinceramente a que nos brinde comentarios activos sobre su experiencia con el producto durante todo el proceso de uso. Cada uno de sus conocimientos profesionales y demandas de uso se integrarán profundamente en el proceso de optimización continua del producto, convirtiéndose en la fuerza impulsora clave para la actualización y la creación conjunta de un excelente ecosistema de productos.

Correo electrónico del equipo de servicio: **AGXOV@outlook.com**