


BLAISE X 2

HELMET WIRELESS HEADSET
PRODUCT MANUAL

CONTENTS

English	P3-8
中文	P9-14
Lengua española	P15-19
Русский	P20-24
Indonesia	P25-29
Português	P30-35
ภาษาไทย	P36-40



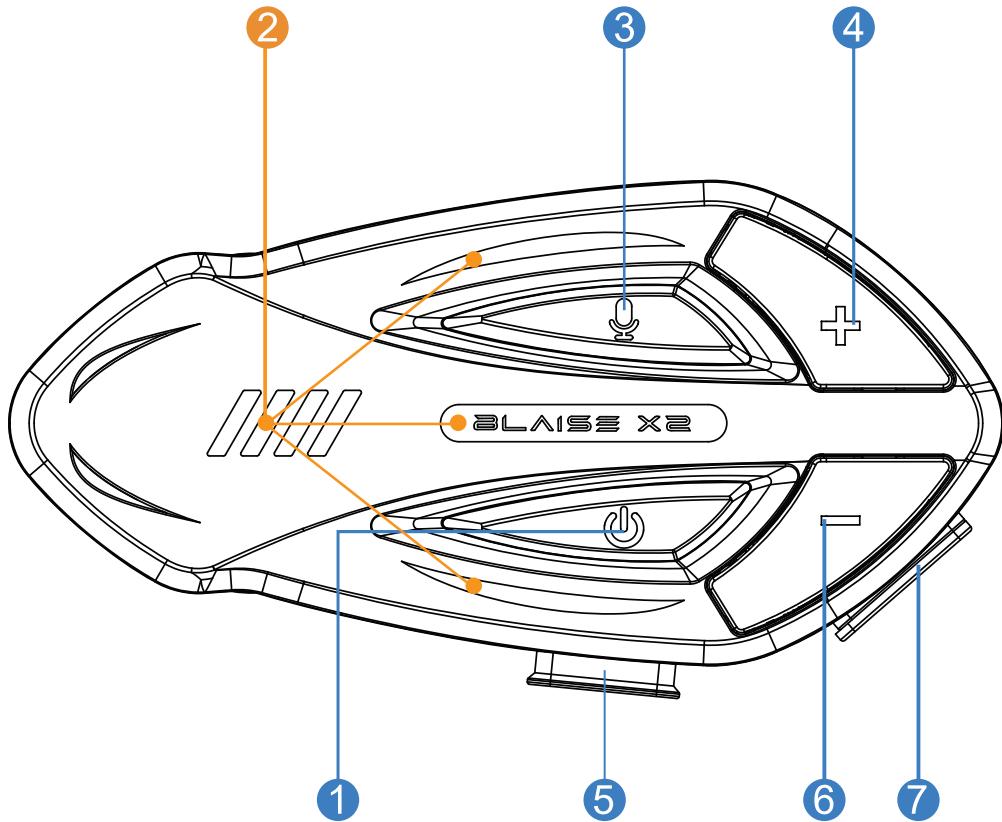

1.Power on or off button / Play or pause / Answer or hang up/
Charging indicator (red) / Wireless indicator (blue)
Music sharing indicator (white)

2.RGB lights

3.Voice assistant / Music sharing button
Intercom button / Intercom light (green)

4.Volume up /
Next song

5.Speaker&Microphone
Interface

6.Volume down /
Previous song

7.Charging port

Important Notice:

Before installing the headphones, follow the Quick Manual instructions to connect your phone and listen to the sound and volume.


If there is a large difference in sound effect and volume after installing it on the helmet, please adjust the position of the speaker in the helmet.

Power on/off

Power on: Long press 【Power on/off button】 for 3 seconds, hear the switch-on tone, Blue indicator light flashes rapidly Flashing

Power off: Long press 【Power on/off button】 for 3 seconds, you will hear the switch-off tone and the Blue indicator off.

Switch voice announcement: When the device is switched on without connecting to intercom, wireless or music sharing, double-click the 【Power on/off button】 to switch the voice announcement.

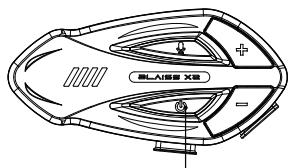


Power on/off button
Blue Indicator Light

Wireless connection

Wireless connection: long press 【Power on/off button】 3 seconds to boot, the mobile phone to open the wireless, search and connect the wireless name 'BLAISE X2' (in the intercom mode, if the intercom is not connected successfully, the mobile phone can not search for wireless devices, you must intercom connection is successful or exit the intercom mode in order to search for wireless devices)

Wireless indicator status: before the wireless is not connected, the blue indicator light flashes fast; after the wireless is successfully connected, the blue indicator light flashes slowly.

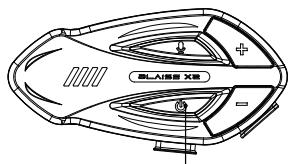

Power on/off button
Wireless indicator (blue)


Intercom pairing/music sharing and intercom modes coexist

Intercom pairing: Before the two machines are switched on and not connected to the wireless, short press the 【intercom button】 to enter intercom mode for intercom pairing; short press again to exit intercom mode.

Intercom indicator status: Intercom is not connected before, the intercom indicator green light flashes; and accompanied by a tone 'intercom pairing', pairing is successful, there will be a tone prompting the pairing success 'intercom has been connected', at this time, the intercom indicator green light long bright

Mode switching: double click 【intercom button】 to switch intercom mode, music sharing mode, mixing mode.

Open the mixing mode: under the successful state of intercom connection, double-click 【intercom button】 to open the mixing mode, at this time the music sharing and intercom at the same time (mixing mode), (at this time, the intercom green indicator and music sharing white indicator light at the same time), this time you can share the wireless music to each other to listen to, at the same time, you can talk to the call; double-click 【intercom button】 again to exit the mixing mode, enter the separate music sharing (music sharing mode), (at this time the white indicator light of music sharing is on); double click again to return to intercom mode.

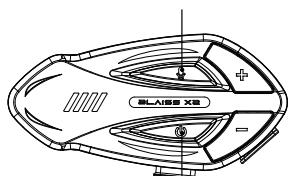


Intercom button/
Intercom indicator (green)



Music sharing
indicator (white)

Dating mode (connecting third parties)

Dating mode (connecting third party): Before the Bluetooth is not connected, short press 【volume up and down button】 at the same time to enter the dating mode, after the connection is successful, there will be a tone prompting "connected", short press again to exit the dating mode.

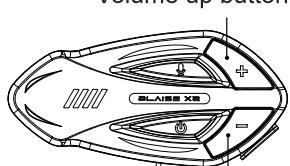


Volume up button
Volume down button

Music Sharing Mode and Pairing

Music Sharing Mode: After the machine is switched on, double-click 【Music Sharing button】 to enter Music Sharing Mode for music sharing pairing (accompanied by a beep); double-click again to exit Music Sharing Mode

Music Sharing Pairing Indicator Status: When pairing, the white music sharing indicator light flashes fast; after pairing successfully, the white music sharing indicator light will be long lit; after successful music sharing, long press 【Volume Up/Down Button】 to adjust the volume of wireless and music sharing volume at the same time, short press 【Switch On/Off Button】 to mute or play.

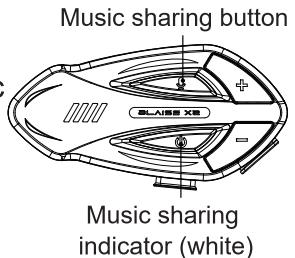

Telephone function

Switch automatic/manual answer: not connected to the wireless, intercom, music sharing, double-click the 【volume + button】 switch manual answer/automatic answer

Auto answer: wait 15 seconds for an incoming call and then answer it automatically.


Manual answer: Incoming call,Short press 【Power on/off button】 to answer the call.

Refuse to answer: Long press 【Power on/off button】 for 2 seconds to refuse to answer during an incoming call.

End call: Short press 【Power on/off button】 to end the call while on a call

End code replay: double press 【Power on/off button】 to replay the end code.

Cancel call: short press 【Power on/off button】 to cancel call when calling.

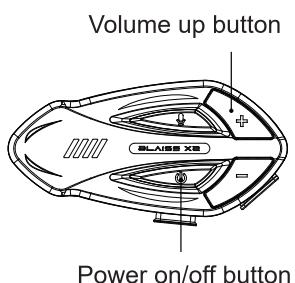


Music function

Music play and pause: When music is paused, short press 【Power on/off button】 to play music; when music is playing, short press 【Power on/off button】 to pause music

Previous song/Volume Down: When no intercom is connected,Short press 【Volume - button】 to switch to the previous song while music is playing, long press 【Volume - button】 to decrease the volume.

Next song/Volume up: When no intercom is connected,short press 【Volume + button】 to switch to the next song while music is playing, long press 【Volume + button】 to increase the volume.

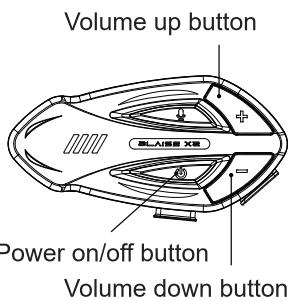

Mixing function


Mixing: Intercom and wireless can work independently without affecting each other, when the intercom and wireless are connected successfully, the two voices can be mixed out to the speaker end, you can hear the sound of the two modes at the same time

When the intercom is successfully connected, the volume up and down operation is as follows: ① short press the volume up and down keys to adjust the volume size of the wireless music ② long press the volume up and down keys to adjust the volume size of the intercom ③ double-click the volume up and down keys to switch the wireless music of the next song and the previous song

RGB light on/off mode

Lights on/off: after the machine is switched on, long press 【volume up + intercom button】 at the same time to turn on all the lights, and then long press at the same time to turn off the lights


RGB light effect switching: simultaneously short press 【volume up + intercom button】 to switch RGB light effect, the last mode off the light effect (RGB light switch on default off state)

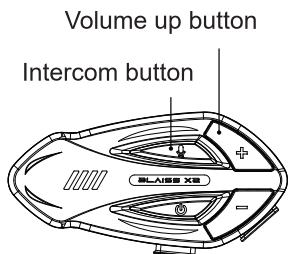

Charging function/voice assistant

Charging indicator status: red light is on when charging, light is off when fully charged(power on state, plug in the charger, the machine will automatically shut down)

AI voice assistant: in case of wireless connection, long press 【voice button】 to wake up the voice assistant; long press again to exit the voice assistant (exit the voice assistant depends on the mobile phone)

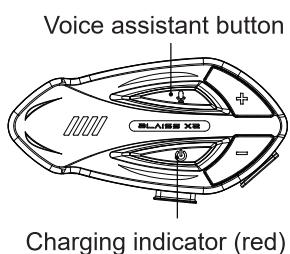

Introduction to wireless intercom connection operation (intercom and music sharing are switched off by default every time you switch on the computer)

I: Intercom back to connect

The machine has been connected, after switching on the machine, all short press the microphone key to enter the intercom mode, short press the corresponding pairing key on the host to go back to connect to the other corresponding machine.

Answer the phone: the two machines are successfully connected to the intercom, the wireless is also connected to the mobile phone, when a call comes in, it will automatically switch to the phone to answer the call, and the intercom will be resumed after hanging up.

II: Clear the pairing of the intercom, restore factory settings

Clear the wireless pairing information: switch on the machine without connecting the wireless and intercom, long press the volume down and volume up keys at the same time for 5S, clear the wireless pairing information, the indicator light will flash.

III: Music sharing and intercom mode coexistence (two people)

After the two devices are switched on, the two machines are connected to the intercom successfully; one device is connected to the mobile phone to play music, double-click the intercom key to switch to achieve the coexistence of the music sharing mode and the intercom mode; the intercom can also be switched to the separate music sharing mode by double-clicking the intercom key when the intercom is paired up (three modes: the intercom mode; the coexistence of the music sharing and the intercom (the mixing mode); and the separate music sharing mode).

IV: Two machines connected to full-duplex intercom

After the machine is switched on, the two devices short press the intercom button, enter the intercom mode, the green LED light flashes, accompanied by a tone 'intercom pairing', pairing success will be prompted by a tone to indicate that the pairing is successful 'intercom has been connected', at this time you can two people intercom call.

V: Friendship mode (connecting third party)

Short press the volume up and down keys at the same time to enter the dating mode, and then short press to exit at the same time.


VI: Lights Off Mode

Long press the intercom button and volume up button at the same time to turn off all the lights, then long press at the same time to turn on (default on)

VII: RGB light effect

Switch on, RGB lights off by default, short press volume up + intercom key at the same time, switch RGB light effect, the last mode off light effect (RGB lights switch on default off state)

Product List

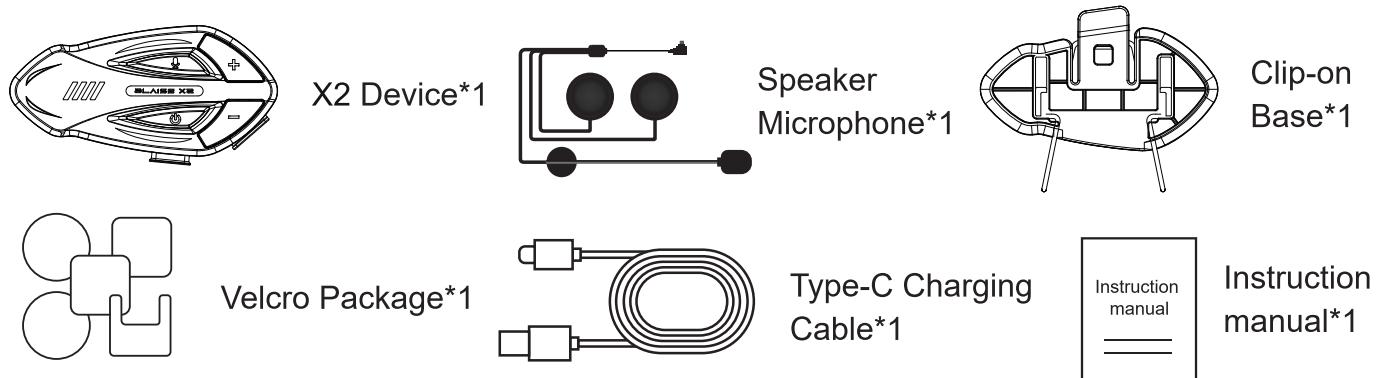

Product Parameter

Product model	X2
Waterproof rating	IP56
Lithium battery	1000MAH
Charging time	≤2.5H
Endurance	18H
Standby time	270H
Charging voltage	5V/1A
Applicable models	Motorcycle / Electric Vehicle

Caveat

1. Do not put the product into open flame to avoid explosion;
2. Do not disassemble the product to avoid damage to the product's electronic components;
3. Please do not close to sharp objects to cause damage to the product;
4. Please place it in a dry place if it is not used for a long time;
5. Before using the wireless device, please fully charge it first.
6. If the red light does not come on when charging, the voltage may be too low;
7. In order to extend the life of the built-in polymer battery, please charge the device at least once a month.

Instruction warning

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference wil not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions.

- (1)This device may not cause harmful interference.
- (2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

* RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

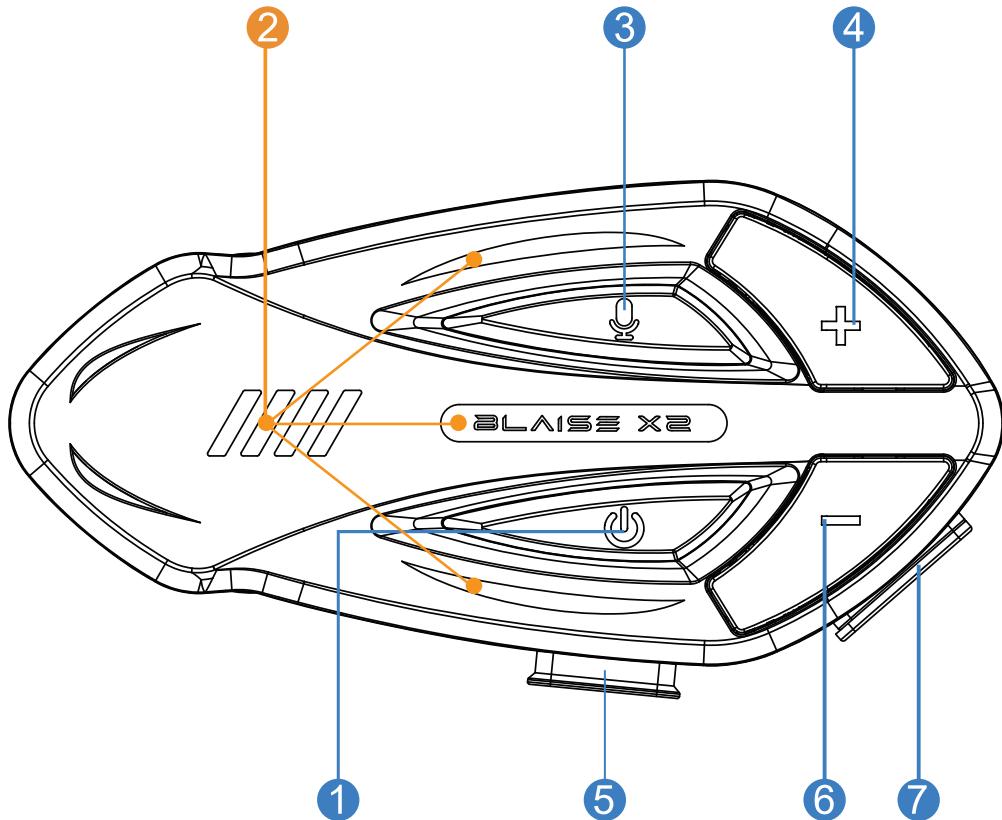

1.开关机/播放暂停/接听挂断

2.RGB灯

充电指示灯(红色)/蓝牙指示灯(蓝色)/
音乐分享指示灯(白色)

3.语音助手/音乐分享键

4.音量加/下一曲

对讲键/对讲灯(绿色)

5.喇叭/唛接口

6.音量减/上一曲

7.充电口

重要提醒：

耳机安装前,请按快速手册指引连接手机,试听音效和音量。


如安装到头盔后,音效和音量有较大的差异,请调整喇叭在头盔内的位置。

开机/关机

开机:长按【开关机键】3秒,听到开机提示音,蓝色指示灯快闪

关机:长按【开关机键】3秒,听到关机提示音,蓝色指示灯关闭

切换语音播报:开机不连接对讲、蓝牙、音乐分享状态下,双击【开关机键】，切换语音播报

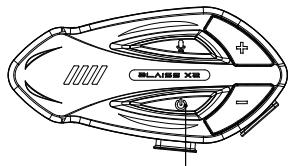


开关机键/
蓝色指示灯

蓝牙连接

蓝牙连接:长按【开关机键】3秒开机,手机打开蓝牙,搜索并连接蓝牙名“BLAISE X2”(在对讲模式下,如果对讲未连接成功,手机搜索不到蓝牙设备,必须对讲连接成功或者退出对讲模式才能搜索到蓝牙设备)

蓝牙指示灯状态:蓝牙未连接前,蓝色指示灯快闪;蓝牙连接成功后,蓝色指示灯慢闪

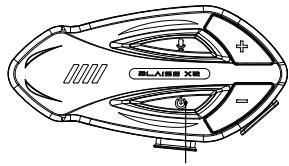

开关机键/
蓝牙指示灯(蓝)


对讲配对/音乐分享和对讲模式共存

对讲配对:两台机器开机,未连接蓝牙前,短按【对讲键】进入对讲模式,进行对讲配对;再次短按退出对讲模式

对讲指示灯状态:对讲未连接前,对讲指示灯绿灯快闪;并伴有提示音“对讲配对”,配对成功后,会有提示音提示配对成功“对讲已连接”,此时对讲指示绿灯长亮

模式切换:双击【对讲键】切换对讲模式,音乐分享模式(混音)

打开混音模式:对讲连接成功状态下,双击【对讲键】打开音乐分享模式,此时音乐分享与对讲同时存在(混音模式),(此时对讲绿色指示灯与音乐分享白色指示灯同时亮),这个时候就可以把蓝牙音乐分享给对方听,同时可以对讲通话

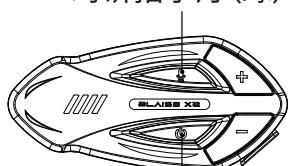


对讲键/
对讲指示灯(绿)



音乐分享指示灯(白)

交友模式(连接第三方)

交友模式(连接第三方):蓝牙未连接前,同时短按【音量加减键】进入交友模式,连接成功后,会有提示音提示“已连接”,再次同时短按退出交友模式

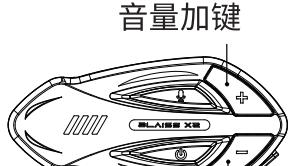

音量加键
音量减键

电话功能

切换自动/手动接听：未连接蓝牙、对讲、音乐分享时，

双击【音量+键】切换手动接听/自动接听

自动接听：来电中等待15秒后自动接听


手动接听：来电中短按【开关机键】接听

拒绝接听：来电中长按2秒【开关机键】拒绝接听

结束通话：通话时短按【开关机键】结束通话

末码重拨：双击【开关机键】末码重拨

取消去电：去电时短按【开关机键】取消去电

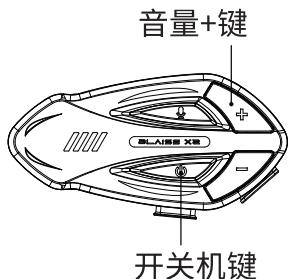


音乐功能

音乐播放与暂停：音乐暂停时，短按【开关机键】播放音乐；音乐播放时，短按【开关机键】暂停音乐

上一曲/音量减：未连接对讲时，音乐播放时短按【音量-键】切换上一曲，长按【音量-键】音量减小

下一曲/音量加：未连接对讲时，音乐播放时短按【音量+键】切换下一曲，长按【音量+键】音量加大

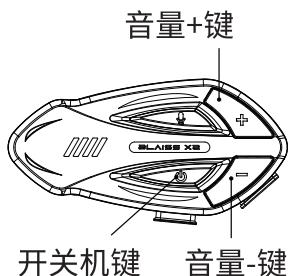

混音功能


混音：对讲和蓝牙可独立工作互不影响，当对讲和蓝牙都连接成功后，两者声音可混合出来到喇叭端，可同时听到两个模式的声音

当对讲连接成功后，音量加减操作如下：①短按音量加减键调节蓝牙音乐音量大小②长按音量加减键调节对讲的音量大小③双击音量加减键切换蓝牙音乐的下一曲和上一曲

RGB灯打开/关灯模式

灯光开启/关闭：机器开机后，同时长按【音量加键+对讲键】开启所有灯光，再同时长按关闭灯光


RGB灯效切换：同时短按【音量加键+对讲键】切换RGB灯效，最后一个模式关闭灯效（RGB灯开机默认关闭状态）

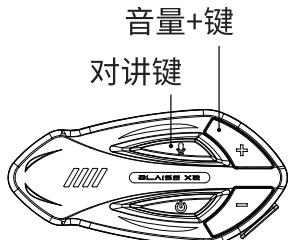

充电功能/语音助手

充电指示灯状态：充电时红灯长亮，充满熄灭(开机状态下，插入充电器，机器会自动关机)

AI语音助手：蓝牙连接情况下，长按【语音键】唤醒语音助手；再次长按退出语音助手(退出语音助手视手机而定)

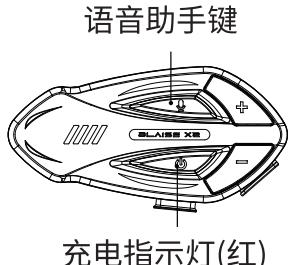

蓝牙对讲连接操作简介(每次开机对讲和音乐分享默认关闭)

一：对讲回连

已连接过的机器，开机后，都短按话筒键进入对讲模式，短按主机上对应的配对键去回连接其他对应的机器

电话接听：两台机器对讲连接成功，蓝牙也连接手机，当有电话进来，自动切换到电话接听，挂断后，对讲恢复。

二：清除对讲配对，恢复出厂设置

清除蓝牙配对信息：开机在没连接蓝牙和对讲的情况下，同时长按音量减和音量加键5S，清除蓝牙配对信息，指示灯快闪。

三：音乐分享和对讲模式共存（两人）

两台设备开机后，两台机器连接对讲成功；一台设备连接手机播放音乐，双击对讲键切换即可实现音乐分享模式和对讲模式共存；（两种模式：对讲模式；音乐分享和对讲共存（混音））

四：两台机器连接全双工对讲

机器开机后，两台设备短按对讲键，进入对讲模式，绿色LED灯快闪，并伴有提示音“对讲配对”，配对成功后会有提示音提示配对成功“对讲已连接”，此时就可以两人对讲通话。

五：交友模式（连接第三方）

同时短按音量加减键进入交友模式，再同时短按退出


六：关灯模式

同时长按对讲键和音量加键，关闭所有灯光，再同时长按开启（默认开启）


七：RGB灯效

开机，RGB灯默认关闭，同时短按音量加键+对讲键，切换RGB灯效，最后一个模式关闭灯效（RGB灯开机默认关闭状态）


产品清单

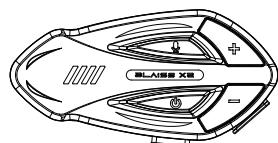


X2 主机*1

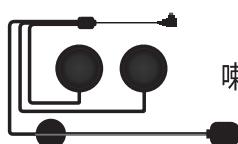


喇叭麦克风*1

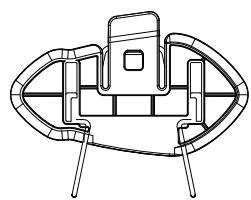

夹式底座*1

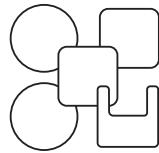

魔术贴安装包*1

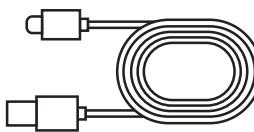

TYPE-C充电线*1



使用说明书*1

产品参数

产品型号	X2
防水等级	IP56
锂电池	1000MAH
充电时间	≤2.5H
续航时间	18H
待机时长	270H
充电电压	5V/1A
适用车型	摩托车 / 电动车

注意事项

- 1.请勿将产品投入明火中,避免发生爆炸;
- 2.请勿拆卸产品,避免产品电子器件损坏;
- 3.请勿靠近尖锐器物对产品造成损坏;
- 4.长时间不用,请放置干燥处;
- 5.使用蓝牙设备前,请先将其充满电;
- 6.如果充电时红灯不亮,可能是电压过低;
- 7.为了延长内置聚合物电池的使用寿命,请每月至少为设备充电一次。

产品信息

产品型号: X2


认证型号: BLAISE X2

公司名称: 宁波摩航智能科技有限公司

执行标准: GB 4943.1-2022

售后电话: 15267848841

公司地址: 浙江省宁波高新区菁华路188号(甬港现代铭楼)B座041幢

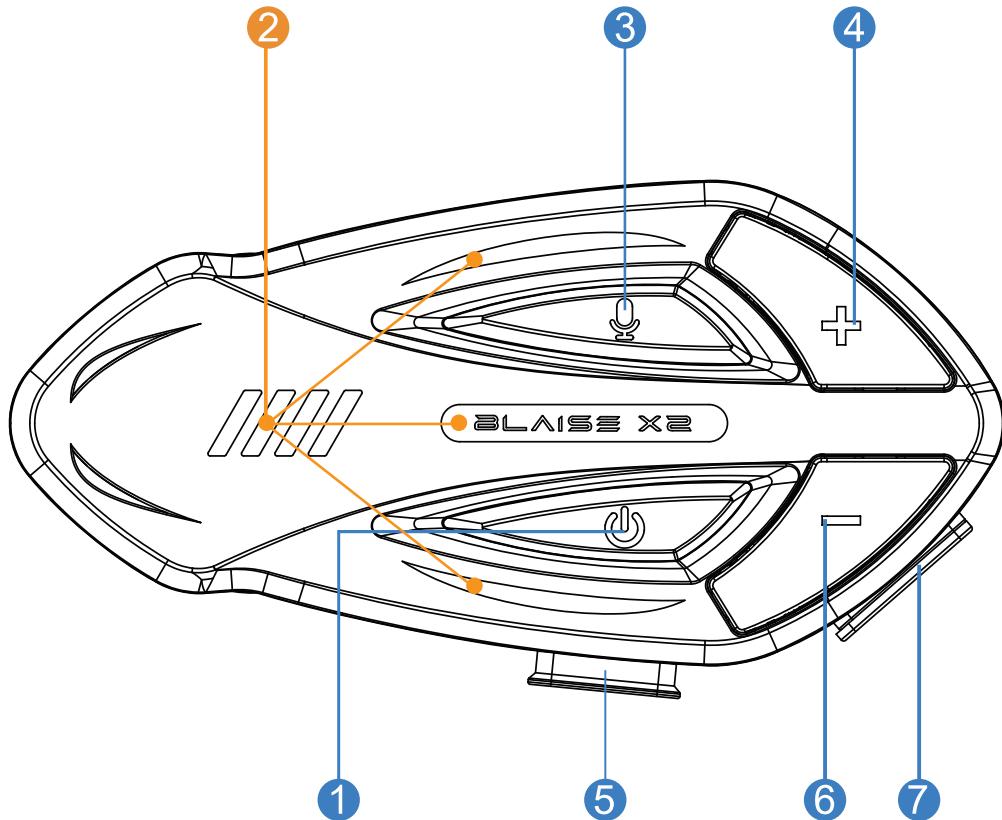

1. Botón de encendido o apagado / Reproducir o pausar / Responder o colgar/
 Indicador de carga (rojo) / Indicador de conexión inalámbrica (azul)
 Indicador de música compartida (blanco)

2. Luces RGB

3. Botón de asistente de voz / compartir música
 Botón de intercomunicación / luz de intercomunicación (verde)

4. Subir volumen / Siguiente canción

5. Altavoz y micrófono Interfaz

6. Bajar volumen / Canción anterior

7. Puerto de carga

Aviso importante:

Antes de instalar los auriculares, siga las instrucciones del Manual rápido para conectar su teléfono y escuchar el sonido y el volumen.


Si hay una gran diferencia en el efecto de sonido y el volumen después de instalarlo en el casco, ajuste la posición del altavoz en el casco.

Encendido/apagado

Encendido: Pulsación larga 【Botón de encendido/apagado】 durante 3 segundos, se oye el tono de encendido, la luz indicadora azul parpadea rápidamente Parpadea.

Apagado: Mantenga pulsado el 【Botón de encendido/apagado】 durante 3 segundos, oirá el tono de apagado y el indicador azul se apagará.

Anuncio de voz de encendido: Cuando el dispositivo está encendido sin conectarse al intercomunicador, inalámbrico o compartir música, haga doble clic en el 【Botón de encendido/apagado】 para cambiar el anuncio de voz.

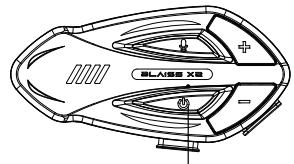


Botón de encendido/apagado
Indicador luminoso azul

Conexión inalámbrica

Conexión inalámbrica: pulsación larga 【Botón de encendido/apagado】 . 3 segundos para arrancar, el teléfono móvil para abrir el inalámbrico, buscar y conectar el nombre inalámbrico 'BLAISE X2' (en el modo de intercomunicación, si el intercomunicador no está conectado correctamente, el teléfono móvil no puede buscar dispositivos inalámbricos, debe intercomunicador conexión tiene éxito o salir del modo de intercomunicación con el fin de buscar dispositivos inalámbricos)

Estado del indicador inalámbrico: antes de que el inalámbrico no esté conectado, la luz indicadora azul parpadea rápidamente; después de que el inalámbrico esté conectado correctamente, la luz indicadora azul parpadea lentamente.

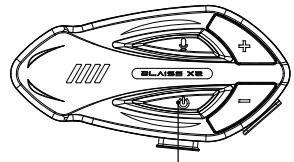

Botón de encendido/apagado
Indicador inalámbrico (azul)

Los modos de emparejamiento/música compartida y modos de intercomunicación coexisten

Emparejamiento por intercomunicador: Antes de que las dos máquinas estén encendidas y no conectadas a la red inalámbrica, pulse brevemente el 【botón de intercomunicación】 para entrar en el modo de intercomunicación para el emparejamiento de intercomunicación; pulse brevemente de nuevo para salir del modo de intercomunicación.

Estado del indicador de intercomunicación: Intercomunicador no está conectado antes, el indicador de intercomunicación luz verde parpadea; y acompañado de un tono «emparejamiento de intercomunicación», el emparejamiento tiene éxito, habrá un tono que indica el éxito de emparejamiento «intercomunicador se ha conectado», en este momento, el indicador de intercomunicación luz verde larga brillante

Conmutación de modo: doble click 【botón de intercomunicación】 para conmutar el modo de intercomunicación, el modo de compartir música, el modo de mezcla.

Abra el modo de mezcla: bajo el estado exitoso de la conexión de intercomunicación, haga doble clic en 【intercom button】 para abrir el modo de mezcla, en este momento el intercambio de música y el intercomunicador al mismo tiempo (modo de mezcla), (en este momento, el intercomunicador indicador verde y el intercambio de música indicador blanco se iluminan al mismo tiempo), esta vez se puede compartir la música inalámbrica entre sí para escuchar, al mismo tiempo, se puede hablar con la llamada; Haga doble clic de nuevo en el botón de intercomunicación para salir del modo de mezcla y entrar en el modo de compartir música (modo de compartir música), (en este momento la luz indicadora blanca de compartir música está encendida); haga doble clic de nuevo para volver al modo de intercomunicación.




Botón de intercomunicación/
Indicador de interfono (verde)



Compartir música
Indicador (blanco)

Modo cita (conexión con terceros)

Modo de citas (conexión con terceros): Antes de que se conecte el Bluetooth, pulse 【teclas de subir y bajar volumen】 para entrar en el modo de citas al mismo tiempo, después de que la conexión tenga éxito, habrá un pitido indicando «conectado», y luego pulse de nuevo al mismo tiempo para salir del modo de citas.

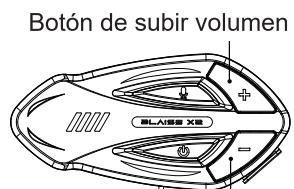


Botón para bajar el volumen

Modo de compartir música y emparejamiento

Modo Compartir música: Después de encender la máquina, haga doble clic en 【Music Sharing button】 para entrar en el modo Music Sharing para emparejar música compartida (acompañado de un pitido); haga doble clic de nuevo para salir del modo Music Sharing.

Compartición de música Estado del indicador de emparejamiento: Al emparejar, la luz blanca indicadora de compartir música parpadea rápidamente; después de emparejar con éxito, la luz blanca indicadora de compartir música estará encendida durante mucho tiempo; después de compartir música con éxito, pulse prolongadamente 【Volume Up/Down Button】 para ajustar el volumen de la conexión inalámbrica y el volumen de compartir música al mismo tiempo, pulse brevemente 【Switch On/Off Button】 para silenciar o reproducir.

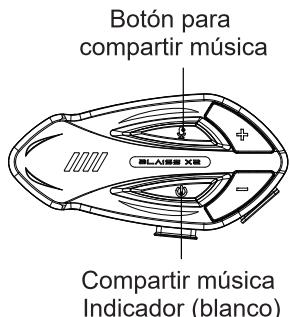

Función de teléfono

Comutar respuesta automática/manual: no conectado a la red inalámbrica, intercomunicador, compartir música, haga doble clic en el botón 【volumen +】 comutar respuesta manual/automática.

Respuesta automática: esperar 15 segundos para una llamada entrante y luego responder automáticamente.


Respuesta manual: Llamada entrante, pulse brevemente el 【botón de encendido/apagado】 para responder a la llamada.

No contestar: Pulsación larga 【Botón de encendido/apagado】 durante 2 segundos para rechazar la respuesta durante una llamada entrante.

Finalizar llamada: Pulsación corta 【Botón de encendido/apagado】 para finalizar la llamada durante una llamada.

Repetición del código de finalización: pulse dos veces el 【botón de encendido/apagado】 para reproducir el código de finalización.

Cancelar llamada: pulse brevemente el 【botón de encendido/apagado】 para cancelar la llamada.

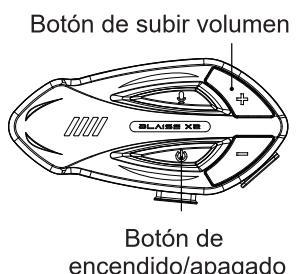


Función música

Reproducción y pausa de música: Cuando la música está en pausa, pulse brevemente 【Botón de encendido/apagado】 para reproducir música; cuando la música está sonando, pulse brevemente 【Botón de encendido/apagado】 para pausar la música.

Anterior canción/Bajar volumen: Cuando no hay intercomunicador conectado, pulse brevemente 【Botón para bajar el volumen】 para cambiar a la canción anterior mientras se reproduce música, pulse prolongadamente 【Botón para bajar el volumen】 para bajar el volumen.

Siguiente canción/Subir volumen: Cuando no hay intercomunicador conectado, pulse brevemente el botón 【Volumen +】 para pasar a la canción siguiente mientras se reproduce música, pulse prolongadamente el botón 【Volumen +】 para subir el volumen.

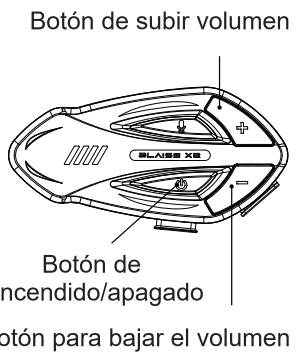

Función de mezcla


Mezcla: Cuando el intercomunicador y el inalámbrico se conectan correctamente, las dos voces se mezclan en el altavoz y se puede escuchar el sonido de los dos modos al mismo tiempo

Cuando el intercomunicador está conectado correctamente, la operación de subir y bajar el volumen es la siguiente: ① pulsación corta de las teclas de subir y bajar volumen para ajustar el tamaño del volumen de la música inalámbrica ② pulsación larga de las teclas de subir y bajar volumen para ajustar el tamaño del volumen del intercomunicador ③ doble pulsación de las teclas de subir y bajar volumen para cambiar la música inalámbrica de la canción siguiente y la canción anterior.

Modo de encendido/apagado de la luz RGB

Encendido/apagado de las luces: después de encender la máquina, pulse prolongadamente **【volumen arriba + botón de intercomunicación】** al mismo tiempo para encender todas las luces y, a continuación, pulse prolongadamente al mismo tiempo para apagar las luces.

Comutación del efecto de luz RGB: pulse simultáneamente **【volumen arriba + botón de intercomunicación】** para comutar el efecto de luz RGB, el último modo apaga el efecto de luz (interruptor de luz RGB en estado apagado por defecto)

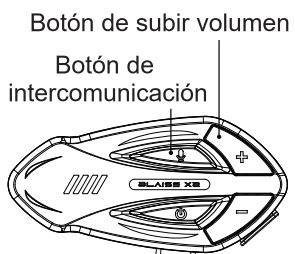

Función de carga/asistente de voz

Estado del indicador de carga: la luz roja se enciende cuando se está cargando, la luz se apaga cuando está completamente cargada (estado de encendido, enchufe el cargador, la máquina se apagará automáticamente)

Asistente de voz AI: en caso de conexión inalámbrica, pulsación larga **【voice button】** para despertar el asistente de voz; pulsación larga de nuevo para salir del asistente de voz (salir del asistente de voz depende del teléfono móvil).



Introducción al funcionamiento de la conexión inalámbrica por intercomunicador (el intercomunicador y la música compartida se desactivan por defecto cada vez que se enciende el ordenador)

I: Intercomunicador para volver a conectar

La máquina se ha conectado, después de encender la máquina, todos pulsación corta la tecla de micrófono para entrar en el modo de intercomunicación, pulse brevemente la tecla de emparejamiento correspondiente en el host para volver a conectar a la otra máquina correspondiente.

Responder al teléfono: las dos máquinas están conectadas con éxito al intercomunicador, el inalámbrico también está conectado al teléfono móvil, cuando entra una llamada, cambiará automáticamente al teléfono para responder a la llamada, y el intercomunicador se reanudará después de colgar.

II: Borrar el emparejamiento del intercomunicador, restaurar la configuración de fábrica

Borrar la información de emparejamiento inalámbrico: encienda la máquina sin conectar el inalámbrico y el intercomunicador, pulse prolongadamente las teclas de bajar volumen y subir volumen al mismo tiempo durante 5S, borre la información de emparejamiento inalámbrico, la luz indicadora parpadeará.

III: Coexistencia del modo de compartir música e interfono (dos personas)

Una vez encendidos los dos dispositivos, los dos equipos se conectan correctamente al intercomunicador; uno de los dispositivos se conecta al teléfono móvil para reproducir música, haga doble clic en la tecla del intercomunicador para cambiar y lograr la coexistencia del modo de compartir música y el modo de intercomunicador; el intercomunicador también se puede cambiar al modo de compartir música por separado haciendo doble clic en la tecla del intercomunicador cuando el intercomunicador está emparejado (tres modos: el modo de intercomunicador; la coexistencia del modo de compartir música y el intercomunicador (el modo de mezcla); y el modo de compartir música por separado).

IV: Dos equipos conectados a intercomunicador full-duplex

Después de encender la máquina, los dos dispositivos pulsan brevemente el botón de intercomunicación, entran en el modo de intercomunicación, la luz LED verde parpadea, acompañada de un tono 'emparejamiento de intercomunicación', el éxito de emparejamiento se le pedirá por un tono para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente 'intercomunicación se ha conectado', en este momento puede dos personas llamar de intercomunicación.

V: Modo amistad (conectar a un tercero)

Pulse brevemente las teclas de subir y bajar el volumen al mismo tiempo para entrar en el modo de emparejamiento y, a continuación, pulse brevemente para salir al mismo tiempo.


VI: Modo de apagado de luces

Pulse prolongadamente el botón del intercomunicador y el botón de subir volumen al mismo tiempo para apagar todas las luces y, a continuación, pulse prolongadamente al mismo tiempo para encenderlas (encendido por defecto).

VII: Efecto de luz RGB

Encendido, luces RGB apagadas por defecto, pulsación corta subir volumen + tecla intercomunicador al mismo tiempo, cambiar efecto de luces RGB, el último modo apagado efecto de luces (luces RGB encender estado apagado por defecto)

Lista de productos

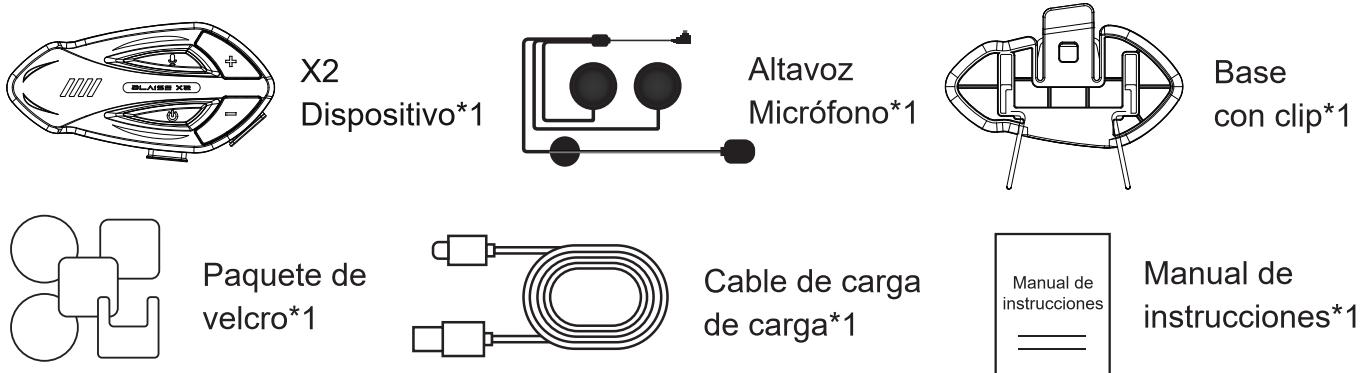


Parámetros del producto

Modelo de producto	X2	Índice de impermeabilidad	IP56
Tensión de carga	5V/1A	Batería li-ion	1000MAH
Resistencia	18H	Tiempo en espera	270H
Tiempo de carga	≤2.5H	Modelos aplicables	Motocicleta / vehículo eléctrico

Advertencia

1. No ponga el producto al fuego para evitar explosiones;
2. No desmonte el producto para evitar daños en los componentes electrónicos del mismo;
3. Por favor, no se acerque a objetos afilados para causar daños en el producto;
4. Por favor, colóquelo en un lugar seco si no se utiliza durante mucho tiempo;
5. Antes de utilizar el dispositivo inalámbrico, por favor, cárguelo completamente primero;
6. Si la luz roja no se enciende durante la carga, es posible que el voltaje sea demasiado bajo;
7. Para prolongar la vida útil de la batería de polímero incorporada, cargue el dispositivo al menos una vez al mes.

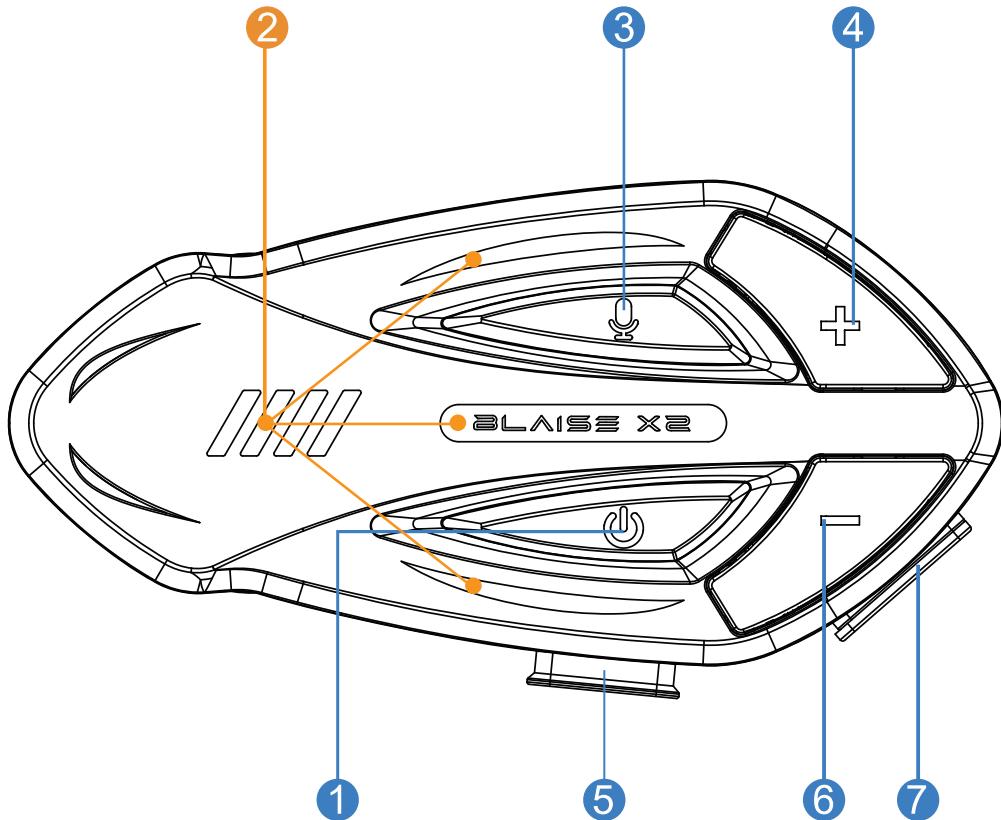

1.Кнопка включения или выключения питания / Воспроизведение или пауза /
Ответить на звонок или положить трубку / Индикатор зарядки (красный) /
Индикатор совместного использования музыки (белый) /
Индикатор беспроводной связи (синий)

2.RGB огни

3.Голосовой помощник / Кнопка обмена музыкой

Кнопка внутренней связи / индикатор внутренней связи (зеленый)

4.Увеличение громкости / Следующая песня

5.Динамик и микрофон Интерфейс

6.Уменьшение громкости / Предыдущая песня

7.порт для зарядки

Важное замечание:

Перед установкой наушников следуйте инструкциям краткого руководства, чтобы подключить телефон и прослушать звук и громкость.


Если после установки на шлем эффект и громкость звука сильно отличаются, отрегулируйте положение динамика в шлеме.

Включение/выключение питания

Включение: Длительное нажатие **Кнопка включения/выключения питания** в течение 3 секунд, услышите сигнал включения, синий индикатор быстро мигает

Выключение питания: Длительное нажатие **Кнопка включения/выключения питания** в течение 3 секунд, вы услышите сигнал выключения и синий индикатор погаснет.

Голосовое оповещение о переключении: Когда устройство включено без подключения к интеркому, беспроводной связи или совместного использования музыки, дважды нажмите на кнопку **【Включение/выключение питания】** для переключения голосового оповещения.

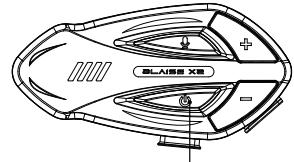


Кнопка включения/выключения питания
Синий индикатор

Беспроводное соединение

Беспроводное подключение: долгое нажатие **Кнопки включения/выключения питания** 3 секунды для загрузки, мобильный телефон, чтобы открыть беспроводной, поиск и подключение беспроводной ими 'BLAISE X2' (в режиме внутренней связи, если домофон не подключен успешно, мобильный телефон не может искать беспроводные устройства, вы должны внутренней связи подключение успешно или выйти из режима внутренней связи для того, чтобы искать беспроводные устройства)

Состояние индикатора беспроводной связи: до того, как беспроводная связь не подключена, синий индикатор быстро мигает; после успешного подключения синий индикатор мигает медленно.

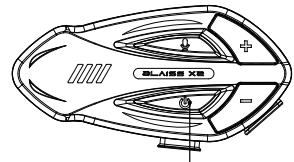

Кнопка включения/выключения питания
Индикатор беспроводной связи (синий)


Сопряжение/обмен музыкой по внутренней связи и режимы внутренней связи сосуществуют

Сопряжение по внутренней связи: Если оба аппарата включены и не подключены к беспроводной сети, коротко нажмите кнопку **【Intercom button】**, чтобы войти в режим интеркома для сопряжения; повторно нажмите кнопку, чтобы выйти из режима интеркома.


Состояние индикатора интеркома: Если переговорное устройство не подключено, зеленый индикатор переговорного устройства мигает; и сопровождается звуковым сигналом «сопряжение переговорного устройства», при успешном сопряжении раздается звуковой сигнал об успешном сопряжении «переговорное устройство было подключено», в это время зеленый индикатор переговорного устройства горит долго и ярко.

Переключение режимов: двойной щелчок **【Кнопка интеркома】** для переключения режима интеркома, режима обмена музыкой, режима микширования.

Открыть режим микширования: при успешном состоянии соединения интеркома, дважды нажмите **【Кнопку интеркома】** для открытия режима микширования, в это время совместное использование музыки и интеркома в то же время (режим микширования), (в это время, интерком зеленый индикатор и совместное использование музыки белый индикатор горит в то же время), в это время вы можете поделиться беспроводной музыки друг к другу, чтобы слушать, в то же время, вы можете говорить на вызов; дважды нажмите **【Кнопку интеркома】** еще раз, чтобы выйти из режима микширования, войти в режим раздельного прослушивания музыки (режим совместного прослушивания музыки), (в это время горит белый индикатор совместного прослушивания музыки); дважды нажмите еще раз, чтобы вернуться в режим интеркома.

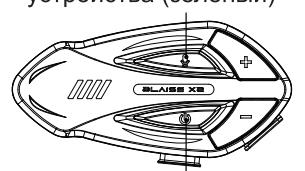

Кнопка интеркома/
Индикатор переговорного
устройства (зеленый)

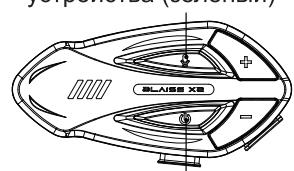

Совместное использование
музыки индикатор (белый)

Режим знакомств (подключение третьих лиц)

Режим знакомства (подключение третьего лица): Перед подключением Bluetooth одновременно нажмите **【Клавиши увеличения и уменьшения громкости】**, чтобы войти в режим знакомства, после успешного подключения раздается звуковой сигнал, сообщающий о подключении, а затем нажмите еще раз одновременно, чтобы выйти из режима знакомства.



Кнопка увеличения
громкости
Кнопка уменьшения
громкости

Режим совместного использования музыки и сопряжение

Режим совместного использования музыки: После включения аппарата дважды нажмите кнопку **【Music Sharing】**, чтобы войти в режим Music Sharing Mode для сопряжения музыки (сопровождается звуковым сигналом); снова дважды нажмите кнопку, чтобы выйти из режима Music Sharing Mode

Индикатор состояния сопряжения Music Sharing Pairing: При сопряжении белый индикатор обмена музыкой быстро мигает; после успешного сопряжения белый индикатор обмена музыкой будет гореть долго; после успешного обмена музыкой, долго нажмите **【кнопку увеличения/уменьшения громкости】** для регулировки громкости беспроводной связи и громкости обмена музыкой в то же время, коротко нажмите **【кнопку включения/выключения】** для отключения звука или воспроизведения.



Кнопка обмена музыкой
Индикатор совместного использования музыки (белый)

Функция музыкальной музыки

Воспроизведение музыки и пауза: Когда музыка приостановлена, коротко нажмите **【Кнопку включения/выключения】** для воспроизведения музыки; когда музыка играет, коротко нажмите **【Кнопку включения/выключения】** для приостановки музыки

Предыдущая песня/Уменьшение громкости: Если переговорное устройство не подключено, короткое нажатие **【кнопки громкости -】** для переключения на предыдущую песню во время воспроизведения музыки, длинное нажатие **【кнопки громкости -】** для уменьшения громкости.

Следующая песня/Увеличение громкости: Когда переговорное устройство не подключено, коротко нажмите **【кнопку громкости +】** для перехода к следующей композиции во время воспроизведения музыки, долгое нажатие **【кнопки громкости +】** для увеличения громкости.



Кнопка включения/выключения питания
Кнопка уменьшения громкости

Кнопка включения/выключения питания

Функция телефона

Переключение автоматического/ручного ответа: не подключен к беспроводной связи, интерком, совместное использование музыки, дважды нажмите кнопку **【громкость +】** переключение ручного ответа/автоматического ответа

Автоответ: подождите 15 секунд, пока поступит входящий вызов, а затем автоматически ответьте на него.

Ручной ответ: Входящий вызов, короткое нажатие **【кнопки включения/выключения питания】** для ответа на вызов.

Отказ от ответа: Длительное нажатие **【кнопки включения/выключения питания】** в течение 2 секунд для отказа от ответа во время входящего вызова.

Завершить вызов: Короткое нажатие **【Кнопка включения/выключения питания】** для завершения вызова во время разговора.

Воспроизведение кода завершения: дважды нажмите **【Кнопку включения/выключения питания】** для воспроизведения кода завершения вызова.

Отмена вызова: короткое нажатие **【Кнопка включения/выключения питания】** для отмены вызова во время разговора.



Кнопка включения/выключения питания
Кнопка включения/выключения питания

Функция смешивания

Смешивание: Переговорное устройство и беспроводная связь могут работать независимо, не влияя друг на друга. При успешном подключении переговорного устройства и беспроводной связи два голоса могут быть смешаны в динамике, и вы можете слышать звук двух режимов одновременно

Когда переговорное устройство успешно подключено, увеличение и уменьшение громкости осуществляется следующим образом: ① короткое нажатие клавиш увеличения и уменьшения громкости для регулировки громкости беспроводной музыки ② длительное нажатие клавиш увеличения и уменьшения громкости для регулировки громкости переговорного устройства ③ двойное нажатие клавиш увеличения и уменьшения громкости для переключения беспроводной музыки следующей и предыдущей композиции.

Режим включения/выключения RGB-света

Включение/выключение света: после включения машины, долгое нажатие [громкость вверх + кнопка внутренней связи] в то же время, чтобы включить все огни, а затем долгое нажатие в то же время, чтобы выключить огни

Переключение светового эффекта RGB: одновременно короткое нажатие [громкость вверх + кнопка внутренней связи] для переключения светового эффекта RGB, последний режим выключения светового эффекта (RGB свет включается по умолчанию в выключенном состоянии)



Функция зарядки/голосовой помощник

Состояние индикатора зарядки: красный свет горит при зарядке, свет выключается при полной зарядке (состояние включения, подключите зарядное устройство, машина автоматически выключится)

Голосовой помощник AI: в случае беспроводного соединения, долгое нажатие [голосовой кнопки], чтобы разбудить голосового помощника; долгое нажатие снова, чтобы выйти из голосового помощника (выход из голосового помощника зависит от мобильного телефона)



Введение в работу беспроводного переговорного устройства (по умолчанию переговорное устройство и совместное использование музыки отключены при каждом включении компьютера)

I: Интерком обратно для подключения

Машина была подключена, после включения машины, все короткие нажмите клавишу микрофона, чтобы войти в режим внутренней связи, короткое нажатие соответствующей клавиши сопряжения на хосте, чтобы вернуться к подключению к другой соответствующей машине.

Ответ на телефон: две машины успешно подключены к интеркуму, беспроводной также подключен к мобильному телефону, когда поступает вызов, он будет автоматически переключаться на телефон, чтобы ответить на звонок, и интерком будет возобновлен после повесить трубку.

II: Очистка сопряжения переговорного устройства, восстановление заводских настроек

Очистите информацию о беспроводном сопряжении: включите машину без подключения беспроводной связи и домофона, долго нажмите клавиши уменьшения и увеличения громкости в то же время для 5S, очистите информацию о беспроводном сопряжении, индикатор будет мигать.

III: Сосуществование режима совместного прослушивания музыки и переговорного устройства (два человека)

После включения двух устройств оба аппарата успешно подключаются к интеркуму; один аппарат подключен к мобильному телефону для воспроизведения музыки, двойным нажатием кнопки интеркома можно переключиться в режим совместного использования музыки и режим интеркома; интерком также можно переключить в режим раздельного использования музыки двойным нажатием кнопки интеркома при сопряжении интеркома (три режима: режим интеркома; совместное использование музыки и интеркома (режим смешивания); режим раздельного использования музыки).

IV: Два аппарата, подключенные к полнодуплексному интеркуму

После включения аппарата, два устройства коротко нажимают кнопку интеркома, входят в режим интеркома, мигает зеленый светодиодный индикатор, сопровождается тоном «сопряжение интеркома», успешное сопряжение будет сопровождаться тоном, указывающим на успешное сопряжение «интерком был подключен», в это время вы можете вызвать двух человек по интеркуму.

V: Режим дружбы (подключение третьего лица)

Коротко нажмите клавиши увеличения и уменьшения громкости одновременно, чтобы войти в режим знакомства, а затем коротко нажмите, чтобы выйти из него.


VI: Режим выключения света

Одновременно нажмите кнопку переговорного устройства и кнопку увеличения громкости, чтобы выключить все огни, затем одновременно нажмите кнопку, чтобы включить (по умолчанию включено).

VII: Световой эффект RGB

Включить, RGB огни выключены по умолчанию, короткое нажатие громкости вверх + домофон ключ в то же время, переключатель RGB световой эффект, последний режим выключения светового эффекта (RGB огни включить по умолчанию выключено состояние)

Список продуктов

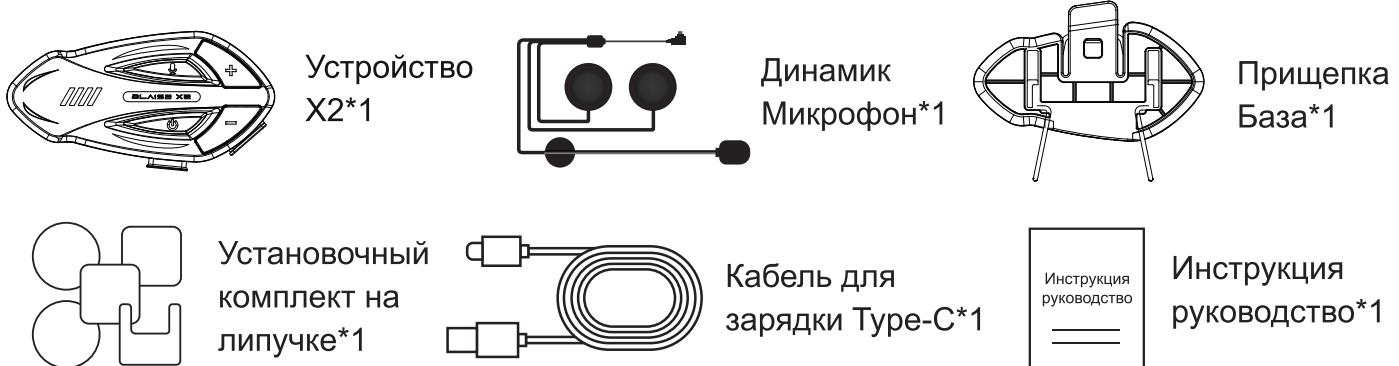


Параметры продукта

Модель продукта	X2	Рейтинг водонепроницаемости	IP56
Напряжение зарядки	5V/1A	литий-ионный аккумулятор	1000МАН
выносливость	18H	Время работы в режиме ожидания	270H
время зарядки	≤2.5H	Применяемые модели	Мотоцикл / электромобиль

предостережение

1. Во избежание взрыва не помещайте изделие в открытый огонь;
2. Не разбирайте изделие во избежание повреждения его электронных компонентов;
3. Не приближайтесь к острым предметам, чтобы не повредить изделие;
4. Если устройство не используется в течение длительного времени, поместите его в сухое место;
5. Перед использованием беспроводного устройства, пожалуйста, сначала полностью зарядите его.
6. Если при зарядке не загорается красный индикатор, возможно, напряжение слишком низкое;
7. Чтобы продлить срок службы встроенного полимерного аккумулятора, заряжайте устройство не реже одного раза в месяц.

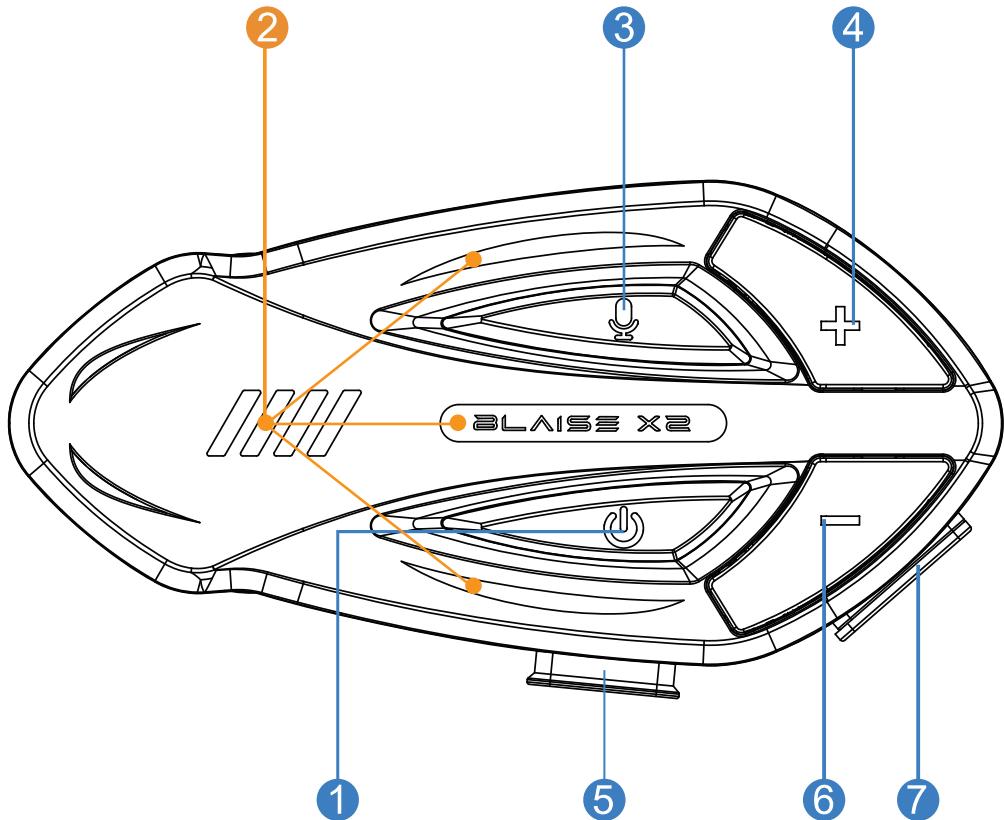

1.Tombol daya hidup atau mati / Putar atau jeda / Jawab atau tutup telepon/
Indikator pengisian daya (merah) / Indikator nirkabel (biru)
Indikator berbagi musik (putih)

2.Lampu RGB

3.Asisten suara / Tombol berbagi musik
Tombol interkom / Lampu interkom (hijau)

4.Volume naik /
Lagu berikutnya

5.Speaker & Mikrofon
Antarmuka

6.Volume turun /
Lagu sebelumnya

7.Port pengisian daya

Pemberitahuan Penting:

Sebelum memasang headphone, ikuti petunjuk Quick Manual untuk menyambungkan ponsel Anda dan mendengarkan suara dan volume.


Jika terdapat perbedaan besar pada efek suara dan volume setelah memasangnya pada helm, harap sesuaikan posisi speaker di helm.

Daya hidup/mati

Menyalakan: Tekan lama **【Tombol daya hidup/mati】** selama 3 detik, dengarkan nada pengaktifan, Lampu indikator biru berkedip cepat Berkedip

Matikan: Tekan lama **【Tombol daya hidup/mati】** selama 3 detik, Anda akan mendengar nada saklar mati dan indikator Biru mati.

Mengganti pengumuman suara: Saat perangkat dihidupkan tanpa tersambung ke interkom, nirkabel, atau berbagi musik, klik dua kali **【Tombol daya hidup/mati】** untuk mengganti pengumuman suara.

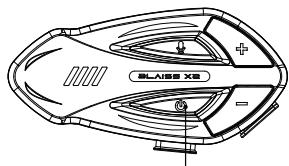


Tombol daya hidup/mati
Lampu Indikator Biru

Koneksi nirkabel

Koneksi nirkabel: tekan lama **【Tombol daya hidup/mati】** 3 detik untuk boot, ponsel untuk membuka nirkabel, cari dan hubungkan nama nirkabel 'BLAISE X2' (dalam mode interkom, jika interkom tidak berhasil tersambung, ponsel tidak dapat mencari perangkat nirkabel, Anda harus sambungan interkom berhasil atau keluar dari mode interkom untuk mencari perangkat nirkabel)

Status indikator nirkabel: sebelum nirkabel tidak tersambung, lampu indikator biru berkedip cepat; setelah nirkabel berhasil tersambung, lampu indikator biru berkedip lambat.

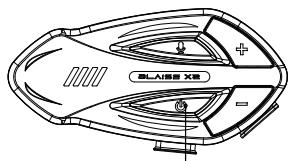

Tombol daya hidup/mati
Indikator nirkabel (biru)


Pemasangan interkom/berbagi musik dan mode interkom hidup berdampingan

Pemasangan interkom: Sebelum kedua mesin dihidupkan dan tidak tersambung ke nirkabel, tekan sebentar **【tombol interkom】** untuk masuk ke mode interkom untuk pairing interkom; tekan sebentar lagi untuk keluar dari mode interkom.


Status indikator interkom: Interkom tidak terhubung sebelumnya, lampu hijau indikator interkom berkedip; dan disertai dengan nada 'pemasangan interkom', pemasangan berhasil, akan ada nada yang meminta keberhasilan pemasangan 'interkom telah terhubung', saat ini, lampu hijau indikator interkom menyala lama

Peralihan mode: klik dua kali **【tombol interkom】** untuk mengganti mode interkom, mode berbagi musik, mode pencampuran.

Buka mode pencampuran: di bawah status koneksi interkom yang berhasil, klik dua kali **【tombol interkom】** untuk membuka mode pencampuran, saat ini berbagi musik dan interkom pada saat yang sama (mode pencampuran), (saat ini, indikator hijau interkom dan lampu indikator putih berbagi musik pada saat yang sama), kali ini Anda dapat berbagi musik nirkabel satu sama lain untuk didengarkan, pada saat yang sama, Anda dapat berbicara dengan panggilan; klik dua kali **【tombol interkom】** lagi untuk keluar dari mode pencampuran, masuk ke berbagi musik terpisah (mode berbagi musik), (saat ini lampu indikator putih berbagi musik menyala); klik dua kali lagi untuk kembali ke mode interkom.

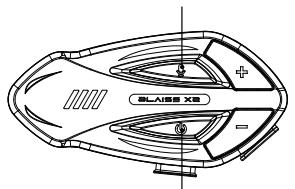


Tombol interkom/
Indikator interkom (hijau)

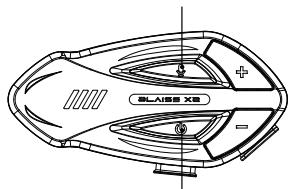

Berbagi musik
indikator (putih)

Mode kencan (menghubungkan pihak ketiga)

Mode kencan (menghubungkan pihak ketiga): Sebelum Bluetooth tersambung, tekan **【tombol volume atas dan bawah】** untuk masuk ke mode kencan secara bersamaan, setelah sambungan berhasil, akan terdengar bunyi bip yang menyatakan "tersambung", lalu tekan lagi secara bersamaan untuk keluar dari mode kencan.

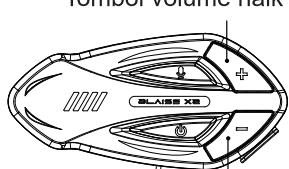


Tombol volume turun

Mode Berbagi Musik dan Pemasangan

Mode Berbagi Musik: Setelah mesin dihidupkan, klik dua kali 【Tombol Berbagi Musik】 untuk masuk ke Mode Berbagi Musik untuk pemasangan berbagi musik (disertai bunyi bip); klik dua kali lagi untuk keluar dari Mode Berbagi Musik

Status Indikator Pemasangan Berbagi Musik: Saat melakukan pairing, lampu indikator berbagi musik berwarna putih akan berkedip cepat; setelah berhasil melakukan pairing, lampu indikator berbagi musik berwarna putih akan menyala lama; setelah berbagi musik berhasil, tekan lama 【Tombol Volume Naik/Turun】 untuk mengatur volume nirkabel dan volume berbagi musik secara bersamaan, tekan sebentar 【Tombol Nyala/Mati】 untuk menonaktifkan atau memutar.

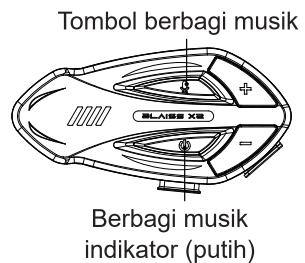


Fungsi musik

Memutar dan menjeda musik: Saat musik dijeda, tekan sebentar 【Tombol daya hidup/mati】 untuk memutar musik; saat musik diputar, tekan sebentar 【Tombol daya hidup/mati】 untuk menjeda musik

Sebelumnya/Volume Turun: Ketika tidak ada interkom yang tersambung, Tekan sebentar 【Volume - tombol】 untuk beralih ke lagu sebelumnya ketika musik sedang diputar, tekan lama 【Volume - tombol】 untuk mengurangi volume.

Lagu berikutnya/Volume naik: Ketika tidak ada interkom yang tersambung, tekan sebentar 【Tombol Volume +】 untuk beralih ke lagu berikutnya saat musik diputar, tekan lama 【Tombol Volume +】 untuk meningkatkan volume.

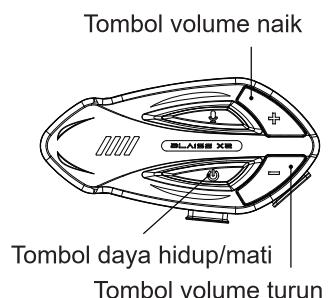

Fungsi telefon

Beralih jawaban otomatis/manual: tidak tersambung ke nirkabel, interkom, berbagi musik, klik dua kali tombol 【volume +】 beralih jawaban manual/jawaban otomatis

Jawab otomatis: tunggu 15 detik untuk panggilan masuk lalu jawab secara otomatis.


Jawaban manual: Panggilan masuk, Tekan sebentar 【Tombol daya hidup/mati】 untuk menjawab panggilan.

Menolak untuk menjawab: Tekan lama 【Tombol daya hidup/mati】 selama 2 detik untuk menolak menjawab selama panggilan masuk.

Mengakhiri panggilan: Tekan sebentar 【Tombol daya hidup/mati】 untuk mengakhiri panggilan saat sedang melakukan panggilan

Putar ulang kode akhir: tekan dua kali 【Tombol daya hidup/mati】 untuk memutar ulang kode akhir.

Batalkan panggilan: tekan sebentar 【Tombol daya hidup/mati】 untuk membatalkan panggilan saat menelepon.

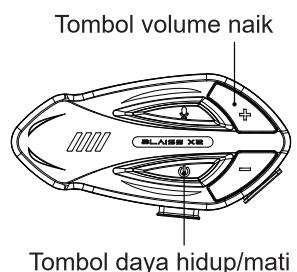

Fungsi pencampuran


Pencampuran: Interkom dan nirkabel dapat bekerja secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain, ketika interkom dan nirkabel berhasil tersambung, kedua suara dapat dicampur ke ujung speaker, Anda dapat mendengar suara dari dua mode pada saat yang sama

Ketika interkom berhasil tersambung, pengoperasian volume naik dan turun adalah sebagai berikut: ① tekan sebentar tombol volume atas dan bawah untuk menyesuaikan ukuran volume musik nirkabel ② tekan lama tombol volume atas dan bawah untuk menyesuaikan ukuran volume interkom ③ klik dua kali tombol volume atas dan bawah untuk mengalihkan musik nirkabel dari lagu berikutnya dan lagu sebelumnya

Mode nyala/mati lampu RGB

Lampu hidup / mati: setelah mesin dihidupkan, tekan lama **【volume naik + tombol interkom】** pada saat yang sama untuk menyalakan semua lampu, lalu tekan lama pada saat yang sama untuk mematikan lampu


Peralihan efek cahaya RGB: tekan sebentar **【volume naik + tombol interkom】** secara bersamaan untuk mengalihkan efek cahaya RGB, mode terakhir mematikan efek cahaya (saklar lampu RGB pada kondisi mati default)

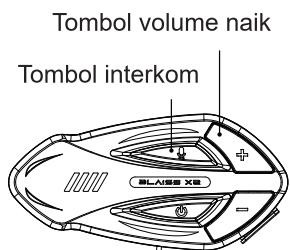

Fungsi pengisian daya/asisten suara

Status indikator pengisian daya: lampu merah menyala saat mengisi daya, lampu mati saat terisi penuh (kondisi daya hidup, colokkan pengisi daya, mesin akan mati secara otomatis)

Asisten suara AI: jika ada koneksi nirkabel, tekan lama **【tombol suara】** untuk mengaktifkan asisten suara; tekan lama lagi untuk keluar dari asisten suara (keluar dari asisten suara tergantung pada ponsel)

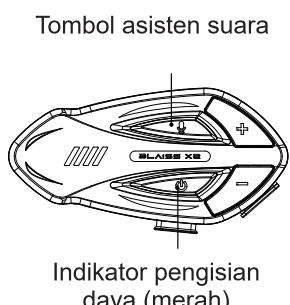

Pengantar pengoperasian koneksi interkom nirkabel (interkom dan berbagi musik dimatikan secara default setiap kali Anda menghidupkan komputer)

I: Interkom kembali untuk menghubungkan

Mesin telah terhubung, setelah menyalakan mesin, tekan sebentar tombol mikrofon untuk masuk ke mode interkom, tekan sebentar tombol pemasangan yang sesuai pada host untuk kembali terhubung ke mesin lain yang sesuai.

Jawab telepon: kedua mesin berhasil terhubung ke interkom, nirkabel juga terhubung ke ponsel, ketika ada panggilan masuk, secara otomatis akan beralih ke telepon untuk menjawab panggilan, dan interkom akan dilanjutkan setelah menutup telepon.

II: Menghapus pemasangan interkom, mengembalikan pengaturan pabrik

Hapus informasi pemasangan nirkabel: hidupkan mesin tanpa menghubungkan nirkabel dan interkom, tekan lama tombol volume turun dan volume naik secara bersamaan untuk 5S, hapus informasi pemasangan nirkabel, lampu indikator akan berkedip.

III: Berbagi musik dan koeksistensi mode interkom (dua orang)

Setelah kedua perangkat dihidupkan, kedua mesin berhasil terhubung ke interkom; satu perangkat terhubung ke ponsel untuk memutar musik, klik dua kali tombol interkom untuk beralih untuk mencapai koeksistensi mode berbagi musik dan mode interkom; interkom juga dapat dialihkan ke mode berbagi musik terpisah dengan mengklik dua kali tombol interkom saat interkom dipasangkan (tiga mode: mode interkom; koeksistensi berbagi musik dan interkom (mode pencampuran); dan mode berbagi musik terpisah).

IV: Dua mesin yang terhubung ke interkom dupleks penuh

Setelah mesin dinyalakan, kedua perangkat menekan sebentar tombol interkom, masuk ke mode interkom, lampu LED hijau berkedip, disertai dengan nada 'pemasangan interkom', keberhasilan pemasangan akan ditandai dengan nada yang menunjukkan bahwa pemasangan berhasil 'interkom telah terhubung', saat ini Anda dapat melakukan panggilan interkom untuk dua orang.

V: Mode pertemanan (menghubungkan pihak ketiga)

Tekan sebentar tombol volume atas dan bawah secara bersamaan untuk masuk ke mode kencan, lalu tekan sebentar untuk keluar.


VI: Mode Mati Lampu

Tekan lama tombol interkom dan tombol volume atas secara bersamaan untuk mematikan semua lampu, lalu tekan lama pada saat yang sama untuk menyalakan (default aktif)


VII: Efek cahaya RGB

Nyalakan, lampu RGB mati secara default, tekan sebentar tombol volume atas + interkom secara bersamaan, alihkan efek lampu RGB, mode terakhir mematikan efek lampu (lampu RGB menyala dalam kondisi mati default)


Daftar Produk

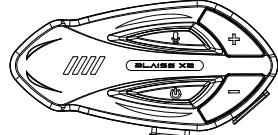


Perangkat X2*1

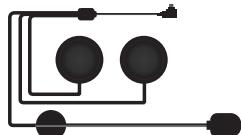


Pembicara Mikrofon*1

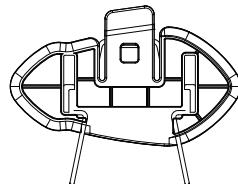

Jepit Dasar*1

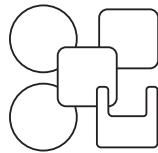

Paket Velcro*1

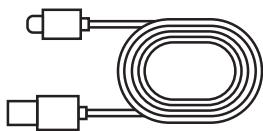

Pengisian Daya Tipe-C Kabel*1




Instruksi manual*1

Parameter Produk

Model Produk	X2	Peringkat tahan air	IP56
Tegangan Pengisian Daya	5V/1A	Baterai li-ion	1000MAH
Daya tahan	18H	Waktu siaga	270H
Waktu pengisian daya	≤2.5H	Model yang berlaku	Sepeda Motor / Kendaraan Listrik

Peringatan

1. Jangan letakkan produk di atas api terbuka untuk menghindari ledakan;
2. Jangan membongkar produk untuk menghindari kerusakan pada komponen elektronik produk;
3. Jangan dekatkan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kerusakan pada produk;
4. Harap letakkan di tempat yang kering jika tidak digunakan dalam waktu lama;
5. Sebelum menggunakan perangkat nirkabel, harap isi daya hingga penuh terlebih dahulu.
6. Jika lampu merah tidak menyala saat mengisi daya, voltase mungkin terlalu rendah;
7. Untuk memperpanjang masa pakai baterai polimer internal, harap isi daya perangkat setidaknya sebulan sekali.

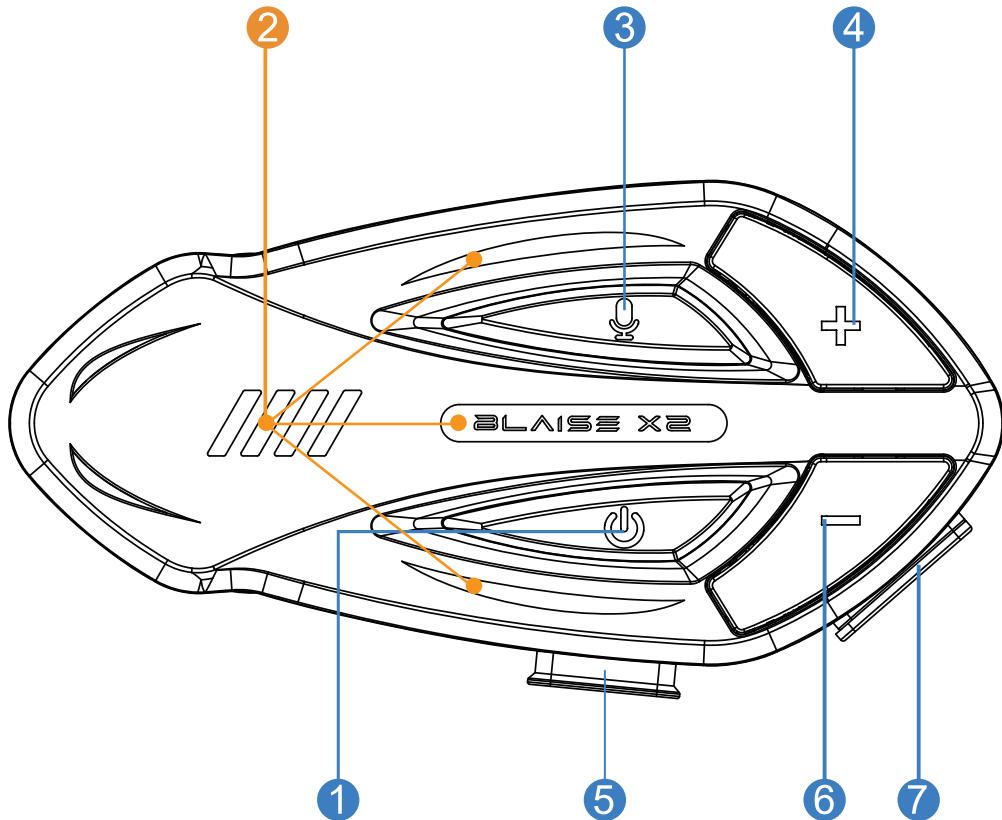

1. Botão para ligar ou desligar / Reproduzir ou pausar / Atender ou desligar/
Indicador de carregamento (vermelho) / Indicador de ligação sem fios (azul)
Indicador de partilha de música (branco)
 2. Luzes RGB
 3. Assistente de voz / botão de partilha de música
Botão de intercomunicação / Luz de intercomunicação (verde)
 4. Aumentar o volume / Próxima canção
 5. altifalante e microfone Interface
 6. Baixar o volume / Canção anterior
 7. porta de carregamento

Aviso importante:

Antes de instalar os auscultadores, siga as instruções do manual rápido para ligar o telemóvel e ouvir o som e o volume.


Se houver uma grande diferença no efeito sonoro e no volume depois de os instalar no capacete, é favor ajustar a posição do altifalante no capacete.

Ligar/desligar

Ligar: Pressão longa **【Botão de ligar/desligar】** durante 3 segundos, ouve-se o tom de ligação, a luz indicadora azul pisca rapidamente Intermitente

Desligar: Premir demoradamente **【Botão de ligar/desligar】** durante 3 segundos, ouvirá o tom de desligamento e o indicador azul apagado.

Anúncio de voz de mudança: Quando o dispositivo está ligado sem se ligar ao intercomunicador, sem fios ou partilha de música, clique duas vezes no botão **【Ligar/desligar】** para mudar o anúncio de voz.

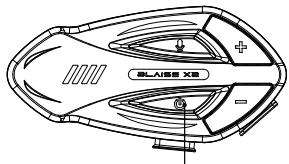


Botão de ligar/desligar
Luz indicadora azul

Ligaçāo sem fios

Ligaçāo sem fios: premir longamente **【Botão de ligar/desligar】** 3 segundos para arrancar, o telemóvel para abrir a ligação sem fios, procurar e ligar o nome sem fios 'BLAISE X2' (no modo intercomunicador, se o intercomunicador não estiver ligado com sucesso, o telemóvel não pode procurar dispositivos sem fios, tem de ligar o intercomunicador com sucesso ou sair do modo intercomunicador para procurar dispositivos sem fios)

Estado do indicador sem fios: antes de o sistema sem fios não estar ligado, a luz indicadora azul pisca rapidamente; depois de o sistema sem fios ser ligado com êxito, a luz indicadora azul pisca lentamente.

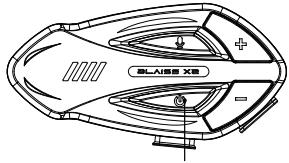

Botão de ligar/desligar
Indicador de ligação
sem fios (azul)

O emparelhamento de intercomunicadores/partilha de música e modos de intercomunicação coexistem


Emparelhamento de intercomunicador: Antes de as duas máquinas estarem ligadas e não estarem ligadas à rede sem fios, prima brevemente o botão **【intercomunicador】** para entrar no modo de intercomunicação para emparelhamento de intercomunicador; prima brevemente novamente para sair do modo de intercomunicação.

Estado do indicador de intercomunicação: O intercomunicador não está conectado antes, a luz verde do indicador de intercomunicação pisca; e acompanhado por um tom 'emparelhamento de intercomunicador', o emparelhamento é bem-sucedido, haverá um tom solicitando o sucesso do emparelhamento 'intercom foi conectado', neste momento, a luz verde do indicador de intercomunicação muito brilhante

Mudança de modo: clique duas vezes no botão **【intercomunicador】** para mudar o modo de intercomunicação, modo de partilha de música, modo de mistura.

Abrir o modo de mistura: sob o estado bem-sucedido da conexão de intercomunicação, clique duas vezes no botão **【intercomunicador】** para abrir o modo de mixagem, neste momento o compartilhamento de música e intercomunicador ao mesmo tempo (modo de mixagem), (neste momento, o indicador verde de intercomunicação e a luz indicadora branca de compartilhamento de música ao mesmo tempo), desta vez você pode compartilhar a música sem fio entre si para ouvir, ao mesmo tempo, você pode falar com a chamada; clique duas vezes no botão **【intercomunicador】** novamente para sair do modo de mistura, entrar na partilha de música separada (modo de partilha de música), (neste momento a luz indicadora branca da partilha de música está acesa); clique duas vezes novamente para voltar ao modo de intercomunicação.


Botão de intercomunicação/
Indicador de
intercomunicação (verde)

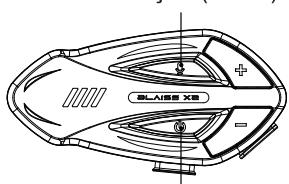

Partilha de música
indicador (branco)

Modo de encontro (ligação de terceiros)


Modo de encontro (ligação de terceiros): Antes de conectar o Bluetooth, pressione **【teclas de volume para cima e para baixo】** para entrar no modo de namoro ao mesmo tempo. Depois que a conexão for bem-sucedida, haverá um bip indicando “conectado” e, em seguida, pressione novamente ao mesmo tempo para sair do modo de namoro.

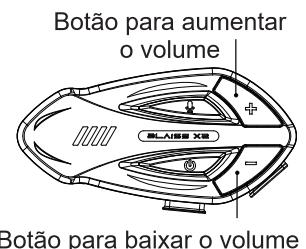

Modo de partilha de música e emparelhamento

Modo de partilha de música: Depois de ligar a máquina, faça duplo clique no botão **【Partilha de Música】** para entrar no Modo de Partilha de Música para emparelhamento de partilha de música (acompanhado de um sinal sonoro); faça duplo clique novamente para sair do Modo de Partilha de Música

Estado do indicador de emparelhamento de partilha de música: Ao emparelhar, a luz indicadora de compartilhamento de música branca pisca rapidamente; após o emparelhamento com sucesso, a luz indicadora de compartilhamento de música branca ficará acesa por muito tempo; após o compartilhamento de música bem-sucedido, pressione longamente o botão **Volume Up/Down】** para ajustar o volume do volume sem fio e de compartilhamento de música ao mesmo tempo, pressione rapidamente o botão **【Switch On/Off】** para silenciar ou reproduzir.

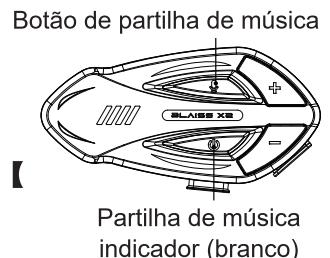

Função de mistura

Mistura: O intercomunicador e a ligação sem fios podem funcionar de forma independente sem se afectarem mutuamente. Quando o intercomunicador e a ligação sem fios são ligados com êxito, as duas vozes podem ser misturadas na extremidade do altifalante, podendo ouvir-se o som dos dois modos ao mesmo tempo


Quando o intercomunicador está ligado com sucesso, a operação de aumentar e diminuir o volume é a seguinte: ① premir brevemente as teclas de aumentar e diminuir o volume para ajustar o tamanho do volume da música sem fios ② premir demoradamente as teclas de aumentar e diminuir o volume para ajustar o tamanho do volume do intercomunicador ③ fazer duplo clique nas teclas de aumentar e diminuir o volume para mudar a música sem fios da música seguinte e da música anterior.

Função de música

Reprodução e pausa de música: Quando a música é pausada, pressione brevemente **【Botão liga / desliga】** para reproduzir música; quando a música está tocando, pressione brevemente **【Botão liga / desliga】** para pausar a música

Música anterior / Volume baixo: Quando nenhum intercomunicador está conectado, pressione rapidamente o botão **【Volume -】** para mudar para a música anterior enquanto a música está tocando, pressione longamente o botão **【Volume -】** para diminuir o volume.

Próxima música / Aumentar o volume: Quando não há intercomunicador ligado, premir brevemente o botão **【Volume +】** para mudar para a canção seguinte enquanto a música está a tocar, premir demoradamente o botão **【Volume +】** para aumentar o volume.

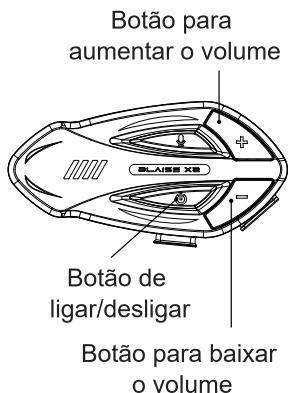

Função de telefone

Alternar resposta automática / manual: não conectado ao wireless, intercomunicador, compartilhamento de música, clique duas vezes no botão **【volume +】** switch resposta manual / resposta automática

Atendimento automático: aguarda 15 segundos por uma chamada recebida e atende-a automaticamente.


Atendimento manual: Chamada recebida, pressão curta **【Botão de ligar/desligar】** para atender a chamada.

Recusar-se a atender: Pressão longa **【Botão de ligar/desligar】** por 2 segundos para recusar atender durante uma chamada recebida.

Terminar a chamada: Premir brevemente **【Botão de ligar/desligar】** para terminar a chamada durante uma chamada.

Reprodução do código de fim de chamada: premir duas vezes **【Botão de ligar/desligar】** para reproduzir o código de fim de chamada.

Cancelar chamada: premir brevemente **【Botão de ligar/desligar】** para cancelar a chamada durante a chamada.

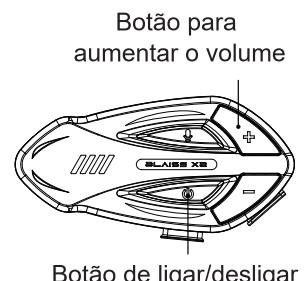

Modo de ativação/desativação da luz RGB

Luzes ligadas / desligadas: depois que a máquina for ligada, pressione longamente **【volume para cima + botão de intercomunicação】** ao mesmo tempo para acender todas as luzes e, em seguida, pressione longamente ao mesmo tempo para desligar as luzes

Comutação do efeito de luz RGB: pressione simultaneamente o botão de volume para cima + botão de intercomunicação para alternar o efeito de luz RGB, o último modo fora do efeito de luz (interruptor de luz RGB no estado padrão desligado)



Função de carregamento/assistente de voz

Status do indicador de carregamento: a luz vermelha está acesa durante o carregamento, a luz está apagada quando totalmente carregada (estado ligado, conecte o carregador, a máquina será desligada automaticamente)

Assistente de voz AI: no caso de conexão sem fio, pressione longamente o botão de voz **】** para ativar o assistente de voz; pressione longamente novamente para sair do assistente de voz (sair do assistente de voz depende do telefone celular)



Introdução ao funcionamento da ligação por intercomunicador sem fios (o intercomunicador e a partilha de música são desligados por predefinição sempre que se liga o computador)

I:Limpar o emparelhamento do intercomunicador, restaurar as definições de fábrica

Limpar as informações de emparelhamento sem fios: ligar a máquina sem ligar a ligação sem fios e o intercomunicador, premir longamente as teclas de diminuir e aumentar o volume ao mesmo tempo durante 5 segundos, limpar as informações de emparelhamento sem fios, a luz indicadora piscará.

II: Voltar a ligar pelo intercomunicador

A máquina foi ligada, depois de ligar a máquina, todos premem brevemente a tecla do microfone para entrar no modo de intercomunicação, premem brevemente a tecla de emparelhamento correspondente no anfítrio para voltar a ligar à outra máquina correspondente.

Atender o telefone: as duas máquinas estão ligadas com êxito ao intercomunicador, o sistema sem fios também está ligado ao telemóvel, quando recebe uma chamada, muda automaticamente para o telefone para atender a chamada e o intercomunicador é retomado depois de desligar.

III: Coexistência da partilha de música e do modo de intercomunicação (duas pessoas)

Depois de os dois dispositivos serem ligados, as duas máquinas são conectadas ao intercomunicador com êxito; um dispositivo é conectado ao telemóvel para reproduzir música, clique duas vezes na tecla de intercomunicação para mudar para alcançar a coexistência do modo de partilha de música e do modo de intercomunicação; o intercomunicador também pode ser mudado para o modo de partilha de música separado clicando duas vezes na tecla de intercomunicação quando o intercomunicador está emparelhado (três modos: o modo de intercomunicação; a coexistência da partilha de música e do intercomunicador (o modo de mistura); e o modo de partilha de música separado).

IV: Duas máquinas ligadas ao intercomunicador full-duplex

Depois de a máquina estar ligada, os dois dispositivos premem brevemente o botão de intercomunicação, entram no modo de intercomunicação, a luz LED verde pisca, acompanhada de um tom de “emparelhamento de intercomunicador”, o sucesso do emparelhamento será solicitado por um tom para indicar que o emparelhamento é bem sucedido “o intercomunicador foi ligado”, neste momento pode fazer uma chamada de intercomunicação para duas pessoas.

V: Modo de amizade (ligação de terceiros)

Prima brevemente as teclas de volume para cima e para baixo ao mesmo tempo para entrar no modo de amizade e, em seguida, prima brevemente para sair ao mesmo tempo.


VI: Modo de desligar as luzes

Premir demoradamente o botão de intercomunicação e o botão de aumentar o volume ao mesmo tempo para desligar todas as luzes e, em seguida, premir demoradamente ao mesmo tempo para ligar (predefinição: ligado)


VII: Efeito de luz RGB

Ligar, luzes RGB desligadas por predefinição, premir brevemente o botão de aumentar o volume + a tecla de intercomunicação ao mesmo tempo, alternar o efeito de luz RGB, o último modo de efeito de luz desligado (as luzes RGB ligam o estado desligado por predefinição)


Lista de produtos

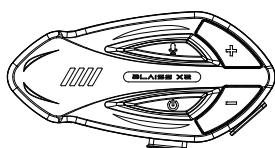


Dispositivo X2*1

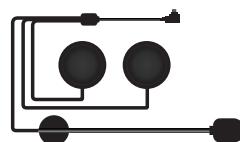


Altifalante Microfone*1

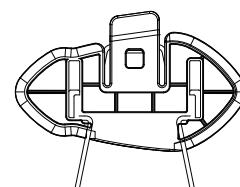


Base de encaixe*1

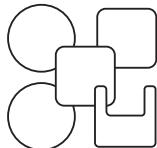

Pacote de velcro*1

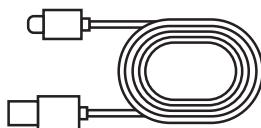

Cabo de carregamento tipo C Cabo*1

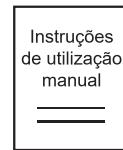


Instruções de utilização manual*1

Parâmetro do produto

Modelo do produto	X2
Classificação de impermeabilidade	IP56
Bateria de lítio	1000MAH
Tempo de carregamento	≤2.5H
Resistência	18H
Tempo de espera	270H
Tensão de carga	5V/1A
Modelos aplicáveis	Motociclo / Veículo elétrico

Advertência

1. Não colocar o produto em chama aberta para evitar explosão;
2. Não desmontar o produto para evitar danos nos componentes electrónicos do produto;
3. Não se aproxime de objectos afiados para não danificar o produto;
4. Colocar o produto num local seco se não for utilizado durante um longo período de tempo;
5. Antes de utilizar o dispositivo sem fios, carregue-o completamente.
6. Se a luz vermelha não se acender durante o carregamento, a tensão pode ser demasiado baixa;
7. Para prolongar a vida útil da bateria de polímero incorporada, carregue o dispositivo pelo menos uma vez por mês.

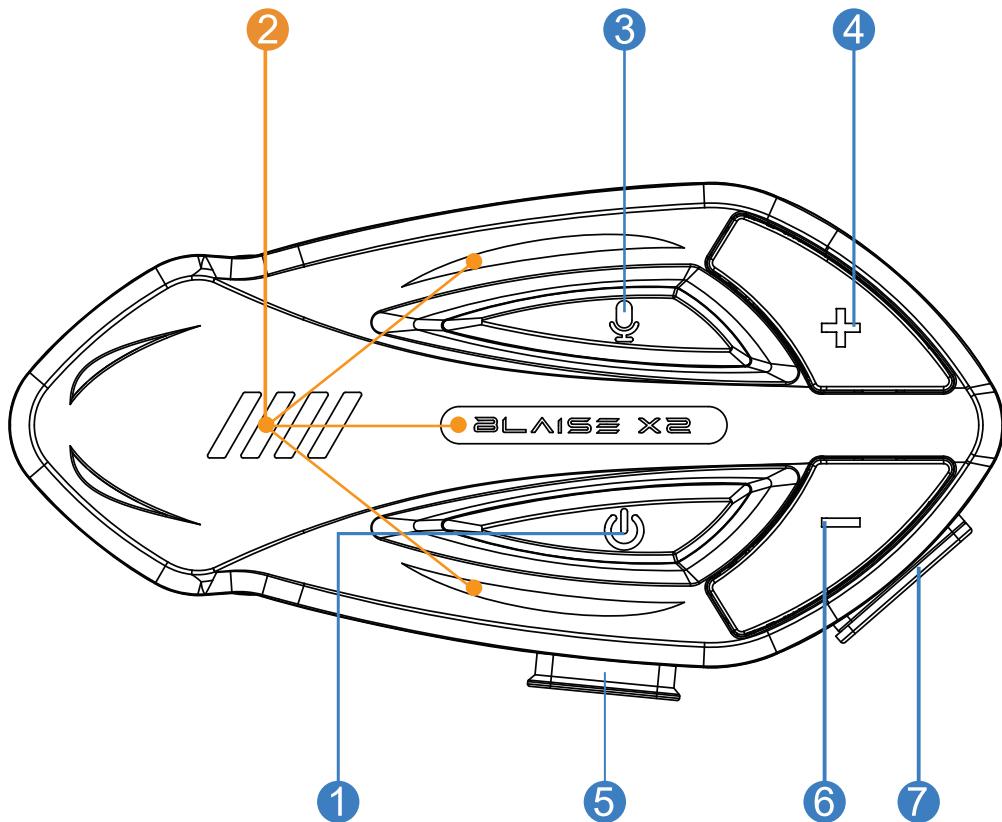

1. เปิด หรือปิดปุ่ม/เล่น หรือหยุด/ตอบ หรืออ่านสาย/
ไฟแสดงสถานะการชาร์จ (สีแดง) / ไร้สาย (สีน้ำเงิน)
ตัวบ่งชี้การแบ่งปันเพลง (สีขาว)

2. ไฟอาร์จีบี

3. ผู้ขับขี่เสียง / ปุ่มแซร์เพลน
ปุ่มอินเตอร์คอม / ไฟอินเตอร์คอม (สีเขียว)

4. เพิ่มระดับเสียง / เพลนถัดไป

5. อินเตอร์เฟซลำโพงและไมโครโฟน

6. ลดระดับเสียง /
เพลนก่อนหน้า

7. พอร์ตชาร์จ

แจ้งให้ทราบ ทีสำคัญ:


ก่อน ที่จะติดตั้งหูฟังทำตามคำแนะนำด้วยตนเองอย่างรวดเร็วในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณ และพิ้งเสียง และระดับเสียง หากมีความแตกต่างกันมากในอุปกรณ์เสียง และระดับเสียงหลังจากติดตั้งบนหัวกันน็อกโปรดปรับตำแหน่งของลำโพงในหมวก

เปิด / ปิดเครื่อง

เปิดเครื่อง: กดปุ่ม ON / OFF เป็นเวลา 3 วินาทีได้ยินเสียงเตือนเมื่อเปิดเครื่องไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะสว่างรวดเร็ว

ปิดเครื่อง: กดปุ่ม ON / OFF button เป็นเวลา 3 วินาทีคุณจะได้ยินเสียงเตือนปิดเครื่องและไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะดับลง

สลับการออกอากาศด้วยเสียง: ดับเบลคลิกที่ ปุ่มเปิด / ปิดเครื่อง เพื่อสลับการออกอากาศด้วยเสียงเมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์คอมไร้สายหรือแชร์เพลง

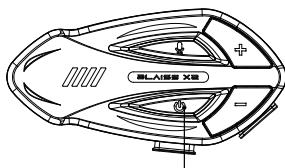


ปุ่มเปิด / ปิดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงิน

การเชื่อมต่อไร้สาย

การเชื่อมต่อไร้สาย: กดปุ่มเปิด / ปิดเครื่องเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดโทรศัพท์ไร้สายคันหน้าและเชื่อมต่อชื่อ "BLAISE X2"

(ในโหมดอินเตอร์คอมหากการเชื่อมต่ออินเตอร์คอมไม่สำเร็จโทรศัพท์ไม่สามารถคันหน้าอุปกรณ์ไร้สายได้ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์คอมสำเร็จหรือออกจากโหมดอินเตอร์คอมเพื่อคันหน้าอุปกรณ์ไร้สาย)

สถานะไฟแสดงสถานะไร้สาย: ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะสว่างรวดเร็วถ้าหากไม่มีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะดับลงจากการเชื่อมต่อไร้สายสำเร็จ

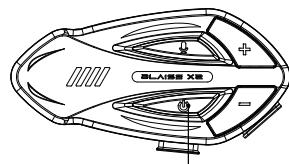

ปุ่มเปิด / ปิดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะไร้สาย (สีฟ้า)

การจับคู่อินเตอร์คอม / การแบ่งปันเพลงและการร้อยร่วมกันของโหมดอินเตอร์คอม


การจับคู่อินเตอร์คอม: ก่อนที่จะเปิดเครื่องสองเครื่องและไม่ได้เชื่อมต่อไร้สายให้กดปุ่ม อินเตอร์คอม สัน ๆ เพื่อเข้าสู่โหมดอินเตอร์คอมเพื่อจับคู่อินเตอร์คอม กดออกจากโหมดอินเตอร์คอมสัน ๆ อีกครั้ง

สถานะไฟแสดงสถานะอินเตอร์คอม: ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์คอมไฟแสดงสถานะอินเตอร์คอมจะสว่างไฟเขียว พร้อมกับเสียงเตือนของ "การจับคู่อินเตอร์คอม" หลังจากการจับคู่สำเร็จจะมีเสียงเตือนของการจับคู่ที่ประสบความสำเร็จ

"เชื่อมต่ออินเตอร์คอม" เมื่อไฟแสดงสถานะอินเตอร์คอมไฟเขียว

โหมดสลับ: ดับเบลคลิก ปุ่มอินเตอร์คอม เพื่อเปลี่ยนโหมดอินเตอร์คอม, โหมดแชร์เพลง, โหมดรีมิกซ์


เปิดโหมดเรียบเรียง: ในสถานะของการเชื่อมต่ออินเตอร์คอมที่ประสบความสำเร็จให้คลิกสองครั้งที่ ปุ่มอินเตอร์คอม เพื่อเปิดโหมดเรียบเรียงในขณะที่การแบ่งปันเพลงและอินเตอร์คอมพร้อมกัน (โหมดเรียบเรียง) (ในเวลาเดียวกัน) ในเวลาเดียวกัน ไฟแสดงสถานะสีเขียวอินเตอร์คอมและไฟแสดงสถานะสีขาวสำหรับการแบ่งปันเพลงในเวลาเดียวกัน) ในเวลาเดียวกัน สามารถแบ่งปันเพลงไร้สายให้กันและกันฟังในขณะที่คุณสามารถพูดคุยกันได้ ดับเบลคลิกที่ ปุ่มอินเตอร์คอม อีกครั้งเพื่อออกจากโหมดการรีมิกซ์และข้าสู่การแชร์เพลงแยกต่างหาก (โหมดแชร์เพลง) (ในขณะที่ไฟแสดงสถานะสีขาวสำหรับการแชร์เพลงเปิดอยู่); คลิกสองครั้งอีกครั้งเพื่อกลับไปที่โหมดอินเตอร์คอม

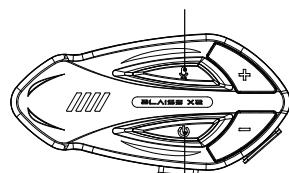

การแชร์เพลง
ตัวบ่งชี้ (สีขาว)

รูปแบบการนัดหมาย (เชื่อมต่อบุคคลที่สาม)

โหมดการนัดหมาย (เชื่อมต่อบุคคลที่สาม): บลูทูธไม่ได้เชื่อมต่อ กดปุ่ม ปรับระดับเสียง - ไป ที่โหมดหากคุณต้องการเชื่อมต่อสำเร็จจะมีการแจ้งเตือนว่า 'เชื่อมต่อ' และอีกครั้งในขณะที่คุณต้องการโหมดหากคุณ

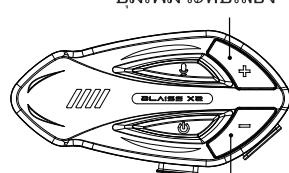


ปุ่มลดระดับเสียง

โนมดแซร์เพลงและการจับคู่

โนมดแซร์เพลง: หลังจากเปิดเครื่องให้ดับเบิลคลิกที่ ปุ่มแซร์เพลง เพื่อเข้าสู่โนมดแซร์เพลงทำการจับคู่แซร์เพลง (พร้อมเสียงเตือน); ดับเบิลคลิกอีกครั้งเพื่ออกจากโนมดการแซร์เพลง

สถานะการจับคู่การแซร์เพลง: สถานะการจับคู่การแซร์เพลงไฟแสดงสถานะสีขาวแฟลช; หลังจากการจับคู่สำเร็จ ไฟแสดงสถานะการแบ่งปันเพลงจะสว่างขึ้น หลังจากประสบความสำเร็จในการแบ่งปันเพลงให้กดยา ระดับเสียงเพิ่มหรือลดปุ่ม ในเวลาเดียวกันเพื่อปรับระดับเสียงบลูทูธ และระดับเสียงแบ่งปันเพลงให้กดสัน ๆ ปุ่มสวิตช์ เพื่อปิดเสียงหรือเล่น

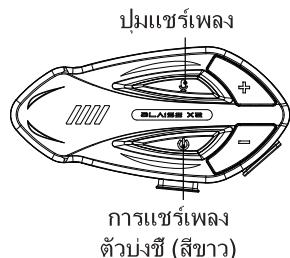

ฟังก์ชันโทรศัพท์

สลับคำตอบอัตโนมัติ/ด้วยตนเอง: เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับไร้สายดับเบิลคลิกที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียงเพื่อเปลี่ยนคำตอบ/ตอบอัตโนมัติ

คำตอบอัตโนมัติ: รอ 15 วินาทีสำหรับการโทรศัพท์แล้วตอบโดยอัตโนมัติ


คำตอบแบบแมนนวล: กดสัน ๆ กดปุ่มเปิด/ปิดต้องรับสาย;

ปฏิเสธ ที่จะตอบ: กดยาปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลา 2 วินาทีในการปฏิเสธ ที่จะตอบระหว่างการโทรศัพท์

สิ้นสุดการโทร: กด ปุ่มสวิตช์ สัน ๆ เมื่อสายเพื่อสิ้นสุดการโทร

โทรศัพท์หมายเลขสุดท้าย: กดสองครั้ง ที่ปุ่มเปิด/ปิดต้องการโทรศัพท์ปุ่มสุดท้าย

โทรศัพท์ยกเลิก: กดสัน ๆ กดปุ่มเปิด/ปิดต้องยกเลิกการโทร

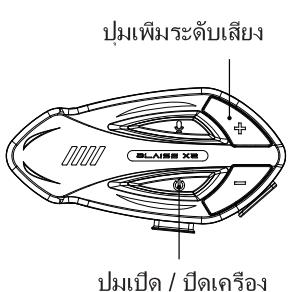


ฟังก์ชันดนตรี

เล่นเพลง และหยุดชั่วคราว: เมื่อเพลงหยุดกดสัน ๆ กดปุ่มเปิด/ปิด】 เพื่อเล่นเพลงเมื่อต้องการหยุดกดสัน ๆ กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อหยุดเพลง

เพลงก่อนหน้า/ระดับเสียงลง: เมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์คอมกดสัน ๆ ระดับเสียง - ปุ่มกดสัน ๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นเพลงก่อนหน้าในขณะ ที่เพลงกำลังเล่น กดระดับเสียงเป็นเวลานานกดปุ่ม เพื่อลดระดับเสียง

เพลงต่อไป/ระดับเสียงขึ้น: เมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์คอมกดสัน ๆ กด ระดับเสียง + ปุ่ม ต้องการเปลี่ยนเป็นเพลงถัดไปในขณะ ที่เพลงกำลังเล่นกด ระดับเสียง + ปุ่มยาเพื่อเพิ่มระดับเสียง

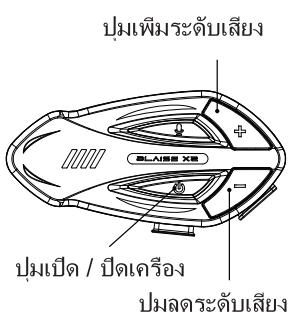

ฟังก์ชันไอบริด


รีมิกซ์: อินเตอร์คอมและไร้สายสามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกันและกันเมื่ออินเตอร์คอมและไร้สายเชื่อมต่อได้สำเร็จทั้งสองสามารถผสมกับปลายลำโพงและคุณสามารถได้ยินเสียงของสองโนมดพร้อมกัน

เมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์คอมเรียบร้อยแล้วระดับเสียงขึ้นและลงดังนี้: ① กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นและลงสัน ๆ เพื่อปรับระดับเสียงของเพลงไร้สาย. ② กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นและลงเพื่อปรับระดับเสียงของอินเตอร์คอม. ③ ดับเบิลคลิกที่ปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นและลงเพื่อสลับเพลงไร้สายสำหรับเพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า

โหมดเปิด / ปิดไฟ RGB

ไฟเปิด / ปิด: หลังจากเปิดเครื่องให้กดปุ่ม เพิ่มระดับเสียง + อินเตอร์คอม เพื่อเปิดไฟทั้งหมดในเวลาเดียวกันจากนั้นกดปุ่มยาวเพื่อปิดไฟพร้อมกัน


การสลับไฟเฟกต์แสง RGB: กดปุ่มสัน ๆ เพิ่มระดับเสียง + ปุ่มอินเตอร์คอม ในเวลาเดียวกันเพื่อเปลี่ยนไฟเฟกต์แสง RGB โหมดสุดท้ายเพื่อปิดไฟเฟกต์แสง (สวิตช์ไฟ RGB เปิดสถานะปิดเป็นค่าเริมต้น)

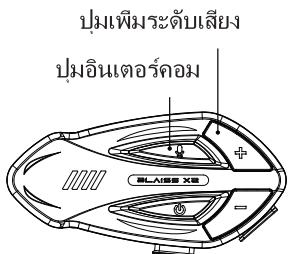

ฟังก์ชันการชาร์จ / ผู้ช่วยเสียง

สถานะการชาร์จ: ไฟสีแดงเปิดขึ้นเมื่อชาร์จไฟจะปิดเมื่อชาร์จจนเต็ม (เปิดเครื่องเสียงบีบีชาร์จเครื่องจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติ)

AI voice ผู้ช่วย: ในการนี้ของการเข้ามต่อไร้สายกดยาวกดปุ่มเสียงมีเพื่อปลุกผู้ช่วยเสียง กดยาวอีกครั้ง ที่จะออกจากผู้ช่วยเสียง (ออกจากผู้ช่วยเสียงขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือ)

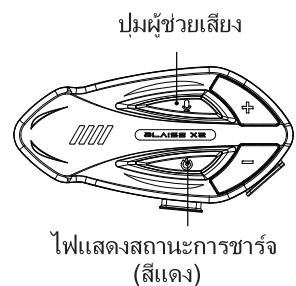

แนะนำการใช้งานการเชื่อมต่ออินเตอร์คอมไร้สาย (อินเตอร์คอมและการแชร์เพลงจะถูกปิดโดยค่าเริมต้นทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์)

I: อินเตอร์คอมกลับ

เครื่องได้รับการเชื่อมต่อหลังจากเปิดเครื่องแล้วกดปุ่มไมโครโฟนสัน ๆ ทั้งหมดเพื่อเข้าสู่โหมดอินเตอร์คอมและกดปุ่มจับคู่ที่สอดคล้องกันบนไฮลัตสัน ๆ เพื่อกลับไปเข้ามต่อ กับเครื่องอินที่เกี่ยวข้อง

รับสาย: เครื่องสองเครื่องเชื่อมต่อกับอินเตอร์คอมเรียบร้อยแล้วและไร้สายยังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เมื่อมีสายเข้ามานะจะเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเพื่อรับสายอินเตอร์คอมจะกลับมาหลังจากว่างสาย

II: ล้างการจับคู่อินเตอร์คอมและเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน

ล้างข้อมูลการจับคู่ไร้สาย: เปิดเครื่องโดยไม่ต้องเชื่อมต่อไร้สายและอินเตอร์คอมในขณะที่กดปุ่มลดระดับเสียงและเพิ่มระดับเสียงค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีล้างข้อความจับคู่ไร้สายไฟแสดงสถานะจะกะพริบ

III: การแบ่งปันเพลงและโหมดอินเตอร์คอมอยู่ร่วมกัน (สองคน)

หลังจากอุปกรณ์สองเครื่องเปิดเครื่องสองเครื่องเชื่อมต่อกับเครื่องส่งรับวิทยุเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเพื่อเล่นเพลงด้วยเบิลคลิกที่ปุ่มอินเตอร์คอมเพื่อสลับเพื่อให้บรรลุการอยู่ร่วมกันของโหมดการแบ่งปันเพลงและโหมดอินเตอร์คอม เมื่อจับคู่เครื่องส่งรับวิทยุให้ดับเบิลคลิกที่ปุ่มอินเตอร์คอมเครื่องส่งรับวิทยุสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดการแบ่งปันเพลงแยกต่างหาก (สามโหมด: โหมดอินเตอร์คอม; การแบ่งปันเพลงและการอยู่ร่วมกันของวิทยุ (โหมดเรียบเรียง); และโหมดการแชร์เพลงแยกจากกัน)

IV: เครื่องสองเครื่องเชื่อมต่อกับอินเตอร์คอมเพล็กซ์เต็มรูปแบบ

หลังจากเปิดเครื่องอุปกรณ์สองเครื่องจะกดปุ่มอินเตอร์คอมสัน ๆ เพื่อเข้าสู่โหมดอินเตอร์คอมไฟ LED สีเขียวจะกะพริบพร้อมกับเสียงเตือนของ "การจับคู่อินเตอร์คอม" เมื่อการจับคู่สำเร็จจะได้รับแจ้งว่า "เชื่อมต่ออินเตอร์คอม" ในเวลาหนึ่งสามารถพูดคุยอินเตอร์คอมสองคนได้

V: โหมดมิตรภาพ (เชื่อมต่อบุคคลที่สาม)

ในเวลาเดียวกันกดปุ่มระดับเสียงขึ้นและลงสัน ๆ เพื่อเข้าสู่โหมดการนัดหมายและกดสัน ๆ เพื่อออก


VI: โหมดปิดไฟ

กดปุ่มอินเตอร์คอมยาวและปุ่มเพิ่มระดับเสียงเพื่อปิดไฟทั้งหมดพร้อมกันจากนั้นกดปุ่มยาวเพื่อเปิดพร้อมกัน (เปิดค่าเริมต้น)

VII: เอฟเฟกต์แสง RGB

เปิดเครื่องไฟ RGB จะปิดเป็นค่าเริมต้นในขณะที่กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงสัน ๆ + อินเตอร์คอมเพื่อเปลี่ยนไฟเฟกต์แสง RGB โหมดสุดท้ายเพื่อปิดไฟเฟกต์แสง (RGB Light เปิดสถานะปิดเป็นค่าเริมต้น)

รายการผลิตภัณฑ์

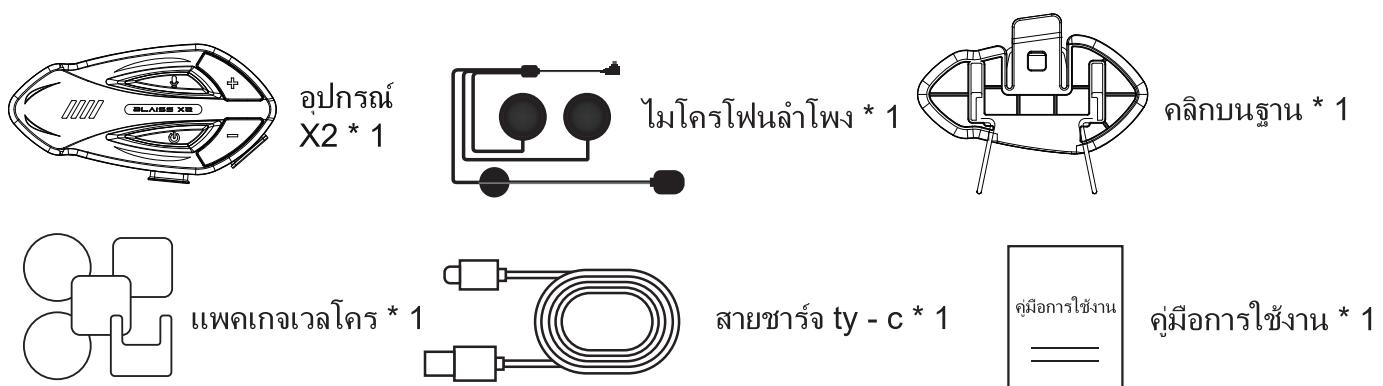

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

รุ่นผลิตภัณฑ์	X2
กันน้ำได้คะแนน	IP56
แบตเตอรี่ลิเธียม	1000MAH
เวลาในการชาร์จ	≤2.5H
ความอดทน	18H
เวลาเต็มพร้อม	270H
แรงดันในการชาร์จ	5V/1A
รุ่น ที่ใช้ได้	มอเตอร์/รถไฟฟ้า

ข้อแม้

- อย่าวางผลิตภัณฑ์ลงในเปลวไฟเปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิด
- อย่าถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์
- โปรดอย่าใกล้เคียงกับวัตถุมีคม ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
- โปรดวางไว้ใน ที่แห้งถาวรได้ใช้เป็นเวลานาน
- ก่อน ที่จะใช้อุปกรณ์ไร้สายโปรดชาร์จให้เต็มก่อน
- หากไฟสีแดง ไม่ติดเมื่อชาร์จแรงดันไฟอาจต่ำเกินไป
- เพื่อยืดอายุของแบตเตอรี่ให้มีอายุในตัวโปรดชาร์จอุปกรณ์อย่างน้อยเดือนละครั้ง