


Please take a few minutes to read this manual carefully before using this product.

Product Details

Material: Silicone
Volume: 40dB/30CM (Silent Room)
Product Net Weight: 102g
Charging Mode: USB Magnetic Charging
Charging Time: 80 minutes
Usage Time: 40 minutes
Waterproof Level: IPX7

Using Instructions

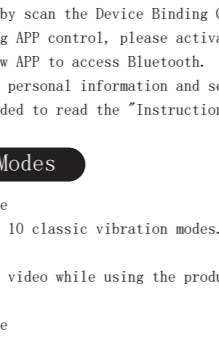

* Power On - Press and hold ① for 1.5 seconds, the indicator lights up and the product is in standby.
* Mode Switch - Short press ① to switch vibrating rhythm between 10 modes.
* Power Off - After use, press and hold 1 for 1.5 seconds to turn the product off.

Warning: This product is ONLY for Adult over 18 years old !

APP Control Using Instruction



1. Search from the APP store or scan the QR code to download and install "Love Spouse" APP, then register and log in.
2. Add device by scan the Device Binding Code or enter "0511".
3. Before using APP control, please activate the vibrator manually.
4. Please allow APP to access Bluetooth.
5. Modify your personal information and settings on the [mine] page. It is recommended to read the "Instruction Manual" on the [mine] page

APP Use Modes

a. Classic mode
The device has 10 classic vibration modes.
b. Video mode
Play a passion video while using the product <Support local files only >.
c. Musical mode
Turn on the music in your phone, and the vibration frequency will change with the music.
d. Draw something
Click + and draw a line at will on the screen, save and name it, then click the triangle symbol on the name to enter the mode of free stroke saving.
e. Shake it
The device will vibrate according to the shaking rhythm and amplitude of your

How to Interaction

Click the icon of the friend you want to interact with, the system will initiate an interactive invitation, then click confirm.
If the other party accepts your invitation, the interactive connection is successful.
* After the interactive connection is successful, the video is not turned on by default. You must first invite the other party's video and the other

Charging Instructions

1. Please charge the product before and after each use;
2. The indicator flashes when charging;
3. After charging is complete, the indicator stops blinking and keeps on.

Daily Maintenance

1. Please clean and disinfect the product before and after each use.
2. When using, it is recommended to apply with water-based lubricants instead of silicone-based lubricants.
3. Do not clean the product with hot water over 60°C / 140°F.
4. Do not charge the product in a humid place.

Caution

* Keep this product away from children.
* Please stop using it when you feel unwell.
* Do not dispose of in fire or expose to excess heat.

After-sales Service

We provide a one-year warranty for this product. If there are any quality issues with this product after product received, please feel free to contact us to get a satisfied solution. Do not dismantle the toy by yourself, our warranty does not cover human-made damage.

Produktdetails

Material: Silikon
Lautstärke: 40dB/30CM (Silent Room)
Nettogewicht des Produkts: 102 g
Lademodus: USB-Magnetladung
Ladezeit: 80 Minuten
Nutzungsdauer: 40 Minuten
Wasserdichtigkeit: IPX7

Gebrauchsanweisung

1. Bitte laden Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch;
2. Die Anzeige blinkt beim Laden;
3. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, hört die Anzeige auf zu blinken und leuchtet weiter.

Tägliche Wartung

1. Bitte reinigen und desinfizieren Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch.
2. Bei der Verwendung wird empfohlen, Gleitmittel auf Wasserbasis anstelle von Gleitmitteln auf Silikonbasis anzuwenden.
3. Reinigen Sie das Produkt nicht mit heißem Wasser über 60°C / 140°F.
4. Laden Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort auf.
5. Lagern Sie das Spielzeug an einem kühlen, trockenen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um das Silikon zu beschädigen.


Vorsicht

* Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
* Bitte hören Sie auf, es zu verwenden, wenn Sie sich unwohl fühlen.
* Nicht ins Feuer werfen oder übermäßiger Hitze aussetzen.

Service nach dem Verkauf

Wir gewähren auf dieses Produkt eine einjährige Garantie. Wenn es nach Erhalt des Produkts Qualitätsprobleme mit diesem Produkt gibt, können Sie sich gerne an uns wenden, um eine zufriedenstellende Lösung zu erhalten. Zerlegen Sie das Spielzeug nicht selbst, unsere Garantie deckt keine von Menschen verursachten Schäden ab.

APP-Steuerung Gebrauchsanweisung

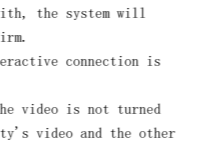

1. Suchen Sie im APP Store oder scannen Sie den QR-Code, um die App „Love Spouse“ herunterzuladen und zu installieren, registrieren Sie sich und melden Sie sich an.
2. Fügen Sie ein Gerät hinzu, indem Sie den Gerätebindungscode scannen oder „0511“ eingeben.
3. Bevor Sie die APP-Steuerung verwenden, aktivieren Sie den Vibrator bitte manuell.
4. Bitte erlauben Sie der APP, auf Bluetooth zuzugreifen.
5. Ändern Sie Ihre persönlichen Daten und Einstellungen auf der Seite [mine]. Es wird empfohlen, vor dem Gebrauch die „Bedienungsanleitung“ auf der Seite [mine] zu lesen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Wie zur Interaktion

Klicken Sie auf das Symbol des Freundes, mit dem Sie interagieren möchten, das System initiiert eine interaktive Einladung, und klicken Sie dann auf Bestätigen.
Wenn die andere Partei Ihre Einladung annimmt, ist die interaktive Verbindung erfolgreich.
* Nach erfolgreicher interaktiver Verbindung wird das Video standardmäßig nicht eingeschaltet. Sie müssen zuerst das Video der anderen Partei einladen und die

Anweisungen zum Aufladen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch auf;
2. Die Anzeige blinkt beim Laden;
3. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, hört die Anzeige auf zu blinken und leuchtet weiter.

Tägliche Wartung

1. Bitte reinigen und desinfizieren Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch.
2. Bei der Verwendung wird empfohlen, Gleitmittel auf Wasserbasis anstelle von Gleitmitteln auf Silikonbasis anzuwenden.
3. Reinigen Sie das Produkt nicht mit heißem Wasser über 60°C / 140°F.
4. Laden Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort auf.
5. Lagern Sie das Spielzeug an einem kühlen, trockenen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um das Silikon zu beschädigen.

Vorsicht

* Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
* Bitte hören Sie auf, es zu verwenden, wenn Sie sich unwohl fühlen.
* Nicht ins Feuer werfen oder übermäßiger Hitze aussetzen.


Service nach dem Verkauf

Wir gewähren auf dieses Produkt eine einjährige Garantie. Wenn es nach Erhalt des Produkts Qualitätsprobleme mit diesem Produkt gibt, können Sie sich gerne an uns wenden, um eine zufriedenstellende Lösung zu erhalten. Zerlegen Sie das Spielzeug nicht selbst, unsere Garantie deckt keine von Menschen verursachten Schäden ab.

Détails du Produit

Matériel: Silicium
Volume : 40dB/30CM (Silencieux)
Poids Net du Produit : 102 g
Mode de Charge : Charge Magnétique USB
Temps de Charge : 80 minutes
Temps d'utilisation : 40 minutes
Niveau d'étanchéité : IPX7

Utilisation des Instructions

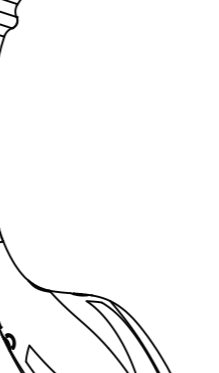

* Mise sous tension - Appuyez et maintenez enfoncé ① pendant 1,5 seconde, le voyant s'allume et le produit est en veille.
* Commutateur de mode - Appuyez brièvement sur ① pour basculer le rythme de vibration entre 10 modes.
* Mise hors tension - Après utilisation, appuyez et maintenez 1 pendant 1,5 seconde pour éteindre le produit.

Attention : ce produit est UNIQUEMENT pour les adultes de plus de 18 ans !

Contrôle APP en Utilisant les Instruct



1. Recherchez dans l'App Store ou scannez le code QR pour télécharger et installer l'application "Love Spouse", puis enregistrez-vous et connectez-vous.
2. Ajoutez un appareil en scannant le code de liaison de l'appareil ou en entrant "0511".
3. Avant d'utiliser le contrôle APP, veuillez activer le vibreur manuellement.
4. Veuillez autoriser l'APP à accéder au Bluetooth.
5. Modifiez vos informations personnelles et vos paramètres sur la page [mine]. Il est recommandé de lire le "Manuel d'instructions" sur la page [mine] avant

Modes d'utilisation de l'App

a. Mode classique
L'appareil dispose de 10 modes de vibration classiques.
b. Mode vidéo
Lisez une vidéo passionnée tout en utilisant le produit <Prise en charge des fichiers locaux uniquement>.
c. Mode musical
Allumez la musique de votre téléphone et la fréquence de vibration changera avec la musique.
d. Dessine quelque chose
Cliquez sur "+" et tracez une ligne à volonté sur l'écran, enregistrez-la et nommez-la, puis cliquez sur le symbole du triangle sur le nom pour entrer dans le mode d'enregistrement des traits libres.
e. Secoue le
L'appareil vibrera en fonction du rythme d'agitation et de l'amplitude de votre téléphone.
f. Mode interactif
La recherche d'amis peut effectuer une recherche par numéro d'identification, numéro de téléphone portable et boîte aux lettres.

Comment Interagir

Cliquez sur l'icône de l'ami avec lequel vous souhaitez interagir, le système lancera une invitation interactive, puis cliquez sur confirmer.
Si l'autre partie accepte votre invitation, la connexion interactive est réussie.
* Une fois la connexion interactive réussie, la vidéo n'est pas activée par défaut.
Vous devez d'abord inviter la vidéo de l'autre partie et l'autre partie s'engage à ouvrir la fonction vidéo avant d'ouvrir les deux parties.

Instructions de Charge

1. Veuillez charger le produit avant et après chaque utilisation.
2. L'indicateur clignote lors de la charge ;
3. Une fois la charge terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.

Maintenance Quotidienne

1. Veuillez nettoyer et désinfecter le produit avant et après chaque utilisation.
2. Lors de l'utilisation, il est recommandé d'appliquer des lubrifiants à base d'eau au lieu de lubrifiants à base de silicone.
3. Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau chaude à plus de 60°C / 140°F.
4. Ne chargez pas le produit dans un endroit humide.
5. Rangez le jouet dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil pour endommager le silicone.

Mise En Garde

* Gardez ce produit hors de portée des enfants.
* Veuillez cesser de l'utiliser lorsque vous ne vous sentez pas bien.
* Ne pas jeter au feu ou exposé à une chaleur excessive.

Service Après-vente

Nous offrons une garantie d'un an pour ce produit. S'il y a des problèmes de qualité avec ce produit après réception du produit, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une solution satisfaisante. Ne démontez pas le jouet par vous-même, notre garantie ne couvre pas les dommages causés par l'homme.

Comment Interagir

Cliquez sur l'icône de l'ami avec lequel vous souhaitez interagir, le système lancera une invitation interactive, puis cliquez sur confirmer.
Si l'autre partie accepte votre invitation, la connexion interactive est réussie.
* Une fois la connexion interactive réussie, la vidéo n'est pas activée par défaut.
Vous devez d'abord inviter la vidéo de l'autre partie et l'autre partie s'engage à ouvrir la fonction vidéo avant d'ouvrir les deux parties.

Instructions de Charge

1. Veuillez charger le produit avant et après chaque utilisation.
2. L'indicateur clignote lors de la charge ;
3. Une fois la charge terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.

Maintenance Quotidienne

1. Veuillez nettoyer et désinfecter le produit avant et après chaque utilisation.
2. Lors de l'utilisation, il est recommandé d'appliquer des lubrifiants à base d'eau au lieu de lubrifiants à base de silicone.
3. Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau chaude à plus de 60°C / 140°F.
4. Ne chargez pas le produit dans un endroit humide.
5. Rangez le jouet dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil pour endommager le silicone.

Mise En Garde

* Gardez ce produit hors de portée des enfants.
* Veuillez cesser de l'utiliser lorsque vous ne vous sentez pas bien.
* Ne pas jeter au feu ou exposé à une chaleur excessive.

Service Après-vente

Nous offrons une garantie d'un an pour ce produit. S'il y a des problèmes de qualité avec ce produit après réception du produit, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une solution satisfaisante. Ne démontez pas le jouet par vous-même, notre garantie ne couvre pas les dommages causés par l'homme.

Comment Interagir

Cliquez sur l'icône de l'ami avec lequel vous souhaitez interagir, le système lancera une invitation interactive, puis cliquez sur confirmer.
Si l'autre partie accepte votre invitation, la connexion interactive est réussie.
* Une fois la connexion interactive réussie, la vidéo n'est pas activée par défaut.
Vous devez d'abord inviter la vidéo de l'autre partie et l'autre partie s'engage à ouvrir la fonction vidéo avant d'ouvrir les deux parties.

Instructions de Charge

1. Veuillez charger le produit avant et après chaque utilisation.
2. L'indicateur clignote lors de la charge ;
3. Une fois la charge terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.

Maintenance Quotidienne

1. Veuillez nettoyer et désinfecter le produit avant et après chaque utilisation.
2. Lors de l'utilisation, il est recommandé d'appliquer des lubrifiants à base d'eau au lieu de lubrifiants à base de silicone.
3. Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau chaude à plus de 60°C / 140°F.
4. Ne chargez pas le produit dans un endroit humide.
5. Rangez le jouet dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil pour endommager le silicone.

Mise En Garde

* Gardez ce produit hors de portée des enfants.
* Veuillez cesser de l'utiliser lorsque vous ne vous sentez pas bien.
* Ne pas jeter au feu ou exposé à une chaleur excessive.

Service Après-vente

Nous offrons une garantie d'un an pour ce produit. S'il y a des problèmes de qualité avec ce produit après réception du produit, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une solution satisfaisante. Ne démontez pas le jouet par vous-même, notre garantie ne couvre pas les dommages causés par l'homme.

Comment Interagir

Cliquez sur l'icône de l'ami avec lequel vous souhaitez interagir, le système lancera une invitation interactive, puis cliquez sur confirmer.
Si l'autre partie accepte votre invitation, la connexion interactive est réussie.
* Une fois la connexion interactive réussie, la vidéo n'est pas activée par défaut.
Vous devez d'abord inviter la vidéo de l'autre partie et l'autre partie s'engage à ouvrir la fonction vidéo avant d'ouvrir les deux parties.

Instructions de Charge

1. Veuillez charger le produit avant et après chaque utilisation.
2. L'indicateur clignote lors de la charge ;
3. Une fois la charge terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.

Maintenance Quotidienne

1. Veuillez nettoyer et désinfecter le produit avant et après chaque utilisation.
2. Lors de l'utilisation, il est recommandé d'appliquer des lubrifiants à base d'eau au lieu de lubrifiants à base de silicone.
3. Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau chaude à plus de 60°C / 140°F.
4. Ne chargez pas le produit dans un endroit humide.
5. Rangez le jouet dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil pour endommager le silicone.

Mise En Garde

* Gardez ce produit hors de portée des enfants.
* Veuillez cesser de l'utiliser lorsque vous ne vous sentez pas bien.
* Ne pas jeter au feu ou exposé à une chaleur excessive.

Service Après-vente

Nous offrons une garantie d'un an pour ce produit. S'il y a des problèmes de qualité avec ce produit après réception du produit, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une solution satisfaisante. Ne démontez pas le jouet par vous-même, notre garantie ne couvre pas les dommages causés par l'homme.

Comment Interagir

Cliquez sur l'icône de l'ami avec lequel vous souhaitez interagir, le système lancera une invitation interactive, puis cliquez sur confirmer.
Si l'autre partie accepte votre invitation, la connexion interactive est réussie.
* Une fois la connexion interactive réussie, la vidéo n'est pas activée par défaut.
Vous devez d'abord inviter la vidéo de l'autre partie et l'autre partie s'engage à ouvrir la fonction vidéo avant d'ouvrir les deux parties.

Instructions de Charge

1. Veuillez charger le produit avant et après chaque utilisation.
2. L'indicateur clignote lors de la charge ;
3. Une fois la charge terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.

Maintenance Quotidienne

1. Veuillez nettoyer et désinfecter le produit avant et après chaque utilisation.
2. Lors de l'utilisation, il est recommandé d'appliquer des lubrifiants à base d'eau au lieu de lubrifiants à base de silicone.
3. Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau chaude à plus de 60°C / 140°F.
4. Ne chargez pas le produit dans un endroit humide.
5. Rangez le jouet dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil pour endommager le silicone.

Mise En Garde

* Gardez ce produit hors de portée des enfants.
* Veuillez cesser de l'utiliser lorsque vous ne vous sentez pas bien.
* Ne pas jeter au feu ou exposé à une chaleur excessive.

Service Après-vente

Nous offrons une garantie d'un an pour ce produit. S'il y a des problèmes de qualité avec ce produit après réception du produit, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une solution satisfaisante. Ne démontez pas le jouet par vous-même, notre garantie ne couvre pas les dommages causés par l'homme.

Comment Interagir

Cliquez sur l'icône de l'ami avec lequel vous souhaitez interagir, le système lancera une invitation interactive, puis cliquez sur confirmer.
Si l'autre partie accepte votre invitation, la connexion interactive est réussie.
* Une fois la connexion interactive réussie, la vidéo n'est pas activée par défaut.
Vous devez d'abord inviter la vidéo de l'autre partie et l'autre partie s'engage à ouvrir la fonction vidéo avant d'ouvrir les deux parties.

Instructions de Charge

1. Veuillez charger le produit avant et après chaque utilisation.
2. L'indicateur clignote lors de la charge ;
3. Une fois la charge terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.

Maintenance Quotidienne

1. Veuillez nettoyer et désinfecter le produit avant et après chaque utilisation.
2. Lors de l'utilisation, il est recommandé d'appliquer des lubrifiants à base d'eau au lieu de lubrifiants à base de silicone.
3. Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau chaude à plus de 60°C / 140°F.
4. Ne chargez pas le produit dans un endroit humide.
5. Rangez le jouet dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil pour endommager le silicone.

Mise En Garde

* Gardez ce produit hors de portée des enfants.
* Veuillez cesser de l'utiliser lorsque vous ne vous sentez pas bien.
* Ne pas jeter au feu ou exposé à une chaleur excessive.

Service Après-vente

Nous offrons une garantie d'un an pour ce produit. S'il y a des problèmes de qualité avec ce produit après réception du produit, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une solution satisfaisante. Ne démontez pas le jouet par vous-même, notre garantie ne couvre pas les dommages causés par l'homme.

Comment Interagir

Cliquez sur l'icône de l'ami avec lequel vous souhaitez interagir, le système lancera une invitation interactive, puis cliquez sur confirmer.
Si l'autre partie accepte votre invitation, la connexion interactive est réussie.
* Une fois la connexion interactive réussie, la vidéo n'est pas activée par défaut.
Vous devez d'abord inviter la vidéo de l'autre partie et l'autre partie s'engage à ouvrir la fonction vidéo avant d'ouvrir les deux parties.

Instructions de Charge

1. Veuillez charger le produit avant et après chaque utilisation.
2. L'indicateur clignote lors de la charge ;
3. Une fois la charge terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.

Maintenance Quotidienne

1. Veuillez nettoyer et désinfecter le produit avant et après chaque utilisation.
2. Lors de l'utilisation, il est recommandé d'appliquer des lubrifiants à base d'eau au lieu de lubrifiants à base de silicone.
3. Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau chaude à plus de 60°C / 140°F.
4. Ne chargez pas le produit dans un endroit humide.
5. Rangez le jouet dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil pour endommager le silicone.

Mise En Garde

* Gardez ce produit hors de portée des enfants.
* Veuillez cesser de l'utiliser lorsque vous ne vous sentez pas bien.
* Ne pas jeter au feu ou exposé à une chaleur excessive.

Service Après-vente

Nous offrons une garantie d'un an pour ce produit. S'il y a des problèmes de qualité avec ce produit après réception du produit, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une solution satisfaisante. Ne démontez pas le jouet par vous-même, notre garantie ne couvre pas les dommages causés par l'homme.

Comment Interagir

Cliquez sur l'icône de l'ami avec lequel vous souhaitez interagir, le système lancera une invitation interactive, puis cliquez sur confirmer.
Si l'autre partie accepte votre invitation, la connexion interactive est réussie.
* Une fois la connexion interactive réussie, la vidéo n'est pas activée par défaut.
Vous devez d'abord inviter la vidéo de l'autre partie et l'autre partie s'engage à ouvrir la fonction vidéo avant d'ouvrir les deux parties.

Instructions de Charge

1. Veuillez charger le produit avant et après chaque utilisation.
2. L'indicateur clignote lors de la charge ;
3. Une fois la charge terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.

Maintenance Quotidienne

1. Veuillez nettoyer et désinfecter le produit avant et après chaque utilisation.
2. Lors de l'utilisation, il est recommandé d'appliquer des lubrifiants à base d'eau au lieu de lubrifiants à base de silicone.
3. Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau chaude à plus de 60°C / 140°F.
4. Ne chargez pas le produit dans un endroit humide.
5. Rangez le jouet dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil pour endommager le silicone.

Mise En Garde

* Gardez ce produit hors de portée des enfants.
* Veuillez cesser de l'utiliser lorsque vous ne vous sentez pas bien.
* Ne pas jeter au feu ou exposé à une chaleur excessive.

Service Après-vente

Nous offrons une garantie d'un an pour ce produit. S'il y a des problèmes de qualité avec ce produit après réception du produit, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une solution satisfaisante. Ne démontez pas le jouet par vous-même, notre garantie ne couvre pas les dommages causés par l'homme.

Comment Interagir

Cliquez sur l'icône de l'ami avec lequel vous souhaitez interagir, le système lancera une invitation interactive, puis cliquez sur confirmer.
Si l'autre partie accepte votre invitation, la connexion interactive est réussie.
* Une fois la connexion interactive réussie, la vidéo n'est pas activée par défaut.
Vous devez d'abord inviter la vidéo de l'autre partie et l'autre partie s'engage à ouvrir la fonction vidéo avant d'ouvrir les deux parties.

Instructions de Charge

1. Veuillez charger le produit avant et après chaque utilisation.
2. L'indicateur clignote lors de la charge ;
3. Une fois la charge terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.

Maintenance Quotidienne

1. Veuillez nettoyer et désinfecter le produit avant et après chaque utilisation.
2. Lors de l'utilisation, il est recommandé d'appliquer des lubrifiants à base d'eau au lieu de lubrifiants à base de silicone.
3. Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau chaude à plus de 60°C / 140°F.
4. Ne chargez pas le produit dans un endroit humide.
5. Rangez le jouet dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil pour endommager le silicone.

Mise En Garde

* Gardez ce produit hors de portée des enfants.
* Veuillez cesser de l'utiliser lorsque vous ne vous sentez pas bien.
* Ne pas jeter au feu ou exposé à une chaleur excessive.

Service Après-vente

Nous offrons une garantie d'un an pour ce produit. S'il y a des problèmes de qualité avec ce produit après réception du produit, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une solution satisfaisante. Ne démontez pas le jouet par vous-même, notre garantie ne couvre pas les dommages causés par l'homme.

Comment Interagir

Cliquez sur l'icône de l'ami avec lequel vous souhaitez interagir, le système lancera une invitation interactive, puis cliquez sur confirmer.
Si l'autre partie accepte votre invitation, la connexion interactive est réussie.
* Une fois la connexion interactive réussie, la vidéo n'est pas activée par défaut.
Vous devez d'abord inviter la vidéo de l'autre partie et l'autre partie s'engage à ouvrir la fonction vidéo avant d'ouvrir les deux parties.

Instructions de Charge

1. Veuillez charger le produit avant et après chaque utilisation.
2. L'indicateur clignote lors de la charge ;
3. Une fois la charge terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.

Maintenance Quotidienne

1. Veuillez nettoyer et désinfecter le produit avant et après chaque utilisation.
2. Lors de l'utilisation, il est recommandé d'appliquer des lubrifiants à base d'eau au lieu de lubrifiants à base de silicone.
3. Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau chaude à plus de 60°C / 140°F.
4. Ne chargez pas le produit dans un endroit humide.
5. Rangez le jouet dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil pour endommager le silicone.

Mise En Garde

* Gardez ce produit hors de portée des enfants.
* Veuillez cesser de l'utiliser lorsque vous ne vous sentez pas bien.
* Ne pas jeter au feu ou exposé à une chaleur excessive.

Service Après-vente

Nous offrons une garantie d'un an pour ce produit. S'il y a des problèmes de qualité avec ce produit après réception du produit, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une solution satisfaisante. Ne démontez pas le jouet par vous-même, notre garantie ne couvre pas les dommages causés par l'homme.

Comment Interagir


Cliquez sur l'icône de l'ami avec lequel vous souhaitez interagir, le système lancera une invitation interactive, puis cliquez sur confirmer.
Si l'autre partie accepte votre invitation, la connexion interactive est réussie.
* Une fois la connexion interactive réussie, la vidéo n'est pas activée par défaut.
Vous devez d'abord inviter la vidéo de l'autre partie et l'autre partie s'engage à ouvrir la fonction vidéo avant d'ouvrir les deux parties.

Instructions de Charge

1. Veuillez charger le produit avant et après chaque utilisation.
2. L'indicateur clignote lors de la charge ;
3. Une fois la charge terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.

Maintenance Quotidienne

Tomese unos minutos para leer detenidamente este manual antes de utilizar este producto.

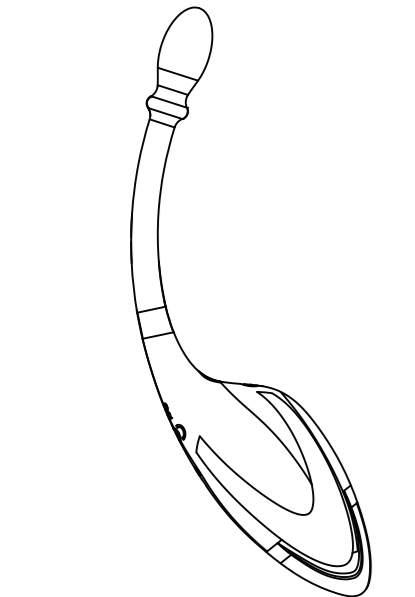


Advertencia: ¡Este producto es SOLO para adultos mayores de 18 años!

Detalles de producto

Material: Silicona
Volumen: 40dB/30CM (Habitación silenciosa)
Peso neto del producto: 102g
Modo de carga: carga magnética USB
Tiempo de carga: 80 minutos
Tiempo de uso: 40 minutos
Nivel impermeable: IPX7

Instrucciones de uso

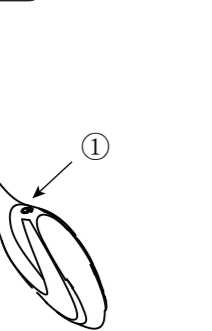


* Encendido: mantenga presionado ① durante 1,5 segundos, el indicador se ilumina y el producto esté en modo de espera.
* Cambio de modo: presione brevemente ① para cambiar el ritmo de vibración entre 10 modos.
* Apagado: después del uso, mantenga presionado 1 durante 1,5 segundos para apagar el producto.

13

Instrucciones de uso de APP Contro



Love Spouse App

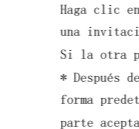

Código de vinculación del dispositivo "3242"

1. Busque en la tienda de aplicaciones o escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación "Love Spouse", luego regístrese e inicie sesión.
2. Agregue el dispositivo escaneando el código de vinculación del dispositivo o ingrese "0511".
3. Antes de usar el control de la aplicación, active el vibrador manualmente.
4. Permita que la aplicación acceda a Bluetooth.
5. Modifique su información personal y su configuración en la página 【mine】. Se recomienda leer el "Manual de instrucciones" en la página 【mine】 antes de usar.

Modos de APP

- a. Modo clásico
El dispositivo tiene 10 modos de vibración clásicos.
- b. Modo de vídeo
Reproduzca un video apasionante mientras usa el producto <Solo compatible con archivos locales>.
- c. Modo musical
Encienda la música en su teléfono y la frecuencia de vibración cambiará con la música.
- d. Dibujar algo
Haga clic en "+" y dibuje una línea a voluntad en la pantalla, guárdela y asígnele un nombre, luego haga clic en el símbolo del triángulo en el nombre para ingresar al modo de guardado de trazo libre.
- e. Sacudelo
El dispositivo vibrará de acuerdo con el ritmo de agitación y la amplitud de su teléfono.
- f. Modo interactivo
La búsqueda de amigos puede buscar por número de identificación, número de

14

Cómo interactuar

Haga clic en el icono del amigo con el que desea interactuar, el sistema iniciará una invitación interactiva, luego haga clic en confirmar.
Si la otra parte acepta su invitación, la conexión interactiva es exitosa.
* Después de que la conexión interactiva sea exitosa, el video no se enciende de forma predeterminada. Primero debe invitar el video de la otra parte y la otra parte acepta abrir la función de video antes de abrir ambas partes.

Instrucciones de carga

1. Cargue el producto antes y después de cada uso;
2. El indicador parpadea cuando se carga;
3. Una vez completada la carga, el indicador deja de parpadear y continúa

Mantenimiento diario

1. Limpia y desinfecta el producto antes y después de cada uso.
2. Al usar, se recomienda aplicar con lubricantes a base de agua en lugar de lubricantes a base de silicona.
3. No limpie el producto con agua caliente a más de 60 °C / 140 °F.
4. No cargue el producto en un lugar húmedo.
5. Guarda el juguete en un lugar fresco y seco y evita que la luz solar directa

Precaución


- * Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- * Deje de usarlo cuando no se sienta bien.
- * No lo deseché en el fuego ni lo exponga al calor excesivo.

Servicio postventa

Ofrecemos una garantía de un año para este producto. Si hay algún problema de calidad con este producto después de recibirlo, no dude en contactarnos para obtener una solución satisfactoria. No desmonte el juguete usted mismo, nuestra garantía no cubre los daños causados por el hombre.

15

Si prega di prendere alcuni minuti per leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto.

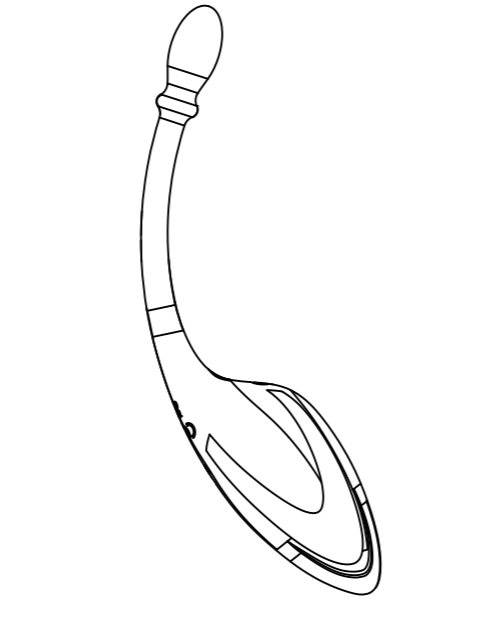


Attenzione: questo prodotto è SOLO per adulti di età superiore ai 18 anni!

Dettagli del prodotto

Materiale: Silicone
Volume: 40dB/30CM (Stanza Silenziosa)
Peso Netto del Prodotto: 102 g
Modalità di Ricarica: Ricarica Magnetica USB
Tempo di Ricarica: 80 minuti
Tempo di Utilizzo: 40 minuti
Livello Impermeabile: IPX7

Utilizzo delle Istruzioni

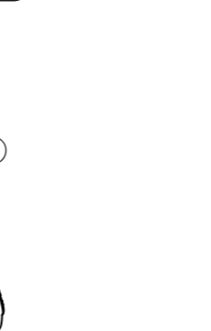

* Accensione - Tenere premuto ① per 1,5 secondi, l'indicatore si accende e il prodotto è in standby.
* Cambio di modalità: premere brevemente ① per cambiare il ritmo di vibrazione tra 10 modalità.
* Spegnimento - Dopo l'uso, tenere premuto 1 per 1,5 secondi per spegnere il prodotto.

16

Controllo APP Utilizzando le Istruzioni



Love Spouse App



Codice di associazione del dispositivo "3242"

1. Cerca nell'APP store o scansiona il codice QR per scaricare e installare l'APP "Love Spouse", quindi registrati e accedi.
2. Aggiungere il dispositivo scansionando il codice di associazione del dispositivo o inserendo "0511".
3. Prima di utilizzare il controllo APP, attivare manualmente il vibratore.
4. Si prega di consentire all'APP di accedere al Bluetooth.
5. Modifica le tue informazioni personali e le impostazioni nella pagina 【mine】. Si consiglia di leggere il "Manuale di istruzioni" sulla pagina 【mine】 prima

Modalità di utilizzo dell'

- a. Modalità classica
Il dispositivo ha 10 modalità di vibrazione classiche.
- b. Modalità video
Riproduci un video di passione mentre usi il prodotto <Supporta solo file locali>.
- c. Modalità musicale
Accendi la musica nel tuo telefono e la frequenza di vibrazione cambierà con la musica.
- d. Disegna qualcosa
Fare clic su "+" e tracciare una linea a piacere sullo schermo, salvarla e assegnargli un nome, quindi fare clic sul simbolo del triangolo sul nome per accedere alla modalità di salvataggio del tratto libero.
- e. Scuotilo
Il dispositivo vibrerà in base al ritmo e all'ampiezza delle vibrazioni del telefono.
- f. Modalità interattiva
La ricerca degli amici può cercare per numero ID, numero di cellulare e

17

Controllo APP Utilizzando le Istruzioni

Fare clic sull'icona dell'amico con cui si desidera interagire, il sistema avvierà un invito interattivo, quindi fare clic su conferma.
Se l'altra parte accetta l'invito, la connessione interattiva ha esito positivo.
* Dopo che la connessione interattiva è andata a buon fine, il video non è attivato per impostazione predefinita. Devi prima invitare il video dell'altra parte e l'altra parte accetta di aprire la funzione video prima di aprire entrambe le

Istruzioni di Caric

1. Si prega di caricare il prodotto prima e dopo ogni utilizzo;
2. L'indicatore lampeggia durante la ricarica;
3. Al termine della ricarica, l'indicatore smette di lampeggiare e rimane acceso.

Manutenzione Giornaliera

1. Si prega di pulire e disinfettare il prodotto prima e dopo ogni utilizzo.
2. Quando si utilizza, si consiglia di applicare con lubrificanti a base d'acqua invece di lubrificanti a base di silicone.
3. Non pulire il prodotto con acqua calda superiore a 60 °C / 140 °F.
4. Non caricare il prodotto in un luogo umido.
5. Conservare il giocattolo in un luogo fresco e asciutto ed evitare la luce solare diretta per danneggiare il silicone.

Cautela

- * Tenere questo prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- * Si prega di smettere di usarlo quando non ci si sente bene.
- * Non smaltire nel fuoco o esporre a calore eccessivo.

Servizio Post Vendita

Forniamo una garanzia di un anno per questo prodotto. In caso di problemi di qualità con questo prodotto dopo che il prodotto è stato ricevuto, non esitate a contattarci per ottenere una soluzione soddisfacente. Non smontare il giocattolo da solo, la nostra garanzia non copre i danni causati dall'uomo.

18

Come Interazione

Fare clic sull'icona dell'amico con cui si desidera interagire, il sistema avvierà un invito interattivo, quindi fare clic su conferma.
Se l'altra parte accetta l'invito, la connessione interattiva ha esito positivo.
* Dopo che la connessione interattiva è andata a buon fine, il video non è attivato per impostazione predefinita. Devi prima invitare il video dell'altra parte e l'altra parte accetta di aprire la funzione video prima di aprire entrambe le

Istruzioni di Caric

1. Si prega di caricare il prodotto prima e dopo ogni utilizzo;
2. L'indicatore lampeggia durante la ricarica;
3. Al termine della ricarica, l'indicatore smette di lampeggiare e rimane acceso.

Manutenzione Giornaliera

1. Si prega di pulire e disinfettare il prodotto prima e dopo ogni utilizzo.
2. Quando si utilizza, si consiglia di applicare con lubrificanti a base d'acqua invece di lubrificanti a base di silicone.
3. Non pulire il prodotto con acqua calda superiore a 60 °C / 140 °F.
4. Non caricare il prodotto in un luogo umido.
5. Conservare il giocattolo in un luogo fresco e asciutto ed evitare la luce solare diretta per danneggiare il silicone.

Cautela

- * Tenere questo prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- * Si prega di smettere di usarlo quando non ci si sente bene.
- * Non smaltire nel fuoco o esporre a calore eccessivo.

Servizio Post Vendita

Forniamo una garanzia di un anno per questo prodotto. In caso di problemi di qualità con questo prodotto dopo che il prodotto è stato ricevuto, non esitate a contattarci per ottenere una soluzione soddisfacente. Non smontare il giocattolo da solo, la nostra garanzia non copre i danni causati dall'uomo.

19

Controllo APP Utilizzando le Istruzioni



Love Spouse App



Codice di associazione del dispositivo "3242"

1. Cerca nell'APP store o scansiona il codice QR per scaricare e installare l'APP "Love Spouse", quindi registrati e accedi.
2. Aggiungere il dispositivo scansionando il codice di associazione del dispositivo o inserendo "0511".
3. Prima di utilizzare il controllo APP, attivare manualmente il vibratore.
4. Si prega di consentire all'APP di accedere al Bluetooth.
5. Modifica le tue informazioni personali e le impostazioni nella pagina 【mine】. Si consiglia di leggere il "Manuale di istruzioni" sulla pagina 【mine】 prima

Modalità di utilizzo dell'

- a. Modalità classica
Il dispositivo ha 10 modalità di vibrazione classiche.
- b. Modalità video
Riproduci un video di passione mentre usi il prodotto <Supporta solo file locali>.
- c. Modalità musicale
Accendi la musica nel tuo telefono e la frequenza di vibrazione cambierà con la musica.
- d. Disegna qualcosa
Fare clic su "+" e tracciare una linea a piacere sullo schermo, salvarla e assegnargli un nome, quindi fare clic sul simbolo del triangolo sul nome per accedere alla modalità di salvataggio del tratto libero.
- e. Scuotilo
Il dispositivo vibrerà in base al ritmo e all'ampiezza delle vibrazioni del telefono.
- f. Modalità interattiva
La ricerca degli amici può cercare per numero ID, numero di cellulare e

20

Come Interazione

Fare clic sull'icona dell'amico con cui si desidera interagire, il sistema avvierà un invito interattivo, quindi fare clic su conferma.
Se l'altra parte accetta l'invito, la connessione interattiva ha esito positivo.
* Dopo che la connessione interattiva è andata a buon fine, il video non è attivato per impostazione predefinita. Devi prima invitare il video dell'altra parte e l'altra parte accetta di aprire la funzione video prima di aprire entrambe le

Istruzioni di Caric

1. Si prega di caricare il prodotto prima e dopo ogni utilizzo;
2. L'indicatore lampeggia durante la ricarica;
3. Al termine della ricarica, l'indicatore smette di lampeggiare e rimane acceso.

Manutenzione Giornaliera

1. Si prega di pulire e disinfettare il prodotto prima e dopo ogni utilizzo.
2. Quando si utilizza, si consiglia di applicare con lubrificanti a base d'acqua invece di lubrificanti a base di silicone.
3. Non pulire il prodotto con acqua calda superiore a 60 °C / 140 °F.
4. Non caricare il prodotto in un luogo umido.
5. Conservare il giocattolo in un luogo fresco e asciutto ed evitare la luce solare diretta per danneggiare il silicone.

Cautela

- * Tenere questo prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- * Si prega di smettere di usarlo quando non ci si sente bene.
- * Non smaltire nel fuoco o esporre a calore eccessivo.

Servizio Post Vendita


Forniamo una garanzia di un anno per questo prodotto. In caso di problemi di qualità con questo prodotto dopo che il prodotto è stato ricevuto, non esitate a contattarci per ottenere una soluzione soddisfacente. Non smontare il giocattolo da solo, la nostra garanzia non copre i danni causati dall'uomo.

21

製品仕様

材質: シリコン
騒音: 40dB/30CM (静かな場合)
製品重量: 102g
充電方式: USBマグネット充電式
充電時間: 約90分
稼働時間: 約60分
防水レベル:IPX7

操作方法

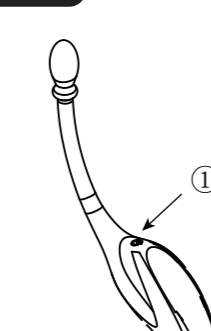

*電源ON: ①を1.5秒間押し続けると、インジケータが点灯して、製品は待機中です。
*モード切替: ①を短押し、10種モードが切り替わります。
*電源OFF: 使用後、①を1.5秒長押し、製品は電源を切ります。

21

APPについて



APPコード



商品識別3242

1. 携帯電話でAPPコード をスキャンし、アプリをダウンロードしてください。(あるいは、APP Storeで「Love Spouse」を検索し、ダウンロードしてインストールします。)
2. 「新規ユーザー登録」をクリックしメールアドレスで登録を完了します。
3. 製品の電源ボタンを約1.5秒長押しして、製品の電源を入れる。
4. 携帯電話のBluetoothをオンにしておく。
5. アプリに商品識別コードをスキャンからデバイスを追加すると、又は製品

APP Use Modes

- a. 人気ボタン
10種振動モードがあり、好みに合わせて異なるモードを選択できます。
- b. 動画モード
製品を使用しながらビデオを再生する<ローカルファイルのみをサポート>
- c. 音楽モード
音楽モードをクリックして、音楽モードに入る。音楽のリズムに合わせてパターンが変化し、お気に入りの音楽でセックスライフが楽しめます。
- d. オリジナル
まずはオリジナルをクリックして、オリジナルに入ります。次に「+」記号をクリックして、手で自由にいろんな形を描きます。スクリーンの端に指を近づけるほど、振動が強くなります。
- e. シェイク
携帯本体をシェイクして振動モードを設定できます。シェイク速度が速いほど、振動が強くなります。
- f. 対話モード
対話モードをクリックして、対話モードに入る。「+」をクリックして、パートナーのID番号/ニックネーム/メールアドレスを入力し、 をクリックすると、検索が完了したら、友達を追加をクリックします。相手が同意すると、

22

APPについて



APPコード



商品識別3242

1. 携帯電話でAPPコード をスキャンし、アプリをダウンロードしてください。(あるいは、APP Storeで「Love Spouse」を検索し、ダウンロードしてインストールします。)
2. 「新規ユーザー登録」をクリックしメールアドレスで登録を完了します。
3. 製品の電源ボタンを約1.5秒長押しして、製品の電源を入れる。
4. 携帯電話のBluetoothをオンにしておく。
5. アプリに商品識別コードをスキャンからデバイスを追加すると、又は製品

APP Use Modes

- a. 人気ボタン
10種振動モードがあり、好みに合わせて異なるモードを選択できます。
- b. 動画モード
製品を使用しながらビデオを再生する<ローカルファイルのみをサポート>
- c. 音楽モード
音楽モードをクリックして、音楽モードに入る。音楽のリズムに合わせてパターンが変化し、お気に入りの音楽でセックスライフが楽しめます。
- d. オリジナル
まずはオリジナルをクリックして、オリジナルに入ります。次に「+」記号をクリックして、手で自由にいろんな形を描きます。スクリーンの端に指を近づけるほど、振動が強くなります。
- e. シェイク
携帯本体をシェイクして振動モードを設定できます。シェイク速度が速いほど、振動が強くなります。
- f. 対話モード
対話モードをクリックして、対話モードに入る。「+」をクリックして、パートナーのID番号/ニックネーム/メールアドレスを入力し、 をクリックすると、検索が完了したら、友達を追加をクリックします。相手が同意すると、

23

対話モード

対話したいパートナーのアイコンをクリックすると、システムがインタラクティブな招待を開始し、[確定]をクリックします。インタラクティブ接続が成功した後、ビデオ通話と音声通話と選べます。相手があなたの招待を受け入れると、インタラクティブ接続は成功します。ビデオ通話をご希望でしたら、最初にビデオ通話を招待する必要があります。相手はビデオ通話に同意したら、ビデオ通話できます。

充電説明

1. 使用前後は必ず充電してください。
2. 充電中、インジケータランプが点滅します。
3. 充電完了後、インジケータライトが点灯します。

メンテナンス

1. 使用后、製品を徹底的に洗浄してください。
2. 使用后、温かい水或は抗菌石鹸で製品をクリーニングしてください。
3. 60°C / 140°F以上の熱湯で洗浄しないでください。
4. 湿度の高い場所で充電しないでください。
5. 製品を涼しくて清潔で乾燥した場所で保管してください。

注意事項

1. 本製品は20歳以上の人向けのアダルトグッズです。子供の手が届かないところに保管下さい。
2. 本製品を使用中、または使った後に異常を感じた時は、直ちに使用を中止して下さい。破損及び異常があった時、使用しないでください。
3. 製品を涼しくて清潔で乾燥した場所で保管してください。

アフターサービス

本製品は一年間の品質保証期間がございます。初期不良についてはご購入日より30日以内に、直接弊社にご連絡をいただき「良品交換」で対応いたします。もし次のような状況が発生した場合は、直接弊社にご連絡下さい。お客様のために最速最善に解決いたします。
1. 受け取った製品は新品ではありません
2. 製品が故障して使用できません
3. 付属品がない充電ケーブル、

23

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements, the device can be used in portable exposure condition without restriction