




유지보수

브러시

1. 위로 당겨서 사이드 브러시를 제거합니다 .
2. 브러시와 브러시 소켓에서 이물질 제거합니다 .

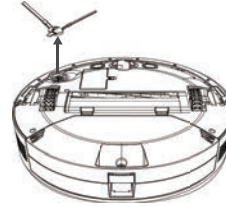



3. 메인 브러시 게이트의 탭을 조이고 들어 올립니다 .
4. 메인 브러시와 브러시 게이트 및 브러시 칸을 포함한 모든 구성 요소를 청소합니다 .

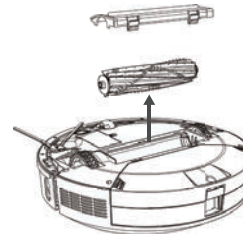



부분	유지보수 빈도	교체 빈도
먼지통	매일	
필터	주간	6 개월마다
브러시	주간	12 개월마다
센서	주간	
앞바퀴	주간	
배터리		12~24 개월마다

먼지통 & 필터

1. 먼지통을 제거합니다 .
2. 먼지통을 열고 내용물을 버립니다 .

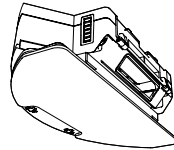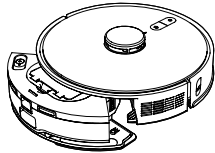

3. 필터 용기를 열고 정체를 제거합니다 .
4. 필터를 제거하고 먼지를 제거합니다 . 먼지통을 닦습니다 .

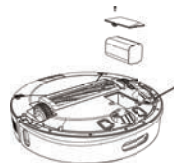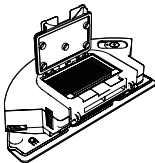


유지보수

센서

중요 참고 : 부드러운 면 천을 사용하여 센서를 닦으십시오


1. 가장자리 및 벽 센서를 닦습니다 .

2. 로봇의 충전 플레이트와 그의 스테이션의 충전 노드를 닦습니다 .

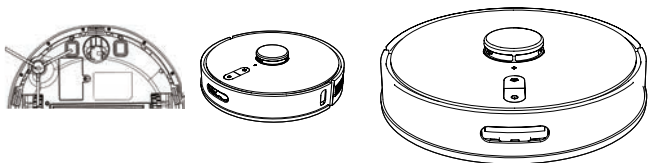

3. 먼지통 및 물걸레 부착물의 금속 커넥터를 닦습니다 .


4. LiDAR의 윗부분과 주변을 닦습니다 .

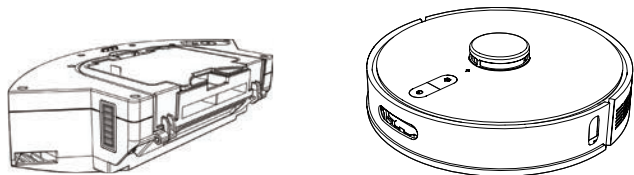


중요 참고 : 로봇의 LiDAR는 민감한 센서입니다 . 힘을 가하거나 , 물건을 넣거나 , LiDAR를 조정하지 마세요 . 로봇 위에 앉거나 물건을 올려놓지 마세요 .

앞바퀴

1. 지렛대용 플랫 헤드 스크루 드라이버를 사용하여 휠을 단단히 잡고 당깁니다 .
2. 휠 및 어셈블리 및 휠 소켓을 포함한 모든 구성 요소를 청소합니다 .

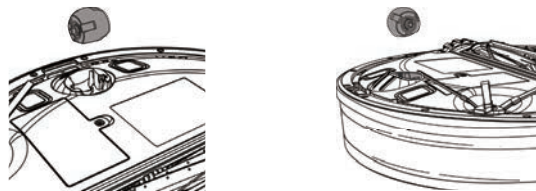

3. 바퀴를 아래로 밀어 제자리에 잠급니다 .

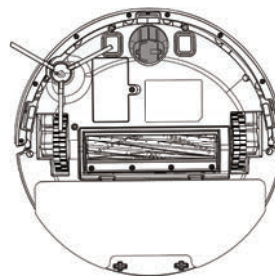


액세서리 (옵션)


액세서리 (옵션)

중요 사항 : 경수구역에서 작업할 때는 증류수를 사용합니다 .

1. 걸레 부착물 에 걸레 천을 놓 습 니 다 .
2. 탭을 열고 저수지에 물을 채웁니다 .

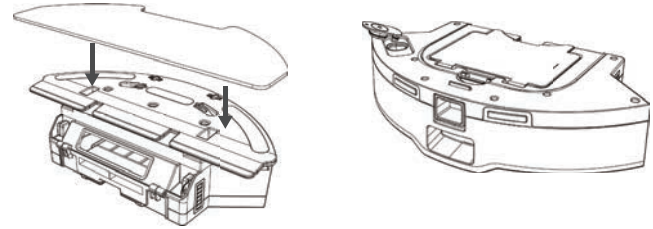

3. 먼지통을 제거하고 걸레 부착물을 삽입합니다 .

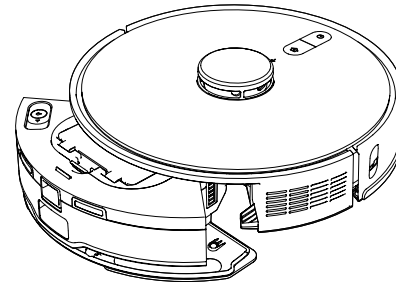


배터리

중요 참고 : 배터리를 교체하기 전에 로봇의 전원을 끕니다 . GO 버튼을 길게 누릅니다 .

1. 필립스 헤드 드라이버를 사용하여 배터리 리 칸을 엽니다 .
2. 오래된 배터리의 플러그를 뽑고 새 배터리를 꽂습니다 .



3. 새 배터리를 로봇에 밀어 넣습니다 .

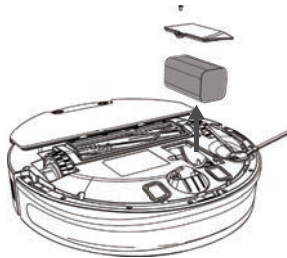


액세서리 (옵션)


물걸레 부착물 유지관리

중요 참고 : 물이 손상되는 것을 방지하기 위해 사용 후에 저수지의 물을 빼야 합니다 .


1. 걸레 부착물을 제거합니다 .

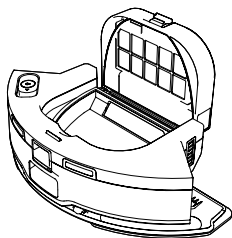

2. 탭을 열고 탱크를 비웁니다 .

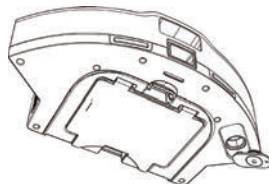

3. 부착물 내부에 모였을 가능성이 있는 파편을 누릅니다 .

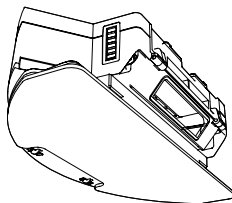

4. 걸레 천을 씻습니다 . 끝나면 모든 부분을 공기 건조시킵니다 .



Istruzioni importanti per la sicurezza

Spegni il robot e rimuovilo da una fonte di alimentazione quando non lo stai usando e prima di effettuare la manutenzione.

Il robot non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto la stretta supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza.

Le perdite dalle batterie possono verificarsi in condizioni di uso estremo o temperature estreme. Se il liquido si mette sulla pelle, lavare rapidamente con acqua. Se il liquido entra negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita per un minimo di 10 minuti e cercare attenzione medica.

Il robot è composto di componenti elettronici che in rari e non intenzionali casi possono causare rischi di surriscaldamento, incendio e altri malfunzionamenti. Inoltre, poiché Sharetronic è capace di movimento autonomo, il suo utilizzo comporta il rischio di collisione con proprietà, animali domestici e persone. La rimozione non intenzionale di oggetti come piccoli oggetti di valore, gioielli o capelli di persone o animali che si trovano sul pavimento potrebbe anche verificarsi.

Se il robot o la sua stazione di ricarica sono stati danneggiati in qualche modo, non usarli. Contatta il nostro team di supporto per ulteriore assistenza.

Non maneggiare il robot o la sua stazione di ricarica con mani bagnate; usare solo su superfici asciutte.

Non tirare o trasportare la stazione di ricarica tramite il cavo, non chiudere porte sul cavo, o far passare il cavo su spigoli vivi o angoli. Mantieni il cavo lontano da superfici calde. Per staccare il cavo, afferra la spina, non il cavo.

Non esporre il LiDAR SLAM del robot alla luce diretta del sole o alla luce infrarossa.

Non lasciare che il robot cada. L'impatto da una caduta può danneggiare il LiDAR SLAM.

Non guardare direttamente nella parte rotante di trasmissione (laser) del LiDAR SLAM.

Per la tua sicurezza, non inserire attrezzi, dita o altri oggetti nella parte rotante del LiDAR SLAM.

Non tentare di aprire la stazione di ricarica. Le riparazioni sulla stazione dovrebbero essere effettuate solo dai nostri tecnici qualificati.

Con l'eccezione dell'attacco per il mocio umido, non immergere nessuna parte del robot in acqua o altri liquidi.

Non smembrare o incenerire la batteria, poiché potrebbe esplodere ad alte temperature.

Non usare il robot all'esterno.

Non conservare il robot in un'auto.

Non esporre il robot o la sua stazione di ricarica a temperature superiori ai 45°C, umidità o condensa.

Non gettare la tua batteria nel fuoco. Le vecchie batterie dovrebbero essere riciclate in modo sicuro attraverso il tuo centro di riciclaggio locale.

Non lasciare che il robot raccolga niente che sia in fiamme o fumante, come sigarette, fiammiferi o ceneri calde.

Dichiarazione di Conformità

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC. L'operatività è soggetta alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che può causare un funzionamento indesiderato. Il produttore non è responsabile per eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche o cambiamenti non autorizzati a questo equipaggiamento. Tali modifiche o cambiamenti potrebbero annullare l'autorità dell'utente di operare l'equipaggiamento.

Questo equipaggiamento è stato testato e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo equipaggiamento genera, utilizza e può irradiare energia a frequenza radio e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che le interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo equipaggiamento dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata accendendo e spegnendo l'equipaggiamento, l'utente è incoraggiato a tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:


Ri-orientare o ri-locare l'antenna ricevente.

Aumentare la separazione tra l'equipaggiamento e il ricevitore.


Collegare l'equipaggiamento a un'uscita su un circuito diverso da quello a cui è connesso il ricevitore.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Các bộ phận có trong thùng



Sharetronic PetHair
SLAM™

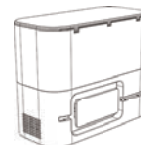

Raccoglitore polvere



Panno per
mocio




Attrezzo per la pulizia



Spazzola
laterale



Filtro




Cestino polvere




Base di ricarica

Anatomia


Vista dall'alto

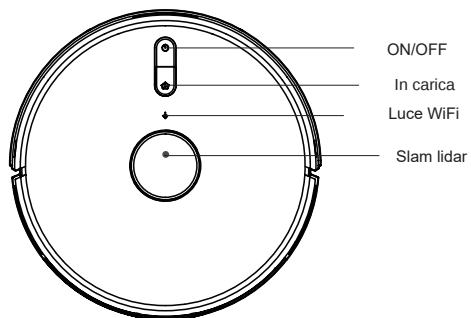


Raccoglitore polvere

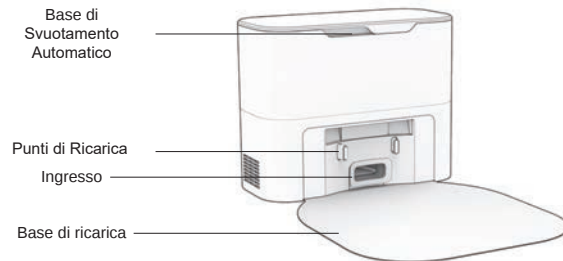

Vista dal basso

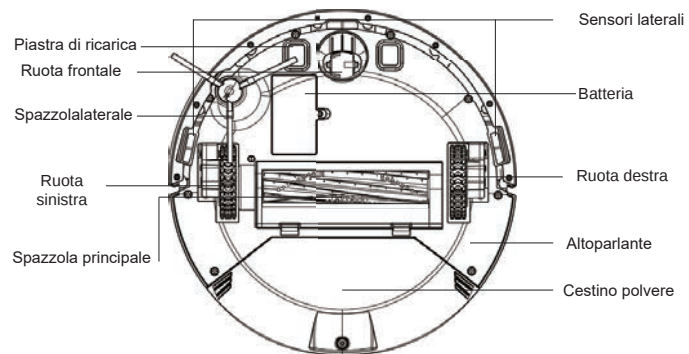


Cestino polvere

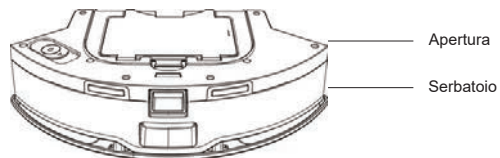

Prima pulizia del robot

1. Installare la Spazzola Laterale


Premere verso il basso per bloccare la spazzola laterale sul robot.

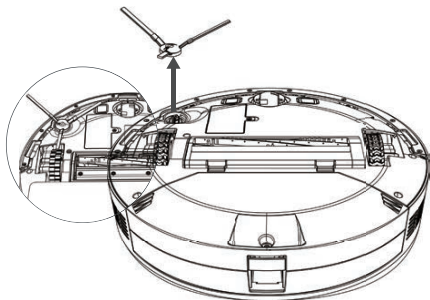

3. Scarica l'App TuYa

Scarica l'App TuYa per il tuo dispositivo iOS o Android.


Crea il tuo account e connetti il tuo robot.

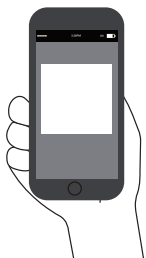

Note Importanti: Il robot ritorna sempre alla sua stazione di ricarica dopo la pulizia. Per aumentare la possibilità di trovare la sua stazione, posizionarlo su una superficie piana e dura con ampio spazio intorno.

2. Carica.


Posiziona il robot sulla sua stazione e lascia che si carichi completamente.

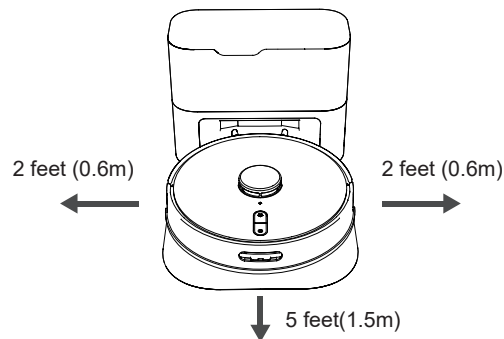

4. Lascia che il robot Spazzi!


Una volta fatto, il robot è pronto per spazzare!

Rimuovi qualsiasi ingombro o fili e premi il pulsante Start.

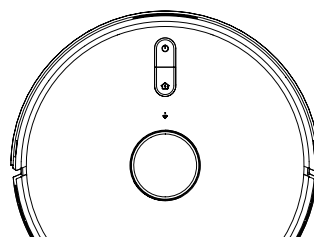


Prima di iniziare

Rimuovere i pezzi protettivi dal paraurti del robot.

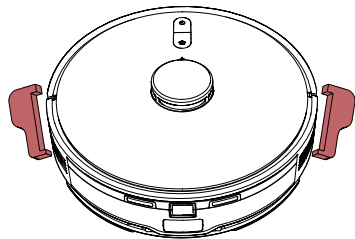

Indicatore di carica

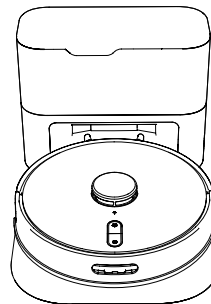

Batteria Scarica: lampeggia rapidamente.

Ricerca Stazione: lampeggia.


In Carica: pulsa.

Completamente Caricato: brilla di bianco.

Zone escluse dalla pulizia


Le superfici lucide, le aree ingombre e alcuni mobili dalle forme uniche possono essere difficili da navigare.

Definire le zone di pulizia sul RobotSweep TuYa.

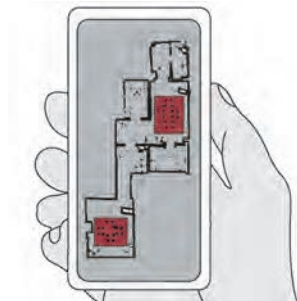

Sollevamento e spostamento

Non sollevare il robot mentre si sta muovendo per evitare di distorcere la sua mappa.

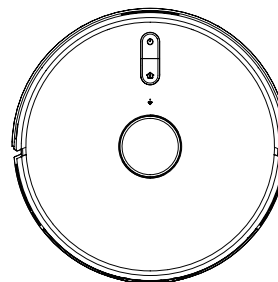

TuYa App

Controlli App

Le Mie Risorse

Le versioni digitali della tua Guida Rapida e del Manuale del Proprietario sono disponibili per la visualizzazione sulla pagina "Home" dell'app tuyu.



Giorno



Ora

Programma e Controllo

Imposta il programma di pulizia del robot e invialo a pulire o a caricarsi sulla pagina "Sweep" dell'app tuyu.

Funzionalità TuYa

Imposta le funzionalità e le modalità del robot

utilizzando il pulsante  nella pagina "Sweep" dell'app robotsweep tuyu.

Schedule		
Day	Time	
Sunday	11 : 00 AM	☐
Monday	10 : 00 AM	☐
Tuesday	7 : 00 PM	☐
Wednesday	10 : 00 AM	☐
Thursday	12 : 15 PM	☐
Friday	10 : 00 AM	☐
Saturday	10 : 00 AM	☐

Risoluzione problemi

Quando il robot incontra dei problemi, si fermerà e il suo pulsante di segnalazione guasti lampeggerà.

Controllare l'app per i dettagli del problema.

Problema	Soluzione
Ruota Sinistra/Destra	La ruota Sinistra/Destra è bloccata. Controllare per ostruzioni e pulire.
Fuori dal Suolo	Le ruote sono fuori dal suolo. Rimettere il Sensore di Bordo a terra.
Spazzola Principale	La spazzola principale è bloccata. Rimuovere e pulire.
Spazzola Laterale	La spazzola laterale è bloccata. Rimuovere e pulire.
Paraurti	Il sensore tattile del paraurti è bloccato. Controllare il paraurti per ostruzioni e pulire.
SLAM LiDAR	Il SLAM LiDAR non è pulito/perdita di visibilità. Controllare per ostruzioni e pulire.
Sensore di Bordo	Il robot è vicino a un precipizio/I sensori di bordo sono sporchi. Spostare il robot in sicurezza/Pulire i sensori
Batteria Scarica	Batteria scarica. Caricare il robot.
Errore di Alimentazione	Errore di potenza. Controllare la batteria e la connessione di alimentazione. Lasciar raffreddare la batteria.
Sensori	Il motore del vuoto è bloccato. Aprire il contenitore del filtro e rimuovere qualsiasi ingorgo.
Cassetto della Polvere	Il cassetto della polvere è disconnesso. Rimuovere, pulire i connettori e ricollegare.
Mocio	L'attacco del mocio è disconnesso. Rimuovere, pulire i connettori e ricollegare.
Elettronica	Errore componente elettronico. Resettare il robot (spegnere e riaccendere)
USB	Errore porta USB, Rimuovere l'oggetto collegato alla porta USB e resettare il robot.
Navigazione	Il robot è bloccato o ha problemi ambientali. Liberare il percorso di pulizia e resettare il robot.
Altro	Il robot necessita di un Test di Controllo. Contattare il supporto clienti


Consigli Rapidi : Rimuovere detriti dagli angoli e spazi attorno alle spazzole e ruote.
Usare le pinzette per rimuovere ingorghi dalle estremità delle spazzole.
Usare forbici o strumento di pulizia per tagliare i capelli avvolti attorno alla spazzola.

Manutenzione


Parte	Frequenza di Manutenzione	Frequenza di Sostituzione
Cestino	Quotidiana	
Filtro	Settimanale	Ogni 6 mesi
Spazzola	Settimanale	Ogni 12 mesi
Sensori	Settimanale	
Ruota Anteriore	Settimanale	
Batteria		Ogni 12-24 mesi

Contentore polvere e filtri


1. Rimuovere contenitore polvere.

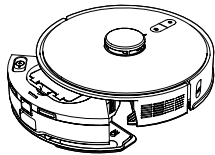


2. Aprire contenitore polvere ed eliminarne il contenuto.

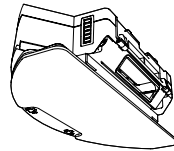

3. Aprire il contenitore del filtro e rimuoverlo.

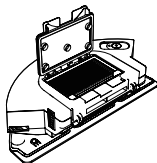


4. Rimuovere e spolverare i filtri. Svuotare contenitore polvere.

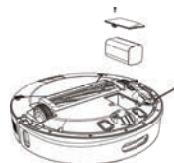


Spazzola


1. Tira su per rimuovere la spazzola laterale.

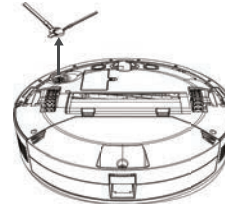

2. Rimuovere i detriti dalla spazzola e dalla presa della spazzola.

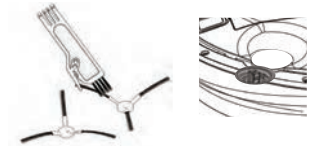

3. Premi sulle linguette sulla porta principale della spazzola e solleva.

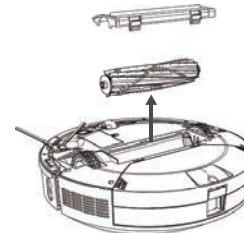

4. Pulisci la spazzola principale e tutti i suoi componenti, inclusa la porta della spazzola e il vano spazzola.




Manutenzione


Sensori

Nota Importante: Usare un panno di cotone morbido per pulire i sensori.


1. Pulire i sensori di bordo e parete.




2. Pulire le piastre di ricarica sul robot e i nodi di ricarica sulla sua stazione.

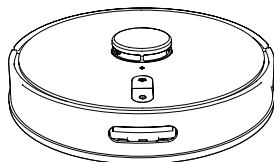

3. Pulire i connettori metallici del contenitore della polvere e dell'accessorio per il mop bagnato.

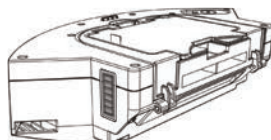


4. Pulire la parte superiore e l'area intorno al LiDAR.

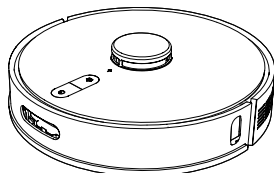


Nota importante: il LiDAR del robot è un sensore sensibile. Non applicare forza, inserire oggetti o regolare il LiDAR. Non sedersi o posizionare oggetti sopra il robot

Ruota frontale


1. Usando un cacciavite a testa piatta per avere leva, afferrare saldamente la ruota e tirare.

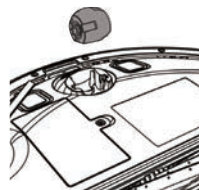

2. Pulire la ruota e tutti i suoi componenti, incluso il montaggio e il supporto della ruota.

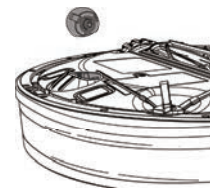

3. Premere verso il basso la ruota per bloccarla nella posizione.

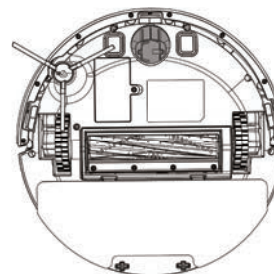


Accessori (opzionali)


Batteria

Nota importante: Spegner il robot prima di sostituire la batteria. Premere e tenere premuto il pulsante GO.

1. Usare un cacciavite a croce per aprire il vano batteria.
2. Scollegare la vecchia batteria e collegare quella nuova

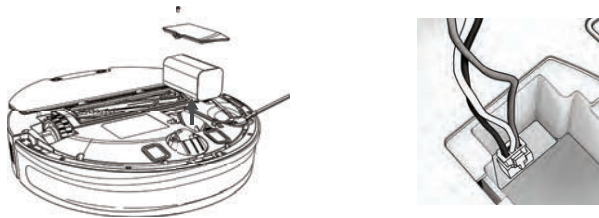


3. Inserire la nuova batteria nel robot facendola scorrere.

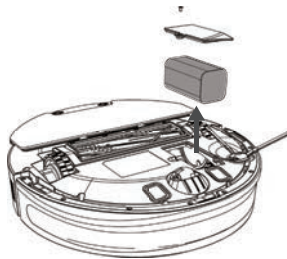


Accessorio per il Mop Umido - Manutenzione

Nota Importante: Il serbatoio deve essere svuotato dopo l'uso per evitare possibili danni causati dall'acqua.

1. Posizionare il panno per il mop sull'accessorio per il mop
2. Aprire la linguetta e riempire il serbatoio con acqua.

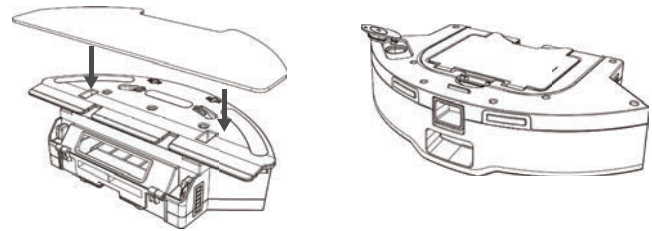

3. Rimuovere il contenitore della polvere e inserire l'accessorio per il mop.


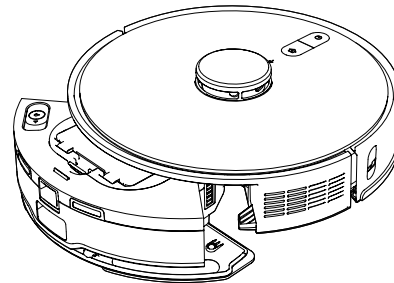


Accessori (opzionali)


Nota Importante

Il serbatoio deve essere svuotato dopo l'uso per evitare possibili danni causati dall'acqua.

1. Rimuovere l'accessorio per il mop.
2. Tirare verso l'esterno la linguetta e svuotare il serbatoio.

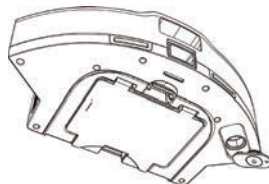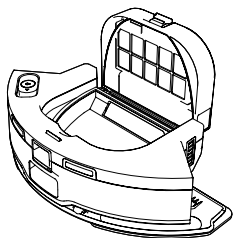

3. Scuotere eventuali detriti che potrebbero essersi accumulati all'interno dell'accessorio.
4. Lavare il panno per il mop. Asciugare all'aria tutte le parti una volta completato.

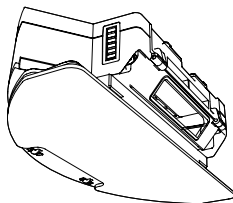

הוראות בטיחות חשובות

כבו את הרובוט ונתקו אותו ממקור חשמל כאשר אינכם משתמשים בו ולפני ביצוע תחזוקה.

הרובוט אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן תחת השגחה צמודה של אדם האחראי לבטיחותם.

דליפות מתאי הסוללה עלולות להתרחש בתנאי שימוש או טמפרטורה קיצוניים. אם הנוזל מגיע למגע בעור, שטפו במהירות במים. אם הנוזל נכנס לעיניים, יש לשטוף אותן מיד במים נקיים למשך 10 דקות לפחות, ולפנות לטיפול רפואי.

רובוט מורכב מרכיבים אלקטרוניים שבמקרים נדירים ולא מכוונים עלולים לגרום לסכנות של התחממות, שריפה ותקלות אחרות. יתרה מכך, מכיוון ש-Sharetronic מסוגל לתנועה אוטונומית, השימוש בו מהווה סכנת התנגשות עם רכוש, חיות מחמד ואנשים. הסרה של חפצים - כגון חפצי ערך קטנים, תכשיטים או שיער של אנשים או חיות מחמד השוכבים על הרצפה - עלולה להתרחש גם כן.

אם הרובוט או עמדת הטעינה שלו ניזוקו בדרך כלשהי, אל תפעילו אותם.

רצו קשר עם צוות התמיכה שלנו לסיוע נוסף.

אל תטפל ברובוט או בתחנת הטעינה שלו בידים רטובות; השתמשו רק על משטחים יבשים.

אין למשוך או לשאת את תחנת הטעינה בכבל, לסגור דלת על הכבל, או למשוך את הכבל סביב קצוות או פינות חדות. הרחקו את הכבל ממשטחים מחוממים. כדי לנתק את הכבל, אחזו בתקע, לא בכבל.

אל תחשפו את ה-SLAM LiDAR של הרובוט לאור שמש ישיר או לאור אינפרה אדום.

אל תתנו לרובוט ליפול. הפגיעה מנפילה עלולה לפגוע ב-SLAM LiDAR.

אל תסתכלו ישירות לתוך החלק המסודר המסתובב (לייזר) של ה-SLAM LiDAR.

למען בטיחותכם, אל תכניס כלים, אצבעות או פריטים אחרים לחלק המסתובב של ה-SLAM LiDAR* ("חיישן המשמש למיפוי וסביבה תלת ממדית בזמן אמת").

אל תנע לפתוח את עמדת הטעינה.

תיקונים בתחנה צריכים להתבצע רק על ידי הטכנאים המוסמכים שלנו.

למעט אביזר המגב הרטוב אין לטבול אף חלק של הרובוט במים או בנוזלים אחרים.

אין להרוס או לשרוף את הסוללה, מכיוון שהיא תתפוצץ בטמפרטורות גבוהות.

אל תשתמשו ברובוט בחוץ.

אין לאחסן רובוט במכונית.

אין לחשוף את הרובוט או את עמדת הטעינה שלו לטמפרטורות גבוהות מ-113 מעלות פרנהייט (45 מעלות צלזיוס), לחות או רטיבות.

אין להשליך את הסוללה לאש. יש למחזר סוללות ישנות בבטחה דרך הממחזר המקומי שלכם.

אל תתנו לרובוט לאסוף כל דבר בוער או מעשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.


תכולת קופסא



בד ניגוב



קולט אבק



Sharetronic PetHair
SLAM™




מסנן



מברשת צד



כלי ניקוי



פח איסוף אבק



רפידת טעינה

הצהרת תאימות

מכשיר זה תואם לחלק 15 של כללי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:
(1) מכשיר זה לא עשוי לגרום להפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שהתקבלה, לרבות הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה, היצרן אינו אחראי לכל הפרעות רדיו או טלוויזיה שנגרמו כתוצאה משינויים או עדכונים לא מורשים בצידוד זה. שינויים או עדכונים כאלה עלולים לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הצידוד. צידוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות עבור מכשיר דיגיטלי Class B, בהתאם לחלק 15 של כללי FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה למגורים. צידוד זה מייצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם לא מותקן ולא נעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל מניעה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אם צידוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר ניתן לקבוע על ידי כיבוי והפעלה של המכשיר, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:


כיוון מחדש או העברת האנטנה המקבלת.

הגדלת ההפרדה בין הצידוד למקלט.


חיבר הצידוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.

התייעצות עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

קולט אבק

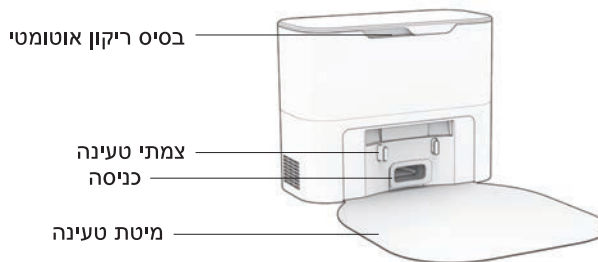


אנטומיה

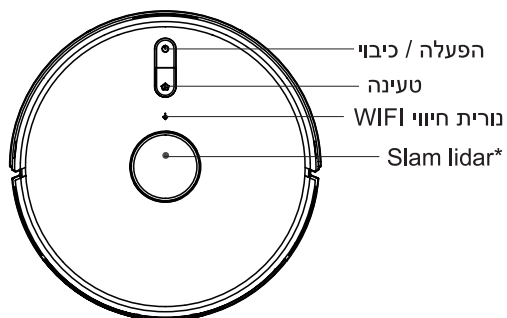


*חיישן המשמש למיפוי וסביבה תלת ממדית בזמן אמת

פח אשפה

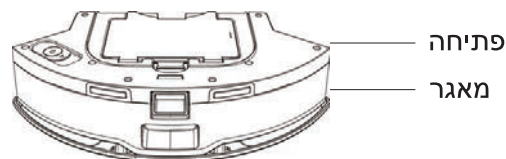


מבט מלמטה

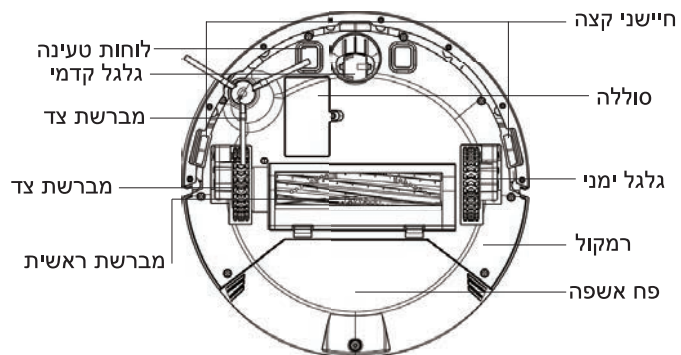

ניקוי ראשון של הרובוט

1 התקנת מברשת צד

לחצו למטה כדי לנעול את מברשת הצד על הרובוט.

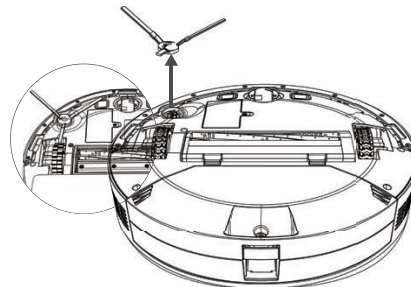

3 הורדת יישומון TuYa

הודו את יישומון TuYa עבור מכשיר ה-iOS או האנדרואיד שלך. צרו את החשבון שלכם וחברו את הבוט שלכם




הערות חשובות:

רובוט תמיד חוזר לתחנת הטעינה שלו לאחר הניקוי. כדי להגדיל את הסיכוי למצוא את התחנה שלו, הניחו אותה על משטח קשיח ושטוח עם הרבה מקום סביב.


2 טעינה

הניחו רובוט בתחנה שלו ואפשר לו להיטען במלואו.

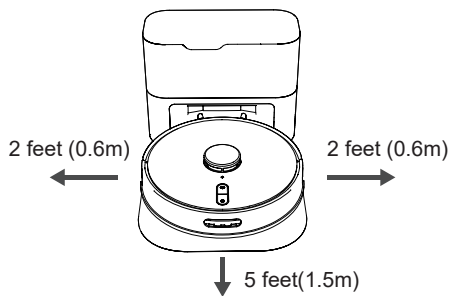


4 תנו לרובוט לטאטא!

בסיום, הרובוט מוכן לטאטא! נקו כל אי סדר או חוסים ולחצו על כפתור התחל.

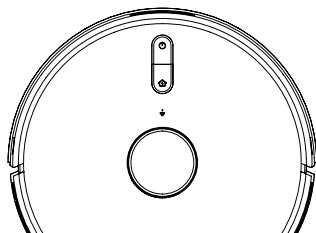

לפני שתתחילו

הסיר את חלקי המגן מפגוש הרובוט.

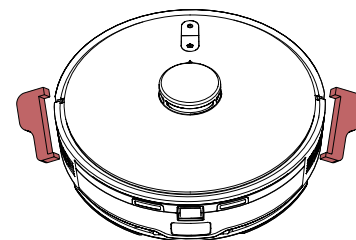

מחון הטעינה




סוללה חלשה: מהבהב במהירות.

מציאת תחנה: מהבהב.


טעינה: פולסים.

טעון מלא: בוחק לבן.

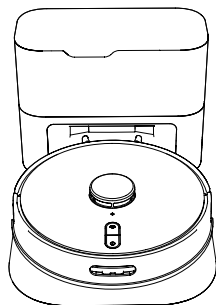


הרמה ותנועה

אין להרים רובוט תוך כדי תנועה כדי למנוע עיוות ושיבוש של המפה שלו.

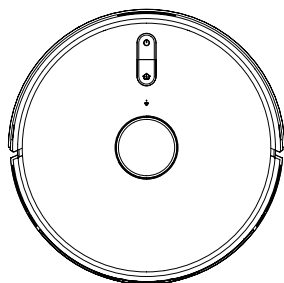

אזורי NoSweep (לא לטאטא)

משתחים מבריקים, אזורים עמוסים וכמה רהיטים בעלי צורה ייחודית יכולים להיות קשים לניווט. הגדר אזורי ניקוי ב Robotsweep TuYa

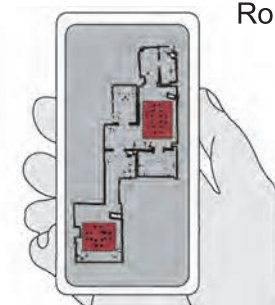

יישומון TuYA

בקרת יישומון המשאבים שלכם

גרסאות דיגיטליות של מדריך ההתחלה המהירה והמדריך לבעלים שלכם זמינות לצפייה בדף "הבית" של יישומון tuya




Home



Sweep

לוח זמנים ובקרה

קבעו לוח זמנים לניקוי רובוט ושלחו אותו לנקות או להיטען בדף "Sweep" של יישומון tuya

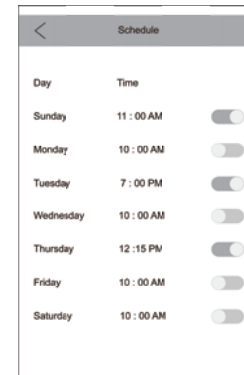

תכונות TuYa

הגדירו תכונות ומצבי רובוט באמצעות הכפתור  בדף "Sweep" של יישומון robotsweep tuya

פתרון בעיות

בכל פעם שרובוט נתקל בצרות, הוא יעצור וכפתור הבעיות שלו יהבהב. בק | את היישומון לפרטי תקלה

בעיה	פתרון
גלגל שמאל / ימין	גלגל שמאל / ימין נתקע. בק אם יש חסימה ונגן
מעל הקרקע	הגלגלים הם מעל הקרקע. הניחו את חיישן הקצה בחזרה על הקרקע.
מברשת ראשית	המברשת הראשית נתקעה. הסייר ונקו
מברשת צד	מברשת צד נתקעה. הסייר ונקו
פגוש	חיישן המגע של הפגוש נתקע. בק אם הפגוש חסום ונגן
SLAM LiDAR	SLAM LiDAR אינו נקי / איבד ראות. בדקו אם יש חסימה ונגן
חיישן קצה	הרובוט נמצא ליד צוק / חיישני הקצה מלוכלכים. העבירו את הרובוט למקום בטוח / נקי חיישנים
סוללת חלשה	סוללה חלשה. טענו את הרובוט
שגיאת חשמל	שגיאת חשמל. בק את חיבור הסוללה והחשמל. תנו לסוללה להתקרר
חיישנים	מנוע שואב האבק נתקע. פתחו את מיכל המסנן והסירו כל גודש.
פח אשפה	פח האשפה מנותק. הסירו, נגבו את המחברים והכנסו מחדש.
מגב	חיבור המגב מנותק. הסירו, נגבו את המחברים והכניסו מחדש.
אלקטרוני	שגיאת רכיב אלקטרוני. אפסו את הרובוט (כיביו והפעלה מחדש).
USB	שגיאת יציאת USB, הסירו פריט המחובר ליציאת USB ואפסו את הרובוט.
ניווט	הרובוט תקוע או שיש לו בעיות סביבתיות. נקו נתיב ניקוי ואפסו רובוט.
אחר	רובוט צריך בדיקה. צרו קשר עם תמיכת הלקוחות.

טיפים מהירים:

נקו פסולת מקרנות והפינות. נסתרות סביב המברשות והגלגלים. השתמשו בפיצצה כדי להסיר גודש מקצות המברשת. השתמשו במספרים או בכלי ניקוי כדי לגזור שיער עטוף סביב המברשת.


פתרון בעיות

תחזוקה מברשת


חלק	תדירות תחזוקה	תדירות החלפה
פח אשפה	יומית	
מסנן	שבועית	כל 6 חודשים
מברשת	שבועית	כל 12 חודשים
חיישנים	שבועית	
גלגל קדמי	שבועית	
סוללה		כל 12 - 24 חודשים

פח אשפה ומסננים


1 הסירו את פח האשפה

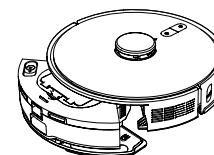

2 פתחו את פח האשפה ורוקנו את התכולה שלו.

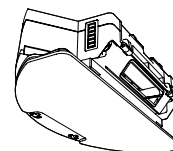


3 פתחו את מיכל המסנן והסירו את הגודש שלו.

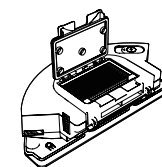


4 הסירו את האבק מהמסנן. נגבו את פח האשפה.



1 הרימו והסירו את מברשת הצד.

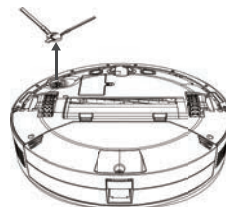

3 לחצו את הלשוניות על גשר המברשת הראשית והרימו.

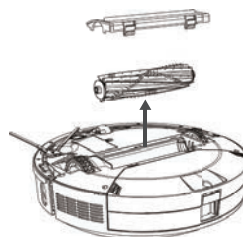

2 הסירו את הפסולת מהמברשת ושקע המברשת.



4 נקו את המברשת הראשית ואת כל הרכיבים, כולל גשר המברשת ורכיבי המברשת.





תחזוקה

חיישנים

הערה חשובה: השתמשו במטלית כותנה רכה כדי לנגב את החיישנים



1. נקבו את חיישני הקצה והקיר.

2. נגבו את לוחיות הטעינה על הרובוט וצמתי הטעינה על התחנה שלו.

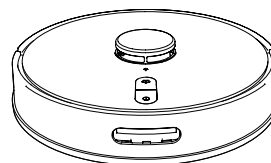

3. נגבו את מחברי המתכת על פח האשפה ואבזור המגב הרטוב.

4. נגבו את החלק העליון והאזור סביב ה-LiDAR*.

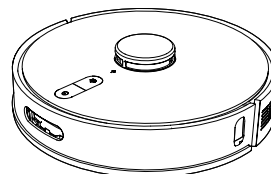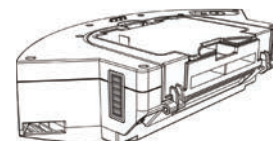

הערה חשובה: LiDAR של הרובוט הוא חיישן רגיש. אין להפעיל כוח, להכניס חפצים או לכוון את ה-LiDAR. אין לשבת או להניח פריטים על גבי הרובוט.



* חיישן המשמש למיפוי וסביבה תלת ממדית בזמן אמת

תחזוקה


גלגל קדמי

1. בעזרת מברג שטוח יצירת מנוף, אחזו בחוזקה את הגלגל ומשכו.

2. נקו את הגלגל וכל הרכיבים שלו, כולל המכלול ושקע הגלגל.

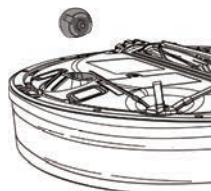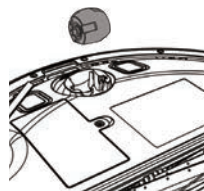

3. דחפו מטה את הגלגל כדי לנעול אותו במקום.

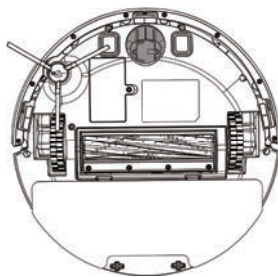


תחזוקה


סוללה

הערה חשובה: כב את הרובוט לפני החלפת הסוללה. לחצו והחזקו את כפתור GO


1. השתמשו במברג פיליפס כדי לפתוח את תא הסוללות.

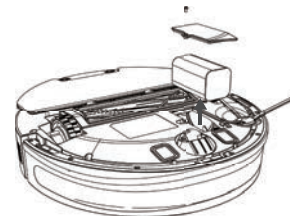

2. נתקו את הסוללה הישנה וחברו את החדשה שלכם

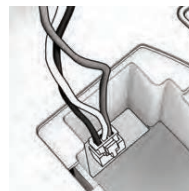

3. החזיקו את הסוללה החדשה לתוך הרובוט

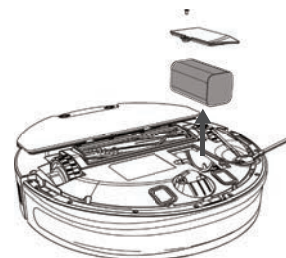


אביזרים (אופציונאלי)


אביזר מגב רטוב

הערה חשובה: השתמשו במים מזוקקים כאשר אתם פועלים באזורי מים קשים

1. הניחו את מטלית הניגוב על אביזר המגב.
2. פתחו את הלשונית ומלאו את המאגר במים.

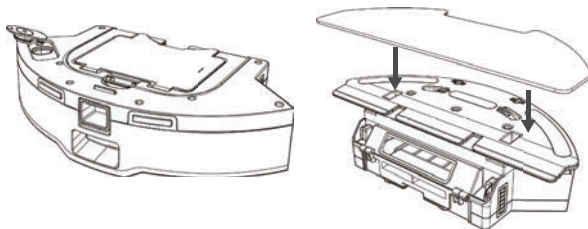

3. היסו את פח האשפה והכניסו את אביזר המגב

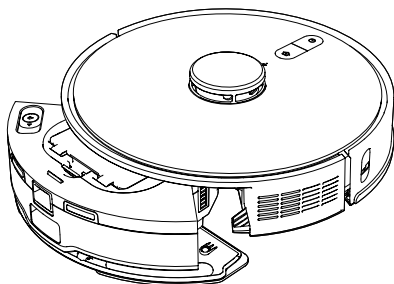


אביזרים (אופציונאלי)


תחזוקת אביזר מגב רטוב

הערה חשובה: יש לנקז את המאגר לאחר השימוש כדי למנוע נזק אפשרי למים.


1. הסיר את אביזר המגב.

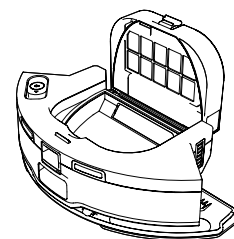

2. מכש כדי לפתוח את הלשונית ורוקנו את המאגר.

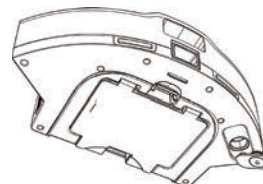

3. הקישו על כל פסולת שאולי נאספה בתוך האביזר

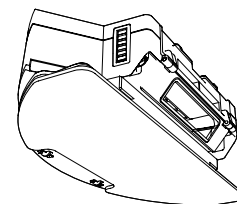

4. שטפו את מטלית הניגוב. יבשו את כל החלקים באוויר בסיום.



Важные указания по безопасности

Выключайте питание робота и отключайте его от источника питания, если он не используется, а также перед проведением технического обслуживания.

Робот не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, только под пристальным наблюдением лица, ответственного за их безопасность.

При экстремальных условиях эксплуатации или температурных режимах может произойти утечка жидкости из аккумуляторных элементов. Если жидкость попала на кожу, быстро промойте ее водой. Если жидкость попала в глаза, промойте их не менее 10 минут и обратитесь за медицинской помощью.

Робот состоит из электронных компонентов, которые в редких и непреднамеренных случаях могут вызвать опасность нагрева, возгорания и других неисправностей. Кроме того, при движении и использовании существует риск столкновения с имуществом, домашними животными и людьми. Также возможно непреднамеренное удаление предметов, например, мелких ценностей, украшений или шерсти людей или домашних животных, лежащих на полу.

Если сс или его зарядная станция были каким-либо образом повреждены, не используйте их.

Свяжитесь с нашей службой поддержки для получения дополнительной помощи.

Не трогайте робота или его зарядную станцию мокрыми руками; Используйте только сухие поверхности.

Не тяните и не переносите зарядную станцию за острые края или углы. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей. Чтобы вынуть шнур из розетки, беритесь за вилку, а не за шнур.

Не подвергайте SLAM LiDAR робота прямому солнечному или инфракрасному свету.

Не позволяйте роботу падать. Удар от падения может повредить SLAM LiDAR.

Не смотрите прямо на вращающуюся передающую часть (лазер) SLAM LiDAR.

В целях обеспечения безопасности не вставляйте инструменты, пальцы или другие предметы во вращающуюся часть SLAM LiDAR.

Не пытайтесь открыть зарядную станцию.

Ремонт станции должен выполняться только нашими квалифицированными техническими специалистами.

За исключением насадки для влажной швабры, не погружайте никакие части робота в воду или другие жидкости.

Не повреждайте и не сжигайте аккумулятор, так как он может взорваться при высокой температуре.

Не используйте робота на открытом воздухе.

Не храните робота в автомобиле.

Не подвергайте робота или его зарядную станцию воздействию температуры выше 113° F (45°C), влаги или сырости.

Не выбрасывайте аккумулятор в огонь. Старые батареи должны быть безопасно утилизированы через местное предприятие по переработке отходов.

Не позволяйте роботу поднимать горячие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел.

Декларация о соответствии

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. Производитель не несет ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные несанкционированными модификациями или изменениями данного оборудования. Такие модификации или изменения могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.


Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В, при отсутствии вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, в случае установки и использования не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать при приеме, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одного или нескольких из следующих мер:

Переориентируйте или переместите приемную антенну.


Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник. Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/ТВ.

Содержание коробки



Шаретроник PetHair
SLAM™

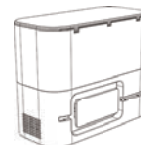

Устройство для
сбора пыли



Ткань для
уборки




Инструмент для очистки



Боковая
щетка



Фильтр




Пылесборник




Зарядное
устройство

Анатомия


Вид сверху

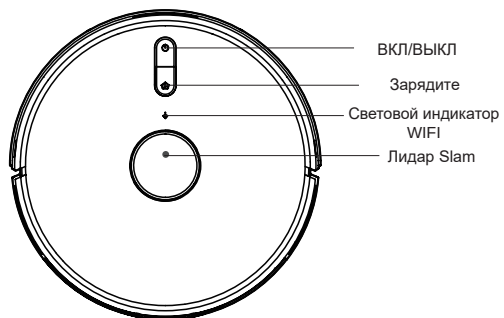


Устройство для сбора пыли

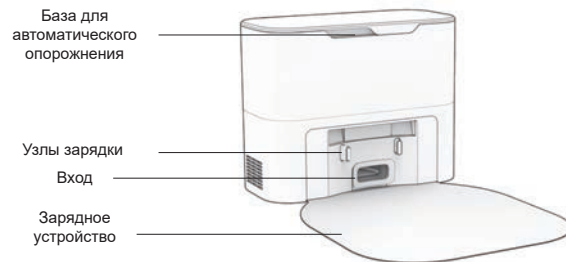

Вид снизу

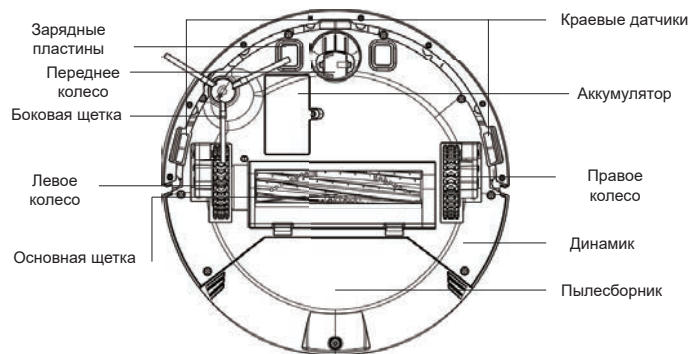


Пылесборник

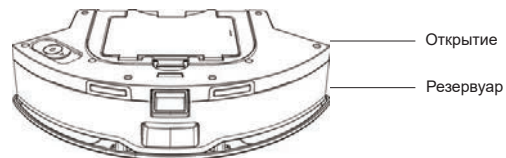

Первая чистка робота


1. Установите боковую щетку

Нажмите вниз, чтобы зафиксировать боковую щетку на роботе.

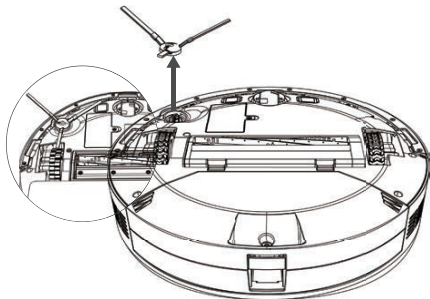


2. Зарядите

Поместите робота на станцию и дайте ему полностью зарядиться.

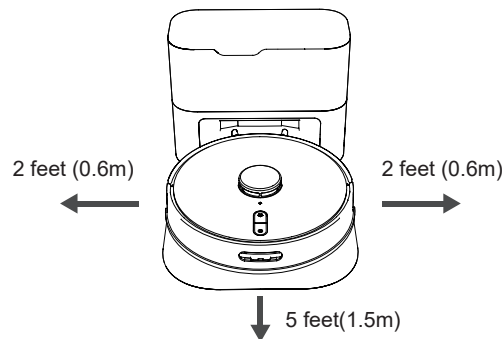


3. Скачать приложение TuYa

Загрузите приложение TuYa App для устройства iOS или Android. Создайте учетную запись и подключите бот.

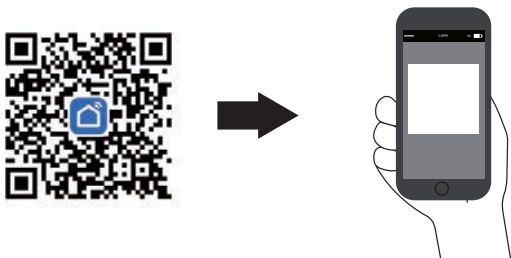

4. Дайте роботу подмести!


Когда все готово, робот готов к уборке! Уберите все нагромождения и провода и нажмите кнопку "Старт".

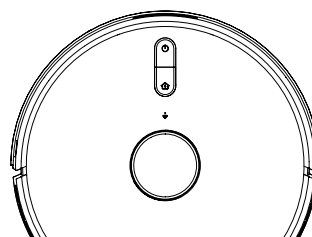


Важные замечания: После уборки робот всегда возвращается на зарядную станцию. Чтобы увеличить шансы найти его станцию, поставьте ее на твердую ровную поверхность и освободите вокруг нее много места.

Перед запуском

Снимите защитные элементы с бампера робота.

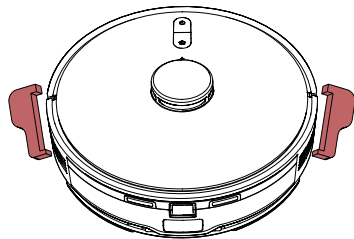

Индикатор зарядки

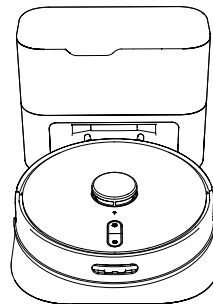

Низкий заряд батареи: быстро мигает.


Станция поиска: мигает.

Зарядка: пульсирует.

Полностью заряжен: светится белым.


Зоны без подметания

Блестящие поверхности, захламленные помещения и мебель уникальной формы могут быть сложными для перемещения. Определите зоны уборки на робот-уборщик TuYa.

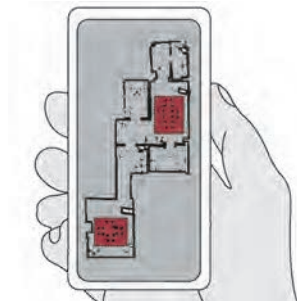

Подъем и перемещение

Не поднимайте робота во время движения, чтобы не исказить его карту.

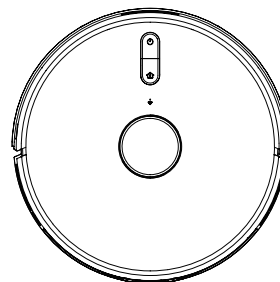

Приложение TuYa

Управление приложением

Мои ресурсы

Цифровые версии краткого руководства по эксплуатации и руководства пользователя доступны для просмотра на странице "Главная" приложения tuYa.



Главная



Уборка

Расписание и Управление

Установите расписание уборки робота и отправьте его на уборку или зарядку на странице "Уборка" в приложении tuYa.

Функции TuYa

Настройте функции и режимы робота с помощью кнопки  на странице "Уборка" на странице робота-уборщика приложения tuYa

Schedule		
Day	Time	
Sunday	11 : 00 AM	☐
Monday	10 : 00 AM	☐
Tuesday	7 : 00 PM	☐
Wednesday	10 : 00 AM	☐
Thursday	12 : 15 PM	☐
Friday	10 : 00 AM	☐
Saturday	10 : 00 AM	☐

Поиск неисправностей

Если у робота возникнут проблемы, он остановится, а его кнопка "Проблемы" начнет мигать. Проверьте приложение, чтобы узнать о проблемах.

Неисправность	Решение
Левое/правое колесо	Левое/правое колесо заклинило. Проверьте, нет ли препятствий, и очистите.
От земли	Колеса оторваны от земли. Установите Edge Senso обратно на землю.
Основная щетка	Основная щетка заклинила. Снимите и очистите.
Боковая щетка	Боковая щетка заклинило. Снимите и очистите.
Бампер	Сенсорный датчик бампера заклинило. Проверьте бампер на наличие препятствий и очистите его.
SLAM LiDAR	SLAM LiDAR не чист/потерял видимость. Проверьте наличие препятствий и очистите.
Датчик края	Робот находится вблизи обрыва/датчики края загрязнены. Переместите робота в безопасное место/очистите датчики.
Лоб-батарея	Разряженная батарея. Зарядите робота.
Ошибка питания	Ошибка питания. Проверьте батарею и подключение питания. Дайте батарее остыть
Датчики	Вакуумный двигатель заклинило. Откройте контейнер фильтра и удалите засор.
Пылесборник	Пылесборник отсоединен. Снимите его, протрите разъемы и установите на место.
Насадка	Насадка для швабры отсоединена. Снимите, протрите коннекторы и установите на место.
Электронный	Ошибка электронного компонента. Перезагрузите робота (выключите и снова включите).
USB	Ошибка порта USB, извлеките предмет, подключенный к порту USB, и перезагрузите робота.
Навигация	Робот застрял или возникли проблемы с окружающей средой. Очистите путь очистки и перезагрузите робота.
Другие	Роботу требуется контрольный тест. Обратитесь в службу поддержки.

Дополнительные советы:


Очистите от мусора уголки вокруг щеток и колес. Используйте пинцет, чтобы удалить засоры с концов щеток. Используйте ножницы или чистящий инструмент, чтобы срезать намотавшиеся на щетку волосы.

Техническое обслуживание


Часть	Частота обслуживания	Частота замены
Мусорный бак	Ежедневно	
Фильтр	Еженедельно	Каждые 6 месяцев
Щетка	Еженедельно	Каждые 12 месяцев
Датчики	Еженедельно	
Переднее колесо	Еженедельно	
Аккумулятор		Каждые 12-24 месяца

Щетка

1. Потяните вверх, чтобы снять боковую щетку.
2. Удалите мусор со щетки и гнезда для щеток.

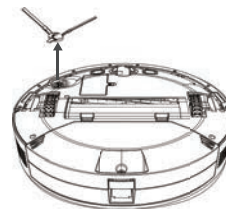


3. Жажмите выступы на вороте главной щетки и поднимите.
4. Очистите главную щетку и все ее компоненты, включая затвор и отсек для щеток.

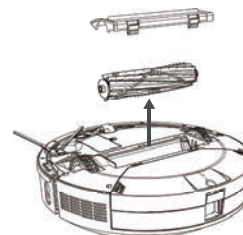


Пылесборник и Фильтры


1. Снимите пылесборник.

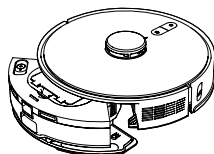

2. Откройте мусорный бак и высыпьте его содержимое.

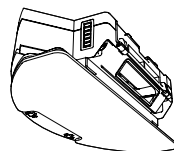

3. Откройте контейнер для фильтров и удалите пробки.

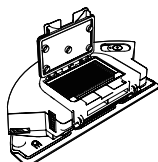

4. Извлеките фильтры и удалите с них пыль. Протрите пылесборник.




Техническое обслуживание


Датчики

Важное замечание: для протирки датчиков используйте мягкую хлопчатобумажную ткань.

1. Протрите краевые и настенные датчики.
2. Протрите зарядные пластины на роботе и зарядные узлы на его станции.

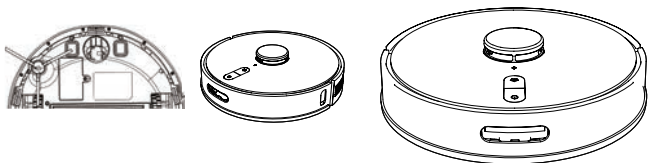


3. Протрите металлические разъемы на пылесборнике и насадке для влажной швабры.
4. Протрите верхнюю часть и область вокруг LiDAR.

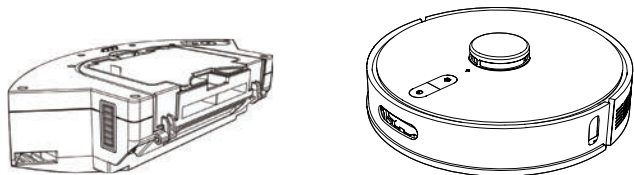


Важное замечание: LiDAR робота - чувствительный датчик. Не применяйте силу, не вставляйте предметы и не настраивайте LiDAR. Не садитесь и не кладите предметы на верхнюю часть робота.

Переднее колесо

1. Используя плоскую отвертку для рычага, крепко возьмитесь за колесо и потяните.
2. Очистите колесо и все его компоненты, включая узел и муфту колеса.

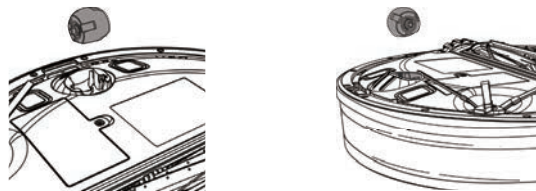

3. Надавите на колесо, чтобы зафиксировать его на месте.

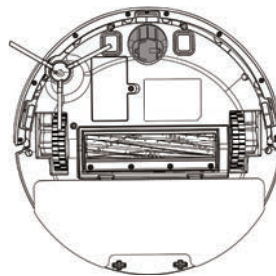


Аксессуары (дополнительно)


Аккумулятор

Важное замечание: Перед заменой батареи отключите питание робота. Нажмите и удерживайте кнопку GO.

1. С помощью крестообразной отвертки откройте отсек для батареи.
2. Отсоедините старую батарею и вставьте новую.

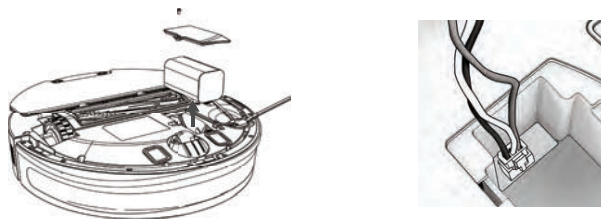


3. Вставьте новую батарею в робот.

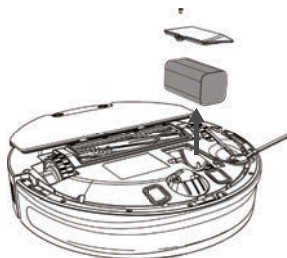


Насадка для влажной швабры

Важное замечание: используйте дистиллированную воду при работе в районах с жесткой водой

1. Поместите тряпку для мытья на насадку для швабры.
2. Откройте вкладку и наполните резервуар водой.

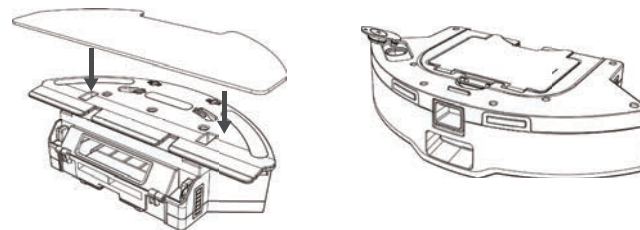

3. Снимите пылесборник и вставьте насадку для швабры.


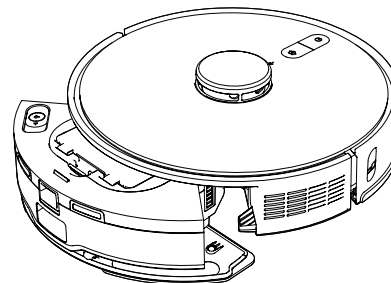


Аксессуары (опционально)

Обслуживание насадки для мокрой швабры

Важное замечание: Во избежание возможного повреждения водой резервуар следует сливать после использования.

1. Снимите насадку для швабры.
2. Потяните за выступ и опорожните резервуар.

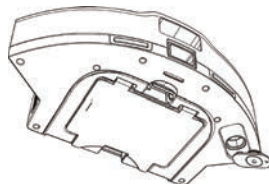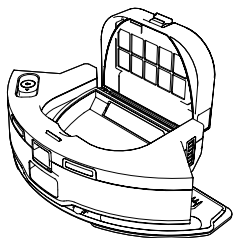

3. Вытряхните весь мусор, который мог собраться внутри насадки.
4. Постирайте тряпку для швабры. По окончании работы просушите все детали на воздухе.

