

1 Package content

- 1× Product
- 1× Earphone
- 1× Product manual
- 1× Power cord
- 1× Product certification
- 1× Heating rod (heating version)

2 Product information

Product Name	Realistic Interaction Masturbation Cup (Bluetooth version)
Main material	ABS+TPE
Battery type	Rechargeable lithium battery
Charging time	About 2 hours
Service time	About 1 hours (fully charged)
Rated current	0.8A
Rated voltage	7.4V
Product weight	891g
Power supply mode	USB Magnetic suction charging
Product color	White
Product specification	294x92x92mm

3 Operation method


Normal mode

1. Install the retaining ring at the cup mouth to prevent significant shaking of the product during use;
2. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the product, indicated by the LED light on the power button, and it will enter the static standby mode by default. This product uses stepless speed control technology and the stretching speed of the product can be freely controlled by rotating the power button. Within a 360° range, sliding the power button clockwise will increase the stretching speed of the product, and sliding it counterclockwise will decrease the stretching speed. When the rotation angle of the power button exceeds 360°, the stretching speed of the product will no longer change;
3. Press the vibration button briefly to activate the product's vibration function. Press it again to switch between the 10 different vibration frequencies that are available for cycling. Press and hold the vibration button for 2 seconds to turn off the vibration function;
4. Press and hold the "S" button for 2 seconds to enter the strongest stretching and vibration mode directly. Press and hold the "S" button for another 2 seconds to exit this mode. Double-click the "S" button to activate the product's voice function. Press it again to switch between the 4 different voice modes that are available for cycling;
5. Insert the Type-C interface of the power cord into the heating cup cover, and plug the USB interface of the power cord into the USB charging plug (with a voltage of 5-5.5V and a current of 1-1.2A). Then insert the heating rod into the soft rubber channel, and when the heating exceeds 30 minutes, it will automatically stop heating (heating version).

Bluetooth profile
1. When the device is turned on, press and hold the Bluetooth button for 2 seconds to enter Bluetooth pairing mode. You can then turn on Bluetooth on your phone and search for and connect to a device named "OMYSKY".

2. When headphones are plugged in and audio or video is being played on the phone (either online or downloaded), the device will reproduce the sound being played on the phone. At the same time, the device's vibration and stretching frequency will match the volume and rhythm of the sound;
3. In Bluetooth mode, when you are on a call with a friend using your phone, the device will reproduce your friend's voice. At the same time, the device's vibration and stretching frequency will match the volume and speaking rate of your friend's voice.
4. To exit Bluetooth mode, press and hold the Bluetooth button for 2 seconds. To turn off the device, press and hold the power button for 2 seconds until the LED light on the power button turns off, indicating that the device is powered off.

4 Product diagram

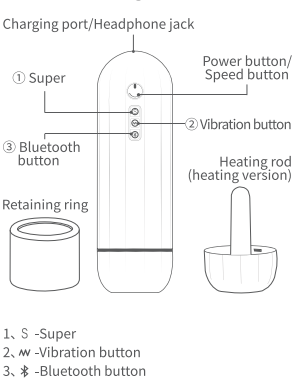

5 Charging method

(charging products only)

1. Take out the power cord, insert the Type-C charging head of the power cord into the Type-C interface at the bottom of the cup, and then connect the USB interface of the power cord with the USB charging plug (voltage is 5-5.5V, current is 1-1.2A);
2. The charging time of the product is about 2 hours, and it can be used for about 1 hour after being fully charged.


6 Product maintenance

1. The correct use and maintenance of this product is conducive to prolonging its service life;
2. Before and after each use, please wash and dry the product with neutral bath liquid and water, and keep it clean and stored in a cool and dry place.


7 Announcements

1. This product is only for adults and is prohibited for minors;
2. Do not expose the product to the sun or in an extremely cold and hot environment. Please keep it out of reach of infants and young children;
3. Please do not massage the injured, mouth, throat and other vulnerable parts of the human body;
4. In case of any discomfort during the use of the product, please stop using it immediately.

8 Use illustration

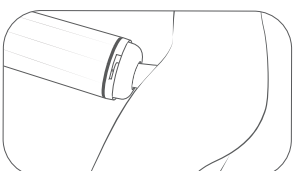

9 Charging diagram

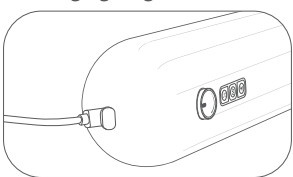

1 内容

- 1×製品
- 1×イヤホン
- 1×取扱説明書
- 1×電源コード
- 1×製品検査合格証明書
- 1×おんぼう（加熱版）

2 製品情報

製品名	リアルインタラクティブオニーカップ（Bluetooth版）
主な材質	ABS+TPE
バッテリータイプ	リチウムチャージングバッテリー
充電時間	約2時間
使用時間	約1時間（フル充電状態）
定格電流	0.8A
定格電圧	7.4V
製品重量	891g
電源	USBマグネット充電
製品カラー	白
製品仕様	294x92x92mm

3 操作方法


通常モード

1. 使用中に製品が大幅に揺れるのを防止するために、固定リテーナーリングをカップの口に取り付ける;
2. 1秒長押しで、電源キーのLEDが点灯し、製品が起動し、デフォルトで静止待機状態に入ります。この製品は無段階変速技術を採用しており、電源キーを回転させることで製品の伸縮速度を自由に制御できます。360°の範囲内で、時計回りに電源キーをスライドすると、製品の伸縮速度を高めることができ、反時計回りにスライドすると、伸縮速度を低下させることができます。電源キーの回転角度が360°を超えると、製品の伸縮速度は変化しなくなります;
3. 2秒間震動キーを短押しすると、製品の振動機能が開始され、再度短押しすると、製品の振動周波数が切り替えられます。この製品には、10種類の異なる振動周波数があり、循環的に切り替えることができます。震動キーを2秒間長押しすると、製品の振動機能が停止します;
4. Sキーを2秒間長押しすると、製品は最も強い伸縮振動モードに直接進入します。再度Sキーを2秒間長押しすると、このモードから退出できます。Sキーをダブルクリックすると、製品の音声発話機能が開始され、再度ダブルクリックすると、発話モードが切り替わります。この製品には、4種類の異なる発声モードがあり、循環的に切り替えることができます;
5. 電源コードのType-Cポートを加熱カップカバーに挿入し、電源コードのUSBポートをUSB充電プラグに挿入する（電圧5-5.5 V、電流1-1.2 A）。その後、加熱棒をゴム通路に挿入し、30分以上加熱すると自動的に加熱を停止します（加熱版）。

Bluetoothモード
1. 電源がオンの状態で、Bluetoothボタンを2秒長押しすると、製品は動作を停止してBluetoothインタラクティブモードに入ります。この時、携帯電話のBluetoothをオンにし、「OMYSKY」という名前のデバイスを検索して接続できます;

2. イヤホンを差し込んだ後、携帯電話でオンラインで再生している（または既にダウンロードしている）音声や動画がある場合、製品は携帯電話で再生されている音声を再現し、同時に製品の振動頻度や伸縮頻度は音量や音のリズムに合わせて調整されます;
3. Bluetoothモード下では、携帯電話を使用して友達と通話している場合、製品は友達の声を再現し、同時に製品の振動頻度や伸縮頻度は友達の声の音量や言葉のリズムに合わせて調整されます;
4. Bluetoothモードを終了するには、Bluetoothボタンを2秒長押しします。使用後、電源ボタンを2秒長押しすると、製品の電源ボタンのLED白色が消灯し、製品は動作を停止し、この時点で製品はシャットダウンされます。

4 製品概略図

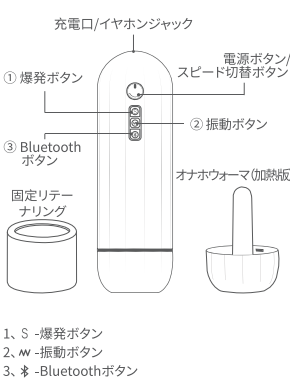

5 充電方法（充電式のみ）

1. 電源ケーブルを取り出し、電源ケーブルのType-C充電ヘッドをカップ底部のType-Cコネクタに挿入し、電源ケーブルのUSBコネクタをUSB充電プラグ（電圧5-5.5V、電流1-1.2 A）に接続する;
2. 製品の充電時間は約2時間で、満充電後は約1時間使用できます。


6 保管について

1. 適切な使い方と保管は当製品の使用期限につながります;
2. ご利用前と後は、中性洗剤と水で洗った後、水をふき取り、湿気の少ない日が当たらないところに保管してください。


7 ご注意

1. 当製品は未成年での使用を禁止;
2. 当製品を日ざらし、または極端に温度が高い低いところに置かないでください。また、お子様の手の届かないところに保管してください;
3. 当製品を傷口・口内・喉など人体の重要な部位へは使用しないでください;
4. 当製品をご利用中に不都合がある場合は、ご利用を中止してください。

8 使用例

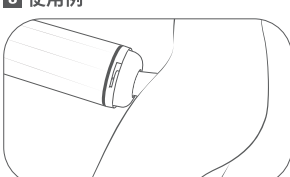

9 充電例

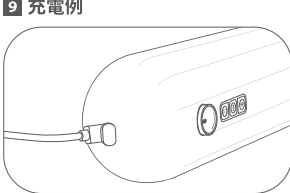

1 Contenu de l'emballage

- 1×Produit
- 1×Écouteur
- 1×Manuel du produit
- 1×Cordon d'alimentation
- 1×Certification de produit
- 1×Barre chauffante (version chauffante)

2 Informations sur le produit

Nom du produit	Tasse de masturbation interactive réaliste (version Bluetooth)
Matériau principal	ABS+TPE
Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable
Temps de charge	Environ 2 heures
Durée d'utilisation	Environ 1 heure (état de charge complète)
Courant nominal	0.8A
Tension nominale	7.4V
Poids du produit	891g
Méthode d'alimentation	Charge magnétique USB
Couleur du produit	Noir
Spécifications du produit	294x92x92mm

3 mode d'emplo


Mode normal

1. Installez l'anneau d'encliquetage fixe dans l'embouchure de la tasse pour empêcher le produit de se couler considérablement pendant l'utilisation;
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, le voyant LED du bouton d'alimentation s'allume, le produit s'allume et entre en mode veille statique. Ce produit utilise une technologie de variation de vitesse sans niveau, vous pouvez contrôler librement la vitesse d'extension et de rétraction du produit en faisant tourner le bouton d'alimentation. Dans une plage de 360°, faites glisser le bouton d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse d'extension et de rétraction du produit, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la réduire. Lorsque l'angle de rotation du bouton d'alimentation dépasse 360°, la vitesse d'extension et de rétraction du produit ne changera plus;
3. Appuyez brièvement sur le bouton de vibration pour activer la fonction de vibration du produit. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de vibration pour changer la fréquence de vibration du produit. Ce produit dispose de 10 fréquences de vibration différentes pour changer en boucle. Appuyez sur le bouton de vibration pendant 2 secondes pour désactiver la fonction de vibration du produit;
4. Appuyez sur le bouton S pendant 2 secondes pour accéder directement au mode d'extension et de vibration le plus puissant du produit. Appuyez à nouveau sur le bouton S pendant 2 secondes pour quitter ce mode. Double-cliquez sur le bouton S pour activer la fonction de synthèse vocale du produit. Double-cliquez à nouveau sur le bouton S pour changer le mode de synthèse vocale. Ce produit dispose de 4 modes de synthèse vocale différents pour changer en boucle;
5. Insérez l'interface type - C du cordon d'alimentation dans le couvercle de la coupelle chauffante, insérez l'interface USB du cordon d'alimentation dans la prise de charge USB (tension 5-5,5V, courant 1-1,2A). La tige chauffante est ensuite insérée à l'intérieur du canal de la coupelle et le chauffage s'arrête automatiquement lorsque le chauffage dépasse 30 minutes.

Mode Bluetooth

1. En état de marche, appuyez sur la touche Bluetooth pendant 2 secondes pour arrêter le produit et entrer en mode interaction Bluetooth. Vous pouvez alors activer le Bluetooth de votre téléphone, rechercher et connecter l'appareil nommé "OMYSKY".
2. Après avoir inséré des écouteurs, lorsque vous écoutez de l'audio ou de la vidéo en ligne sur votre téléphone, le produit reproduira le son de votre téléphone en ajustant la fréquence de vibration et la fréquence d'extension selon le volume et le rythme de la voix;
3. En mode Bluetooth, lorsque vous parlez à votre ami au téléphone, le produit reproduira la voix de votre ami en ajustant la fréquence de vibration et la fréquence d'extension selon le volume et la fréquence de parole de votre ami;
4. Appuyez de nouveau sur la touche Bluetooth pendant 2 secondes pour quitter le mode Bluetooth, puis appuyez sur la touche d'alimentation pendant 2 secondes pour arrêter le produit. Le voyant LED blanc de la touche d'alimentation s'éteindra et le produit sera éteint.

4 Diagramme du produit

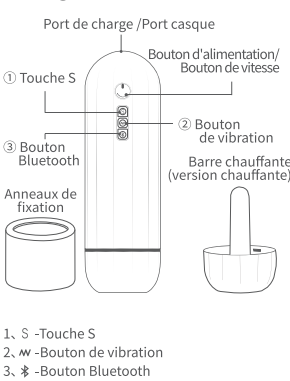

5 Méthode de chargement

(produits rechargeables uniquement)

1. Retirez le cordon d'alimentation, insérez la tête de charge de type - C du cordon d'alimentation dans l'interface de type - C au fond du corps de la tasse, puis connectez l'interface USB du cordon d'alimentation à la prise de charge USB (tension 5-5,5V, courant 1-1,2A);
2. La durée de charge du produit est d'environ 2 heures et peut être utilisée pendant environ 1 heure après avoir été complètement chargée.


6 Entretien et maintenance

1. L'utilisation et l'entretien corrects de ce produit permettent de prolonger sa durée de vie;
2. Avant et après chaque utilisation, veuillez laver le produit avec un produit de lavage corporel neutre et de l'eau et l'essuyer, puis le conserver dans un endroit frais et sec.


7 Attention

1. Ce produit est réservé aux adultes, les mineurs ne sont pas autorisés à l'utiliser;
2. Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil ou à une chaleur ou au froid extrême. Tenir hors de portée des nourrissons et des enfants;
3. S'il vous plaît ne pas masser les parties vulnérables du corps telles que la blessure, la bouche et la gorge;
4. Si vous vous sentez mal à l'aise pendant l'utilisation du produit, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser.

8 Diagrammes d'utilisation

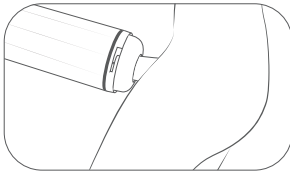

9 Diagramme de charge

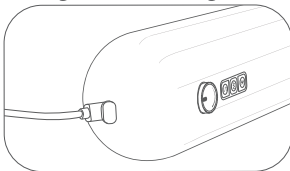

1 Im Lieferumfang enthalten

- 1×Produkt
- 1×Headset
- 1×Produkthandbuch
- 1×Netzkabel
- 1×Heizstab (Heizversion)
- 1×Konformitätszertifikat für das Produkt

2 Informationen zum Produkt

Produktbezeichnung	Realistic Interaction Masturbation Cup (Bluetooth Version)
Hauptmaterial	ABS+TPE
Batterietyp	Wiederaufladbare Lithium-Batterie
Aufladezeit	Ca. 2 Stunden
Nutzungsdauer	Ca. 1 Stunden (voll aufgeladener Zustand)
Nennstrom	0.8A
Nennspannung	7.4V
Produktgewicht	891g
Stromversorgungsmethode	Magnetische USB-Ladung
Produktfarbe	Weiß
Produktspezifikation	294x92x92mm

3 Arbeitsweise


Normaler Modus

1. Installieren Sie den festen Schnappring am Tassenmund, um erhebliches Schütteln des Produkts während des Gebrauchs zu verhindern;
2. Halten Sie die Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das LED-Licht der Power-Taste einzuschalten und das Produkt einzuschalten, das standardmäßig in den Standby-Modus wechselt. Dieses Produkt verwendet die stufenlose Geschwindigkeitsregelungstechnologie, mit der Sie die Ausziegeschwindigkeit des Produkts durch Drehen der Power-Taste frei steuern können. Im Bereich von 360° können Sie die Ausziegeschwindigkeit des Produkts erhöhen, indem Sie die Power-Taste im Uhrzeigersinn bewegen, und die Geschwindigkeit verringern, indem Sie die Power-Taste gegen den Uhrzeigersinn bewegen. Wenn der Drehwinkel der Power-Taste 360° überschreitet, ändert sich die Ausziegeschwindigkeit des Produkts nicht mehr;
3. Durch kurzes Drücken der Vibrations-Taste können Sie die Vibrationsfunktion des Produkts aktivieren. Erneutes kurzes Drücken der Vibrations-Taste schaltet zwischen den verschiedenen Vibrationsfrequenzen um. Dieses Produkt hat insgesamt 10 verschiedene Vibrationsfrequenzen, zwischen denen Sie zyklisch wechseln können. Wenn Sie die Vibrations-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, wird die Vibrationsfunktion des Produkts deaktiviert;
4. Halten Sie die S-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt direkt in den stärksten Auszieh- und Vibrationsmodus zu schalten. Wenn Sie die S-Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt halten, verlassen Sie diesen Modus. Durch Doppelklicken der S-Taste können Sie die Sprachfunktion des Produkts aktivieren. Erneutes Doppelklicken der S-Taste schaltet zwischen den verschiedenen Sprachmodi um. Dieses Produkt hat insgesamt 4 verschiedene Sprachmodi, zwischen denen Sie zyklisch wechseln können;
5. Stecken Sie die Typ-C-Schnittstelle des Netzkabels in die Heizschale und stecken Sie die USB-Schnittstelle des Netzkabels in den USB-Ladestecker (mit einer Spannung von 5-5,5V und einem Strom von 1-1,2A). Setzen Sie dann den Heizstab in den Weichgummi Kanal ein, und die Heizung stoppt automatisch, wenn sie 30-Minuten überschreitet.

Bluetooth-Modus

1. Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Bluetooth-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt in den Bluetooth-Interaktionsmodus zu versetzen. Sie können jetzt Ihr Mobiltelefon Bluetooth öffnen, nach dem Gerät "OMYSKY" suchen und es verbinden;
2. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind und auf Ihrem Mobiltelefon Audio- oder Videodateien abgespielt werden, wird das Produkt den Ton wiederherstellen und die Vibrations- und Ausdehnungsfrequenzen des Produkts werden mit der Lautstärke und dem Rhythmus des Tons synchronisiert;
3. Im Bluetooth-Modus wird die Stimme Ihres Freundes wiederhergestellt, wenn Sie mit Ihrem Mobiltelefon telefonieren. Die Vibrations- und Ausdehnungsfrequenzen des Produkts werden mit der Lautstärke und der Sprachgeschwindigkeit Ihrer Freunde synchronisiert.
4. Drücken Sie die Bluetooth-Taste 2 Sekunden lang, um den Bluetooth-Modus zu beenden. Halten Sie nach Gebrauch die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt auszuschalten.

4 Produktdiagramm

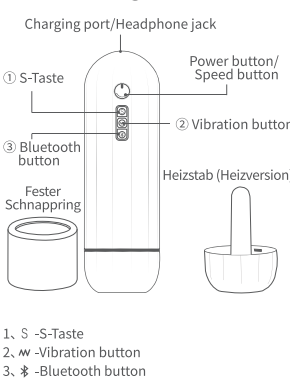

5 Aufladeverfahren

(nur für wiederaufladbare Produkte)

1. Nehmen Sie das Netzkabel heraus, stecken Sie den Typ-C-Ladekopf des Netzkabels in die Typ-C-Schnittstelle an der Unterseite der Tasse ein und schließen Sie dann die USB-Schnittstelle des Netzkabels mit dem USB-Ladestecker an (Spannung ist 5-5,5V, Strom ist 1-1,2A);
2. Die Ladezeit des Produkts beträgt etwa 2 Stunden, und es kann für etwa eine Stunde verwendet werden, nachdem es vollständig aufgeladen wurde.


6 Pflege und Wartung

1. Dieses Produkt sollte richtig benutzt und gewartet werden. Dies trägt zu einer längeren Lebensdauer des Produkts bei;
2. Waschen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch mit einem neutralen Körperreinigungsmittel und Wasser und trocknen Sie es ab. Außerdem sollte es an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden.


7 Vorsicht

1. Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Minderjährige dürfen es nicht benutzen;
2. Setzen Sie das Produkt nicht dem Sonnenlicht oder extremer Kälte und Hitze aus. Außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren;
3. Verwenden Sie es nicht zur Massage an empfindlichen Körperstellen wie Verletzungen, Mund und Rachen;
4. Wenn Sie sich während der Anwendung des Produkts unwohl fühlen, hören Sie bitte sofort auf, es zu benutzen.

8 Illustration der Nutzung

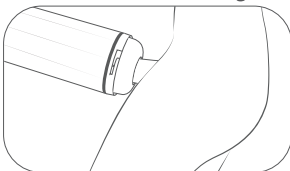

9 Illustration der Aufladung

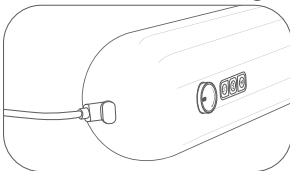

内置电池类产品安全使用须知

1. 请使用产品原装电源线为产品进行充电;

2. 如果电池液体接触到您的皮肤上, 请立即用清水冲洗并寻求医疗协助;

3. 请按照当地(国家、地区)的规定进行处理废弃的电池;

4. 请勿使电池从高处摔下或被重物击打以及被锋利物体刮伤, 以免造成电池损坏;

5. 请勿让电池接触金属物体(包括硬币), 以免电池发生短路、放电、发热或渗漏;

6. 请勿试图自行拆解电池, 进行此类操作存在风险, 可能会损坏产品;

7. 请勿将产品电池加热或掉落到火中, 以免发生爆炸;

8. 请勿在高温环境及阳光直射的环境中存放电池;

9. 如在产品充电或使用过程中发生过热现象, 请立即停止充电或使用;

10. 若产品使用的是可充电电池:

a. 在废弃器具前, 必须将电池从器具中取出, 在取出电池前, 器具必须断电;

b. 报废处理: 按旧电器电子产品处理。产品应视作废旧电器电子设备, 收到相应的废旧电器电子产品回收站, 而不适用普通垃圾的处理方式;

c. 电池应安全的处置。

CE

RoHS

REACH

15

WEEE

EN

感谢您购买和使用OMYSKY系列产品。使用本产品前请仔细阅读本手册，并将其妥善保管，以备将来使用参考。

CN

1 包装内容

- 1×产品
- 1×产品说明书
- 1×电源线
- 1x耳机
- 1x产品合格证
- 1x加温棒 (加温版)

2 产品信息

产品名称	灵境
主要材质	ABS+TPE
电池类型	充电锂电池
充电时长	约2小时
使用时长	约1小时 (满电状态)
额定电流	0.8A
额定电压	7.4V
产品重量	891g
供电方式	USB充电
产品颜色	白色
产品规格	294x92x92mm

3 操作方法


普通模式

- 将定位环安装在杯口，以防止使用过程中产品大幅摇晃；
- 长按电源键2秒，电源键的LED灯亮起，产品开机并默认进入静止待机状态。本产品采用了无级变速技术，可通过旋转电源键随意控制产品的伸缩速度。在360°范围内，顺时针滑动电源键，可增强产品的伸缩速度，逆时针滑动电源键，可减弱产品的伸缩速度。当电源键的旋转角度超过360°时，产品的伸缩速度不会再次发生变化；
- 短按震动键可开启产品的震动功能，再次短按震动键可切换产品的震动频率，本产品共有10种不同的震动频率供循环切换，长按震动键2秒，可关闭产品的震动功能；
- 将电源线的Type-C端插入杯盖，将电源线的USB端插入USB充电插头 (电压为5-5.5V、电流为1-1.2A)。然后将加热棒插入软胶通道内，加温过程超过30分钟时会自动停止加温；
- 长按S键2秒，产品会直接进入最强的伸缩震动模式。再次长按S键2秒，可退出该模式。双击S键，可开启产品的语音发声功能，再次双击S键可切换发声模式，本产品共有4种不同的发声模式供循环切换。

蓝牙模式

- 开机状态下，长按蓝牙键2秒，产品会停止工作并进入蓝牙互动模式，此时可打开手机蓝牙，搜索并连接名称为“OMYSKY”的设备；
- 插入耳机后，当手机在线播放 (或者已经下载好的) 音频或者视频时，产品会还原手机正在播放的声音，同时产品的震动频率与伸缩频率会与声音的音量大小、声音节奏相匹配；
- 蓝牙模式下，当您使用手机与好友通话时，产品会还原好友的声音，同时产品的震动频率与伸缩频率会与您好友声音的音量大小以及语速节奏相匹配；
- 长按蓝牙键2秒可退出蓝牙模式，使用结束后长按电源键2秒，产品电源按键的LED白灯熄灭，产品停止工作，此时的产品已关机。

4 产品示意图

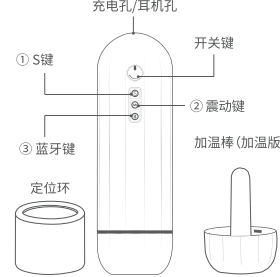

- 1、S -S键
- 2、w -震动键
- 3、* -蓝牙键

5 充电方法 (仅限充电类产品)

- 取出电源线，将电源线的Type-C充电头插入杯身底部的Type-C充电口，再将电源线的USB接口与USB充电插头 (电压为5-5.5V、电流为1-1.2A) 相连；
- 产品充电时长约为2小时，充满电后可使用约1小时。


6 保养与维护

1. 正确的使用与保养本产品，有利于延长其使用寿命；
2. 每次使用前、后，请用中性沐浴液与清水清洗产品并擦干，并于阴凉干燥处保洁存放。


7 注意事项

1. 本产品只供成年人使用，未成年人禁止使用；
2. 请勿将产品置于阳光暴晒下、或极冷极热的环境中。请置于婴幼儿儿不可触及处存放；
3. 请不要在受伤处、口腔、咽喉等人体脆弱部位按摩；
4. 产品使用过程中如有不适，请立即停止使用。

8 使用图示

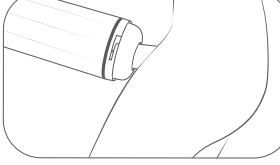


9 充电图示

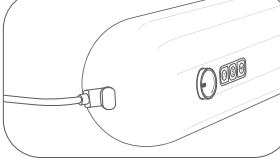

Gracias por comprar y usar los productos de la serie OMYSKY. Lea atentamente este manual antes de usar este producto, y guárdelo con cuidado para su consulta.

ES

4 Diagrama del producto

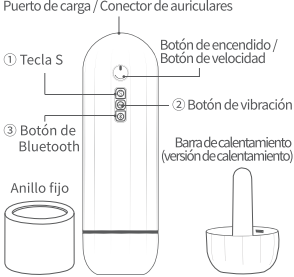

- 1、S -Tecla S
- 2、w -Botón de vibración
- 3、* -Botón de Bluetooth

5 Método de carga (Solo productos recargables)

1. Retire el cable de alimentación, inserte el cabezal de carga tipo - C del cable de alimentación en la interfaz tipo - C en la parte inferior del cuerpo de la taza, y luego conecte la interfaz USB del cable de alimentación con el enchufe de carga USB (tensión 5 - 5,5v, corriente 1 - 1,2A); nacional con tensión de 5 - 5,5v y corriente de 1 - 1,2A;
2. El tiempo de carga del producto es de aproximadamente 2 horas, y se puede utilizar durante aproximadamente 1 hora después de la carga completa.


6 Cuidado y mantenimiento

1. El uso y mantenimiento correctos de este producto ayudarán a prolongar su vida útil;
2. Antes y después de cada uso, lave y seque el producto con gel de ducha neutro y agua, y guárdelo en un lugar fresco y seco.


7 Información importante

1. Este producto es solo para adultos, los menores de edad están prohibidos;
2. No exponga el producto al sol, o en ambientes extremadamente fríos y calurosos. Almacénalo en un lugar fuera del alcance de los bebés y los niños pequeños;
3. No masajee las partes vulnerables del cuerpo, como el área lesionada, la boca, la garganta, etc;
4. Deje de usar el producto inmediatamente si se siente mal durante su uso.

8 Diagrama esquemático de uso

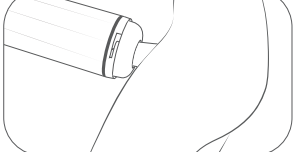

9 Diagrama esquemático de carga

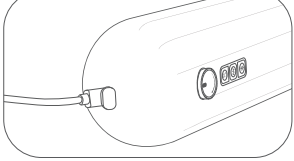

Grazie per aver acquistato e utilizzato i prodotti della serie OMYSKY. Si invita di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto, e di conservarlo in un luogo sicuro per riferimentii futuri.

IT

1 Contenuto Pacco

- 1×Prodotto
- 1x Auricolare
- 1×Manuale del Prodotto
- 1×Cavo di Alimentazione
- 1×Certificato di Prodotto
- 1x Barra riscaldante (Versione riscaldante)

2 Infomrazioni Prodotto

Nome prodotto	Tazza di masturbazione di interazione realistica (versione Bluetooth)
Materiale principale	ABS+TPE
Tipo di batteria	Batteria al Litio Ricaricabile
Durata Ricarica	Circa 2 ore
Durata Utilizzo	Circa 1 ore (a carico pieno)
Corrente Nominale	0.8A
Tensione Nominale	7.4V
Peso prodotto	891g
Modalità di Alimentazione	Ricarica Magnetica USB
Colore Prodotto	Bianco
Specifico Prodotto	294x92x92mm

3 Modalità di uso


Modalità normale

1. Installare l'anello di fissaggio alla bocca della tazza per evitare scosse significative del prodotto durante l'uso;
2. Premere il pulsante di accensione per 2 secondi, si accende il LED del pulsante di accensione e il prodotto si avvia e entra automaticamente in modalità di standby. Questo prodotto utilizza la tecnologia di regolazione continua della velocità, è possibile controllare la velocità di espansione del prodotto ruotando il pulsante di accensione. Ruotando il pulsante di accensione in senso orario nell'intervallo di 360°, si aumenta la velocità di espansione del prodotto; ruotando il pulsante di accensione in senso antiorario, si diminuisce la velocità di espansione del prodotto. Quando l'angolo di rotazione del pulsante di accensione supera i 360°, la velocità di espansione del prodotto non cambierà più;
3. Premere brevemente il pulsante di vibrazione per attivare la funzione di vibrazione del prodotto; premere nuovamente il pulsante di vibrazione per cambiare la frequenza di vibrazione del prodotto. Questo prodotto ha 10 diverse frequenze di vibrazione disponibili per il cambio clic. Tenere premuto il pulsante di vibrazione per 2 secondi per disattivare la funzione di vibrazione del prodotto;
4. Tenere premuto il tasto S per 2 secondi, il prodotto entrerà direttamente nella modalità di espansione e vibrazione più forte. Tenere premuto nuovamente il tasto S per 2 secondi per uscire dalla modalità. Doppio clic sul tasto S per attivare la funzione di voce del prodotto; premere nuovamente il tasto S per cambiare la modalità di voce del prodotto. Questo prodotto ha 4 diverse modalità di voce disponibili per il cambio clic;
5. Inserire l'estremità Type-C del cavo di alimentazione nel coperchio della tazza e collegare l'estremità USB del cavo di alimentazione nella spina di ricarica USB (con una tensione di 5-5,5V e una corrente di 1-1,2A). Quindi inserire la barra riscaldante nel canale di gomma morbida e il processo di riscaldamento si fermerà automaticamente quando supererà i 30 minuti.

Modalità Bluetooth

1. In modalità accensione, premere a lungo il pulsante Bluetooth per 2 secondi per far entrare il prodotto in modalità interattiva Bluetooth. A questo punto, è possibile aprire il Bluetooth del telefono, cercare e connettersi al dispositivo denominato "OMYSKY".
2. Dopo aver inserito le cuffie, quando si riproduce l'audio o il video online sul telefono o si è già scaricato, il prodotto riproduce il suono che si sta ascoltando sul telefono e contemporaneamente la frequenza di vibrazione e di espansione si adatta al volume, al ritmo e alla frequenza del suono;
3. In modalità Bluetooth, quando si utilizza il telefono per parlare con un amico, il prodotto riproduce la voce dell'amico e la frequenza di vibrazione e di espansione si adatta al volume della voce e alla frequenza della velocità di pronuncia dell'amico;
4. Premere a lungo il pulsante Bluetooth per 2 secondi per uscire dalla modalità Bluetooth. Dopo l'uso, premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi, il LED bianco del pulsante di accensione si spegne e il prodotto si ferma. A questo punto, il prodotto è spento.

4 Diagramma schematico

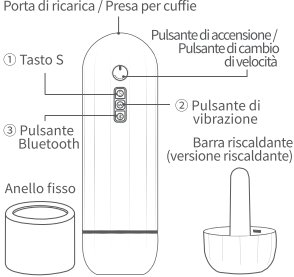

- 1、S -Tasto S
- 2、w -Pulsante di vibrazione
- 3、* -Pulsante Bluetooth

5 Metodo di ricarica (solo per prodotti di ricarica)

1. Estrarre il cavo di alimentazione, inserire la testa di ricarica di tipo C del cavo di alimentazione nell'interfaccia di tipo C nella parte inferiore della tazza e quindi collegare l'interfaccia USB del cavo di alimentazione con la spina di ricarica USB (tensione è 5-5,5V, corrente è 1-1,2A);
2. Il tempo di ricarica del prodotto è di circa 2 ore e può essere utilizzato per circa 1 ora dopo essere stato completamente caricato.


6 Cura e Manutenzione

1. Il corretto uso e la corretta manutenzione di questo prodotto aiutano a prolungarne la sua durata;
2. Lavare il prodotto con un gel doccia neutro e acqua prima e dopo ogni utilizzo, poiché asciugare e conservare in un luogo fresco e asciutto.


7 Precauzioni

1. Questo prodotto è vietato per i minorenni, viene fornito solo agli adulti;
2. Non posizionare il prodotto sotto il sole o in ambienti estremamente freddi o caldi. Si prega di conservarlo in un luogo fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli;
3. Si prega di non massaggiare le parti vulnerabili del corpo umano come l'area lesa, la bocca e la gola;
4. In caso di malessere durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'utilizzo.

8 Diagramma di utilizzo

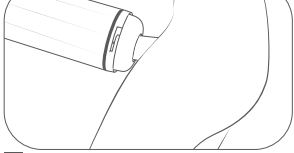

9 Diagramma di ricarica

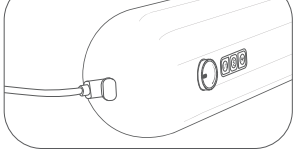

Bedankt voor het kopen en gebruiken van producten uit de OMYSKY-serie. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

NL

1 Inhoud

- 1×Product
- 1x Headset
- 1×Handleiding
- 1×Oplaadkabel
- 1×Product certificatie
- 1x Verwarmingsstaaf (Verwarmingsuitvoering)

2 Productinformatie

Productnaam	Realistische Interactie Masturbatie Cup (Bluetooth versie)
Hoofdmateriaal	ABS+TPE
Batterijtype	Oplaadbare lithiumbatterij
Oplaadtijd	Ongeveer 2 uur
Gebruiktijd	Ongeveer 1 uur (volledig opgeladen)
Nominale stroom	0.8A
Nominale spanning	7.4V
Productgewicht	891g
Opladmethode	Magnetisch opladen via USB
Productkleur	Zwart
Productspecificaties	294x92x92mm

3 Werkwijze


Normale modus

1. Installeer de vaste snapring bij de bekermond om significant schudden van het product tijdens gebruik te voorkomen;
2. Houd de power knop 2 seconden ingedrukt, de LED-lampje op de power knop gaat branden, het product wordt ingeschakeld en gaat standaard naar de standby-modus. Dit product maakt gebruik van variabele snelheidsregelingstechnologie, en de snelheid van het uitschuiven van het product kan worden gecontroleerd door de power knop te draaien. Binnen een bereik van 360 graden kan het uitschuiven van het product worden versneld door de power knop te draaien. Wanneer de klok niet te draaien wordt, kan de klok niet te draaien worden door de power knop tegen de klok in te draaien. Wanneer de rotatiehoek van de power knop meer dan 360 graden bedraagt, verandert de uitschuif snelheid van het product niet meer;
3. Druk kort op de vibratie knop om de trillfunctie van het product te activeren, druk nogmaals kort op de vibratie knop om de trillfrequentie van het product te wijzigen. Dit product heeft in totaal 10 verschillende trillfrequenties die kunnen worden gecombineerd en kort op de vibratie knop 2 seconden ingedrukt houden, schakelt de trillfunctie van het product uit;
4. Houd de S-toets 2 seconden ingedrukt en het product gaat direct naar de sterkste uitrek- en trilmodus. Houd de S-toets nogmaals 2 seconden ingedrukt om deze modus te verlaten. Dubbelklik op de S-toets om de spraakfunctie van het product te activeren en nogmaals dubbelklikken op de S-toets om de spraakmodus te wijzigen. Dit product heeft in totaal 4 verschillende spraakmodi die kunnen worden gecombineerd;
4. Druk kort op de vibratie knop om de trillfunctie van het product te activeren, druk nogmaals kort op de vibratie knop om de trilmodus van het product te wijzigen. Dit product heeft in totaal 10 verschillende trilmodi die kunnen worden gecombineerd;
5. Steek het Type-C-uiteinde van het netsnoer in de bekerafdekking en steek het USB-uiteinde van het netsnoer in de USB-oplaadstekker (met een spanning van 5-5,5V en een stroom van 1-1,2A). Steek vervolgens de verwarmingsstaaf in het zachte rubberkanaal, en het verwarmingsproces zal automatisch stoppen wanneer het 30 minuten overschrijdt.

Bluetooth-modus

1. Bij het inschakelen, houd de Bluetooth-knop 2 seconden ingedrukt. Het product stopt met werken en gaat de Bluetooth interactiemodus in. Op dit moment kunt u uw telefoon's Bluetooth openen, zoeken en verbinding maken met het apparaat genaamd "OMYSKY".
2. Na het inpluggen van de koptelefoon, zal het product het geluid van uw telefoon afspelen (of al gedownload audio/video) en tegelijkertijd de vibratiefrequentie en uitschuif frequentie aanpassen aan de volumegrootte en het ritme van het geluid;
3. In Bluetooth-modus zal het product het geluid van uw vriend weergeven tijdens een telefoongesprek via uw telefoon, terwijl het de vibratiefrequentie en uitschuif frequentie aanpast aan het volumeniveau en de spraakfrequentie van uw vriend;
4. Druk 2 seconden op de Bluetooth-knop om de Bluetooth-modus te verlaten. Druk na gebruik 2 seconden op de aan/uit-knop en het LED-lampje van de aan/uit-knop op het product zal wit oplichten en doven. Op dat moment is het product uitgeschakeld.

4 Productdiagram

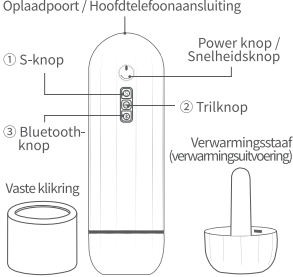

- 1、S -S-knop
- 2、w -Trilknop
- 3、* -Bluetooth-knop

5 Opladmethode (alleen voor oplaadproducten)

1. Haal het netsnoer eruit, steek de Type-C-oplaadkop van het netsnoer in de Type-C-interface aan de onderkant van de beker en sluit vervolgens de USB-interface van het netsnoer aan met de USB-oplaadstekker (spanning is 5-5,5V, stroom is 1-1,2A);
2. De oplaadtijd van het product is ongeveer 2 uur, en het kan voor ongeveer 1 uur worden gebruikt nadat volledig is opgeladen.


6 Verzorging en onderhoud

1. Correct gebruik en onderhoud van dit product zal de levensduur helpen verlengen;
2. Was het product voor en na elk gebruik met een neutrale douchegel en water, veeg het droog en bewaar het op een koele en droge plaats.


7 Preventieve maatregelen

1. Dit product is alleen voor volwassenen en minderjarigen mogen het niet gebruiken;
2. Plaats het product niet in de zon of in extreem koude en extreem warme omgevingen. Bewaar het op een plaats buiten het bereik van baby's en jonge kinderen;
3. Het menselijk lichaam niet, zoals het geblesseerde gebied, de mond en de keel;
4. Als u zich onwel voelt tijdens het gebruik van het product, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

8 Illustratie voor het gebruik

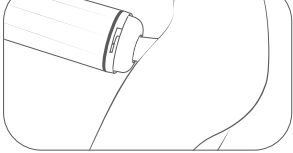

9 Illustratie voor het opladen

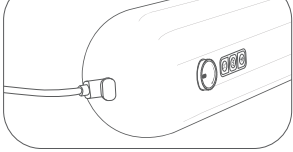

OMYSKY

灵镜杯

Instruction

説明書

Instructions

Anweisungen

说明书

Instrucciones

istruzioni

instructies



产品使用视频
Product usage video

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.