



SmartCam View


EN/DE/FR/ES/IT

Video Doorbell (Battery Powered)


Quick Start Guide




What's in the Box

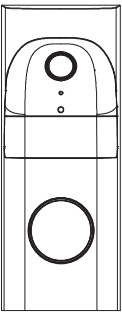


Video Doorbell
(Battery Powered)



Mounting Bracket
(Attached to 15°
Mounting Wedge)




15° Mounting
Wedge (Optional)




Screw Hole
Positioning Card




Pack of Screws×3



Extension Wires and
Wire Nuts (Optional)



Jumper for
Existing Chime




USB Charging Cable




Doorbell
Detaching Pin



Quick Start Guide



Wi-Fi Doorbell
Chime(Home Base)




* Power Plug(Note: Power plug may vary in different regions.)


Introduce the Video Doorbell

EN

The video doorbell detects motion at your porch and allows you to answer the door anytime and anywhere.

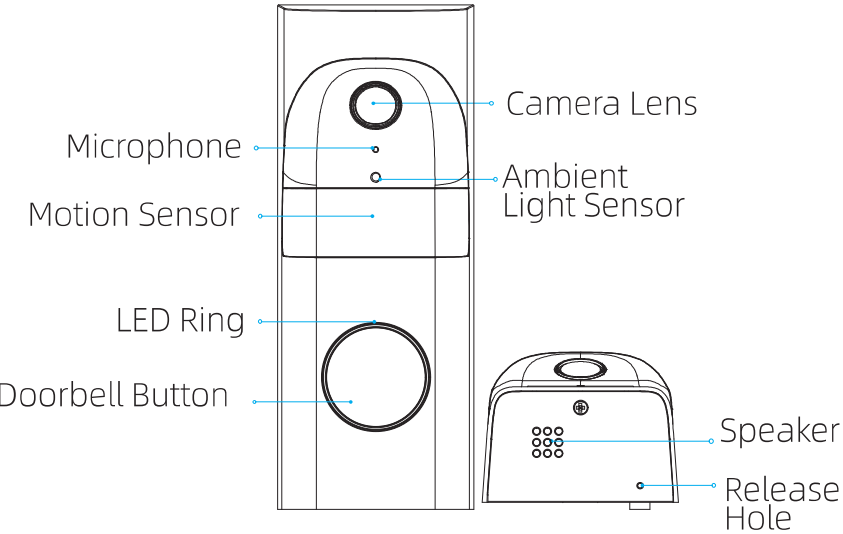


LED Status	Device Status
Blinking between red and blue	Doorbell lost connection with the Doorbell Chime
Orange light is solid on	Doorbell is Charging
Off	Fully charged/ Sleep
Blue light is solid on	Booting/ Press Doorbell Button/ Alarm Detection

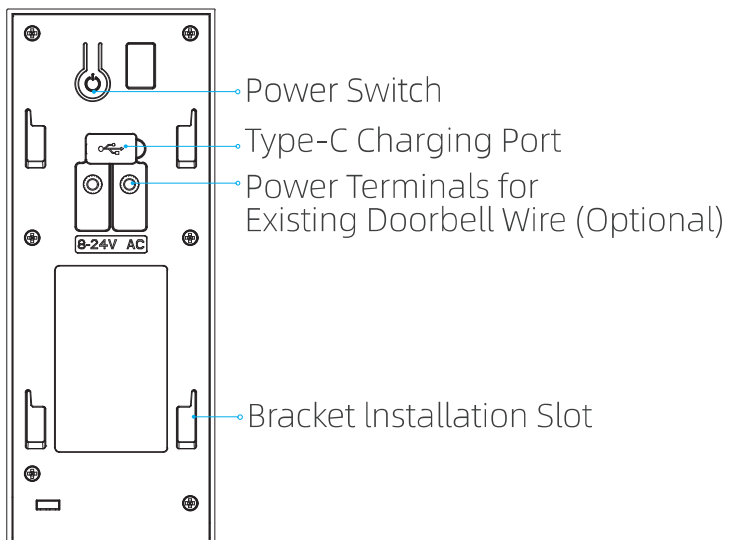

Introduce the Wi-Fi Doorbell Chime

The doorbell chime stores video clips with SD card, when someone rings the doorbell, people in the house will be notified.

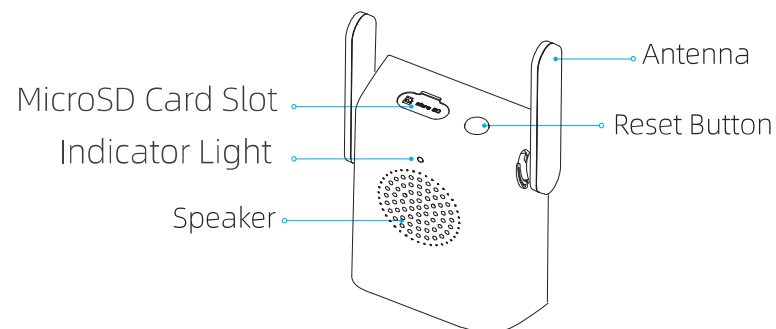

Operation	How - to
Power on	Press and hold the Power Switch button until you hear Booting sound effect.
Power off the doorbell	Press and hold the Power Switch button until you hear Shutdown sound effect(About 10 seconds)
Add doorbell to Homebase	Quick-press the Power Switch button 3 times in 3 seconds, and quick-press the reset button on the chime 3 times in 3 seconds at the same time.


Operation	How - to
Reset the doorbell chime	Press and hold the Reset button until you hear the voice prompt: "Reset success, device is restarting, please wait."
Add doorbell to HomeBase	Quick-press the reset button 3 times in 3 seconds, and quick-press the Power Switch button on the chime 3 times in 3 seconds at the same time.

LED Status	Device Status
Blinking between red and blue	Doorbell Chime network abnormal
Red light is solid on	Doorbell Chime is Booting
Blue light is solid on	Connected to the network

Set up the Chime

Fix the power connector to Wi-Fi Doorbell Chime

- Step1.** Place the power connector over Wi-Fi Doorbell Chime as indicated.
- Step2.** Align the raised slots of the power connector with the notch on the base of the doorbell chime.
- Step3.** Push hard in the direction as indicated to lock the power connector in place.

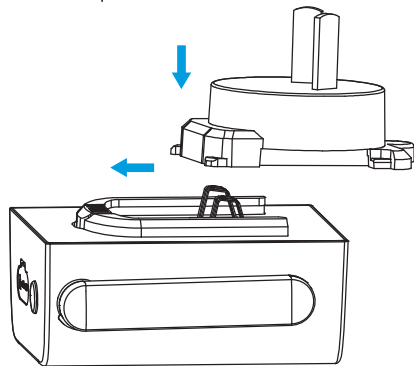

Note: Power plug may vary in different regions.
Wi-Fi Doorbell Base Station for indoor use only

Set up the Doorbell on phone

EN

Follow the steps below to get started with your new doorbell.

Step 1. Download the "SmartCam View" App

Get the "SmartCam View" app from the APP Store or Google Play.



Or download the APP by scanning below QR code.




For IOS



For Android


Step 2. Login and add device

1. Run the "SmartCam View" app, sign up for a SmartCam View Life account.

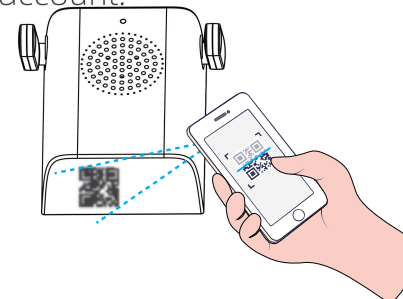

2. Login with your account ID, tap "+ Add Device" and scan the setup QR code on the Doorbell Chime.

3. Plug the chime into the power socket at your desired location. The LED indicator turns blinking red, when the doorbell chime is ready for setup.
4. Extend Wi-Fi Doorbell Chime's antennas. we recommend that you place the antenna upward and try not to have anything blocking it, as this will provide better WiFi quality.

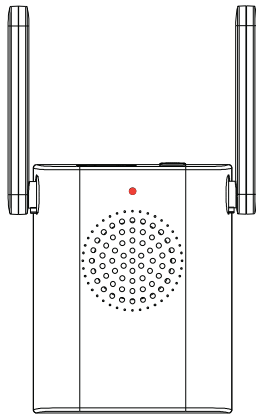

5. Follow the onscreen instructions to finish the initial setup.


Install the Doorbell

Step 1. Finding a Mounting Spot


Take the video doorbell to your front door and check the live view on the App at the same time. Find a location where you can get the desired field of view.

Consider the below factors:

1. Check if you can reuse the existing holes and anchors on the wall or door frame.
2. If you want to place the doorbell close to a side wall, make sure the wall doesn't show up in the field of view. Otherwise IR light will be reflected and night vision will become blurry.
3. If you are drilling the mounting holes for the first time, the recommended mounting height is 55" / 1.4 meters from the ground.
4. Use the 15° mounting wedge as a supplementary mounting bracket if you wish to see more on a specific side.

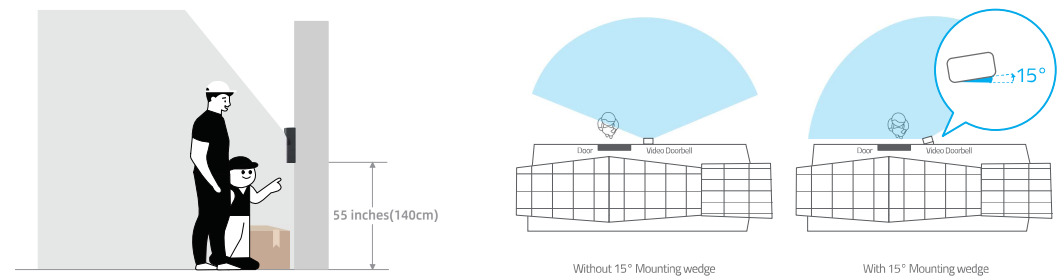


Step2. Find a suitable height to place the Screw Hole Positioning Card.

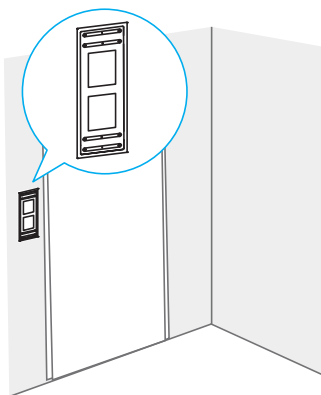


Step3. Determining the power option

Option 1 - Battery Powered


1. If you don't have existing doorbell wiring at the front door, use the built-in battery. You are free to determine the doorbell position and the mounting is easy and quick.
2. If the doorbell battery is low, you need to charge it before installing it.

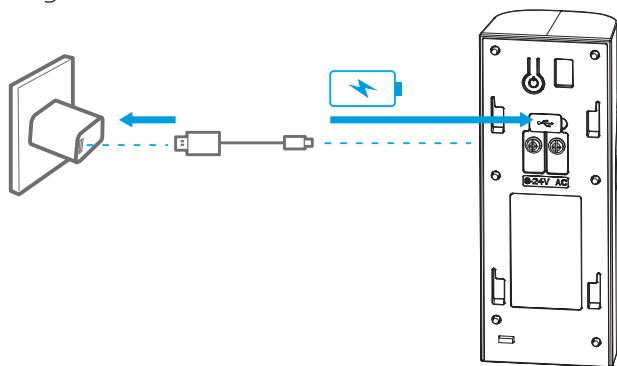

3. Mount the Bracket, Please NOTE That The Mounting Bracket has a positive indicator showing the installation direction pointing upward from the ground.

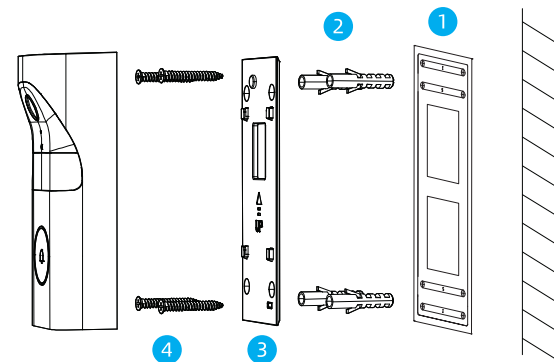


If you need to adjust the angle of the doorbell to see more on a specific side, you can use the 15° mounting wedge provided.

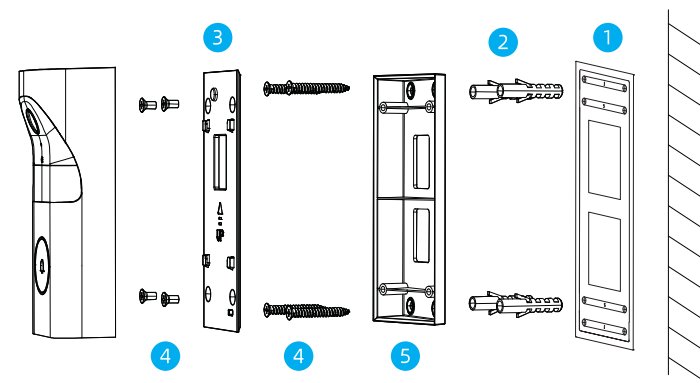

- 1 Place the Screw Hole Positioning Card
- 2 Drill and install anchors.(Anchors are not required if the wall is made of wood)
- 3 Mounting Bracket (If the installation surface is smooth and dust-free, you can use 3M tape along the edges behind the mounting bracket, eliminating the need to drill holes)

4. Screw the mounting bracket into position.
5. Install the 15° mounting wedge if you wish to see more on a specific side.

4. Align the slot of the doorbell with the bracket buckle, put it in, and press it down until it clicks into place.

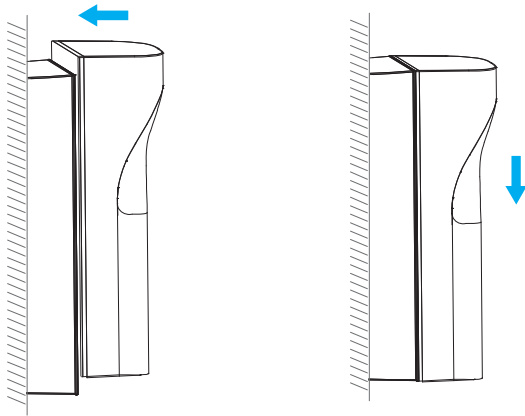


Congratulations, you have completed the doorbell installation !

Option 2 - Doorbell Wire Powered

1. If you have existing and working doorbell wiring at the front door, the doorbell will be powered by the wires constantly. So you don't need to detach and charge it after installation.
2. Ring the existing doorbell to check if it is working. If the doorbell doesn't ring, your doorbell wires may be defective. Power the doorbell on its own battery or consult an electrician to fix the wires first.

3. Shut off the doorbell power supply. If you're not sure, shut off the main power supply in your house. Turn the lights in your home on / off to make sure the electricity in your house is properly shut off.

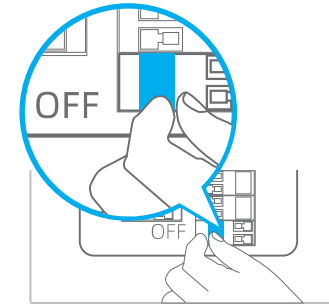


NOTE: Always be careful when handling electricity wiring. If you're not comfortable to do it yourself, do consult a qualified electrician.

4. Find the doorbell chime in your house, then remove the cover and find the screw terminals with TRANS and FRONT markings. Use the provided Jumper for Existing Chime to connect the two terminals. This is to bypass the doorbell chime and will not affect the normal operation of the circuit.


NOTE:

- The video doorbell requires user to bypass the existing chime first to get sufficient power. Without this step, the video doorbell will still be able to power on but will operate unstably.
- In most cases, the existing doorbell circuit looks like below chart. Find the existing doorbell chime in your house, remove the cover and take a photo of the wire connection in case you need to reconnect it.


- Use the provided jumper to connect FRONT and TRANS terminals to bypass the chime on the circuit. Do not remove the original wire connecting to the chime. If your doorbell chime has different markings or you have multiple chimes, do consult a qualified electrician.
- When the jumper is in place, the existing chime will not sound anymore.

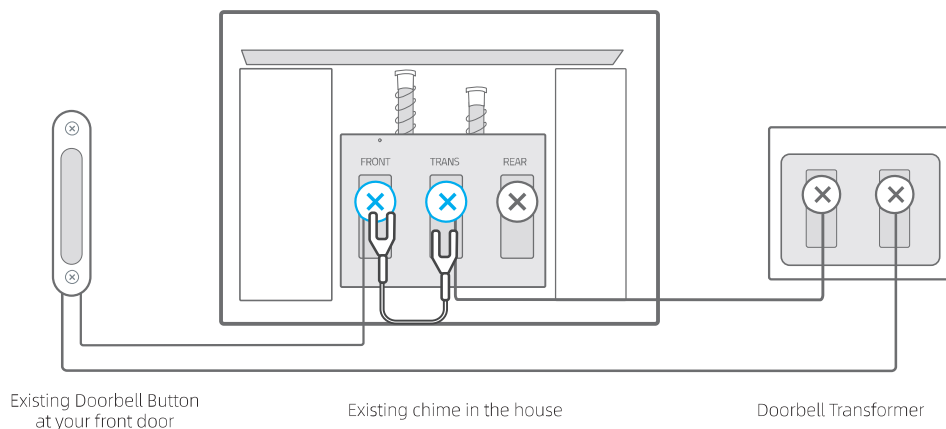


5. Remove the existing doorbell button at the front door. Pull the two wires out carefully when removing the old doorbell. Straighten the wire ends if necessary.

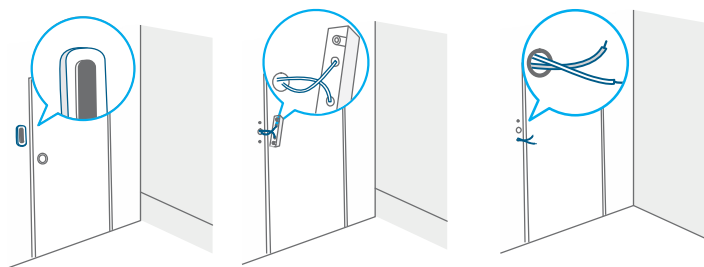

Mount the Bracket, Please NOTE That The Mounting Bracket has a positive indicator showing the installation direction pointing upward from the ground.

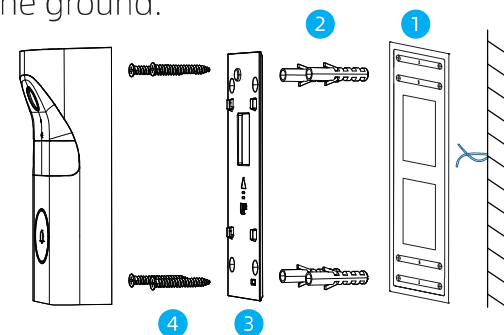


If you need to adjust the angle of the doorbell to see more on a specific side, you can use the 15° mounting wedge provided.

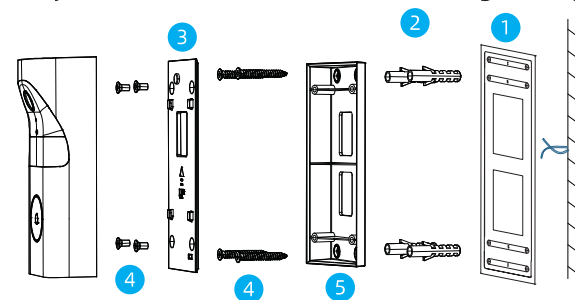


- 1 Place the Screw Hole Positioning Card
- 2 Drill and install anchors. (Anchors are not required if the wall is made of wood)
- 3 Mounting Bracket (If the installation surface is smooth and dust-free, you can use 3M tape along the edges behind the mounting bracket, eliminating the need to drill holes)
- 4 Screw the mounting bracket into position
- 5 Install the 15° mounting wedge if you wish to see more on a specific side.

6. Connect the wires to the two terminals at the back of the doorbell, then tighten the terminal screws. Wire can connect to any terminal as the electric current is alternating current.


Note: To prevent short-circuit, make sure the wires are not touching each other after connecting them to the terminals. Use electrical wiring tape to secure the connection if the wall doesn't have space for wire nuts.

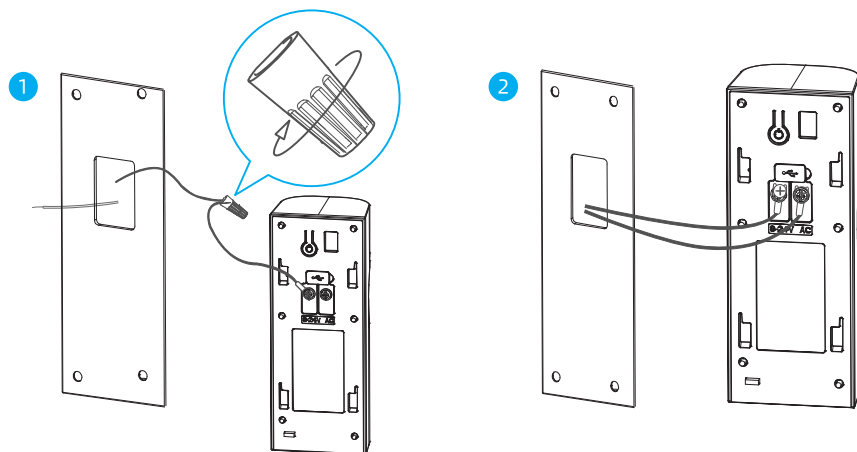

7. Align the slot of the doorbell with the bracket buckle, put it in, and press it down until it clicks into place.

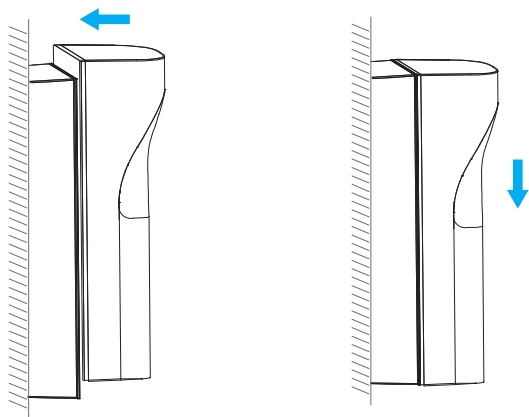


8. Switch the doorbell or master circuit breaker to ON.

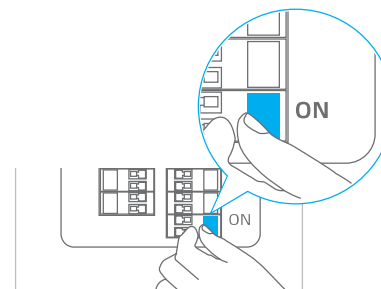

Congratulations, you have completed the installation !

Detach the Doorbell

1. Use the doorbell detaching pin provided if you wish to detach the doorbell from the Mounting Bracket.
2. Press and hold the Release hole on the bottom of the doorbell and then lift its bottom to take it off.

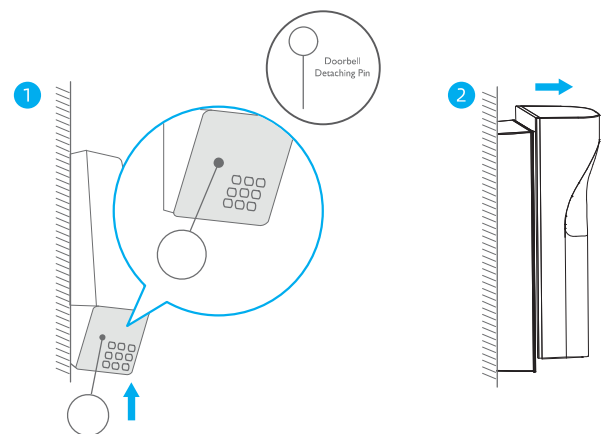

Note: If you have enabled Anti-Theft Siren, please disable it via the "SmartCam View" app first, otherwise the alarm will be triggered.

Notification of Compliance

FC Compliance Statement

This device complies with Part 15C of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Compliance Statement

The transmitter/receiver exempt from licensing contained in this device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's (ISED) regulations applicable to license-exempt radio apparatus. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device must not cause interference, and
 - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
 - (3) the device for operation in the band 5150 – 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems
- IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with the radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments in Canada. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CE Simplified EU Declaration of Conformity


SmartCam View declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provision of Directive EN300328, EN301489-1, EN31489-17, EN IEC 62311、EN IEC 62368.




Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.


Was ist enthalten




Video Türklingel
(batteriebetrieben)



Befestigungshalter-
ung (An 15°-Mont
agewinkel
angebracht)




15° Keilbefestigung
(optional)




Schraubenloch
Positionierungskarte




Packung
Schrauben×3



Verlängerungskabel
und Kabelmuttern
(optional)



Jumper für
bestehende Klingel




USB-Ladekabel




Türklingel - Stift
zum Abnehmen



Kurzanleitung




Wi-Fi Türklingel
Chime (Home Base)

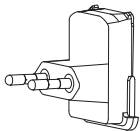


* Netzstecker (Hinweis: Der Netzstecker kann je nach Region unterschiedlich sein.)

Einführung von Video Türklingel

Die Video-Türklingel erkennt Bewegungen an Ihrer Haustür und ermöglicht es Ihnen, jederzeit und über a ll die Tür zu öffnen.

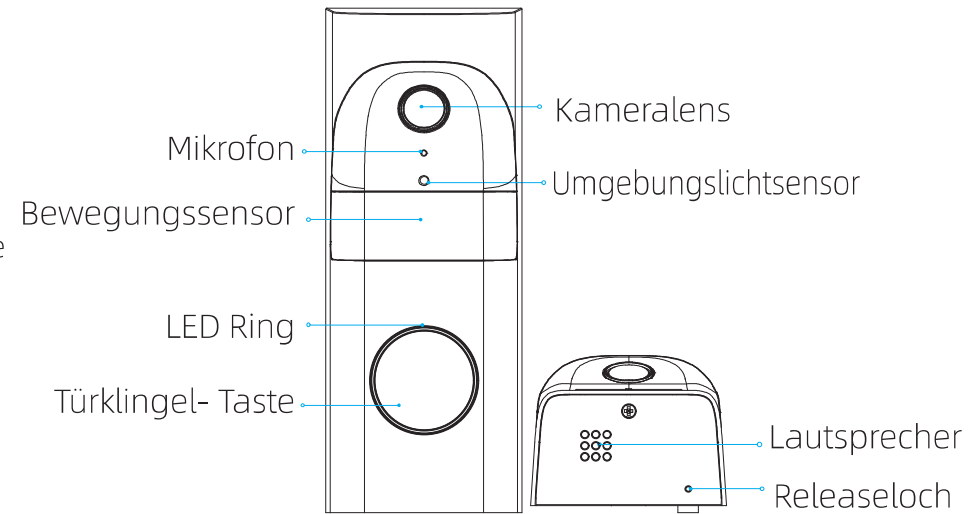


LED Status	Geratestatus
Blinkt zwischen rot und blau	Die Türklingel hat die Verbindung zum Türklingel-Gong verloren
Orangees Licht ist durchgangig an	Türklingel wird aufgeladen
Aus	Voll aufgeladen/ Schlafmodus
Blaues Licht ist kontinuierlich eingeschaltet	Startvorgang/Türklingel-Taste drücken/Alarmerkennung

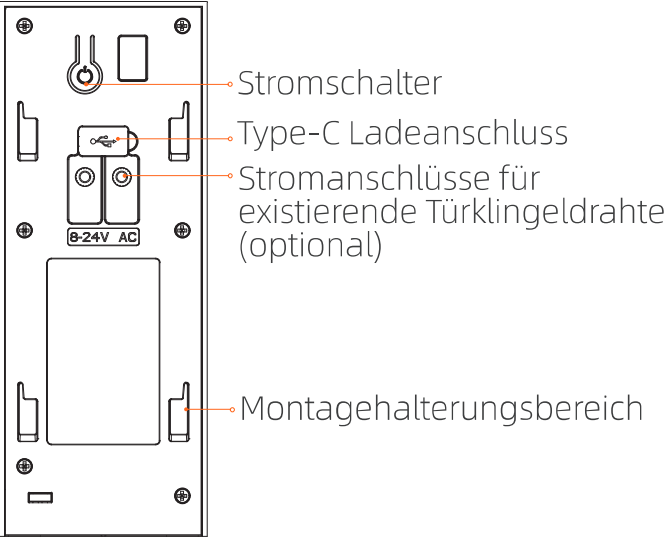

Betrieb	Anleitung
Einschalten	Drücken und halten Sie die Power-Schalter-Taste, bis Sie den Startton hören.
Türklingel ausschalten	Drücken Sie die Taste zum Ausschalten und halten Sie sie gedrückt, bis Sie den Soundeffekt für das Herunterfahren hören (ungefähr 10 Sekunden).
Türklingel zur Homebase hinzufügen	Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 3 Mal schnell hintereinander innerhalb von 3 Sekunden und drücken Sie gleichzeitig die Reset-Taste an der Klingel 3 Mal schnell hintereinander innerhalb von 3 Sekunden.

Einführung der Wi-Fi Türklingel Chime

Die Türklingel klingelt, speichert Videoaufnahmen auf der SD-Karte. Wenn jemand an der Tür klingelt, werden die Personen im Haus benachrichtigt.

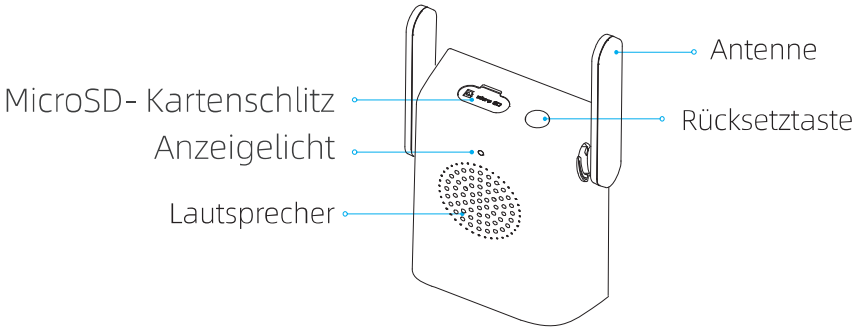

Betrieb	Anleitung
Türklingel zurücksetzen	Drücken Sie dreimal innerhalb von 3 Sekunden schnell die Rücksetztaste und drücken Sie gleichzeitig dreimal innerhalb von 3 Sekunden schnell die Ein-/Aus-Taste am Klingelknopf.
Türklingel zu HomeBase hinzufügen	Drücken Sie dreimal innerhalb von 3 Sekunden schnell die Rücksetztaste und drücken Sie gleichzeitig dreimal innerhalb von 3 Sekunden schnell die Ein-/Aus-Taste am Klingelknopf.

LED Status	Geratestatus
Blinkend zwischen rot und blau	Netzwerkfehler bei der Türklingel-Chime
Das rote Licht leuchtet dauerhaft	Türklingel wird gestartet
Blaues Licht ist durchgangig an	Mit dem Netzwerk verbunden


Einrichten der Chime

Befestigen Sie den Stromanschluss am Wi-Fi Türklingel Chime.

Schritt 1. Setzen Sie den Stromstecker über den Wi-Fi Türklingel Chime wie angegeben.

Schritt 2. Richten Sie die erhöhten Schlitze des Stromanschlusses mit der Aussparung an der Basis der Türklingel ein.

Schritt 3. Drücken Sie fest in die angegebene Richtung, um den Stromanschluss zu verriegeln.

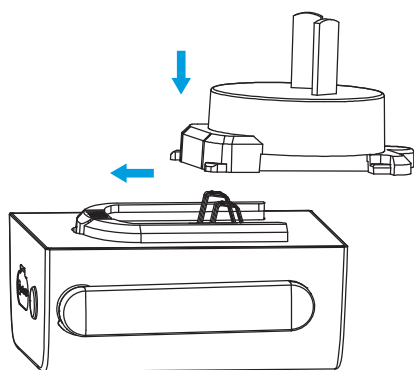

Hinweis: Das Netzteil kann je nach Region variieren.

Richten Sie die Türklingel auf dem Handy ein

Befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um mit Ihrer neuen Kamera loszulegen.

Schritt 1. Lade die App "SmartCam View" herunter.

Holen Sie sich die "SmartCam View" App aus dem App Store oder Google Play.



Oder laden Sie die APP herunter, indem Sie den QR-Code unten scannen.




For IOS



For Android


Schritt 2. Einloggen und Gerät hinzufügen

1. Führen Sie die App "SmartCam View" aus und melden Sie sich für ein SmartCam View Life-Konto an.

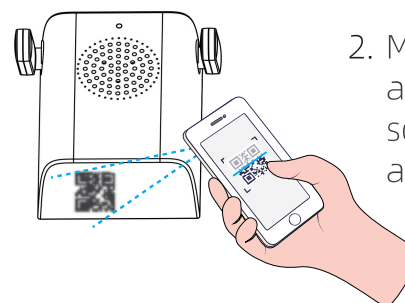

2. Melden Sie sich mit Ihrer Benutzerkennung an, tippen Sie auf "+ Gerät hinzufügen" und scannen Sie den Einrichtungs-QR-Code am Türklingel-Gong.

3. Stecken Sie das Klingelschild in die Steckdose an der gewünschten Stelle. Die LED-Anzeige blinkt rot, wenn die Türklingel bereit für die Einrichtung ist.
4. Verlängern Sie die Antennen des Wi-Fi-Türklingel-Gongs. Wir empfehlen, die Antenne nach oben zu orientieren und darauf zu achten, dass nichts sie blockiert, da dies eine bessere WLAN-Qualität gewährleistet.

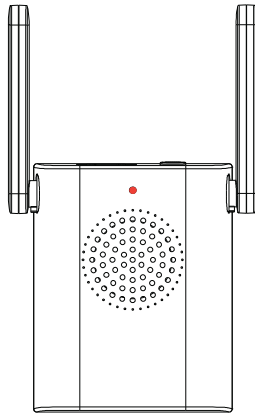

5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das erste Setup abzuschließen.


Installation der Türklingel

Schritt 1. Einen Montageort finden


Nehmen Sie die Video-Türklingel mit zur Haustür und überprüfen Sie gleichzeitg die Live-Ansicht in der App. Finden Sie einen Standort, an dem Sie den gewünschten Sichtbereich erhalten können.

Berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren:

1. Überprüfen Sie, ob Sie die vorhandenen Locher und Dübel an der Wand oder am Türrahmen wiederverwenden können.
2. Wenn Sie die Türklingel in der Nähe einer Seitenwand platzieren möchten, stellen Sie sicher, dass die Wand nicht im Sichtfeld erscheint. Andernfalls wird das IR-Licht reflektiert und die Nachtsicht wird unscharf.
3. Wenn Sie das erste Mal Locher für die Montage bohren, wird eine empfohlene Montagehöhe von 55" / 1,4 Metern über dem Boden empfohlen.
4. Verwenden Sie die 15°-Montagewinkelelement als zusätzliche Montagehalterung, wenn Sie auf einer bestimmten Seite mehr sehen möchten.

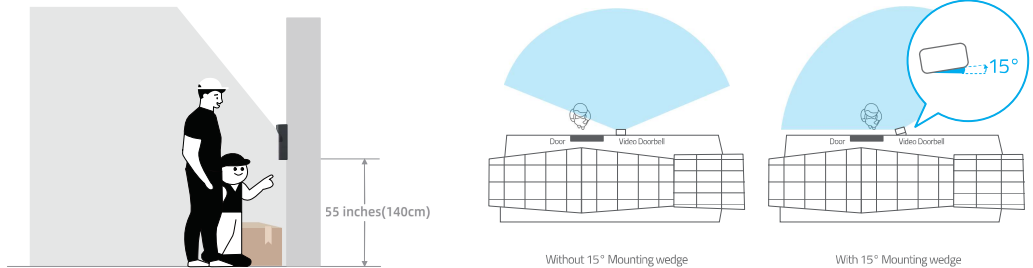


Schritt 2. Finden Sie eine geeignete Höhe, um die Positionierungskarte für das Schraubenloch zu platzieren.

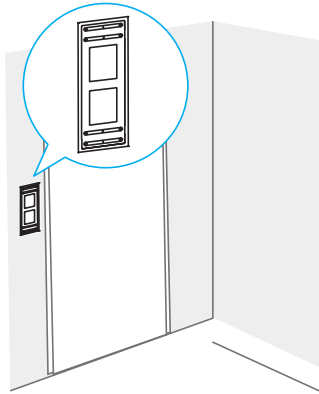


Schritt 3. Bestimmung der Stromversorgungsoption

Option 1 - Batteriebetrieben


1. Wenn Sie keine vorhandene Türklingelverkabelung an der Haustür haben, verwenden Sie die integrierte Batterie. Sie können die Position der Türklingel frei bestimmen und die Montage ist einfach und schnell.
2. Wenn die Batterie der Türklingel schwach ist, müssen Sie sie vor der Installation aufladen.

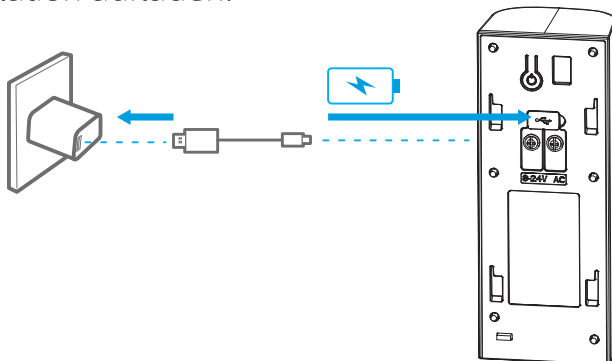

3. Befestigen Sie die Halterung. Beachten Sie bitte, dass die Montagehalterung einen positiven Indikator hat, der in Richtung der Installation nach oben zeigt, von der Erde aus.

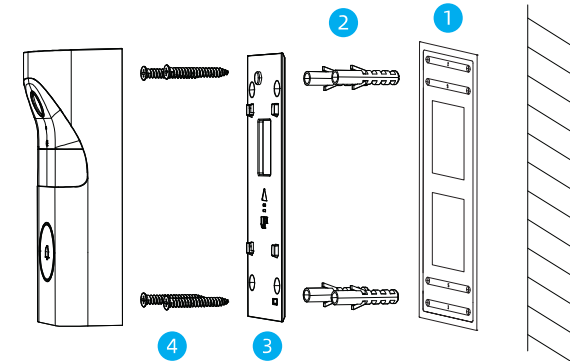


Wenn Sie den Winkel der Türklingel anpassen müssen, um mehr von einer bestimmten Seite zu sehen, können Sie den mitgelieferten 15°-Montagewinkel verwenden.

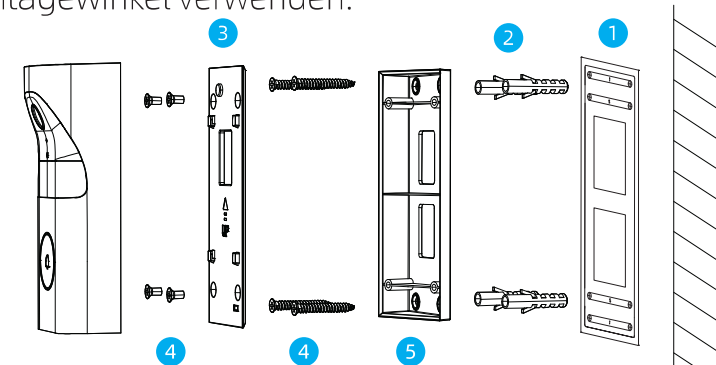

1. Platzieren Sie die Schraubenloch-Positionierungs-Karte.
2. Bohren Sie Locher und befestigen Sie Dübel. (Dübel sind nicht erforderlich, wenn die Wand aus Holz besteht)
3. Montagehalterung (Wenn die Montageoberfläche glatt und staubfrei ist, können Sie entlang der Kanten hinter der Montagehalterung 3M Klebeband verwenden, um Bohrlocher zu vermeiden)

4. Schrauben Sie die Montagehalterung an die gewünschte Position.
5. Installieren Sie den 15°-Montagewinkel, wenn Sie mehr von einer bestimmten Seite sehen möchten.
4. Richten Sie den Schlitz des Zweifels mit der Haltekralle aus, setzen Sie ihn ein und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet.

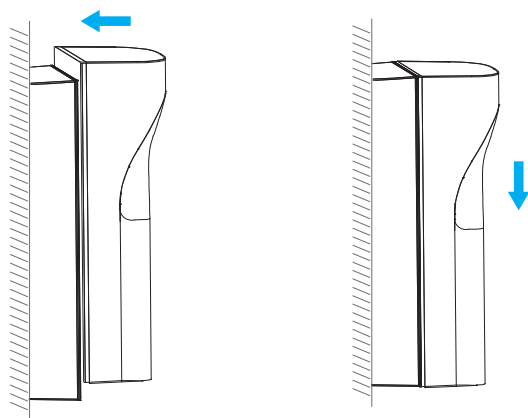


Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Installation abgeschlossen!

Option 2 - Türklingel mit Kabelanschluss

1. Wenn Sie bereits bestehende und funktionierende zweifelhafte Verkabelungen an der Eingangstür haben, wird die Türklingel ständig über diese Kabel mit Strom versorgt. Sie müssen sie daher nach der Installation nicht abnehmen und aufladen.
2. Klingeln Sie die vorhandene Türklingel, um zu prüfen, ob sie funktioniert. Wenn die Türklingel nicht lautet, können Ihre Türklingel-Drahte defekt sein. Betreiben Sie die Türklingel mit ihrer eigenen Batterie oder konsultieren Sie einen Elektriker, um die Drahte zuerst zu reparieren.

3. Schalten Sie die Stromversorgung der Türklingel aus. Wenn Sie sich nicht sicher sind, schalten Sie die Hauptstromversorgung in Ihrem Haus ab. Schalten Sie die Lichter in Ihrem Zuhause ein / aus, um sicherzustellen, dass der Strom in Ihrem Haus ordnungsgemäß abgeschaltet ist.

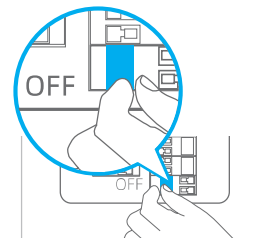


HINWEIS: Seien Sie immer vorsichtig beim Umgang mit Elektroverkabelungen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, führen Sie die Installation bitte nicht selbst durch, sondern konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

4. Suchen Sie den Türklingel-Gong in Ihrem Haus, nehmen Sie die Abdeckung ab und suchen Sie die Schraubklemmen mit den Beschriftungen TRANS und FRONT. Verwenden Sie den mitgelieferten Jumper für den vorhandenen Gong, um die beiden Klemmen zu verbinden. Dadurch wird der Türklingel-Gong umgangen und der normale Betrieb des Schaltkreises wird nicht beeinträchtigt.

HINWEIS:

- Die Videotürklingel erfordert, dass der Benutzer zuerst die vorhandene Klingel überbrückt, um ausreichend Strom zu erhalten. Ohne diesen Schritt kann die Videotürklingel zwar eingeschaltet werden, funktioniert jedoch instabil.
- In den meisten Fällen sieht der bestehende Klingelkreis wie in der folgenden Grafik aus. Suchen Sie den vorhandenen Türklingelgong in Ihrem Haus, entfernen Sie die Abdeckung und machen Sie ein Foto von der Drahtverbindung, falls Sie sie später wieder anschließen müssen.

- Verwenden Sie den mitgelieferten Jumper, um die FRONT- und TRANS-Terminals zu verbinden und den Gongkreis zu umgehen. Entfernen Sie nicht das Originalkabel, das mit dem Gong verbunden ist. Wenn Ihr Türklingel-Gong andere Markierungen hat oder Sie mehrere Gongs haben, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker.
- Wenn der Jumper an Ort und Stelle ist, wird die vorhandene Klingel nicht mehr erklingen.

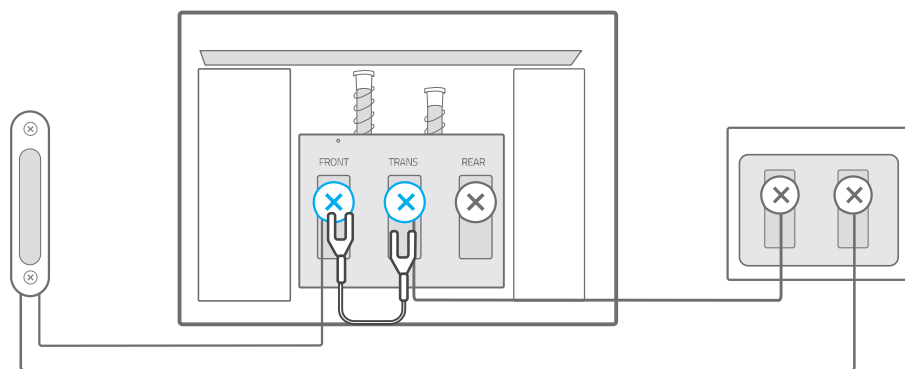


Vorhandene Türklingel-Taste an Ihrer Eingangstür


Bestehende Klingel im Haus

Türklingel-Transformator


5. Entfernen Sie den vorhandenen Türklingelknopf an der Vordertür. Ziehen Sie beim Entfernen der alten Türklingel die beiden Drähte vorsichtig heraus. Richten Sie bei Bedarf die Drahtenden gerade aus.

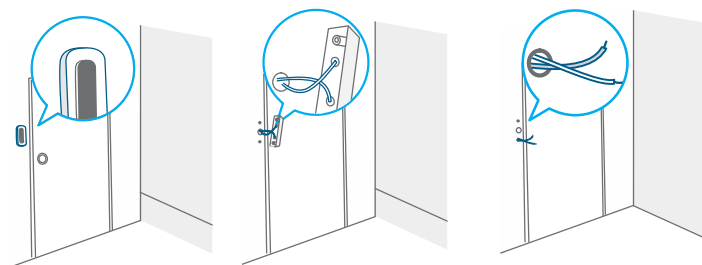

Installieren Sie die Halterung. Beachten Sie bitte, dass die Montagehalterung einen positiven Indikator hat, der in Richtung der Installationsrichtung nach oben vom Boden zeigt.

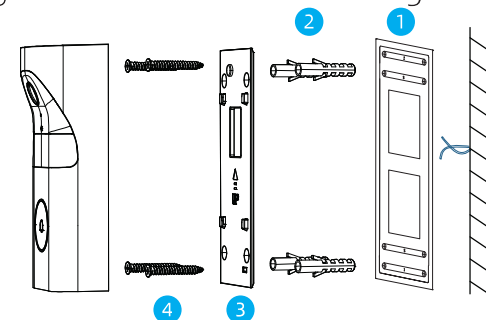


Wenn Sie den Winkel der Türklingel anpassen müssen, um auf einer bestimmten Seite mehr sehen zu können, können Sie die mitgelieferte 15° Montagewinkel-Einstellung verwenden. 3

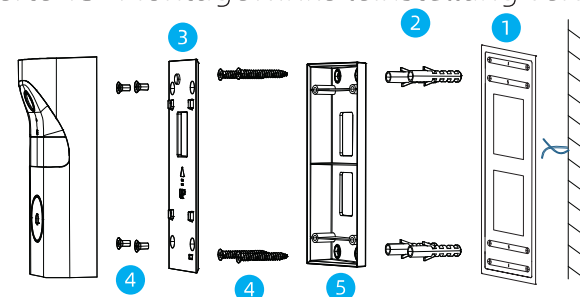


- 1 Platzieren Sie die Positionierungskarte für die Schraubenlöcher.
- 2 Bohren Sie Löcher und installieren Sie Dübel. (Dübel sind bei einer Holzwand nicht erforderlich)
- 3 Montagehalterung (Wenn die Montagefläche glatt und staubfrei ist, können Sie entlang der Kanten hinter der Montagehalterung 3M Klebeband verwenden, um Löcher zu vermeiden)
- 4 Bringen Sie die Montagehalterung in Position.
- 5 Wenn Sie auf einer bestimmten Seite mehr sehen möchten, installieren Sie die 15°-Montagewinkel-Einstellung.

6. Schließen Sie die Kabel an die beiden Anschlüsse auf der Rückseite der Türklingel an und ziehen Sie dann die Schrauben fest. Das Kabel kann an jeden Anschluß angeschlossen werden, da der elektrische Strom Wechselstrom ist.


Hinweis: Um Kurzschlüsse zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Kabel sich nach dem Anschließen nicht berühren. Verwenden Sie elektrisches Isolierband, um die Verbindung zu sichern, falls es keine Platz für Kabelmuffen gibt.

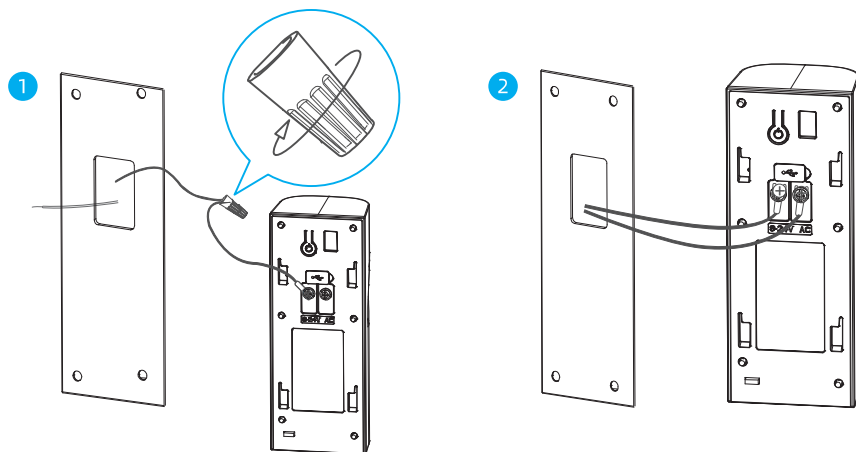

7. Richten Sie den Schlitz der Türklingel mit der Bügel-Spange aus, setzen Sie sie ein und drücken Sie sie nach unten, bis sie hörbar einrastet.

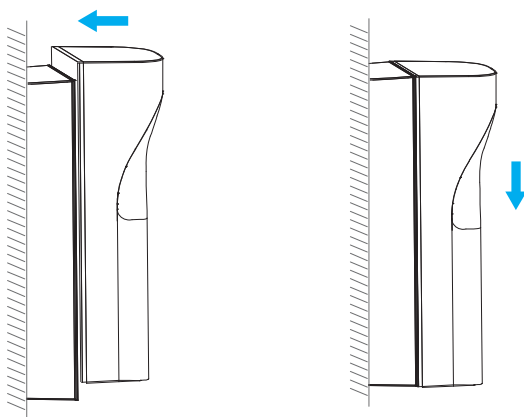


8. Schalten Sie die Türklingel oder den Hauptschaltkreis auf EIN.

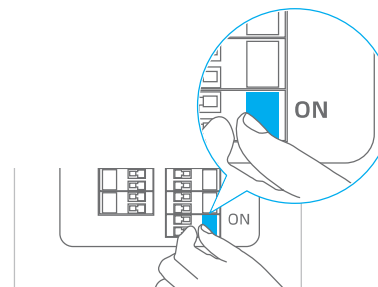

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Installation abgeschlossen!

Trenne die Klingel ab

1. Verwenden Sie die mitgelieferte Türklingel-Abziehhilfe, um die Türklingel von der Montagehalterung zu lösen.
2. Drücken Sie das Entriegelungsloch an der Unterseite der Türklingel und halten Sie es gedrückt, um es abzunehmen.

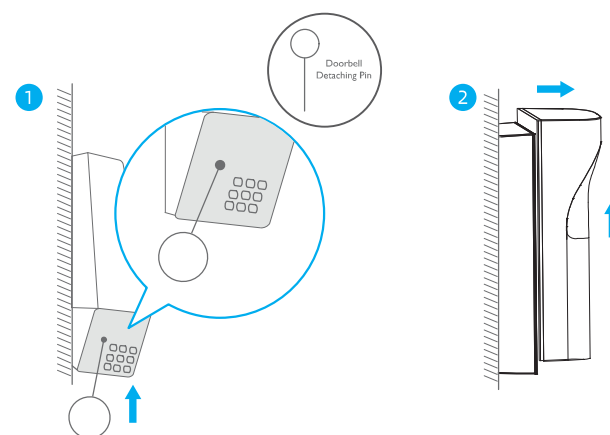

Hinweis: Wenn Sie den Diebstahlsirenenmodus aktiviert haben, deaktivieren Sie ihn bitte zuerst über die "SmartCam View" App, andernfalls wird der Alarm ausgelöst.

Benachrichtigung über die Einhaltung

Einhaltungserklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15C der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss jegliche empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die eine unerwünschte Funktionsweise verursachen können.

Achtung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Autorität des Benutzers zum Betrieb des Geräts erloschen lassen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B digitales Gerät, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder tolerieren Sie diese.

Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem Stromkreis an, der sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.

Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.

FCC Radiation Exposure Statement:

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards der Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und.
- (2) Dieses Gerät muss jegliche Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einer ungewünschten Funktionsweise des Geräts führen könnten."

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung


SmartCam View erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien EN300328, EN3 01489-1, EN 31489- 17, EN IEC 62311 und EN IEC 62368 entspricht.




Richtige Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um eine nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelssysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann das Produkt umweltschonend recyceln.


Qu'y a-t-il dans la boîte




Sonnette vidéo (à piles)



Support de Montage (- Fixé sur la Cale de Montage de 15°)




15° Support de montage (optionnel)




Carte de positionnement des vis




Pack de vis x3



Fils d'extension et connecteurs de fils (optionnels)



Jumper pour carillon existant




Câble de charge USB




Déverrouillage de la goupille du carillon



de démarrage rapide




Carillon pour sonnette Wi-Fi (Base domestique)

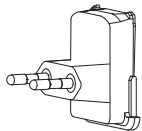

* Prise d'alimentation (Remarque: la prise d'alimentation peut varier selon les régions.)


Présenter la sonnette vidéo

La sonnette vidéo détecte les mouvements sur votre porche et vous permet de répondre à la porte à tout moment et n'importe où.

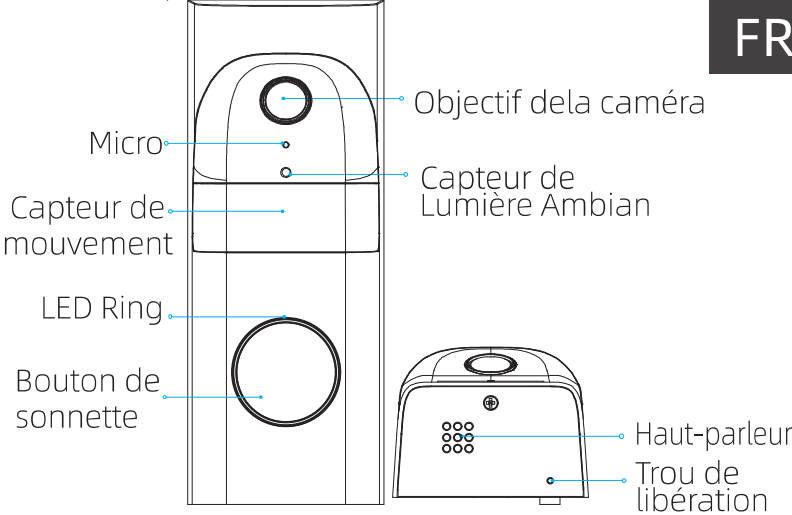

FR


État de la LED	État de l'appareil
Clignotant entre rouge et bleu	La sonnette a perdu la connexion avec le carillon de la sonnette
La lumière orange est fixe	La sonnette est en cours de chargement
Désactivé	Chargé à 100% / Veille
Le voyant bleu est allumé	Démarrage / Appuyez sur le bouton de la sonnette / Détection d'alarme

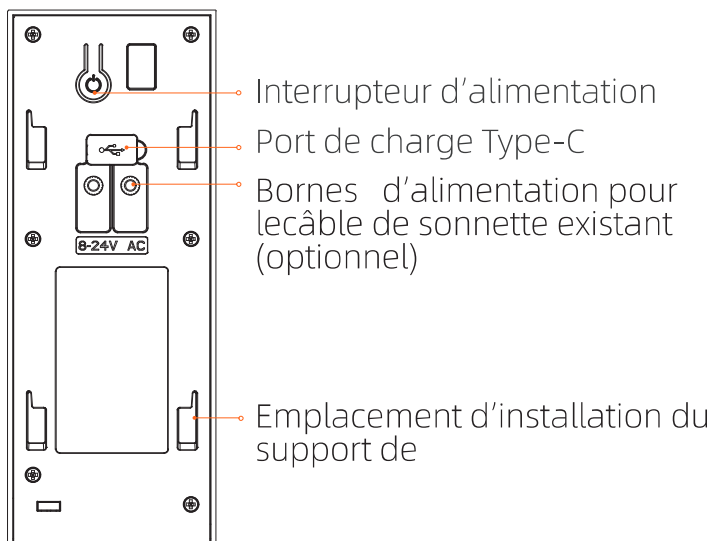

Opération	Comment faire
Mise en marche	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que vous entendiez l'effet sonore de démarrage.
Éteindre la sonnette	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que vous entendiez le son de la mise hors tension (environ 10 secondes)
Ajouter une sonnette à la base central	Appuyez rapidement 3 fois sur le bouton d'alimentation en 3 secondes, puis appuyez rapidement 3 fois sur le bouton de réinitialisation de la sonnette en 3 secondes en même temps.

Présentez la sonnette de porte Wi-Fi

La sonnette de porte enregistre des clips vidéo sur une carte SD. Lorsque quelqu'un sonne à la porte, les personnes dans la maison seront notifiées.

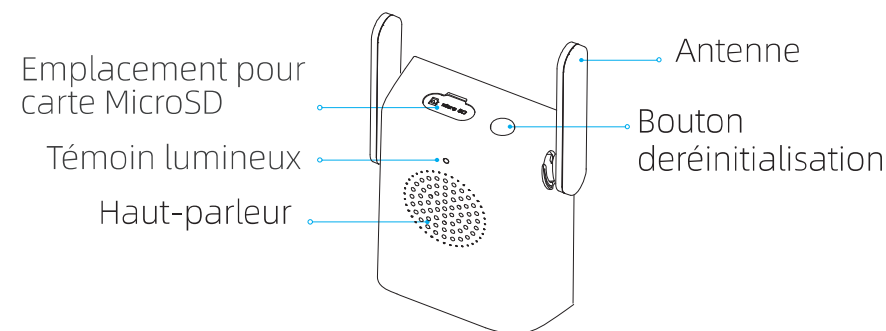

Opération	Comment faire
Réinitialiser la sonnette	Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que vous entendiez la commande vocale : "Réinitialisation réussie, le dispositif redémarre, veuillez patienter."
Ajouter la sonnette à HomeBase	Appuyez rapidement sur le bouton de réinitialisation 3 fois en 3 secondes, puis appuyez rapidement sur le bouton de commutation d'alimentation de la sonnette 3 fois en 3 secondes en même temps.
État de la LED	État du dispositif
Clignotant entre rouge et bleu	Anomalie de réseau du carillon de la sonnette
La lumière rouge est allumée en continu	La station de base est démarrée
La lumière bleue est allumée en continu	Connecté au réseau


Configurer le carillon

Fixez le connecteur d'alimentation à la sonnette Wi-Fi

Étape 1. Placez le connecteur d'alimentation sur le carillon de la sonnette Wi-Fi comme indiqué.

Étape 2. Alignez les fentes surélevées du connecteur d'alimentation avec l'encoche sur la base du carillon de la sonnette.

Étape 3. Appuyez fermement dans la direction indiquée pour verrouiller le connecteur d'alimentation en place.

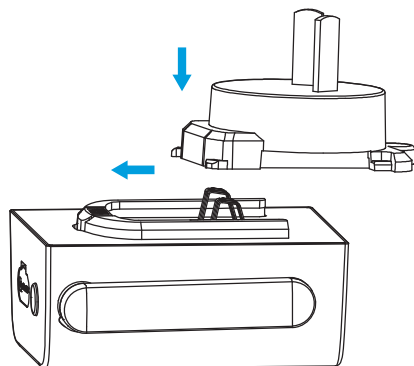

Remarque : La prise d'alimentation peut varier selon les régions.

Station de base de sonnette Wi-Fi pour usage intérieur uniquement

Configuration du carillon sur téléphone

Suivez les étapes ci-dessous pour commencer avec votre nouvelle sonnette.

Étape 1. Téléchargez l'application "SmartCam View".

Obtenez l'application "SmartCam View" depuis l'App Store ou Google Play.



Ou téléchargez l'application en scannant le code QR ci-dessous.




For IOS



For Android


Étape 2. Connectez-vous et ajoutez le périphérique

1. Lancez l'application "SmartCam View", créez un compte SmartCam View Life.

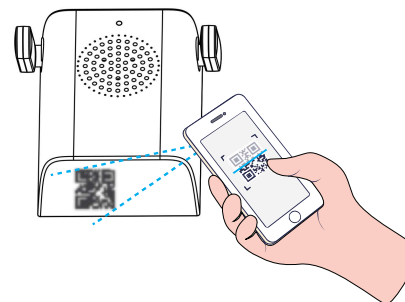

2. Connectez-vous avec votre identifiant de compte, appuyez sur "+Ajouter un appareil" et scannez le code QR de configuration sur le carillon de la sonnette.

3. Branchez la sonnette dans la prise électrique à l'emplacement souhaité. Le voyant LED clignote en rouge lorsque la sonnette est prête pour la configuration.
4. Étendez les antennes du carillon de la sonnette Wi-Fi. Nous vous recommandons de placer l'antenne vers le haut et d'éviter d'avoir quoi que ce soit qui la bloque, car cela permettrait d'obtenir une meilleure qualité de WiFi.

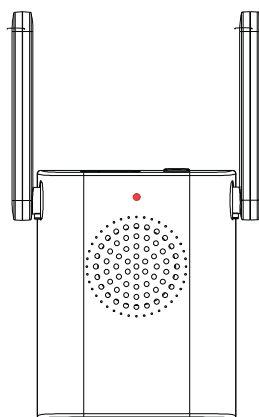

5. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration initiale.


Installer la sonnette

Étape 1. Trouver un emplacement pour l'installation


Prenez la sonnette vidéo jusqu'à votre porte d'entrée et vérifiez l'affichage en direct sur l'application en même temps. Trouvez un emplacement où vous pouvez obtenir le champ de vision souhaité.

Veuillez prendre en compte les facteurs suivants :

1. Vérifiez si vous pouvez réutiliser les trous et les chevilles existants sur le mur ou le cadre de la porte.
2. Si vous souhaitez placer la sonnette près d'un mur latéral, assurez-vous que le mur ne soit pas visible dans le champ de vision. Sinon, la lumière infrarouge sera réfléchiée et la vision nocturne deviendra floue.
3. Si vous percez les trous de montage pour la première fois, la hauteur de montage recommandée est de 55" / 1,4 mètres du sol.
4. Utilisez la cale de montage de 15° en tant que supports supplémentaires si vous souhaitez avoir une meilleure vue sur un côté spécifique.

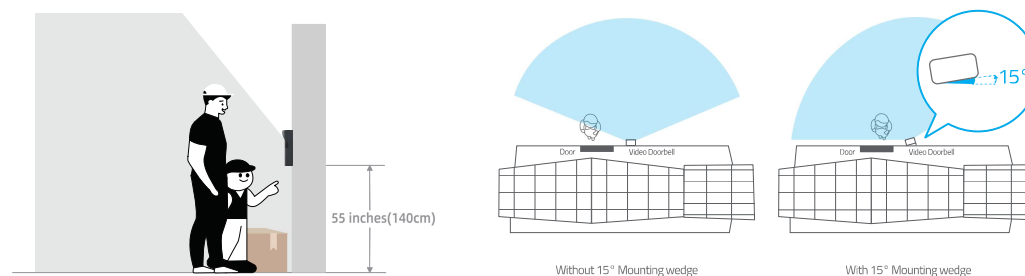


Étape 2. Trouvez une hauteur appropriée pour placer la carte de positionnement de trous de vis.

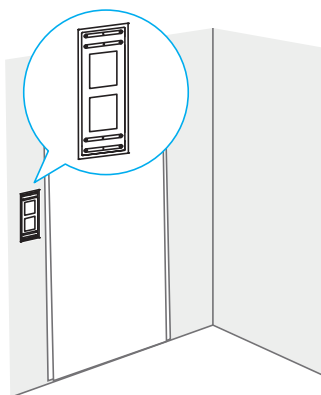


Étape 3. Détermination de l'option d'alimentation

Option 1 - Alimenté par batterie


1. Si vous n'avez pas de câblage de sonnette existant à la porte d'entrée, utilisez la batterie intégrée. Vous êtes libre de déterminer la position de la sonnette et le montage est facile et rapide.
2. Si la batterie de la sonnette est faible, vous devez la recharger avant de l'installer.

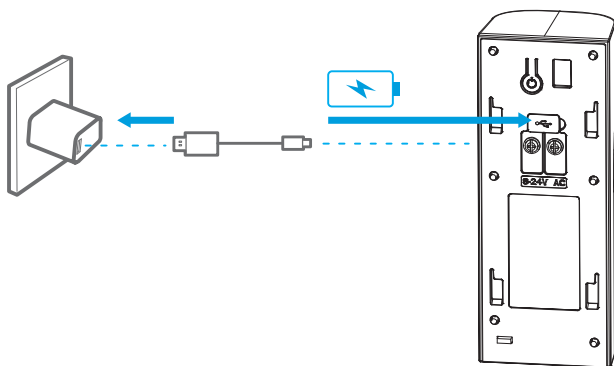

3. Montez le support, VEUILLEZ NOTER que le support de montage possède un indicateur positif montrant la direction d'installation pointant vers le haut à partir du sol.

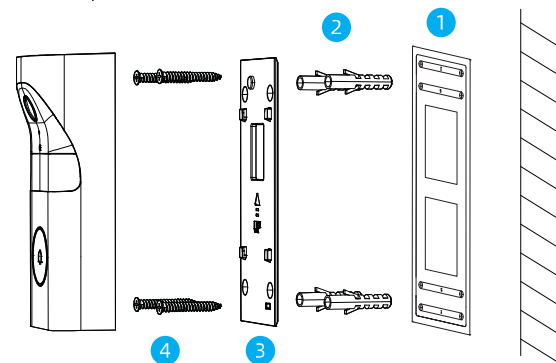

Si vous avez besoin d'ajuster l'angle de la sonnette pour voir davantage d'un côté spécifique, vous pouvez utiliser la cale de montage de 15° fournie.

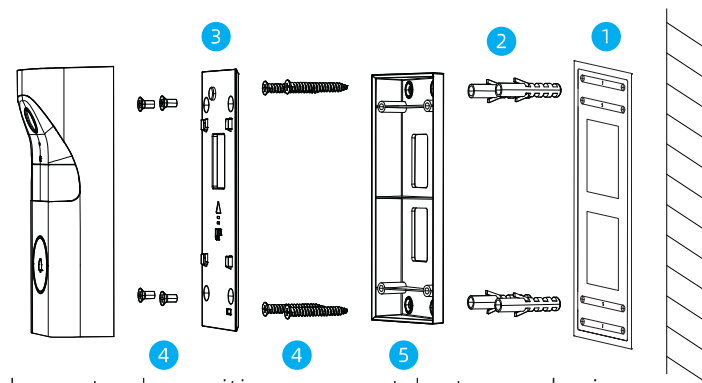


- 1 Placez la carte de positionnement de trous de vis.
- 2 Percez des trous et installez les chevilles. (Les chevilles ne sont pas nécessaires si le mur est en bois)
- 3 Support de montage (Si la surface d'installation est lisse et sans poussière, vous pouvez utiliser du ruban adhésif 3M le long des bords derrière le support de montage, ce qui élimine le besoin de percer des trous)

FR

4. Vissez le support de montage en position.
5. Installez la cale de montage de 15° si vous souhaitez voir plus du côté spécifique.

4. Alignez la fente du dutox avec la boucle du support, insérez-la et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

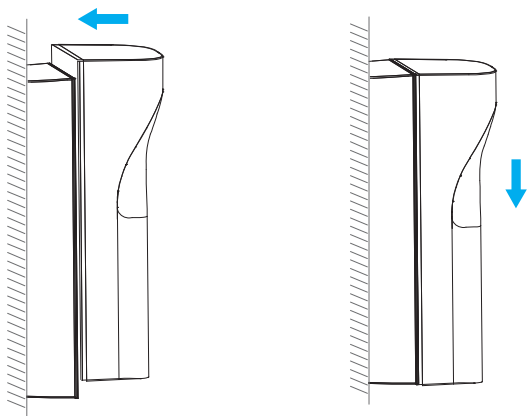


Félicitations, vous avez terminé l'installation de la sonnette !

Option 2 - Alimenté par câble de sonnette

1. Si vous disposez déjà d'un câblage incertain et fonctionnel à la porte d'entrée, la sonnette sera alimentée en permanence par les fils. Vous n'avez donc pas besoin de la débrancher et de la charger après l'installation.
2. Sonnez à la sonnette existante pour vérifier si elle fonctionne. Si la sonnette ne sonne pas, vos fils de sonnette peuvent être défectueux. Alimenter la sonnette avec sa propre batterie ou consultez un électricien pour réparer les fils en premier lieu.

3. Coupez l'alimentation de la sonnette. Si vous n'êtes pas sûr(e), coupez l'alimentation principale de votre maison. Allumez/éteignez les lumières de votre maison pour vous assurer que l'électricité est correctement coupée.

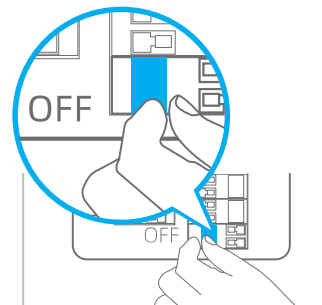

NOTE : Soyez toujours prudent lors de la manipulation du câblage électrique. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour le faire vous-même, consultez un électricien qualifié.

4. Trouvez le carillon de la sonnette dans votre maison, puis retirez le couvercle et repérez les bornes à vis avec les marquages TRANS et FRONT. Utilisez le cavalier fourni pour le carillon existant afin de connecter les deux bornes. Cela permet de contourner le carillon de la sonnette et n'affectera pas le fonctionnement normal du circuit.

NOTE :

- La sonnette vidéo nécessite que l'utilisateur contourne d'abord la sonnette existante pour obtenir une alimentation suffisante. Sans cette étape, la sonnette vidéo pourra toujours s'allumer mais fonctionnera de manière instable.
- Dans la plupart des cas, le circuit existant de la sonnette se présente comme indiqué dans le diagramme ci-dessous. Trouvez le carillon existant de la sonnette dans votre maison, retirez le couvercle et prenez une photo de la connexion des fils au cas où vous devriez les reconnecter.