



Hur man bär och använder headsetet

1 Ta bort hörlurarna

(1) Öppna klockans lock

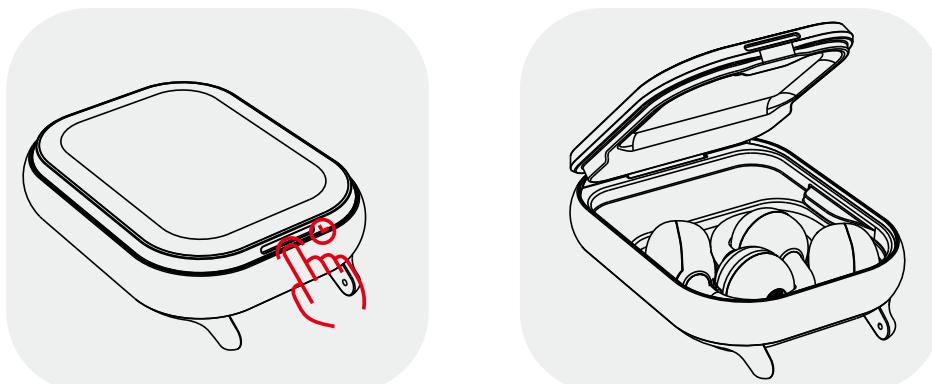


(2) Placera fingret på hörlurarnas högtalare och tryck lätt.
Hörlurarna lyfts upp och du kan plocka upp dem.

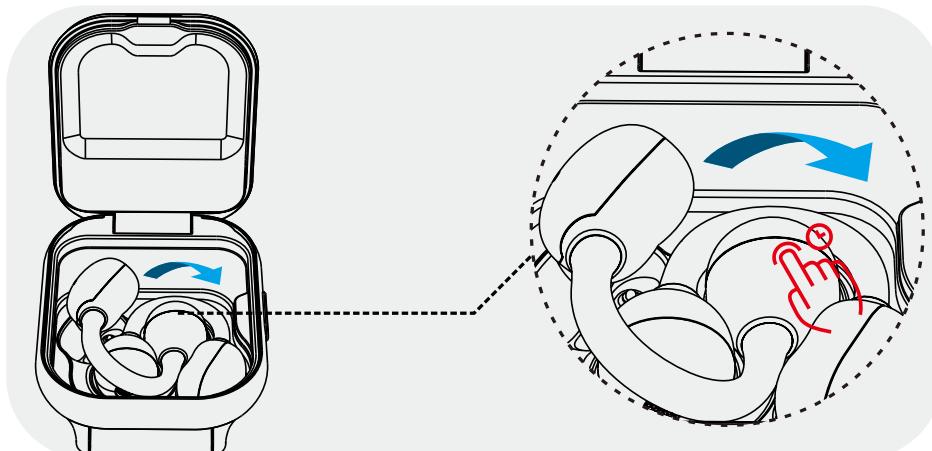


(3) Använd samma metod för att trycka på ena änden av den andra hörlurshögtalaren.
När hörlurarna lyfts kan du ta ut dem.

2. Att bära hörlurarna

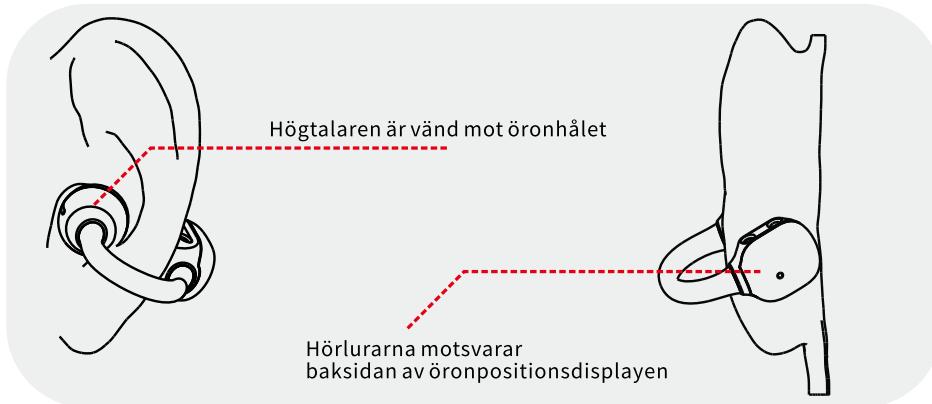


3 hörlurar i lagret

(1) Hörlurarna laddas oavsett om de är vänstra eller högra. När hörlurarna placeras i facket måste laddningsstiftet vara i linje med värdens övre stift.

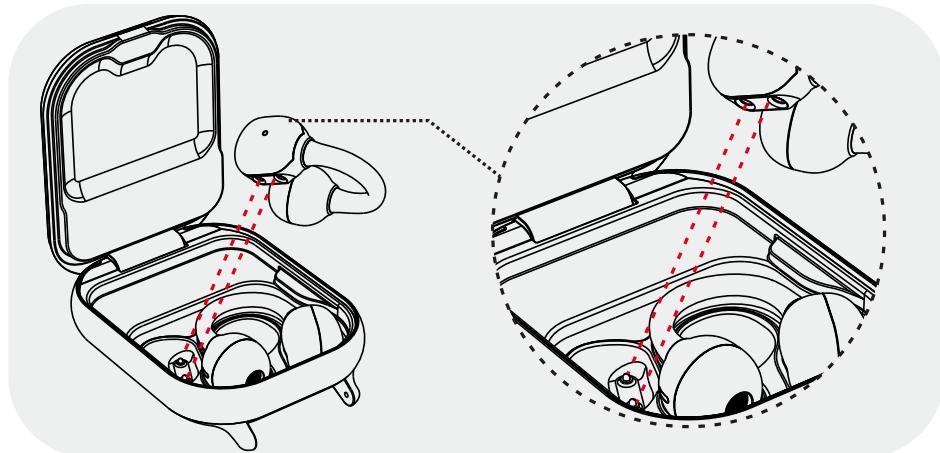


(2) Placera hörlurarna i rätt position och stäng klocklocket.

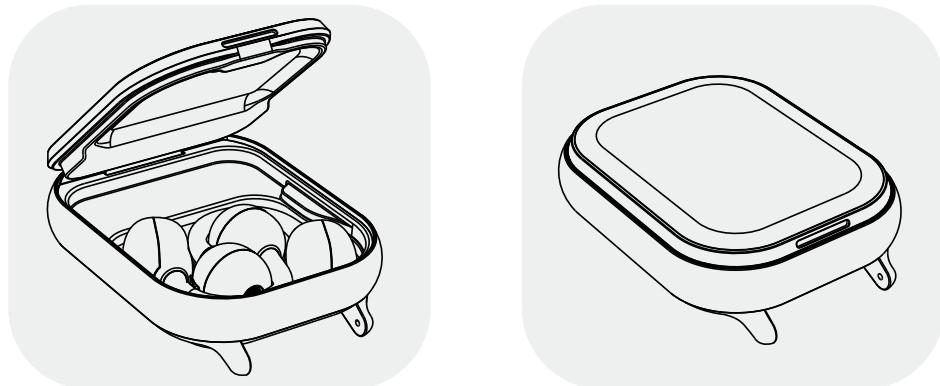

(3) Slutförande

wireless-anslutning mellan klocka och hörlurar

1 Ladda tills den
är fulladdad

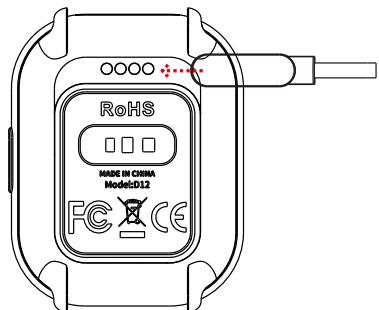

2. Tryck och håll ner knappen
för att slå på enheten.




3 Välj språk



4 Skanna och ladda
ner appen



5 Logga in på appen, i APP-Enhets
välj Skanna för att
ansluta till wireless

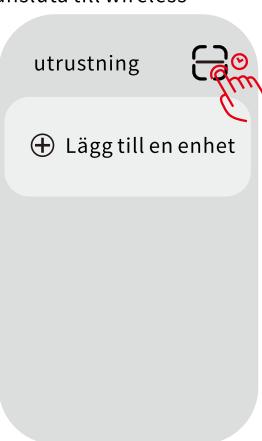

6 Tillåt att systemets
wireless aktiveras




7 Lokal wireless-anslutning, klicka på parkkoppling för att ansluta D12-WATCH




8 Öppna klocklocket och ta ut hörlurarna




9 Anslut headsetet till wireless

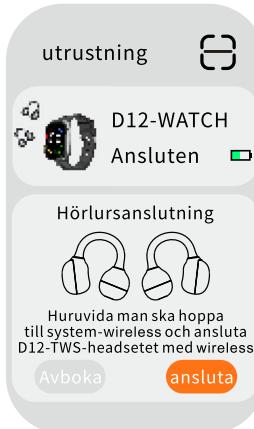


10. Slå på systemets wireless

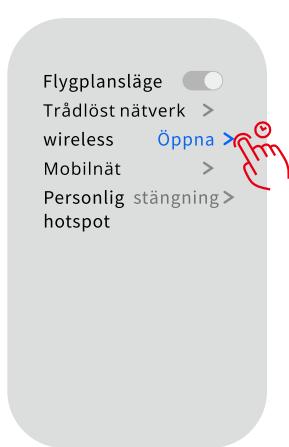

11 Välj D12-TWS och para ihop hörlurarna

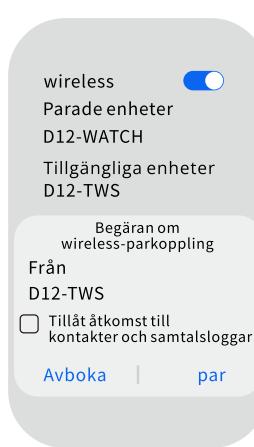

12 Anslutning klar

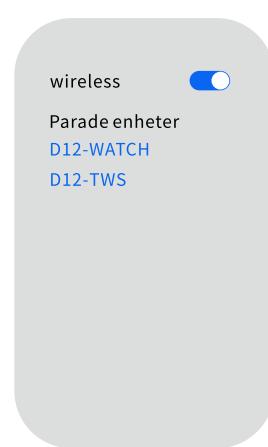


Instruktioner för användning och anslutning av hörlurar

Hörlurarnas beröringsposition



- Klick Musikpaus och musikuppspelning
- dubbelklick Nästa musik
- Besvara och avsluta samtal
- Trippelslag Slå på röstassistenten
- Långt tryck När enheten är påslagen, tryck långt för att öka volymen
- I avstängt läge, tryck långt på pekskärmen för att slå på enheten.

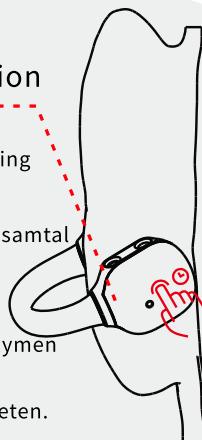


1. Hörlurarna skiljer inte mellan vänster och höger öra
2. Öppna klockans lock så slås headsetet på automatiskt.
- 3 Lägg hörlurarna i facket, stäng klocklocket, stäng av hörlurarna och ladda dem
- 4 När headsetet är påslaget och det inte ansluts till wireless inom 5 minuter stängs det av automatiskt.
5. Klockan är påslagen: hörlurarna parar ihop automatiskt när de tas ur fodralet. Efter en anslutning ansluts hörlurarna automatiskt till telefonen när de öppnas.
6. Klockan har slut på ström: headsetet måste slås på manuellt innan det kan ansluta till wireless.
- 7 Klockan har slut på ström: Du måste manuellt koppla bort wireless-anslutningen mellan headsetet och telefonen innan du lägger headsetet i förvaringsutrymmet.

Bruksanvisning för klockan

Skärmfunktion

- 1 Skrolla nedåt: Meddelandeavisering
- 2 Svep uppåt: Kontrollcenter
- 3 Svep åt höger: Snabbfunktion
- 4 Svep åt vänster: Funktionsmeny
5. Långt tryck: Växla ratten

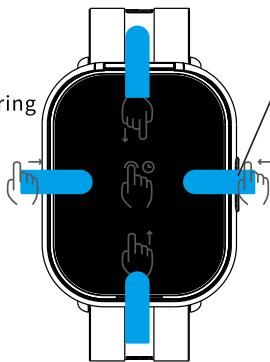

Tangentoperation

Funktionstangenter Strömknapp

- 1 Slå på: Tryck och håll in i 3 sekunder tills skärmen tänds.
- 2 Avstängning: Tryck och håll in i 3 sekunder och dra sedan för att stänga av
- 3 Tryck kort för att tända skärmen
- 4 När skärmen är på, klicka på knappen för att gå in i menyläget.
- 5 Menyläge, dubbelklicka på knappen för att gå in i läget för val av menystil

※Om enheten inte startar efter att du har tryckt på strömknappen i 3 sekunder, ladda enheten och försök igen.

※Se till att klockans batterinivå är över 20 % innan parkoppling för att undvika att parkopplingen misslyckas på grund av otillräckligt batteri.

※Se till att klockans wireless är aktiverat och inom det effektiva anslutningsavståndet under parkoppling och anslutning.

※Denna enhet kräver Android 7.0 och senare, 10S12 och senare, Homony 3.0 och senare

※För system i lägre versioner, om wireless-anslutningen misslyckas, måste du manuellt hitta D12-WATCH i telefoninställningarna och ansluta manuellt.

Försiktighetsåtgärder

Vänligen demontera, reparera eller modifiera inte produkten utan tillstånd.

Undvik att stöta våldsamt mot produkten för att undvika skador.

Undvik användning i starka magnetfält, direkt solljus eller miljöer med hög temperatur.

Denna produkt är inte avsedd för diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar.

Undvik att bära remmen för hårt och håll den del där klockan är i kontakt med huden ren.

Barn bör använda denna produkt under överinseende av sina föräldrar för att undvika skador.

Prestandaparametrar

Produktnamn: Smartklocka

Modell: D12

Skärm: 2.01 TFT-färgskärm, 240x296 pixlars upplösning

Sensor: Treaklig G-sensor

Batteritid: 5-7 dagar

Batterityp: polymerlitiumbatteri


Arbets temperatur: -10°C~50°C

Vanlig problemlösning

Möjliga orsaker till att inget ljud kommer från hörlurarna

1. Headsetet är inte påslaget:

(1) För den första anslutningen, se till att klockan och hörlurarna är strömförsljda: Se till att hörlurarnas laddningsstift har kontakt med klockan och laddningen. Öppna sedan klockans lock och ta ut hörlurarna. Slå på wireless på din telefon och välj D12-TWS för att ansluta. När hörlurarna visar "ansluten" betyder det att anslutningen är lyckad.

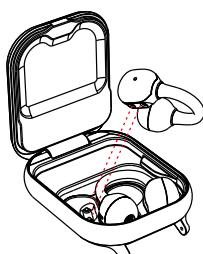

Se till att hörlurarnas laddningsstift har kontakt med klockan när du laddar.

(2) Om klockan är urladdad och hörlurarna finns i klockfacket, måste du ta ut hörlurarna och trycka länge på hörlurarnas pekskärm för att slå på klockan.



Långt tryck för att slå på

(3) När hörlurarna tas ut ur facket och lämnas utomhus under en tid stängs de av automatiskt och måste sättas tillbaka i klockfacket. När de har placerats i facket visar klockans urtavla att hörlurarna har placerats i facket. Vid detta tillfälle visar huvudratten att hörlurarna laddas. När huvudratten visar att hörlurarna är laddade (10 %, 20 %, 30 %...), ta ut hörlurarna, välj D12-TWS i mobiltelefonens wireless och anslut tills hörlurarna visar anslutna, vilket indikerar att anslutningen är lyckad.

2 wireless-headsetet är inte korrekt anslutet

(1) Se till att headsetet är påslaget, gå till Inställningar > wireless > Sök efter D12-TWS wireless-namn för att para ihop och ansluta;

(2) Kontrollera om telefonen är ansluten till andra wireless-ljudenheter. Om så är fallet, koppla bort dem innan du ansluter D12-TWS-headsetet via wireless.

3 Är volymen på det lägsta värdet: Om volymen är på det lägsta värdet, tryck länge på pekskärmen på den högra hörluren för att höja volymen.

4 Kontrollera regelbundet headsetets laddningsport för främmande föremål. Om det finns några främmande föremål, rengör dem innan laddning.

Klockans wireless-funktion är inte ansluten eller kan inte anslutas

Försök att starta om klockan och ansluta den igen;

Försök att starta om wireless på din telefon och anslut igen;

Anslut inte din telefon till andra wireless-enheter samtidigt.

Manuell återanslutning krävs:

Metod 1:

1 Se till att klockans wireless och mobiltelefonens wireless är aktiverade;

2 Slå på wireless på din mobiltelefon och välj att ignorera D12-WATCH;

3 Öppna Facelink på din telefon, välj Enheter - Välj Lägg till enhet - Hitta D12 - KLOCKA;

4 Om den lokala wireless-anslutningen inte är ansluten måste du aktivera bakgrunds-wireless på din telefon och välja D12-WATCH för att manuellt ansluta till den lokala wireless-anslutningen.

Metod 2:

1 Se till att klockans wireless och mobiltelefonens wireless är aktiverade;

2 Slå på wireless på din mobiltelefon och välj att ignorera D12-WATCH;

3 När klockan visar huvudurtavlan sveper du åt höger för att öppna Skanna QR-kod eller hittar Skanna QR-kod i funktionsmenyn:

4 Öppna Facelink på din telefon, hitta skanningskoden för anslutningen och skanna koden för att ansluta;

5 Om den lokala wireless-anslutningen inte är ansluten måste du aktivera bakgrunds-wireless på din telefon och välja D12-WATCH för att manuellt ansluta till den lokala wireless-anslutningen.

Om ovanstående metod inte fungerar måste du välja att ignorera D12-WATCH i wireless, starta om telefonen och sedan utföra ovanstående åtgärd.

Klockan kan inte slås på

Håll strömknappen intryckt i mer än 3 sekunder;

Batteriet kan vara för svagt, ladda det i tid;

Kontrollera laddningsporten för eventuella främmande föremål. Om det finns några främmande föremål, rengör dem innan laddning.

De uppmätta uppgifterna är felaktiga

Vid mätning har klockans sensor inte god kontakt med människokroppen.

Se till att sensorn har full kontakt med handleden när du mäter;

Håll kroppen stilla och klockan nära handleden när du mäter:

Sömndata är inte tillräckligt exakta

Sömnövervakning simulerar en persons naturliga sömn- och vakentid och behöver bäras normalt;

Att bär den för sent eller precis innan du går och lägger dig kan orsaka fel;

Sömndata övervakas inte under dagen, och standardsömnövervakningen är från 21:30 till 12:00 nästa dag.

Denna applikation är inte en medicinteknisk produkt. Data som erhålls vid användning av denna applikation är endast för referens och ska inte användas för klinisk diagnos, medicinsk forskning, diagnos eller behandling.

1. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels.


Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen: De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen. De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten. De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

2. BELANGRIJKE OPMERKING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.


Hoe u de headset draagt en gebruikt

1 Verwijder de oordopjes

(1) Open het horlogedeksel

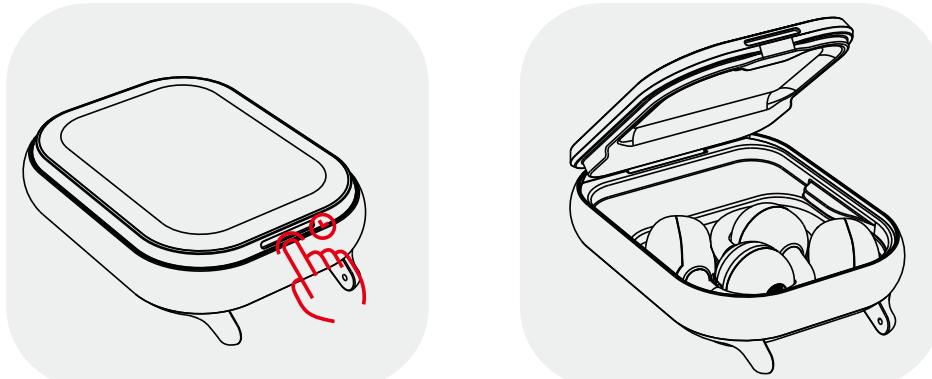

(2) Plaats uw vinger op de oortelefoonluidspreker en druk er lichtjes op.
De oortelefoon komt omhoog en u kunt hem oppakken.

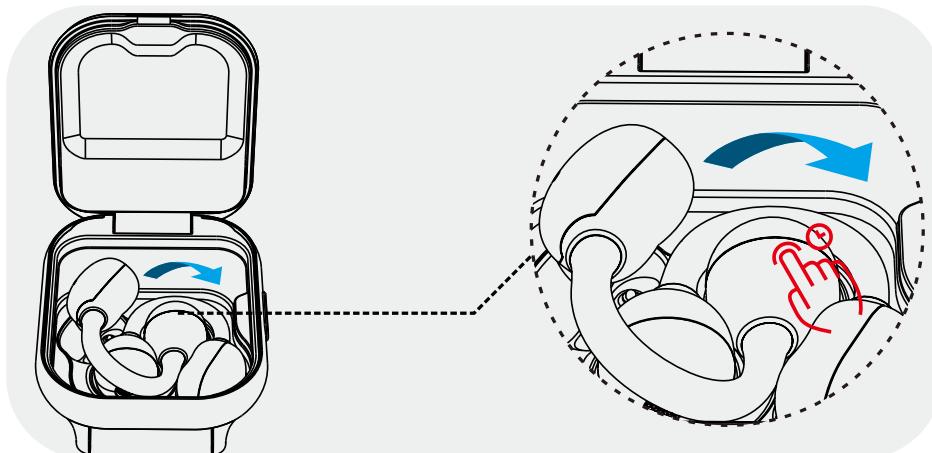


(3) Gebruik dezelfde methode om op één uiteinde van de andere hoofdtelefoonluidspreker te drukken.
Zodra de hoofdtelefoon omhoog komt, kunt u hem eruit halen.

2. De koptelefoon dragen




3 oordopjes in het magazijn

(1) De oordopjes worden opgeladen, ongeacht of ze links of rechts zitten. Wanneer de oordopjes in het compartiment worden geplaatst, moet de oplaadpin uitgelijnd zijn met de bovenste pin van de host.

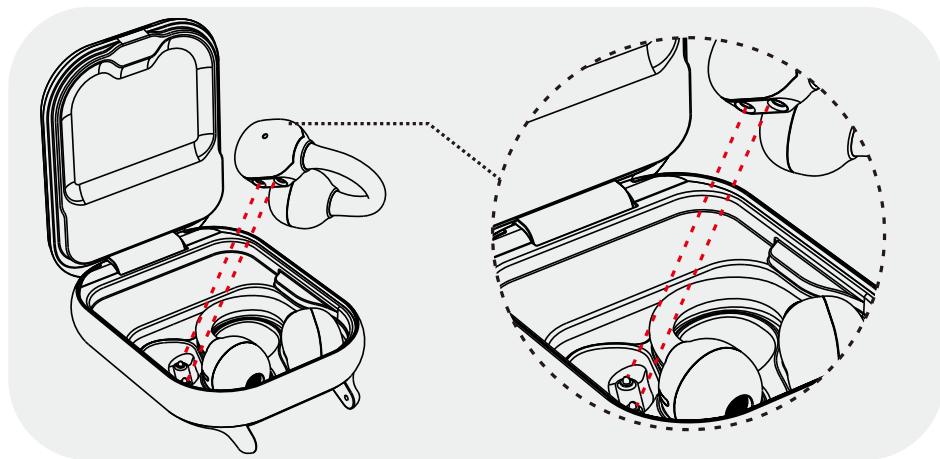


(2) Plaats de oordopjes in de juiste positie en sluit het horlogedeksel.

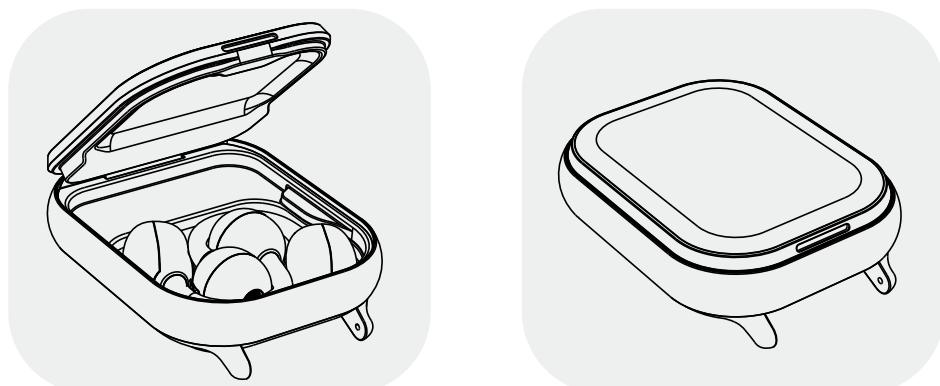

(3) Voltooiing

wireless-verbinding tussen horloge en koptelefoon

1 Opladen tot volledig opgeladen

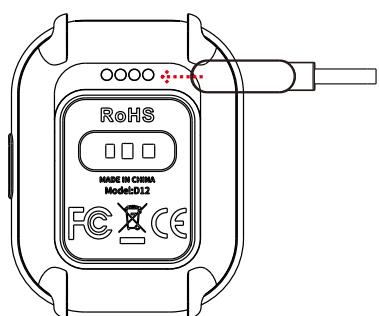

2. Houd de knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen.



3 Selecteer taal



4 Scan en download de APP



5 Meld u aan bij de APP, selecteer in APP-Apparaat Scannen om verbinding te maken met wireless



6 Schakel het wireless-systeem in



7 Lokale wireless-verbinding, klik op koppelen om verbinding te maken D12-WATCH




8 Open het horlogedeksel en haal de oordopjes eruit




9 Verbind de headset met wireless



10. Schakel wireless van het systeem in

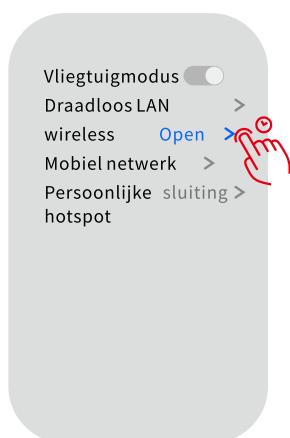

11 Selecteer D12-TWS en koppel de oortelefoons

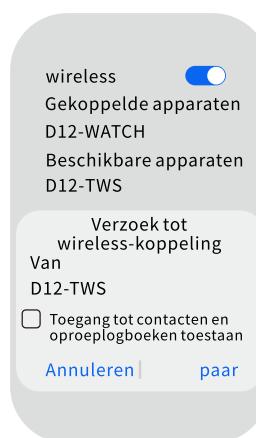

12 Verbinding voltooid



Gebruiksaanwijzing voor hoofdtelefoon

Positie van de hoofdtelefoonaanraking



- Klik Muziek pauzeren en muziek afspeLEN.
- dubbelklikken Volgende muziek
- Gesprekken beantwoorden en beëindigen
- Drievoudige slag Schakel de spraakassistent in
- Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u lang om het volume te verhogen
- Lang indrukken Als het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de aanraakpositie ingedrukt om het in te schakelen.




- 1 De oordopjes maken geen onderscheid tussen linker- en rechteroor
- 2 Open het horlogedeksel en de headset wordt automatisch ingeschakeld
- 3 Plaats de oordopjes in het compartiment, sluit het horlogedeksel, schakel de oordopjes uit en laad ze op
- 4 Wanneer de headset is ingeschakeld, maar deze niet binnen 5 minuten via wireless is verbonden, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.
- 5 Het horloge is ingeschakeld: de oordopjes worden automatisch gekoppeld wanneer ze uit de case worden gehaald. Na één keer verbinden, maken de oordopjes automatisch verbinding met de telefoon wanneer ze worden geopend.
- 6 Het horloge is leeg: de headset moet handmatig worden ingeschakeld voordat deze verbinding kan maken met wireless.
- 7 Het horloge is leeg: U moet de wireless-verbinding tussen de headset en de telefoon handmatig verbreken voordat u de headset opbergt.

Bekijk de gebruiksaanwijzing

Schermbediening

- 1 Scroll naar beneden: Berichtmelding
- 2 Omhoog vegen: Bedieningspaneel
- 3 Veeg naar rechts: Snelle functie
- 4 Veeg naar links: Functiemenu
- 5 Lang indrukken: Draai de draaiknop

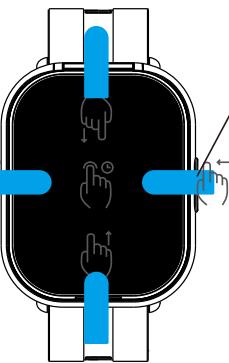

Sleutelbewerking

Functietoetsen Aan/uit-toets

- 1 Inschakelen: Houd 3 seconden ingedrukt totdat het scherm oplicht.
- 2 Uitschakelen: Houd 3 seconden ingedrukt en schuif vervolgens om uit te schakelen
- 3 Kort indrukken om het scherm te verlichten
- 4 Wanneer het scherm is ingeschakeld, klikt u op de knop om de menumodus te openen.
- 5 Menumodus, dubbelklik op de knop om de menustijlselectiemodus te openen

※Als het apparaat niet opstart nadat u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt hebt gehouden, laadt u het apparaat op en probeert u het opnieuw.

※Houd het batterijniveau van het horloge boven de 20% voordat u het koppelt, om te voorkomen dat het koppelen mislukt vanwege een onvoldoende batterijniveau.

※Zorg er tijdens het koppelen en verbinden voor dat wireless op het horloge is ingeschakeld en zich binnen het effectieve verbindingsbereik bevindt.

※Dit apparaat vereist Android7.0 en hoger, 10S12 en hoger, Homony3.0 en hoger

※Bij oudere systemen moet u, als de wireless-verbinding mislukt, handmatig naar D12-WATCH zoeken in de telefooninstellingen en handmatig verbinding maken.

Voorzorgsmaatregelen

U mag het product niet zonder toestemming demonteren, repareren of wijzigen.

Vermijd heftige botsingen met het product, om schade aan het product te voorkomen.

Vermijd gebruik in sterke magnetische velden, direct zonlicht of omgevingen met hoge temperaturen.

Dit product is niet bedoeld voor de diagnose, behandeling of preventie van ziekten.

Zorg ervoor dat het bandje niet te strak zit en houd het gedeelte waar het horloge contact maakt met de huid schoon.

Kinderen dienen dit product onder toezicht van hun ouders te gebruiken om schade te voorkomen.

Prestatieparameters

Productnaam: Smartwatch

Model:D12

Beeldscherm: 2.01 TFT-kleurenscherm, resolutie van 240x296 pixels

Sensor: Drie-assige G-sensor

Batterijduur: 5-7 dagen

Batterijtype: polymeerlithiumbatterij


Werktemperatuur: -10°C~50°C

Veelvoorkomende probleemoplossing

Mogelijke redenen waarom er geen geluid uit de oordopjes komt

1 De headset is niet ingeschakeld:

(1) Zorg er bij de eerste verbinding voor dat het horloge en de oordopjes van stroom worden voorzien: Zorg ervoor dat de oplaadpin van de oordopjes contact maakt met het horloge en wordt opgeladen. Open vervolgens het horlogedeksel en haal de oordopjes eruit. Schakel wireless op je telefoon in en selecteer D12-TWS om verbinding te maken. Wanneer de oordopjes "verbonden" weergeven, betekent dit dat de verbinding succesvol is.

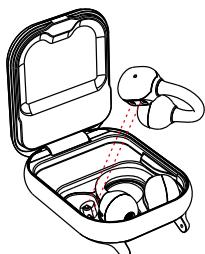

Zorg er tijdens het opladen voor dat de oplaadpinnen van de oordopjes contact maken met het horloge.

(2) Als het horloge leeg is en de oordopjes in het horlogevakje zitten, moet u de oordopjes eruit halen en lang op het aanraakscherm van de oordopjes drukken om het horloge in te schakelen.



Lang indrukken om in te schakelen

(3) Wanneer de oordopjes uit het compartiment worden gehaald en gedurende een bepaalde tijd buiten blijven, worden ze automatisch uitgeschakeld en moeten ze terug in het horlogecompartiment worden geplaatst. Nadat ze het compartiment hebben bereikt, geeft de wijzerplaat van het horloge aan dat de oordopjes in het compartiment zijn geplaatst. Op dat moment geeft de hoofdwijzerplaat aan dat de oordopjes worden opgeladen. Wanneer de hoofdwijzerplaat aangeeft dat de oordopjes zijn opgeladen (10%, 20%, 30%...), haalt u de oordopjes eruit, selecteert u D12-TWS in de wireless-modus van uw mobiele telefoon en maakt u verbinding totdat de oordopjes 'verbonden' aangeven, wat aangeeft dat de verbinding succesvol is.

2 De wireless-headset is niet goed aangesloten

(1) Zorg ervoor dat de headset is ingeschakeld, ga naar Instellingen > wireless > Zoek naar de wireless-naam van de D12-TWS om te koppelen en verbinding te maken;

(2) Controleer of de telefoon is verbonden met andere wireless-audioapparaten. Zo ja, ontkoppel deze dan voordat u de wireless-verbinding met de D12-TWS-headset tot stand brengt.

3 Staat het volume op de laagste waarde: Als het volume op de laagste waarde staat, druk dan lang op de aanraakpositie van de rechteroortelefoon om het volume te verhogen.

4 Controleer de oplaadpoort van de headset regelmatig op vreemde voorwerpen. Reinig eventuele vreemde voorwerpen vóór het opladen.

Het wireless-apparaat van het horloge is niet verbonden of kan geen verbinding maken

Probeer het horloge opnieuw op te starten en opnieuw verbinding te maken;

Probeer de wireless van uw telefoon opnieuw te starten en opnieuw verbinding te maken;

Verbind uw telefoon niet tegelijkertijd met andere wireless-apparaten.

Handmatige herverbinding vereist:

Methode 1:

1 Zorg ervoor dat de wireless van het horloge en de wireless van de mobiele telefoon zijn ingeschakeld;

2 Schakel de wireless van uw mobiele telefoon in en kies ervoor om D12-WATCH te negeren;

3 Open Facelink op je telefoon, selecteer Apparaten - Selecteer Apparaat toevoegen - Zoek D12 - KIJK;

4 Als de lokale wireless niet is verbonden, moet u de achtergrond-wireless van uw telefoon inschakelen en D12-WATCH selecteren om handmatig verbinding te maken met de lokale wireless.

Methode 2:

1 Zorg ervoor dat de wireless van het horloge en de wireless van de mobiele telefoon zijn ingeschakeld;

2 Schakel de wireless van uw mobiele telefoon in en kies ervoor om D12-WATCH te negeren;

3 Wanneer het horloge de hoofdwijzerplaat weergeeft, veegt u naar rechts om QR-code scannen te openen of zoekt u QR-code scannen in het functiemenu:

4 Open Facelink op uw telefoon, zoek de scancodeverbinding en scan de code om verbinding te maken;

5 Als de lokale wireless niet is verbonden, moet u de achtergrond-wireless van uw telefoon inschakelen en D12-WATCH selecteren om handmatig verbinding te maken met de lokale wireless.

Als de bovenstaande methode niet werkt, moet u ervoor kiezen om D12-WATCH in wireless te negeren, de telefoon opnieuw op te starten en vervolgens de bovenstaande handeling uit te voeren.

Het horloge kan niet worden ingeschakeld

Houd de aan/uit-knop langer dan 3 seconden ingedrukt;

Het is mogelijk dat de batterij bijna leeg is. Laad deze tijdig op.

Controleer de oplaadpoort op vreemde voorwerpen. Verwijder eventuele vreemde voorwerpen voordat u gaat opladen.

De gemeten gegevens zijn onnauwkeurig

Tijdens de meting maakt de sensor van het horloge geen goed contact met het menselijk lichaam.

Zorg er bij het meten voor dat de sensor volledig contact maakt met uw pols;

Houd uw lichaam stil en het horloge dicht bij uw pols tijdens het meten:

Slaapgegevens zijn niet nauwkeurig genoeg

Slaapmonitoring simuleert de natuurlijke slaap- en waaktijd van een persoon en moet normaal worden gedragen;

Als u het te laat of vlak voor het slapengaan draagt, kunnen er fouten optreden;

Slaapgegevens worden overdag niet gecontroleerd. De standaard slaapcontrole loopt van 21:30 uur tot 12:00 uur de volgende dag.

Deze applicatie is geen medisch hulpmiddel. De gegevens die tijdens het gebruik van deze applicatie worden verkregen, zijn uitsluitend ter referentie en mogen niet worden gebruikt voor klinische diagnose, medisch onderzoek, diagnose of behandeling.

1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια Ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το

Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς

παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας

και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης

ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη. Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Συμβουλευτείτε

τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό


ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.


Πώς να φοράτε και να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά

1 Αφαιρέστε τα ακουστικά

(1) Ανοίξτε το κάλυμμα του ρολογιού

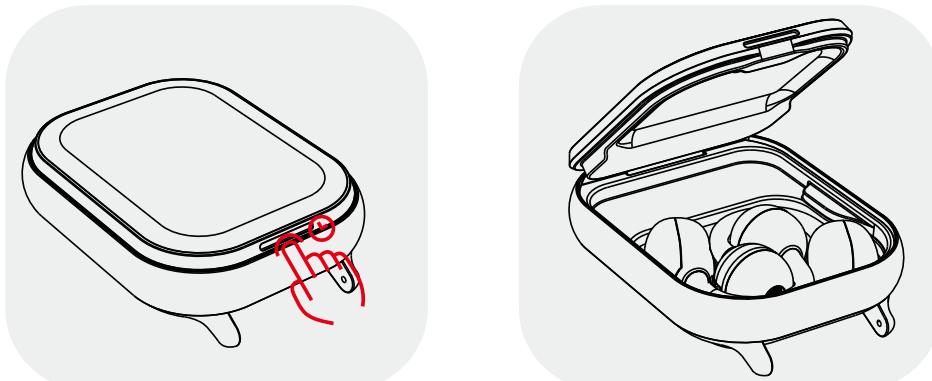


(2) Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο ηχείο των ακουστικών και πιέστε ελαφρά. Τα ακουστικά θα σηκωθούν και μπορείτε να τα σηκώσετε.

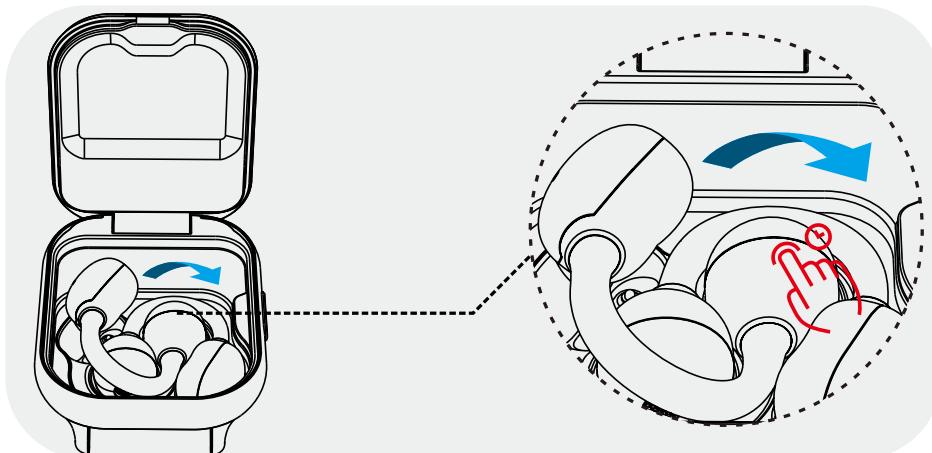


(3) Χρησιμοποιήστε την ίδια μέθοδο για να πιέσετε το ένα άκρο του άλλου ηχείου ακουστικών. Όταν τα ακουστικά ανυψωθούν, μπορείτε να τα αφαιρέσετε.

2. Φορώντας τα ακουστικά

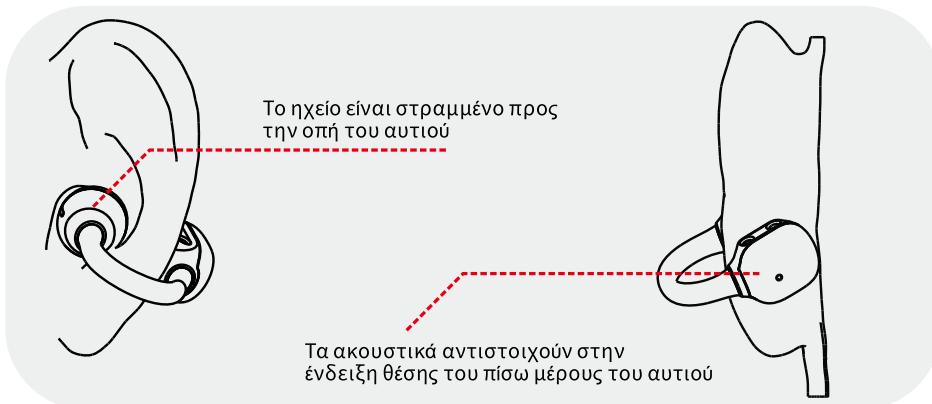


3 ακουστικά στην αποθήκη

(1) Τα ακουστικά φορτίζονται ανεξάρτητα από το αν είναι αριστερά ή δεξιά. Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη, ο ακροδέκτης φόρτισης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με τον επάνω ακροδέκτη του κεντρικού υπολογιστή.

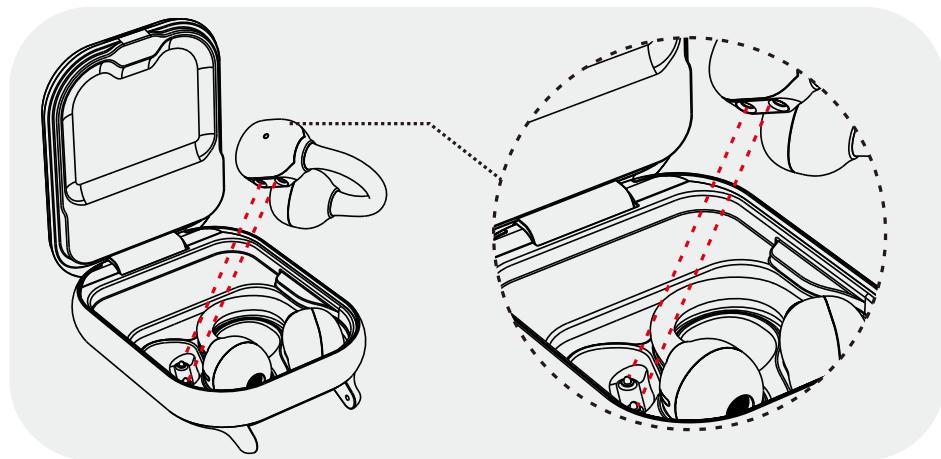


(2) Τοποθετήστε τα ακουστικά στη σωστή θέση και κλείστε το κάλυμμα του ρολογιού.

(3) Ολοκλήρωση

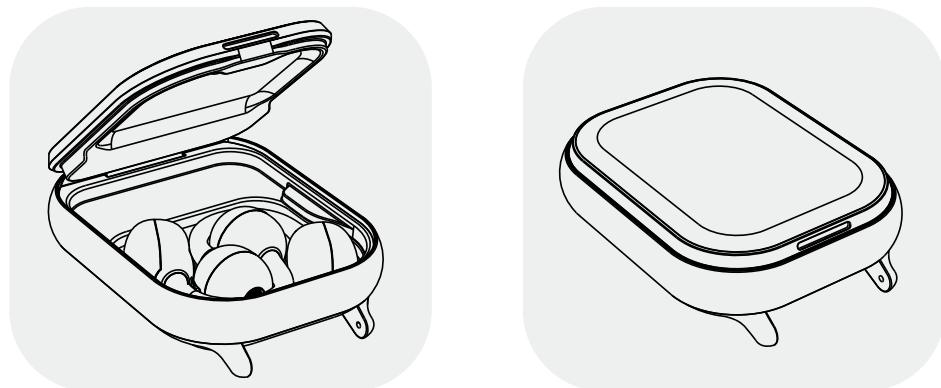

Σύνδεση wireless μεταξύ ρολογιού και ακουστικών

1 Φόρτιση μέχρι να φορτίσει πλήρως

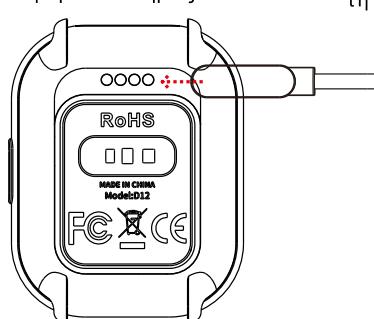

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.




3 Επιλογή γλώσσας



4 Σαρώστε και κατεβάστε την εφαρμογή




5 Συνδεθείτε στην εφαρμογή APP, στην εφαρμογή-Συσκευή, επιλέξτε Σάρωση για να συνδεθείτε στο wireless

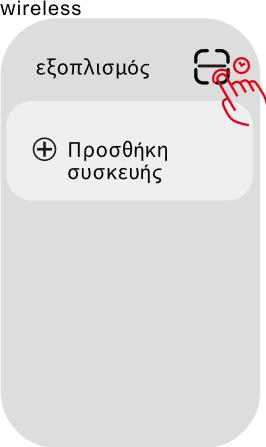


6 Επιτρέψτε την ενεργοποίηση του wireless συστήματος




7 Τοπική σύνδεση wireless, κάντε κλικ στην επιλογή σύζευξης για να συνδέσετε το D12-WATCH

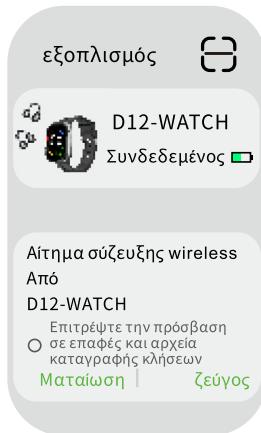


8 Ανοίξτε το κάλυμμα του ρολογιού και βγάλτε τα ακουστικά

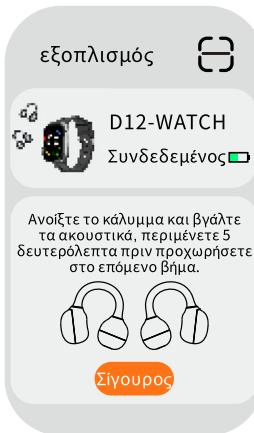


9 Συνδέστε τα ακουστικά με wireless

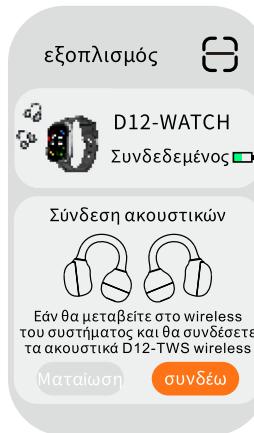


10. Ενεργοποιήστε το wireless του συστήματος

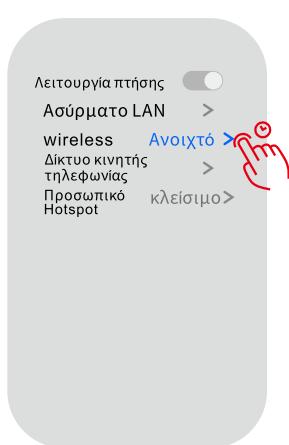

11 Επιλέξτε D12-TWS και αντιστοιχίστε τα ακουστικά

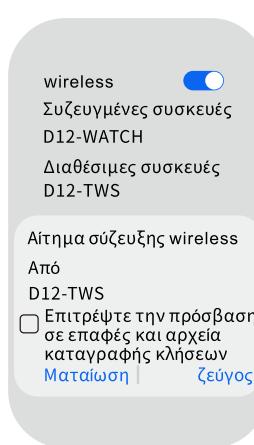


12 Η σύνδεση ολοκληρώθηκε

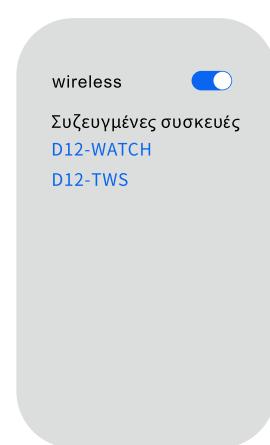

Οδηγίες λειτουργίας ακουστικών

Θέση αφής ακουστικών

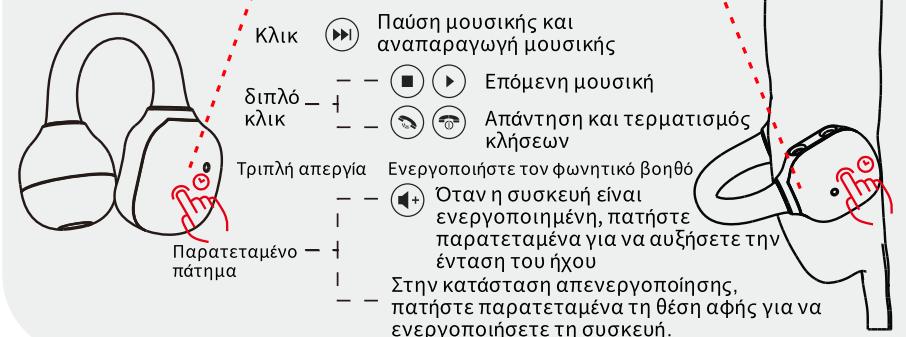


- 1 Τα ακουστικά δεν διακρίνονται μεταξύ αριστερού και δεξιού αυτιού
- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα του ρολογιού και τα ακουστικά θα ενεργοποιηθούν αυτόματα
- 3 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη, κλείστε το κάλυμμα του ρολογιού, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και φορτίστε τα
- 4 Όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, εάν δεν συνδεθούν στο wireless εντός 5 λεπτών, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.
- 5 Το ρολόι είναι ενεργοποιημένο: τα ακουστικά αντιστοιχίζονται αυτόματα όταν αφαιρούνται από τη θήκη. Μετά τη σύνδεση μία φορά, τα ακουστικά θα συνδέθούν αυτόματα στο τηλέφωνο όταν ανοιχτούν.
- 6 Το ρολόι δεν έχει ρεύμα: τα ακουστικά πρέπει να ενεργοποιηθούν χειροκίνητα για να μπορέσουν να συνδεθούν στο wireless.
- 7 Το ρολόι δεν έχει ρεύμα: Πρέπει να αποσυνδέσετε χειροκίνητα τη σύνδεση wireless μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου πριν τοποθετήσετε τα ακουστικά στη μνήμη αποθήκευσης.

Οδηγίες λειτουργίας ρολογιού

Λειτουργία οθόνης

- 1 Κύλιση προς τα κάτω: Ειδοποίηση μηνύματος
- 2 Σύρετε προς τα πάνω: Κέντρο ελέγχου
- 3 Σύρσιμο προς τα δεξιά: Γρήγορη λειτουργία
- 4 Σύρσιμο προς τα αριστερά: Μενού λειτουργιών
- 5 Παρατεταμένο πάτημα: Άλλαγή του επιλογέα

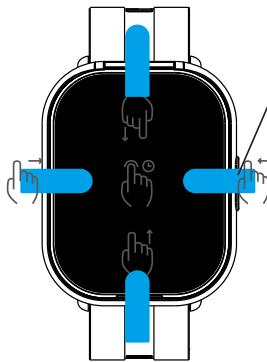

Λειτουργία κλειδιού

Πλήκτρα λειτουργιών Πλήκτρο λειτουργίας

- 1 Ενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η οθόνη.
- 2 Απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, σύρετε για απενεργοποίηση.
- 3 Πατήστε σύντομα για να φωτίσετε την οθόνη
- 4 Όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, κάντε κλικ στο κουμπί για να εισέλθετε στη λειτουργία μενού.
- 5 Λειτουργία μενού, κάντε διπλό κλικ στο κουμπί για να εισέλθετε στη λειτουργία επιλογής στυλ μενού

※ Εάν η συσκευή δεν εκκινηθεί αφού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, φορτίστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

※ Παρακαλούμε διατηρήστε τη στάθμη της μπαταρίας του ρολογιού πάνω από 20% πριν από τη σύζευξη, για να αποφύγετε την αποτυχία σύζευξης λόγω ανεπαρκούς μπαταρίας.

※ Κατά τη διάρκεια της σύζευξης και της σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι το wireless του ρολογιού είναι ενεργοποιημένο και εντός της αποτελεσματικής απόστασης σύνδεσης.

※ Αυτή η συσκευή απαιτεί Android7.0 και νεότερη έκδοση, 10S12 και νεότερη έκδοση, Honony3.0 και νεότερη

※ Για συστήματα παλαιότερης έκδοσης, εάν η σύνδεση wireless αποτύχει, πρέπει να βρείτε χειροκίνητα το D12-WATCH στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου και να συνδεθείτε χειροκίνητα.

Προφυλάξεις

Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν χωρίς άδεια.

Μην συγκρούετε βίαια με το προϊόν για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.

Αποφύγετε τη χρήση σε ισχυρά μαγνητικά πεδία, άμεσο ηλιακό φως ή περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας.

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για τη διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη ασθενειών.

Αποφύγετε να φοράτε το λουράκι πολύ σφιχτά και διατηρήστε το σημείο όπου το ρολόι έρχεται σε επαφή με το δέρμα καθαρό.

Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν υπό την καθοδήγηση των γονέων τους για να αποφύγουν τυχόν βλάβες.

Παράμετροι απόδοσης

Όνομα προϊόντος: Έξυπνο ρολόι

Μοντέλο: D12

Οθόνη: Έγχρωμη οθόνη TFT 2.01, ανάλυση 240x296 pixel

Αισθητήρας: Τριασιονικός αισθητήρας G

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 5-7 ημέρες

Τύπος μπαταρίας: μπαταρία πολυμερούς λιθίου


Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C~50°C

Συνήθης Επίλυση Προβλημάτων

Πιθανές αιτίες για την έλλειψη ήχου από τα ακουστικά

1 Τα ακουστικά δεν είναι ενεργοποιημένα:

(1) Για την πρώτη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το ρολόι και τα ακουστικά είναι τροφοδοτούμενα: Βεβαιωθείτε ότι η ακίδα φόρτισης των ακουστικών έρχεται σε επαφή με το ρολόι και τη φόρτιση. Στη συνέχεια, ανοίξτε το κάλυμμα του ρολογιού και αφαιρέστε τα ακουστικά. Ενεργοτοίστε το wireless στο τηλέφωνό σας και επιλέξτε D12-TWS για σύνδεση. Όταν τα ακουστικά εμφανίζουν την ένδειξη "connected", σημαίνει ότι η σύνδεση είναι επιτυχής.

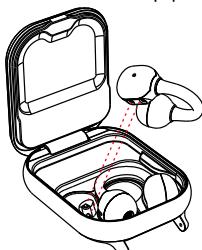

Κατά τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες φόρτισης των ακουστικών βρίσκονται σε επαφή με το ρολόι.

(2) Εάν το ρολόι δεν έχει ρεύμα και τα ακουστικά βρίσκονται στη θήκη του ρολογιού, πρέπει να αφαιρέστε τα ακουστικά και να πατήσετε παρατεταμένα την περιοχή αφής των ακουστικών για να ενεργοποιήσετε το ρολόι.



Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση

(3) Οταν τα ακουστικά βγουν από τη θήκη και μείνουν έξω για ένα χρονικό διάστημα, θα απενεργοποιηθούν αυτόματα και θα πρέπει να τοποθετηθούν ξανά στη θήκη του ρολογιού. Αφού μπείτε στη θήκη, ο επιλογέας του ρολογιού θα δείξει ότι τα ακουστικά έχουν τοποθετηθεί στη θήκη. Αυτή τη στιγμή, ο κύριος επιλογέας θα δείξει ότι τα ακουστικά φορτίζουν. Όταν ο κύριος επιλογέας δείξει ότι τα ακουστικά είναι φορτισμένα (10%, 20%, 30%...), βγάλτε τα ακουστικά, επιλέξτε D12-TWS στο wireless του κινητού τηλεφώνου και συνδέστε τα μέχρι να εμφανιστούν τα ακουστικά συνδεδεμένα, υποδεικνύοντας ότι η σύνδεση είναι επιτυχής.

2 Τα ακουστικά wireless δεν είναι σωστά συνδεδεμένα

(1) Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > wireless > Αναζητήστε το όνομα wireless D12-TWS για σύζευξη και σύνδεση.

(2) Ελέγχετε αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με άλλες συσκευές ήχου wireless. Εάν ναι, αποσυνδέστε τις πριν συνδέσετε τα ακουστικά D12-TWS wireless.

3 Είναι η ένταση του ήχου στη χαμηλότερη τιμή: Εάν η ένταση του ήχου είναι στη χαμηλότερη τιμή, πατήστε παρατεταμένα τη θέση αφής του δεξιού ακουστικού για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

4 Ελέγχετε τακτικά τη θύρα φόρτισης των ακουστικών για ένα αντικείμενα. Εάν υπάρχουν ξένα αντικείμενα, καθαρίστε τα πριν από τη φόρτιση.

Το wireless του ρολογιού δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν μπορεί να συνδεθεί

Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το ρολόι και να το επανασυνδέσετε.

Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το wireless του τηλεφώνου σας και να συνδεθείτε ξανά.

Μην συνδέετε το τηλέφωνό σας με άλλες συσκευές wireless ταυτόχρονα.

Απαιτείται χειροκίνητη επανασύνδεση:

Μέθοδος 1:

1 Βεβαιωθείτε ότι το wireless του ρολογιού και το wireless του κινητού τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένα.

2 Ενεργοποιήστε το wireless του κινητού σας τηλεφώνου και επιλέξτε να αγνοήσετε το D12-WATCH.

3 Ανοίξτε το Facelink στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε Συσκευές - Επιλέξτε Προσθήκη συσκευής - Εύρεση D12 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.

4 Εάν το τοπικό wireless δεν είναι συνδεδεμένο, πρέπει να ενεργοποιήσετε το wireless φόντου του τηλεφώνου σας και να επιλέξτε D12-WATCH για να συνδεθείτε χειροκίνητα στο τοπικό wireless.

Μέθοδος 2:

1 Βεβαιωθείτε ότι το wireless του ρολογιού και το wireless του κινητού τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένα.

2 Ενεργοποιήστε το wireless του κινητού σας τηλεφώνου και επιλέξτε να αγνοήσετε το D12-WATCH.

3 Όταν το ρολόι εμφανίζει τον κύριο επιλογέα, σύρετε προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη Σάρωση κωδικού QR ή βρείτε τη Σάρωση κωδικού QR στο μενού λειτουργιών:

4 Ανοίξτε το Facelink στο τηλέφωνό σας, βρείτε τον κωδικό σάρωσης σύνδεσης και σαρώστε τον κωδικό για να συνδεθείτε.

5 Εάν το τοπικό wireless δεν είναι συνδεδεμένο, πρέπει να ενεργοποιήσετε το wireless φόντου του τηλεφώνου σας και να επιλέξτε D12-WATCH για να συνδεθείτε χειροκίνητα στο τοπικό wireless.

Εάν η παραπάνω μέθοδος δεν είναι αποτελεσματική, πρέπει να επιλέξετε να αγνοήσετε το D12-WATCH στο wireless, να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο και στη συνέχεια να εκτελέσετε την παραπάνω λειτουργία.

Το ρολόι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

Παρακαλώ πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλή, φορτίστε την έγκαιρα.

Ελέγχετε τη θύρα φόρτισης για τυχόν ξένα αντικείμενα. Εάν υπάρχουν ξένα αντικείμενα, καθαρίστε τα πριν από τη φόρτιση.

Τα μετρούμενα δεδομένα είναι ανακριβή

Κατά τη μέτρηση, ο αισθητήρας του ρολογιού δεν βρίσκεται σε καλή επαφή με το ανθρώπινο σώμα. Κατά τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας βρίσκεται σε πλήρη επαφή με τον καρπό σας.

Παρακαλούμε κρατήστε το σώμα σας ακίνητο και το ρολόι κοντά στον καρπό σας κατά τη μέτρηση:

Τα δεδομένα ύπνου δεν είναι αρκετά ακριβή

Η παρακολούθηση ύπνου προσομοιώνει τον φυσικό χρόνο ύπνου και αφύπνισης ενός ατόμου και πρέπει να φοριέται κανονικά.

Αν το φοράτε πολύ αργά ή ακριβώς πριν τον ύπνο, μπορεί να προκαλέσει λάθη.

Τα δεδομένα ύπνου δεν παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και η προεπιλεγμένη παρακολούθηση ύπνου είναι από τις 9:30 μ.μ. έως τις 12:00 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Αυτή η εφαρμογή δεν είναι ιατρική συσκευή. Τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά τη χρήση αυτής της εφαρμογής είναι μόνο για αναφορά και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κλινική διάγνωση, ιατρική έρευνα, διάγνωση ή θεραπευτικούς σκοπούς.