


加热袜子单双说明书 105g 铜版纸 正反面单色印刷 骑马钉 2023-9-20

Heated Socks

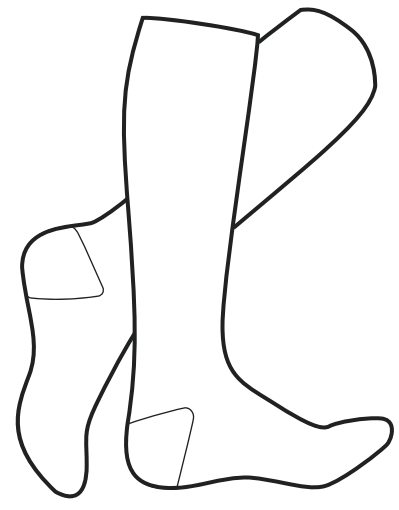

Heated Socks

User Guide

- English ----- 1-4
- Deutsch ----- 4-8
- Français ----- 8-12
- Italiano ----- 12-16
- Español ----- 16-20

EN

Heated Socks User Manual

INCLUDING IMPORTANT SAFE INFORMATION
PLEASE READ IT CAREFULLY BEFORE USING

Intended use

Contents :

- Heated Socks * 1 Pair
Rechargeable Battery * 2
AC Charging Cable * 1
Laundry Bag * 1
User Manual * 1
- It is recommended to use a 5V/2A or 5V/3A adapter for charging, with a rated power of 10W/15W. Using an adapter exceeding the rated power may damage the battery.

Cleaning:

1. Disconnect and unplug the battery pack from the socks.
2. Hand wash is recommend. (Maximum washing temperature: 30 °C).
3. Lay flat to dry. Do not tumble dry. Do not iron. Do not dry clean.
4. Make sure the socks are dry before wearing again and connecting the battery Packs.

STORAGE:

When the product is not in use, disconnect the battery packs from the socks. Otherwise, the socks will

continue to slowly consume power from the batteries. even though the product and the battery packs are off. Charge the battery regularly to prevent battery damage caused by excessive battery discharge.

Using Instructions:

1. Battery power connection: Put on socks, take out the power connectionline in the socks pocket and insert it into the battery hloe, After theconnection operation is completed, put the battery into the battery pocket.
2. Switch on and off: Press and hold the power button for 3 seconds to turn the machine on and off.
3. Power on: Press the temperature gear switch button, the three battery indicator lights represent the three gears (the full bright is the highest gear).
4. Adjust the temperature: When the temperature indicator is fully on press the button lightly to switch to the middle grade. Press the button again to switch to the low grade. According to the hotness to adjust the temperature of the socks.
5. These heated socks may be used by children over the age of 8 and by people with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of experience or knowledge provided that they are supervised and have been instructed on to use the heated socks safely, and are fully aware of the consequent risks of use.
6. This is NOT A TOY! Children must not play with the heated socks.
7. Cleaning and maintenance must not be performed by children unless supervised.
8. These heated socks is not designed for use in hospitals.
9. Do not insert needles into the heated socks.
10. Do not use when folded or bunched up.
11. Do not use if wet.
12. The electrical and magnetic fields emitted by heated socks may interfere with the function of apacemaker.
13. Do not pull, twist or make sharp bends in the cables.
14. Please check these heated socks frequently for signs of wear and tear or damage. If you detect signs of improper use of the heated socks, it must be

Important instructions retain for future use

⚠ Warning

1. Non-observance of the instructions may result in personal injury or material damage (electric shock, skin burns, fire). The following safety and hazard information is not only intend to protect your health and the health of others. it should also protect the product. For this reason, pay attention to these safety notes and include these instructions when handing over the product to others.

2. The heated socks must not be used by people who are not sensitive to heat or by vulnerable reason persons who may not be able to reach to overheating and turn the product off.
3. These heated socks may not be used by very young children (0-3 years old) as they are unable to respond to overheating.

inspected by the manufacturer before turning it on again.

15. If the cables of the heated socks damaged, they must be replaced by the manufacturer, its customer service department or similarly qualified person to avoid any risk.

16. When these heated socks are switched on:

- Do not place any products on it (eg: suitcase or washing basket)
- Heating sources, such as hot water bottles, heating wraps or similar, must not be placed on the socks the heated socks safely.
17. Each person's skin has a different temperature tolerance. Please adjust the temperature according to your actual situation to avoid scalding

DE

Beheizte Socken Benutzerhandbuch

EINSCHLIESSLICH WICHTIGER SICHERHEITSINFORMATIONEN
BITTE LESEN SIE DIESE VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH

Verwendungszweck

Inhalt :

- Beheizte Socken * 1 Paar
Wiederaufladbare Batterie * 2
AC-Ladekabel * 1
Waschesack * 1
Benutzerhandbuch * 1

Es wird empfohlen, zum Laden einen 5V/2A- oder 5V/3A-Adapter mit einer Nennleistung von 10W/15W zu verwenden. Die Verwendung eines Adapters, der die Nennleistung überschreitet, kann den Akku beschädigen.

Reinigung:

1. Trennen Sie das Akkupaket von den Socken und ziehen Sie den Stecker heraus.
2. Handwäsche wird empfohlen. (Maximale Waschtemperatur: 30 °C).
3. Zum Trocknen flach hinlegen. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Socken trocken sind, bevor Sie sie wieder tragen und die Batteriepacks anschließen.

LAGERUNG:

Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, trennen Sie die Akkupacks von den Socken. Andernfalls verbrauchen die Socken weiterhin langsam Strom von den Batterien, auch wenn das Produkt und die Akkus ausgeschaltet sind. Laden Sie den Akku regelmäßig auf, um eine Beschädigung des Akkus durch übermäßige Entladung zu vermeiden.

Gebrauchsanweisung:

1. Batterie-Stromanschluss: Socken anziehen, die Stromanschleissleitung in der Sockentasche herausnehmen und in die Batterietasche einführen, nachdem der Anschlussvorgang abgeschlossen ist.
2. Ein- und Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

3. Einschalten: Drücken Sie den Schalter für die Temperaturstufe, und die drei Batterieanzeigen zeigen drei Gänge an (der voll leuchtende ist die höchste Stufe).
4. Stellen Sie die Temperatur ein: Wenn die Temperaturanzeige vollständig leuchtet, drücken Sie leicht auf die Taste, um zur mittleren Stufe zu wechseln. Drücken Sie die Taste erneut, um auf die niedrige Stufe umzuschalten. Je nach Hitze die Temperatur der Socken anpassen.

Wichtige Hinweise für die künftige Verwendung

⚠ Warnung

1. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu Personen- oder Sachschäden führen (elektrischer Schlag, Hautverbrennungen, Feuer). Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz Ihrer Gesundheit und der Gesundheit anderer, sondern auch dem Schutz des Produktes. Achten Sie deshalb auf diese Sicherheitshinweise und geben Sie diese Hinweise mit, wenn Sie das Produkt an andere Personen weitergeben.
2. Die beheizten Socken dürfen nicht von Personen benutzt werden, die nicht hitzempfindlich sind, oder von Personen, die nicht in der Lage sind, das Produkt bei Überhitzung zu erreichen und auszuschalten.
3. Die beheizten Socken dürfen nicht von Kleinkindern (0-3 Jahre) benutzt werden, da diese nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren.
4. Diese beheizten Socken dürfen nicht von Kleinkindern (3-8 Jahre) benutzt werden, es sei

denn, der Regler wurde von einem Elternteil oder einem verantwortungsbewussten Erwachsenen eingestellt und das Kind hat angemessene Anweisungen erhalten, wie es den beheizte socken.

5. Die beheizten socken können von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden und eine Einweisung in die beheizten socken erhalten haben und sich der damit verbundenen Risiken voll bewusst sind.
6. Dies ist KEIN SPIELZEUG! Kinder dürfen nicht mit den beheizten Socken spielen.
7. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
8. Diese beheizten Socken sind nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
9. Stecken Sie keine Nadeln in die beheizten Socken.
10. Nicht in gefaltetem oder gebündeltem Zustand verwenden.
11. Nicht in nassem Zustand verwenden.
12. Die elektrischen und magnetischen Felder, die von beheizten Socken ausgehen, können die Funktion des Herzschrittmachers beeinträchtigen.
13. Ziehen Sie nicht an den Kabeln, verdrehen Sie sie nicht und machen Sie keine scharfen Knicke in ihnen.
14. Bitte überprüfen Sie die beheizten Socken regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn Sie Anzeichen für eine unsachgemäße Verwendung der beheizten Socken feststellen, müssen diese vom Hersteller überprüft

werden, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden.

15. Wenn die Kabel der beheizten Socken beschädigt sind, müssen sie vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um jedes Risiko zu vermeiden.

16. Wenn die beheizten Socken eingeschaltet sind:

- Stellen Sie keine Gegenstände darauf ab (z. B. Koffer oder Waschkorb).
- Heizquellen wie Wärmflaschen, Heizwickel oder ähnliches dürfen nicht auf die Socken gelegt werden.
17. Die Haut eines jeden Menschen hat eine unterschiedliche Temperaturtoleranz. Bitte passen Sie die Temperatur entsprechend Ihrer tatsächlichen Situation an, um Verbrühungen zu vermeiden.

FR

Manuel d'utilisation des Chaussettes Chauffantes

Y COMPRIS DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ
VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

Utilisation prévue

Contenu :

- Batterie Chauffantes * 1 paire
Batterie Rechargeable * 2
Câble de Charge AC * 1

Sac de Lavage * 1
Manuel d'utilisation * 1
Il est recommandé d'utiliser un adaptateur 5V/2A ou 5V/3A d'une puissance nominale de 10W/15W pour la charge. L'utilisation d'un adaptateur dépassant la puissance nominale risque d'endommager la batterie.

Nettoyage :

1. Séparez le pack de la batterie des chaussettes et débranchez la prise.
2. Le lavage à la main est recommandé. (Température de lavage maximale : 30 °C).
3. Poser à plat pour le séchage. Ne pas sécher au sèche-linge. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec.
4. S'assurer que les chaussettes sont sèches avant de les porter à nouveau et de brancher les packs de piles.

STOCKAGE :

Lorsque le produit n'est pas utilisé, déconnectez les packs de piles des chaussettes. Dans le cas contraire, les chaussettes continuent de consommer lentement l'énergie des piles, même lorsque le produit et les piles rechargeables sont éteints. Rechargez régulièrement les piles rechargeables afin d'éviter de les endommager par une décharge excessive.

Mode d'emploi :

1. Connexion électrique de la batterie : enfiler les chaussettes, retirer le câble de connexion électrique de la pochette de la chaussette, terminer la connexion et insérer la batterie dans la pochette de la batterie.
2. Mise en marche et arrêt : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

3. Mettre en marche : Appuyez sur le bouton de réglage de la température et les trois indicateurs de batterie allumée est la engins la plus élevée).
4. Réglez la température : Lorsque l'indicateur de température est entièrement allumé, appuyez légèrement sur le bouton pour passer au niveau moyen. Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer au niveau bas. Ajuster la température des chaussettes en fonction de la chaleur.

Notes importantes à conserver pour une utilisation ultérieure

⚠ Avertissement

1. Le non-respect des consignes peut entraîner des dommages corporels ou matériels (choc électrique, brûlures de la peau, incendie). Les consignes de sécurité et les avertissements de danger suivants ne servent pas seulement à protéger votre santé et celle des autres, mais aussi à protéger le produit. Veillez donc à respecter ces consignes de sécurité et à les transmettre lorsque vous remettez le produit à d'autres personnes.
2. Les chaussettes chauffantes ne doivent pas être utilisées par des personnes qui ne sont pas sensibles à la chaleur ou par des personnes qui ne sont pas en mesure d'atteindre et d'éteindre le produit en cas de surchauffe.
3. Ces chaussettes chauffantes ne doivent pas être utilisées par des enfants en bas âge (0-3 ans), car ils ne sont pas en mesure de réagir à une surchauffe.
4. Ces chaussettes chauffantes ne doivent pas être utilisées par des enfants en bas âge (3-8 ans), à

moins que le régulateur ait été réglé par un parent ou un adulte responsable et que l'enfant ait reçu des instructions appropriées sur la manière d'utiliser la chaussettes chauffantes en toute sécurité.

5. Les chaussettes chauffantes peuvent être utilisées par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées et qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser en toute sécurité la chaussettes chauffantes et qu'elles soient pleinement conscientes des risques encourus.
6. Il ne s'agit PAS d'un JOUET ! Les enfants ne doivent pas jouer avec les chaussettes chauffantes.
7. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient surveillés.
8. Ces chaussettes chauffantes ne sont pas destinées à être utilisées dans les hôpitaux.
9. Ne pas insérer d'aiguilles dans les chaussettes chauffantes.
10. Ne pas les utiliser lorsqu'elles sont pliées ou en paquet.
11. Ne pas utiliser à l'état mouillé.
12. Les champs électriques et magnétiques émis par les chaussettes chauffantes peuvent interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque.
13. Ne tirez pas sur les câbles, ne les tordrez pas et ne les pliez pas de manière brusque.
14. Veuillez vérifier régulièrement que les chaussettes chauffantes ne présentent pas de signes d'usure ou de détérioration. Si vous constatez des signes d'une

mauvaise utilisation des chaussettes chauffantes, celles-ci doivent être contrôlées par le fabricant avant d'être remises en service.

15. Si les câbles des chaussettes chauffantes sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.

16. Lorsque les chaussettes chauffantes sont allumées :
- Ne posez pas d'objets dessus (par exemple une valise ou un panier de lavage).

- Les sources de chaleur telles que les bouillottes, les compresses chauffantes ou autres ne doivent pas être posées sur les chaussettes.

17. La peau de chaque personne a une tolérance de température différente. Veuillez adapter la température en fonction de votre situation réelle afin d'éviter les brûlures.

IT

Manuale d'uso delle Calze Riscaldatte

INCLUSE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Utilizzo previsto

Contenuto :

- Calze Riscaldatte * 1 Paio
Batteria Ricaricabile * 2

Cavo di Ricarica CA * 1
Borsa per il Bucato * 1
Manuale d'uso * 1

Per la ricarica si consiglia di utilizzare un adattatore da 5V/2A o 5V/3A con potenza nominale di 10W/15W. L'uso di un adattatore che supera la potenza nominale può danneggiare la batteria.

Pulizia:

1. Scollegare il pacco batteria dai calzini e staccare la spina.
2. Si consiglia di lavare a mano. (temperatura massima di lavaggio: 30 °C).
3. Stendere in piano per asciugare. Non asciugare in asciugatrice. Non stritare e non lavare a secco.
4. Assicurarsi che le calze siano asciutte prima di indossarle di nuovo e di collegare le batterie.

CONSERVAZIONE:

Quando il prodotto non viene utilizzato, scollegare le batterie dai calzini. In caso contrario, le calze continueranno a consumare lentamente energia dalle batterie anche quando il prodotto e le batterie sono spenti. Caricare regolarmente il pacco batteria per evitare di danneggiarlo a causa di una scarica eccessiva.

Istruzioni per l'uso:

1. Collegamento all'alimentazione della batteria: Calze Riscaldatte * 1 Paio
Batteria Ricaricabile * 2
2. Accensione e spegnimento: Tenere premuto il

pulsante di accensione per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

3. Accensione: Premere l'interruttore del livello di temperatura e i tre indicatori della batteria mostreranno tre barre (la marcia più alta).
4. Impostare la temperatura: Quando l'indicatore della temperatura è completamente acceso, premere leggermente il pulsante per passare al livello medio. Premere nuovamente il pulsante per passare al livello basso. Regolare la temperatura delle calze in base al calore.

Note importanti da conservare per l'uso futuro

⚠ Avvertenze

1. La mancata osservanza delle istruzioni può provocare lesioni personali o danni materiali (scosse elettriche, ustioni cutanee, incendi). Le seguenti informazioni sulla sicurezza e sui rischi non hanno solo lo scopo di proteggere la vostra salute e quella degli altri, ma anche quello di proteggere il prodotto. Pertanto, prestare attenzione a queste istruzioni di sicurezza e portarle con sé quando si consegna il prodotto ad altre persone.
2. Le calze riscaldate non devono essere utilizzate da persone non sensibili al calore o da persone che non sono in grado di raggiungere e spegnere il prodotto quando si surriscaldano.
3. Le calze riscaldate non devono essere utilizzate da bambini piccoli (0-3 anni) perché non sono in grado di reagire al surriscaldamento.
4. Le calze riscaldate non devono essere utilizzate da

bambini piccoli (3-8 anni) a meno che il comando non sia stato regolato da un genitore o da un adulto responsabile e che al bambino non siano state fornite istruzioni adeguate su come utilizzare il calze riscaldate in modo sicuro

5. Le calze riscaldate possono essere utilizzate da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione e istruzioni sull'uso del calze riscaldate in modo sicuro e se sono pienamente consapevoli dei rischi connessi.
6. Questo non è un giocattolo! I bambini non devono giocare con le calze riscaldate.
7. I bambini non devono essere impegnati in lavori di pulizia e manutenzione se non sotto la supervisione di un adulto.
8. Queste calze riscaldate non sono destinate all'uso in ospedale.
9. Non inserire aghi nelle calze riscaldate.
10. Non utilizzare le calze riscaldate piegate o impaccettate.
11. Non utilizzare quando è bagnato.
12. I campi elettrici e magnetici emessi dalle calze riscaldate possono interferire con il funzionamento del pacemaker.
13. Non tirare, attorcigliare o fare curve brusche ai cavi.
14. Controllare regolarmente che le calze riscaldate non presentino segni di usura o danni. Se si notano segni di uso improprio delle calze riscaldate, queste devono essere ispezionate dal produttore prima di essere rimesse in uso.
15. Se i cavi delle calze riscaldate sono danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore, dal suo

servizio post-vendita o da una persona altrettanto qualificata per evitare qualsiasi rischio.

16. Dopo l'attivazione della calze riscaldate:
- Non collocare alcun oggetto sopra di esse (ad esempio, valigia o cesto della biancheria).

- Le fonti di calore come bottiglie di acqua calda, impacchi riscaldanti o simili non devono essere posizionate sulle calze.

17. La pelle di ogni persona ha una diversa tolleranza alla temperatura. Si prega di regolare la temperatura in base alla situazione reale per evitare scottature.

ES

Calcetines Calefactables Manual del Usuario

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD
LEER ATENTAMENTE ANTES DE USAR

Uso previsto

Contenido :

- Calcetines Calefactables * 1 Par
Batería Recargable * 2
Cable de Carga de CA * 1
Bolsa de Lavandería * 1
Manual de Usuario * 1
- Se recomienda utilizar un adaptador de 5V/2A o 5V/3A con una potencia nominal de 10W/15W para la carga. El uso de un adaptador que supere la potencia nominal puede dañar la batería.

Limpieza:

1. Desconecte la batería de los calcetines y desenchúfela.
2. Se recomienda lavar a mano. (Temperatura máxima de lavado: 30 °C).
3. Colócalo en posición horizontal para secarlo. No secar en secadora. No planchar. No limpiar en seco.
4. Asegúrese de que los calcetines estén secos antes de volver a ponérselos y de conectar los paquetes de pilas.

ALMACENAMIENTO:

Cuando el producto no esté en uso, desconecte los paquetes de pilas de los calcetines. De lo contrario, los calcetines seguirán consumiendo lentamente la energía de las pilas aunque el producto y los paquetes de pilas estén apagados. Cargue las pilas con regularidad para evitar que se dañen debido a una descarga excesiva.

Instrucciones de uso:

1. Conexión de alimentación de la batería: Póngase los calcetines, retire el cable de conexión de alimentación del bolsillo del calcetín e introdúzcalo en el bolsillo de la batería una vez finalizado el proceso de conexión.
2. Encendido y apagado: Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.
3. Encendido: Pulse el interruptor de nivel de temperatura y los tres indicadores de batería mostrarán tres marchas (la que está totalmente encendida es la marcha más alta).

4. Ajuste la temperatura: Cuando el indicador de temperatura esté totalmente encendido, pulse ligeramente el botón para cambiar al nivel medio. Pulse de nuevo el botón para cambiar al nivel bajo. Ajustar la temperatura de los calcetines en función del calor.

Notas importantes para uso futuro

⚠ Advertencia

1. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones personales o daños materiales (descarga eléctrica, quemaduras en la piel, incendio). La siguiente información sobre seguridad y peligros no solo está destinada a proteger su salud y la de los demás, sino también a proteger el producto. Por lo tanto, preste atención a estas instrucciones de seguridad y lévelas consigo cuando entregue el producto a otras personas.
2. Los calcetines calefactables no deben ser utilizados por personas que no sean sensibles al calor o por personas que no puedan alcanzar y apagar el producto cuando se sobrecaliente.
3. Los calcetines calefactables no deben ser utilizados por niños pequeños (0-3 años), ya que no son capaces de reaccionar al sobrecalentamiento.
4. Estos calcetines calefactables no deben ser utilizados por niños pequeños (3-8 años) a menos que el mando haya sido ajustado por uno de los padres o un adulto responsable y el niño haya recibido instrucciones adecuadas sobre cómo utilizar el calcetines calefactables de forma segura.

5. Los calcetines calefactables pueden ser utilizados por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión e instrucciones sobre el uso del calcetines calefactables de forma segura y son plenamente conscientes de los riesgos que conlleva.
6. ¡NO ES UN JUGUETE! Los niños no deben jugar con los calcetines térmicos.
7. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
8. Estos calcetines calefactables no están diseñados para su uso en hospitales.
9. No introduzca agujas en los calcetines calefactables.
10. No los utilice doblados o enrollados.
11. No utilizar cuando estén mojados.
12. Los campos eléctricos y magnéticos emitidos por los calcetines calefactables pueden interferir en el funcionamiento del marcapasos.
13. No tire de los cables, no los retuerza ni los doble.
14. Compruebe regularmente si los calcetines calefactables presentan signos de desgaste o daños. Si observa cualquier signo de uso inadecuado de los calcetines térmicos, éstos deben ser inspeccionados por el fabricante antes de volver a utilizarlos.
15. Si los cables de los calcetines térmicos están dañados, deben ser sustituidos por el fabricante, su servicio posventa o una persona con cualificación similar para evitar cualquier riesgo.
16. Después de activar los calcetines calefactables:
- No coloque ningún objeto encima de ellos (por

ejemplo, una maleta o un cesto de la ropa).

- No deben colocarse sobre los calcetines fuentes de calor como bolsas de agua caliente, compresas térmicas o similares.

17. La piel de cada persona tiene una tolerancia diferente a la temperatura. Por favor, ajuste la temperatura en función de su situación real para evitar quemaduras.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.