Main PWB(Top)

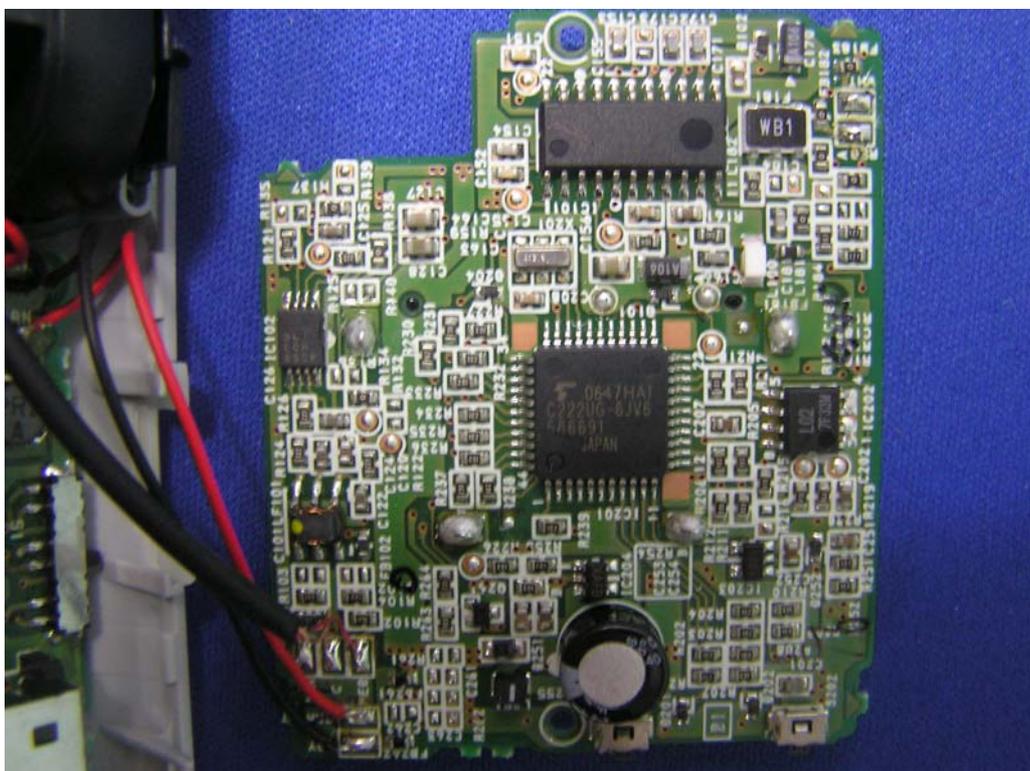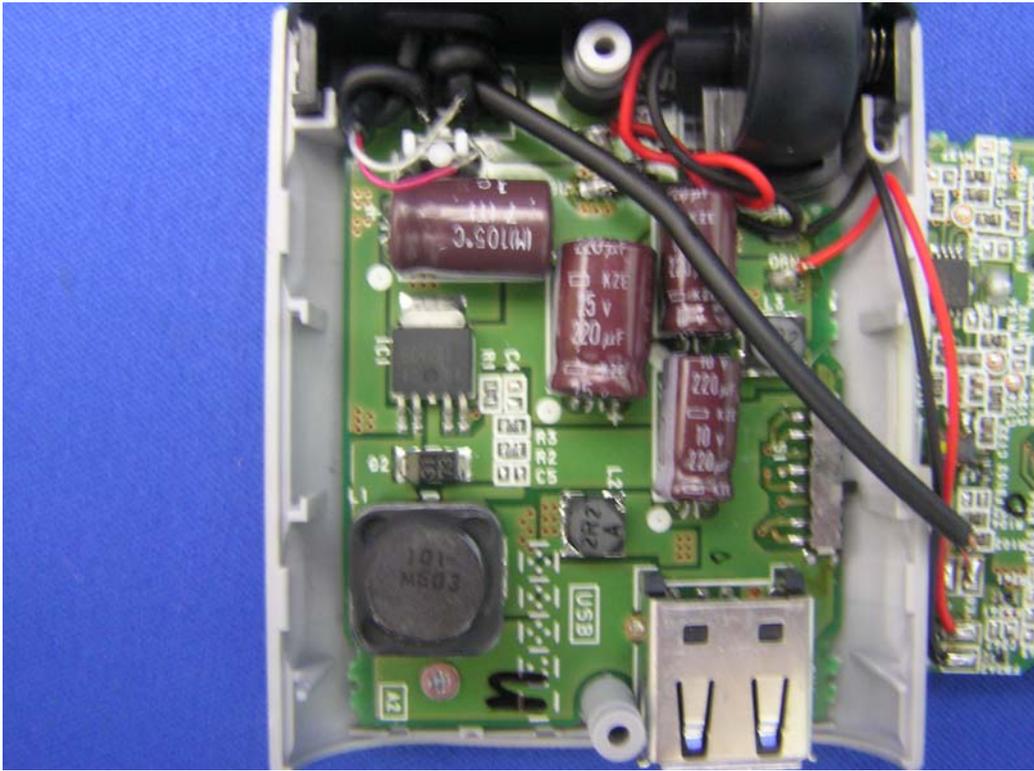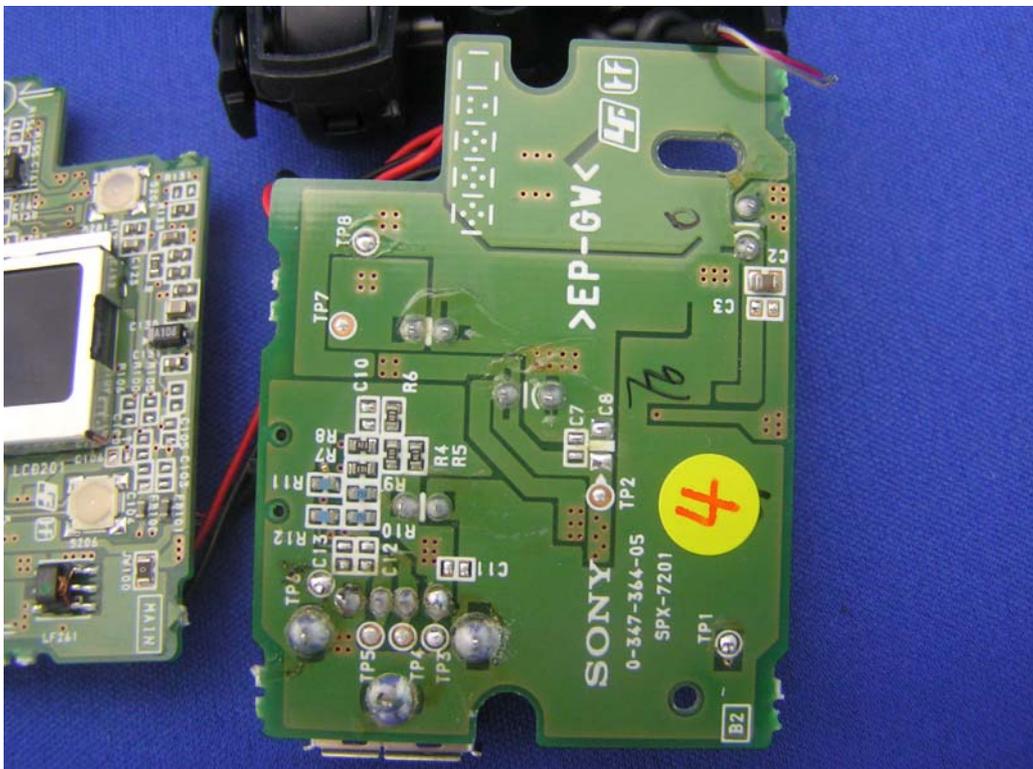**Main PWB(Bottom)**

USB PWB(Top)

USB PWB(Bottom)