


## HyperX Cloud MIX 2 Quick Start Guide

### Dual Wireless Over-Ear Headphones with Noise Cancellation

#### Overview

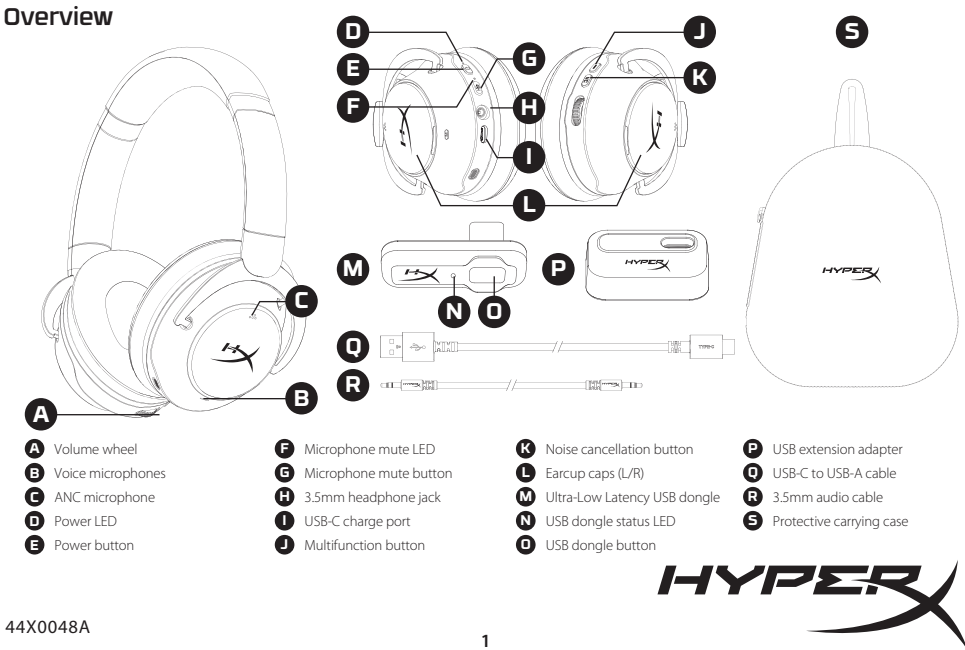


44X0048A

1

#### Charging

It is recommended that the headset be fully charged before first use. When charging, the power status LED will indicate the battery level of the headset. 10-minute charging gives up to 6 hours of playback when battery is low.

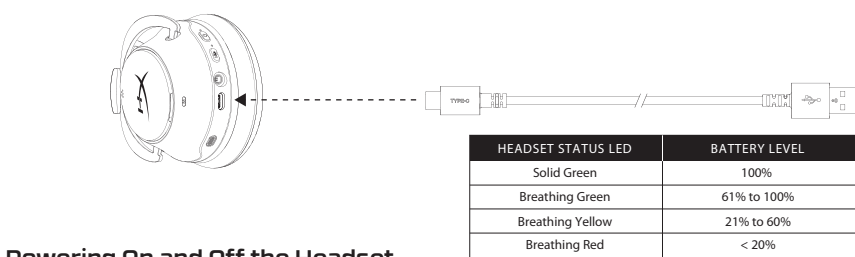

#### Powering On and Off the Headset

To power on the headset, press and hold the [M] button for 2 seconds, the status LED will blink white. To power off the headset, follow the same procedure. The status LED will blink white twice before powering off.


#### Powering On and Off the Dongle

Press and hold the USB dongle button for 2 seconds to turn on and off dongle.

#### Checking Battery Level

Press the [M] button once and the status LED will show the battery level of the headset. A voice prompt and status LED will play once pressed.

| HEADSET STATUS LED | BATTERY LEVEL |
|--------------------|---------------|
| Solid Green        | 61% to 100%   |
| Solid-Fade Yellow  | 21% to 60%    |
| Solid-Fade Red     | 11% to 20%    |
| Short-Blink Red    | < 10%         |

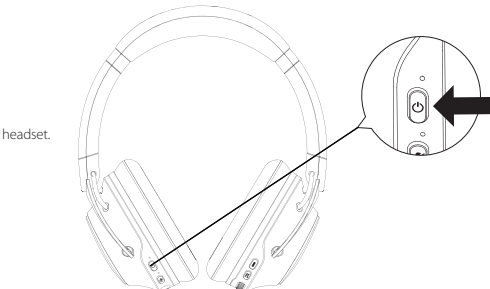

2

#### Microphone Mute / Microphone Monitoring Button

- Mic mute toggle - Press [M] button to turn the mic mute on/off.
- Mic monitoring toggle - Hold [M] button for 2 seconds to toggle mic monitoring on/off.

| MICROPHONE MUTE LED | DONGLE STATUS LED | MUTE STATUS |
|---------------------|-------------------|-------------|
| Solid Red           | Breathing Red     | Mute on     |
| Off                 | On                | Mute off    |

#### Volume Wheel

- Scroll up and down to adjust volume level

#### Connection Mode

Triple press the [M] button to toggle through the three connection modes. A voice prompt and status LED will play once pressed. Headset will retain connection mode after power cycle.

**Dual Mode** (default): Headset can connect to 2.4GHz Ultra-Low Latency USB dongle and Bluetooth device. In this mode, the headset will prioritize the USB dongle connection, and will automatically switch to Bluetooth for communication or if the dongle connection becomes unavailable.


**Adapter Mode** Headset will only connect to 2.4GHz Ultra-Low Latency dongle.

**Bluetooth Mode** Headset will only connect to Bluetooth. In this mode, headset can connect to 2 Bluetooth devices simultaneously.

| CONNECTION MODE | STATUS LEDS |
|-----------------|-------------|
| Dual Mode       | Purple      |
| Adapter Mode    | White       |
| Bluetooth Mode  | Blue        |

#### Connecting Low Latency USB Dongle

- Scroll up and down to adjust volume level

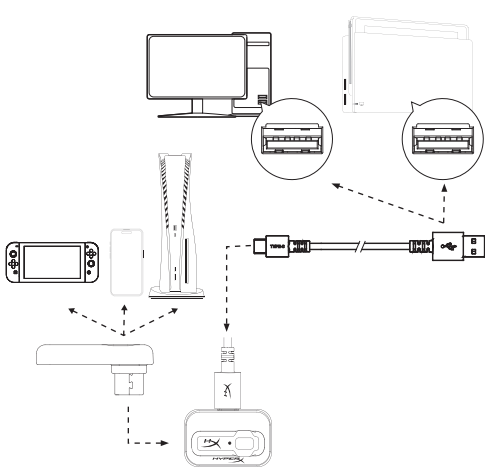


1. Connect the Ultra-Low Latency USB dongle to your mobile device, PC, or video game console. The USB dongle status LED will begin flashing white. When not being used with a mobile device, it is recommended that the included USB extension adapter and USB-C to USB-A cables be used.

2. When headset is powered on it will automatically connect to the dongle, and the dongle status LED will be solid white.

3

#### Bluetooth Pairing

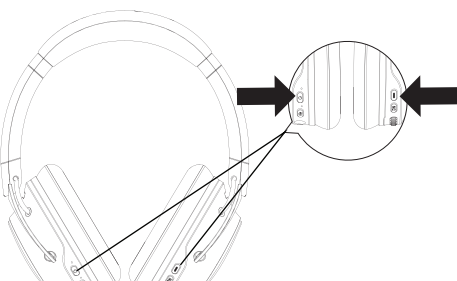


Note: Sidetone is only available when microphone is in use.

#### Setting up with Windows

Setting Default Output and Input devices


4

#### Using 3.5mm Connection

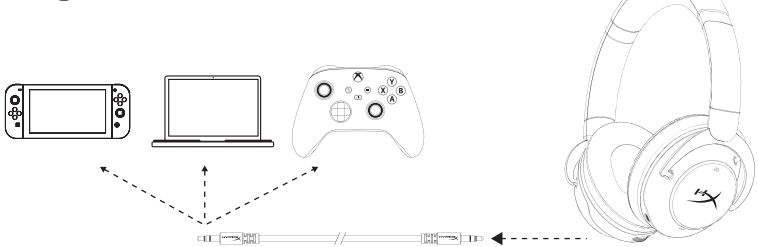

Headset power is required for noise control when using wired connection. Note: Wired connection does not support microphone audio.

#### Using the Multifunction Function Button

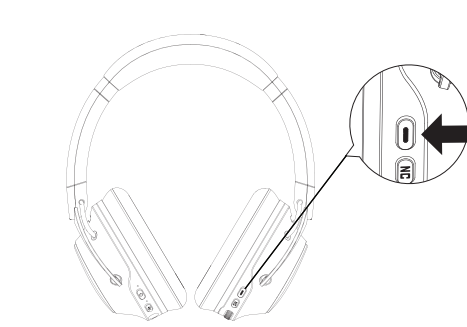

Using the [multifunction button icon] button, the following media controls are available when using Bluetooth\* or the Ultra-Low Latency USB dongle:

| SINGLE PRESS | DOUBLE PRESS | TRIPLE PRESS   | LONG PRESS (2S)           |
|--------------|--------------|----------------|---------------------------|
| Play/Pause   | Skip Track   | Previous Track | Activate Voice Assistant* |

Using the [multifunction button icon] button, the following phone controls are available when using Bluetooth\*:

| STATUS         | DONGLE LED     | SINGLE PRESS | DOUBLE PRESS |
|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Receiving Call | Blinking Green | Answer Call  | Reject Call  |
| In Call        | X              | X            | End Call     |

Note: Button functionality can vary between devices and apps  
\*Bluetooth connection only

5

#### Audio and Noise Control Modes

Push the [Noise Control Icon] button to switch between ANC and Ambient Mode. Hold the [Noise Control Icon] button for 2 seconds to turn noise control off.

| MODE              | FUNCTION                                                                               | MAXIMUM BATTERY LIFE*                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ANC               | Enables Precision Hybrid Active Noise Cancellation to greatly reduce background noise. | Ultra-Low Latency Dongle: 60 hours<br>Bluetooth: 70 hours   |
| Ambient Mode      | Uses the headset's microphones to allow hearing external sound.                        |                                                             |
| Noise Control Off | Disables ANC and ambient sound for the best battery life.                              | Ultra-Low Latency Dongle: 100 hours<br>Bluetooth: 120 hours |

\*Tested at 50% headphone volume, continuous playback. Using A2DP mode headset has up to 120 hours of battery life. Using Ultra-Low Latency mode headset has up to 100 hours of battery life. Actual battery life will vary with use and maximum capacity will naturally decrease with time and usage.

#### Ultra-Low Latency Dongle Controls


| CONNECTION MODE | SINGLE PRESS           | PRESS & HOLD (2S)  |
|-----------------|------------------------|--------------------|
| Dual Mode       | Toggle Mic Mute On/Off |                    |
| Adapter Mode    |                        | Turn Dongle On/Off |
| Bluetooth Mode  | X                      |                    |

6

#### Factory Reset

Press and hold [Power Button Icon] & [MFB Icon] button for 10 seconds to initiate Factory Reset. The power status LED will start blinking Red and White.

#### Removable Earcup Caps

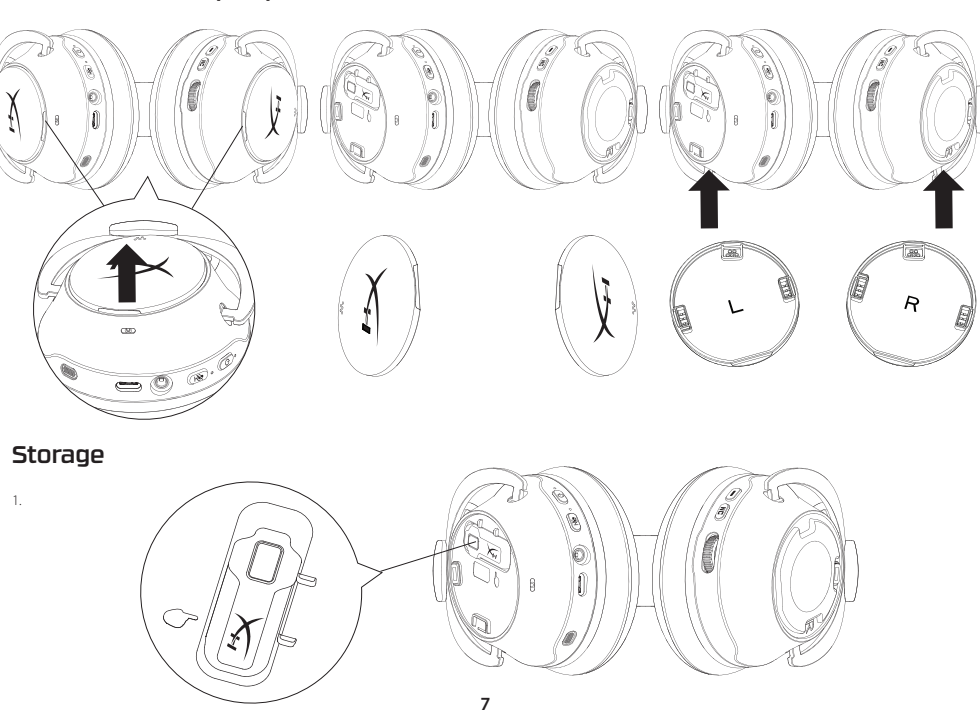

#### Storage

- 1.

Maintenir les boutons [ ] et [ ] enfoncés pendant dix secondes pour activer la réinitialisation des valeurs d'usine. Le voyant d'état d'alimentation commence à clignoter en rouge et blanc.

**Protections amovibles du boîtier**

**HyperX NGENUITY Mobile**

Pour personnaliser les sons, les commandes et d'autres paramètres, télécharger l'application HyperX NGENUITY Mobile sur l'App Store ou Android Google Play.

**Questions ou problèmes de configuration ?**

Contacter l'équipe d'assistance HyperX ou consulter le manuel d'utilisation disponible sur le site [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)

**AVERTISSEMENT** : l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

**ITALIANO**

**Descrizione generale**

**A** - Pulsante di alimentazione phantom da 48 V

**B** - Controllo del guadagno microfono XLR / ¼"

**C** - Controllo del guadagno microfono da 3,5 mm

**D** - Controllo del guadagno ingresso linea da 3,5 mm

**E** - Indicatore di clipping XLR / ¼"

**F** - Indicatore di segnale XLR / ¼"

**G** - Pulsante di silenziamento microfono XLR / ¼"

**H** - Pulsante di silenziamento uscita linea da 3,5 mm

**I** - Pulsante di silenziamento ingresso linea da 3,5 mm

**J** - Misuratore VU in ingresso

**K** - Controllo del volume uscita linea

**L** - Pulsante di silenziamento uscita linea da 3,5 mm

**M** - Controllo del volume in cuffia

**N** - Pulsante di silenziamento cuffie

**O** - Porta USB-C

**P** - Porta per cuffie da 3,5 mm

**Q** - Porta di uscita linea da 3,5 mm

**R** - Porta di ingresso linea da 3,5 mm

**S** - Misuratore VU

**Utilizzo**

1. Collegare il mixer audio al PC o al Mac utilizzando il cavo da USB-C a USB-A incluso.

2. Collegare il jack di cuffie o auricolari alla porta da 3,5 mm.

3. Collegare altoparlanti alimentati, dispositivi di registrazione o computer alla porta di uscita linea da 3,5 mm.

4. Collegare dispositivi con uscita audio a livello di linea alla porta di ingresso in linea da 3,5 mm con il cavo audio da 3,5 mm incluso.

5. Collegare i microfoni con connettore da 3,5 mm, ad esempio i microfoni per

11

#### HyperX NGENUITY Software

To customize sound, controls, and other settings, please download the HyperX NGENUITY Mobile application from iOS App Store or Android Google Play.

#### Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see user manual at: [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)

**WARNING:** Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

#### FRANÇAIS

**Présentation**

**A** - Molette de réglage du volume

**B** - Microphones de voix

**C** - Microphone ANC

**D** - Voyant d'alimentation

**E** - Bouton Marche/arrêt

**F** - Voyant de désactivation du microphone

**G** - Bouton de désactivation du microphone

**H** - Prise casque 3,5 mm

**I** - Port de charge USB-C

**J** - Bouton multifonction

**Chargement de la batterie**

Il est recommandé de charger complètement le casque avant la première utilisation. Lors du chargement, le voyant d'état d'alimentation indique le niveau de batterie du casque. Dix minutes de chargement lorsque la batterie est faible permettront l'utilisation jusqu'à six heures.

| VOYANT LED D'ÉTAT DU CASQUE | NIVEAU DE CHARGE |
|-----------------------------|------------------|
| Vert fixe                   | 100 %            |
| Pulsation verte             | 61 à 100 %       |
| Pulsation jaune             | 21 à 60 %        |
| Pulsation rouge             | < 20 %           |

**Mise sous tension et hors tension du casque**

Pour mettre le casque sous tension, maintenir le bouton [ ] enfoncé pendant deux secondes. Le voyant d'état clignote en blanc. Pour mettre le casque hors tension, suivre la même procédure. Le voyant d'état clignote en blanc à deux reprises avant de s'éteindre.

**Mise sous tension et hors tension du dongle**

Maintenir le bouton du dongle USB enfoncé pendant deux secondes pour allumer et éteindre le dongle.

**Vérification du niveau de la batterie**

Appuyer une fois sur le bouton [ ] et le voyant d'état affiche le niveau de charge sur le casque. Le casque émet un signal vocal et le voyant d'état s'allume lorsque tu appuies sur le bouton.

| VOYANT LED D'ÉTAT DU CASQUE       | NIVEAU DE CHARGE |
|-----------------------------------|------------------|
| Vert fixe avec fondus progressif  | 61 à 100 %       |
| Jaune fixe avec fondus progressif | 21 à 60 %        |
| Rouge fixe avec fondus progressif | 11 à 20 %        |
| Clignotement rouge bref           | < 10 %           |

**Bouton de contrôle et de désactivation du microphone**

• Désactivation du micro : appuyer sur le bouton [Mic button icon] pour activer/désactiver le micro.

• Contrôle du micro : maintenir le bouton [Mic button icon] enfoncé pendant deux secondes pour activer/désactiver le contrôle du micro.

**Association des dispositifs avec Bluetooth**

Pour activer le mode d'association des dispositifs avec Bluetooth, maintenir les boutons [ ] et [ ] enfoncés pendant deux secondes. Le voyant d'état d'alimentation commence à clignoter en bleu. Une fois connecté, le voyant d'état d'alimentation s'allume en bleu fixe avant de s'effacer progressivement pour revenir à l'indicateur du mode de connexion.

Si le mode d'association des dispositifs est compatible avec Microsoft Swift Pair ou Google Fast Pair, sélectionner « Associer » dans la notification pour initier le processus d'association.

Remarque : l'effet local est disponible uniquement lorsque le microphone est utilisé.

**Configuration avec Windows**

Configuration des dispositifs d'entrée et de sortie par défaut

**Via le câble 3,5 mm**

La mise sous tension du casque est requise pour le contrôle du bruit en mode filaire.

Remarque : la connexion filaire ne prend pas en charge l'audio du microphone.

**Utilisation du bouton multifonction**

Avec le bouton [ ], les commandes multimédias suivantes sont disponibles en Bluetooth\* ou avec le dongle USB à ultra faible latence.

**Mode de connexion**

Appuyer trois fois consécutives sur le bouton [power button icon] pour basculer entre les trois modes de connexion. Le casque émet un signal vocal et le voyant d'état s'allume lorsque tu appuies sur le bouton. Le casque conserve le mode de connexion après l'avoir éteint.

**Mode double** (par défaut) : le casque peut s'associer à la fois au dongle 2,4 GHz et au périphérique Bluetooth. Une fois connecté au dongle, l'audio en Bluetooth sert uniquement pour les communications.

**Mode adaptateur** : le casque s'associe uniquement au dongle 2,4 GHz à ultra faible latence.

9

Avec le bouton [ ], les commandes multimédias suivantes sont disponibles en Bluetooth\*.

10

12

