

CHAMBERLAIN

MODEL KLIK3C-BK2

MODEL KLIK3C-SS

MODEL KLIK5C-BK2

MODEL KLIK5C-SS



UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Your remote control can be programmed to operate up to two devices, such as a garage door opener, gate operator, or commercial door operator and has a SMART/ LEARN button. Each button on the remote control works independently of the other and must be programmed separately. The images throughout this manual are for reference only and your product may look different.



Read instructions thoroughly

BEFORE beginning. If you are using this product with residential door openers, this product must be used only with door openers manufactured

starting January 1, 1993 that use photoelectric sensors located near the bottom of the door track.

IMPORTANT: *The remote will activate your door or gate during programming. Be sure the door is clear of ALL obstructions. Start with the garage door closed. Make sure the garage door opener has a working light because it is a programming indicator.*



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

CONNECT TO THE MYQ® APP

1. Close the garage door.
IMPORTANT: The remote activates the garage door during programming. Ensure the door is clear of all obstructions.
2. Look for a Wi-Fi or a Powered by myQ® logo to determine if your garage door opener is myQ® compatible. If not, proceed to programming.



Or


3. To start on monitoring the garage door movements, scan the QR code to download the myQ® app .




4. To add your remote and name, follow the in-app instructions in order .
5. After completing setup in the app, you can control the garage door opener and to receive notices ever time your garage door opens and closes.

GETTING STARTED

Determine if the product you are programming the remote control to has a SMART/LEARN button or DIP Switches. The SMART/ LEARN button or DIP Switches are located either on the product or in an external receiver on or near the product. The following instructions are for a garage door opener with a SMART/LEARN Button. For DIP Switch programming instructions or additional help, see support.chamberlaingroup.com.




OR



NOTE: DIP Switch is only available in KLIK3C models manufactured before 11/2020.

PROGRAM TO GARAGE DOOR OPENERS WITH A YELLOW LEARN BUTTON


If your remote was previously programmed to another type of opener, follow the programming instructions on the next page to reprogram to a yellow LEARN button.



1. Start with the garage door closed.
2. Press and immediately release the yellow LEARN button. The Learn LED glows steady for 30 seconds. Within 30 seconds...
3. Press and hold the button on the remote control you wish to use.
4. Release the button when the garage door opener lights blink or two clicks are heard.
5. Test by pressing the button you just programmed. The opener activates.

To program the remote to Chamberlain accessories, refer to the manual provided with the accessory.

PROGRAM TO COMPATIBLE GARAGE DOOR OPENERS

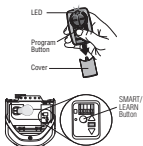

1. Remove the remote control cover. Press and hold the program button until the LED turns on.
2. Press and release the SMART/ LEARN button on your garage door opener.
3. Select a button to program on the remote control. Press and release the button the specified number of times according to the following chart. **NOTE:** *Make sure the LED stops flashing between each press of the button. The garage door opener will respond by clicking, blinking or activating.*

Garage Door Opener Brand	Type/Color of SMART/LEARN button	Year	Times to press remote button
Linear®	Mega-Code	1997-Current	1
Chamberlain®*	Orange/Red	1997-2003	2
Chamberlain®*	Purple	2005-Current	3
Chamberlain®*	Green	1993-1996	4
Genie®** Overhead Door®	Intellicode	2005-Current	5
Genie® Overhead Door®	Intellicode	1995-Current	6
Stanley®	Secure Code	1998	7
Chamberlain®*	Yellow	2011-Current	8
Wayne Dalton®	Rolling Code	1999	9
Xtreme Garage®*** Guardian®***	Black	2016-Current	10
Sommer***	Black	2013-Current	11
Ryobi	Rolling Code	2016-Current	12

* Chamberlain, LiftMaster, Sears Craftsman, Do-It Master Mechanic, Raynor, True Value and Sears Craftsman are compatible with Chamberlain technology.

** Find Genie Intellicode II instructions at support.chamberlaingroup.com.

*** Compatible with KLIK5U-BK2 and KLIK5U-SS only..

4. Press the program button on the remote control to save.
5. Test by pressing the button you just programmed. The opener activates.

To program the remote to Chamberlain accessories, refer to the manual provided with the accessory.

BATTERY



WARNING

To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH**:

- **NEVER** allow small children near batteries.
- If battery is swallowed, immediately notify doctor.

To reduce risk of fire, explosion or chemical burn:

- Replace **ONLY** with 3V CR2032 coin batteries.
- **DO NOT** recharge, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.



Dispose of batteries properly.

Replace **ONLY** with 3V CR2032 coin batteries.

NEED HELP?

Go to support.chamberlaingroup.com for more information.

NOTICE: This device complies with part 15 of the FCC rules and Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

All trade names used herein are trademarks of respective manufacturers listed.

© 2023 The Chamberlain Group LLC.
All Rights Reserved
114-5462-000D


CHAMBERLAIN

MODÈLE KLIK3C-BK2

MODÈLE KLIK3C-SS

MODÈLE KLIK5C-BK2

MODÈLE KLIK5C-SS



TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Votre télécommande peut être programmée pour faire fonctionner jusqu'à deux appareils, comme un ouvre-porte de garage, un opérateur de portail ou un opérateur commercial et est muni d'un bouton SMART/LEARN (APPRENTISSAGE). Chaque bouton de la télécommande fonctionne indépendamment des autres et doit être programmé séparément. Les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et il est possible que votre produit soit différent.



Lisez attentivement les instructions

AVANT de commencer. Si vous utilisez ce produit avec des ouvre-portes résidentiels, il doit uniquement être utilisé avec ceux qui ont été

fabriqués après le 1^{er} janvier 1993 et utilisent des capteurs photoélectriques situés près du bas du rail de la porte.

IMPORTANT : *La télécommande activera votre porte ou votre portail pendant la programmation. Assurez-vous que la porte est dégagée de TOUTES les obstructions. Débutez avec la porte de garage fermée. Assurez-vous que l'ouvre-porte de garage a une lumière qui fonctionne, car c'est un indicateur de programmation.*



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le plomb, qui sont reconnus par l'État de

Californie comme provoquant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

CONNECTEZ-VOUS À L'APPLICATION MYQ®

1. Fermez la porte du garage.
IMPORTANT: La télécommande active la porte du garage pendant la programmation. Veillez à ce que la porte soit dégagée de toutes les obstructions.
2. Recherchez un logo Wi-Fi ou Powered by myQ® pour déterminer si votre ouvre-porte de garage est compatible à myQ logo to determine if your garage door opener is myQ®. Si ce n'est pas le cas, passez à la programmation..



Ou


3. Pour commencer à surveiller les mouvements de la porte de garage, scannez le code QR pour télécharger l'application myQ.® .




4. Pour ajouter votre télécommande et votre nom, suivez les instructions de l'application dans l'ordre..
5. Après avoir terminé la configuration de l'application, vous pouvez contrôler l'ouvre-porte de garage et recevoir des avis chaque fois que votre porte de garage s'ouvre et se ferme.

POUR COMMENCER

Déterminer si le produit qui sera programmé à la télécommande est doté d'un bouton intelligent/d'apprentissage (SMART/LEARN) ou de commutateurs DIP. Le bouton INTELLIGENT/D'APPRENTISSAGE ou les COMMUTATEURS DIP sont situés sur le produit ou dans un récepteur extérieur ou encore, à proximité du produit. Les instructions suivantes servent à programmer un ouvre-porte de garage à l'aide d'un bouton intelligent/d'apprentissage (SMART/LEARN). Pour les instructions de programmation de commutateur DIP ou pour obtenir une assistance supplémentaire, voir support.chamberlaingroup.com.

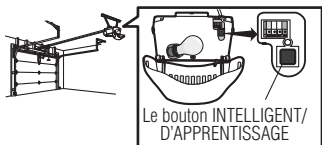


OU

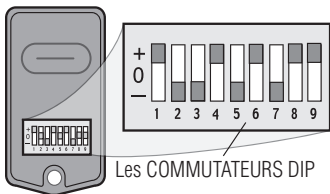

REMARQUE : Le commutateur DIP est offert uniquement sur les modèles KLIK3C fabriqués avant 11/2020.

PROGRAMMATION AUX OUVREPORTES DE GARAGE AVEC UN BOUTON D'APPRENTISSAGE JAUNE



Si votre télécommande a déjà été programmée à un autre type d'ouvre-porte, voir les instructions de programmation à la page suivante pour reprogrammer à un bouton d'apprentissage jaune.

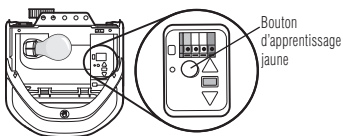

1. Commencer alors que la porte du garage est fermée.
2. Appuyer sur le bouton d'apprentissage jaune et le relâcher immédiatement. Le voyant à DEL du bouton d'apprentissage s'allumera en continu pendant 30 secondes. Dans les 30 secondes...
3. Tenir enfoncé le bouton de la télécommande qui sera utilisé.
4. Relâcher le bouton lorsque l'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote ou que deux déclics se font entendre.
5. Tester en appuyant sur le bouton qui vient d'être programmé. L'ouvre-porte de garage s'active.

Pour programmer la lampe avec d'autres accessoires, consulter le manuel de l'accessoire concerné.

PROGRAMMATION À DES OUVRE-PORTES DE GARAGE COMPATIBLES

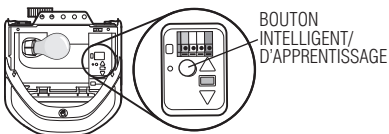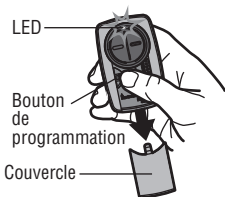

1. Retirer le couvercle de la télécommande. Enfoncer et tenir le bouton de programmation jusqu'à ce que la DEL s'allume.
2. Enfoncer et relâcher le bouton d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage.
3. Sélectionner un bouton à programmer sur la télécommande. Enfoncer et relâcher le bouton le nombre de fois précisé dans le tableau suivant. **REMARQUE** : *S'assurer que la DEL s'arrête de clignoter entre chaque pression exercée sur le bouton. L'ouvre-porte de garage réagira en émettant un déclic, en activant le clignotement d'un témoin ou en s'activant.*

Marque d'ouvre- porte de garage	Type/couleur du bouton SMART/LEAR N	Année	Nombre de pressions répétées sur le bouton de la télécommande
Linear®	Mega-Code	1997 à aujourd'hui	1
Chamberlain ®*	Orange/ Rouge	1997 à 2003	2
Chamberlain ®*	Violet	2005 à aujourd'hui	3
Chamberlain ®*	Vert	1993 à 1996	4
Genie®** Overhead Door®	Intellicode	2005 à aujourd'hui	5
Genie® Overhead Door®	Intellicode	1995 à aujourd'hui	6
Stanley®	Code sécurisé	1998	7
Chamberlain ®*	Jaune	2011 à aujourd'hui	8
Wayne Dalton®	Code de roulement	1999	9
Xtreme Garage®*** Guardian ®***	Code de roulement	2016 à aujourd'hui	10
Sommer***	Code de correction	2013 à aujourd'hui	11
Ryobi	Code de roulement	2016 à aujourd'hui	12

* Chamberlain, LiftMaster, Sears Craftsman, Do-It Master Mechanic, Raynor et True Value sont compatibles avec la technologie Chamberlain.

** Trouvez les instructions pour Genie Intellicode II à support.chamberlaingroup.com. *** Compatible avec KLIK5U-BK2 et KLIK5U-SS seulement.

*** Compatible with KLIK5C-BK2 and KLIK5C-SS only.

4. Enfoncez le bouton de programmation sur la télécommande pour mettre en mémoire.
5. Tester en appuyant sur le bouton qui vient d'être programmé. L'ouvre-porte de garage s'active.

Pour programmer la lampe avec d'autres accessoires, consulter le manuel de l'accessoire concerné.

PILE


AVERTISSEMENT

Pour éviter d'éventuelles BLESSURES GRAVES voire MORTELLES :

- Ne JAMAIS laisser des enfants s'approcher de la batterie.
- Appeler immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une pile.

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique :

- La remplacer **UNIQUEMENT** par une pile bouton de 3 V CR2032.
- **NE PAS** recharger, démonter, chauffer à plus de 100 °C (212 °F) ou incinérer les piles.

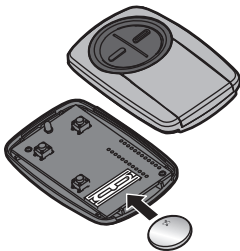

Mettre la pile usée au rebut de manière appropriée.
Remplacer **UNIQUEMENT** par des piles boutons de 3 V CR2032.

BESOIN D'AIDE?

Voir support.chamberlaingroup.com pour plus d'information.

AVERTISSEMENT : Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de l'exemption de licence des appareils radio d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation de cet équipement est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer de brouillage nuisible, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris tout brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut avoir pour résultat d'annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement

Toutes les marques utilisées aux présentes sont des marques de commerce de leurs fabricants respectifs.

© 2023 The Chamberlain Group LLC.

Tous droits réservés.

114-5462-000D