

GARMIN®



GPSMAP® 9000 SERIES

Quick Start Manual.....	2
Manuel de démarrage rapide	5

GPSMAP® 9000 Series Quick Start Manual

Introduction

⚠ WARNING

See the *Important Safety and Product Information* guide in the product box for product warnings and other important information.

All route and navigation lines displayed on the chartplotter are only intended to provide general route guidance or to identify proper channels, and are not intended to be precisely followed. Always defer to the navigators and conditions on the water when navigating to avoid groundings or hazards that could result in vessel damage, personal injury, or death.

Device Overview



- | | |
|---|----------------------------|
| ① | Touchscreen |
| ② | Power key |
| ③ | Automatic backlight sensor |

Home Screen

The home screen is an overlay that provides access to all of the features in the chartplotter. The features are dependent on the accessories you have connected to the chartplotter. You may not have all of the options and features discussed in this manual.

When viewing any screen, you can return to the home screen by selecting .



- | | |
|---|--|
| ① | Settings menu button |
| ② | Features buttons |
| ③ | Present time, present depth, or autopilot control button |
| ④ | Category tabs |
| ⑤ | Closes the home screen and returns to the previously open page |

The categories tabs provide quick access to the main features of your chartplotter. For example, the Sonar tab displays the views and screens related to the sonar

feature. You can save items you commonly access to the Pinned category.

TIP: To view the available categories tabs, you may need to click and drag a tab to scroll left or right.

Menu Bar

The menu bar along the bottom of the screen provides access to many functions of the chartplotter, the options menu, and the home screen.

	Engage
	Mark
	Info
	Pinned
	Home
	Warning
	SOS
	Toolbars
	Options

	Engages and disengages the autopilot
	Creates a waypoint at your location
	Opens the Information menu
	Shows certain active function such as, radar
	Opens the home screen
	TIP: Use the arrows to scroll through the Pinned features.
	Opens the Warning Manager
	TIP: The icon changes color to indicate severity.
	Creates an SOS
	Allows you to add an overlay to the current page
	Opens the options menu

Pinning a Feature Button

You can add features, such as a chart, combo screen, or gauge to the Pinned category.

NOTE: If your chartplotter has been customized by the boat manufacturer, the Pinned category contains customized items for your boat. You cannot edit the Pinned category.

- 1 Select a category, such as **Charts**.
- 2 Hold a feature button, such as **Nav. Chart**.
- 3 Select **Add to Pinned > OK**.

The feature is added to the Pinned category.


To see the Pinned items, select a Pinned item, and swipe to the left or right.

To remove a feature from the Pinned category, press and hold the feature to remove, select **Remove Pin > Yes**.

Tips and Shortcuts

- Press  to turn on the chartplotter.
- From any screen, press  repeatedly to scroll through the brightness levels, if available. This can be helpful when the brightness is so low you cannot see the screen.
- Select  from any screen to open to the home screen.
- Select **Options** to open additional settings about that screen.
- Select **Toolbars** to quickly add an overlay to the current page.
- Select  to close the menu when finished.
- Press  to open additional options, such as adjusting the backlight.

- Press , and select **Power > Turn Off System**, or hold  until the **Turn Off System** bar fills to turn off the chartplotter, when available.
- Press , and select **Power > Sleep Station** to set the chartplotter to standby mode, when available.
To exit standby mode, select .
- Depending on the features of your chartplotter, not all feature buttons are visible on the home screen. Swipe right or left to view the additional feature buttons.
- On some menu buttons, select the button  to enable the option.

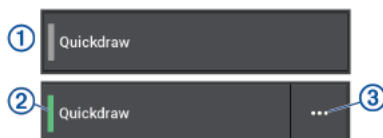

A green light on an option indicates the option is enabled .

- When available, select  to open the menu.


Inserting Memory Cards

You can use optional memory cards with the chartplotter.

- You can use chart memory cards to add or enhance detailed charts (*Detailed Charts*, page 5).
- You can use blank memory cards to record Garmin Quickdraw[®] Contours mapping, record sonar (with a compatible transducer), transfer data such as waypoints and routes to another compatible chartplotter or a computer, and use the ActiveCaptain[®] app.

This chartplotter supports up to a 32 GB microSD[®] memory card, formatted to FAT32 with speed class 4 or higher. Use of an 8 GB or larger memory card with speed class 10 is recommended.

- 1 Open the weather cap  on the back of the chartplotter.

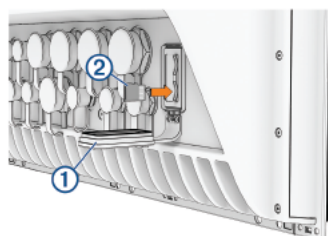

- 2 Insert the memory card .
- 3 Press the card in until it clicks.
- 4 Clean and dry the weather cap.

NOTICE

To prevent corrosion, be sure the memory card and weather cap are thoroughly dry before closing the cap.

- 5 Press the weather cap firmly shut.

Adjusting the Backlight

- 1 Select **Settings > System > Sounds and Display > Backlight**.
- 2 Adjust the backlight.

TIP: From any screen, press  repeatedly to scroll through the brightness levels. This can be helpful when the brightness is so low you cannot see the screen.

Basic Operation

Marking Your Present Location as a Waypoint

From any screen, select **Mark**.

Creating a Waypoint on the Sonar Screen

- 1 From a sonar view, drag the screen or select .
- 2 Select a location.
- 3 Select .
- 4 If necessary, edit the waypoint information.

Creating a Waypoint on the Chart

- 1 From a chart, select a location or object.
- 2 Select .

Marking a Man Overboard or Other SOS Location

You must connect a VHF radio to the chartplotter before you can use the chartplotter to initiate SOS calls.

You can use the chartplotter to mark a man overboard or SOS location and immediately begin navigating to the marked location. If you have a VHF radio connected to the chartplotter, you can also broadcast the SOS information.

- 1 Select **SOS**.
- 2 Select **Man Overboard** or the SOS type.
- 3 If necessary, select **Yes** to navigate to the SOS location.

If you selected Yes, the chartplotter sets a direct course back to the location.

The call details are sent to the VHF radio. You must send the call using the radio.

Navigating to a Point on the Chart

WARNING

All route and navigation lines displayed on the chartplotter are only intended to provide general route guidance or to identify proper channels, and are not intended to be precisely followed. Always defer to the navigational conditions on the water when navigating to avoid groundings or hazards that could result in vessel damage, personal injury, or death.

- 1 From the Navigation chart or Fishing chart, select a location.
- 2 If necessary, select **Navigate To**.
- 3 Select an option:
 - To navigate directly to the location, select **Go To** or .
 - To create a route to the location, including turns, select **Route To** or .
 - To use Auto Guidance, select **Auto Guidance** or .

NOTE: Auto Guidance is available with premium charts, in some areas.
- 4 Review the course indicated by the magenta line.

NOTE: When using Auto Guidance, a gray segment within any part of the magenta line indicates that Auto Guidance cannot calculate part of the Auto Guidance line. This is due to the settings for minimum safe water depth and minimum safe obstacle height.

- Follow the magenta line, steering to avoid land, shallow water, and other obstacles.

Copying All User Data to a Memory Card

You can save all of the user data on the device to a memory card to transfer to other devices. User data includes waypoints, routes, Auto Guidance paths, tracks, and boundaries.

- Insert a memory card into the card slot.
- Select **Info > Manage User Data > Data Transfer > Save All to Card**.
- If necessary, select the memory card to copy the data to.
- Select an option:
 - To create a new file, select **Add New File**, and enter a name.
 - To add the information to an existing file, select the file from the list, and select **Save to Card**.

Showing Tracks

- From a chart, select **Options > Layers > Manage User Data > Tracks**.

- Select the tracks to display.

A trailing line on the chart indicates your track.

Configuring the Recording Interval of the Track Log

You can indicate the frequency at which the track plot is recorded. Recording more frequent plots is more accurate but fills the track log faster. The resolution interval is recommended for the most efficient use of memory.

- Select **Info > Tracks > Active Track Options > Interval > Interval**.
- Select an option:
 - To record the track based on a distance between points, select **Distance > Change**, and enter the distance.
 - To record the track based on a time interval, select **Time > Change**, and enter the time interval.
 - To record the track plot based on a variance from your course, select **Resolution > Change**, and enter the maximum error allowed from the true course before recording a track point. This is the recommended recording option.

ActiveCaptain App

WARNING

This feature allows users to submit information. Garmin® makes no representations about the accuracy, completeness, or timeliness of information submitted by users. Any use or reliance on the information submitted by users is at your own risk.

The ActiveCaptain app provides a connection to your GPSMAP® chartplotter, maps and charts, and the ActiveCaptain community for a connected boating experience.

On your mobile device with the ActiveCaptain app, you can download, purchase, and update maps and charts. You can use the app to easily and quickly transfer user data, such as waypoints and routes, connect to the Garmin Quickdraw Contours Community, update device software, and plan your trip. You can also control the GPSMAP chartplotter from the app using the Garmin Helm™ feature.

You can connect to the ActiveCaptain community for up-to-date feedback on marinas and other points of interest. The app can push smart notifications, such as calls and texts, to your chartplotter display when paired.

Getting Started with the ActiveCaptain App

You can connect a mobile device to the GPSMAP device using the ActiveCaptain app. The app provides a quick and easy way for you to interact with your GPSMAP device and complete such tasks as sharing data, registering, updating the device software. When configured, you can also receive mobile device notifications.

- From the GPSMAP device, select **Vessel > ActiveCaptain**.
- From the **ActiveCaptain** page, select **Wi-Fi Network > Wi-Fi > On**.
- Enter a name and password for this network.
- Insert a memory card in the GPSMAP device's card slot.
- Select **Set ActiveCaptain Card**.

NOTICE

You might be prompted to format the memory card. Formatting the card deletes all information saved on the card. This includes any saved user data, such as waypoints. Formatting the card is recommended, but not required. Before formatting the card, you should save the data from the memory card onto the device internal memory.

Be sure the card is inserted each time you want to use the ActiveCaptain feature.

- From the application store on your mobile device, install and open the ActiveCaptain app.

TIP: You can scan this QR code using your mobile device to download the app.



- Bring the mobile device within 32 m (105 ft.) of the GPSMAP device.
- From your mobile device settings, open the Wi-Fi® connections page, and connect to the GPSMAP device, using the name and password you entered in step 3.

For more information about the ActiveCaptain app and features, see the Owner's Manual at garmin.com/manuals/GPSMAP9000 or watch a video at garmin.com/ActiveCaptainVideo.

Enabling Smart Notifications

WARNING

Do not read or reply to notifications while operating the vessel. Failure to pay attention to the conditions on the

water can result in vessel damage, personal injury, or death.

Before your GPSMAP device can receive notifications, you must connect it to your mobile device and to the ActiveCaptain app.

- 1 From the GPSMAP device, select **ActiveCaptain** > **Smart Notifications** > **Enable Notifications**.
- 2 Turn on Bluetooth® technology in the mobile device settings.
- 3 Bring the devices within 10 m (33 ft.) of each other.
- 4 From the ActiveCaptain app on the mobile device, select **Smart Notifications** > **Pair with Chartplotter**.
- 5 Follow the on-screen instructions to pair the app to the GPSMAP device.
- 6 When prompted, enter the key on your mobile device.
- 7 If necessary, adjust which notifications you receive in your mobile device settings.

Updating Software with the ActiveCaptain App

If your device has Wi-Fi technology, you can use the ActiveCaptain app to download and install the latest software updates for your device.

NOTICE

Software updates may require the app to download large files. Regular data limits or charges from your Internet service provider apply. Contact your Internet service provider for more information about data limits or charges.

The installation process can take several minutes.

- 1 Connect the mobile device to the GPSMAP device.
- 2 When a software update is available and you have internet access on your mobile device, select **Software Updates** > **Download**.
The ActiveCaptain app downloads the update to the mobile device. When you reconnect the app to the GPSMAP device, the update is transferred to the device. After the transfer is complete, you are prompted to install the update.
- 3 When you are prompted by the GPSMAP device, select an option to install the update.
 - To update the software immediately, select **OK**.
 - To delay the update, select **Cancel**. When you are ready to install the update, select **ActiveCaptain** > **Software Updates** > **Install Now**.

Detailed Charts

This chartplotter is compatible with the latest Garmin Navionics+™ cartography and additional premium chart features. You can obtain these charts in three ways:

- You can purchase a chartplotter with preloaded detailed charts.
- You can purchase chart regions on a memory card from your Garmin dealer or from garmin.com.
- You can purchase chart regions in the ActiveCaptain app, and download them to your chartplotter.

NOTE: You must activate preloaded charts and charts purchased on a memory card using the ActiveCaptain app before you can access the full chart features on your chartplotter.

Activating a Marine Chart Subscription

Before you can use the full features of Garmin Navionics+ charts that are preloaded on your device or purchased on a memory card, you must activate your subscription using the ActiveCaptain app.

Your subscription allows you to access the latest chart updates and additional content included with your purchase.

- 1 If you purchased charts on a memory card, insert the card into a memory card slot on the chartplotter or Garmin memory card reader.
- 2 Open the ActiveCaptain app on your mobile device, and connect it to the chartplotter (*Getting Started with the ActiveCaptain App*, page 4).
- 3 After the ActiveCaptain app connects to the chartplotter, make sure your mobile device is connected to the internet.
- 4 In the ActiveCaptain app, select **Chart** >  > **My Charts**, and verify that an active subscription for the charts is shown in the list.
- 5 If necessary, connect the ActiveCaptain app to the chartplotter to complete the activation process.

The ActiveCaptain app activates the subscription automatically after it connects to the internet and then to the chartplotter. The ActiveCaptain app shows the subscription status in the My Charts list.

NOTE: It might take a few hours to verify the new subscription.

More Information

Accessing Owner's Manuals on the Chartplotter

- 1 Select **Info** > **Owner's Manual**.
- 2 Select a manual.
- 3 Select **Open**.

Accessing the Manuals from the Web

You can get the latest owner's manual and translations of manuals from the website. The owner's manual includes instructions for using device features and accessing regulatory information.

- 1 Go to garmin.com/manuals/GPSMAP9000.
- 2 Select the *Owner's Manual*.

Garmin Support Center

Go to for help and information, such as product manuals, frequently asked questions, videos, software updates, and customer support.

Gamme GPSMAP® 9000

Manuel de démarrage rapide

Introduction

AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Toutes les routes et lignes de navigation affichées sur le traceur sont destinées à vous donner une direction

globale ou à vous indiquer le cap à suivre. Vous n'avez pas besoin de les suivre précisément. Pour éviter l'échouement ou les obstacles qui pourraient endommager votre bateau ou causer des dommages corporels voire la mort, consultez les aides à la navigation ainsi que les conditions météo sur l'eau pendant que vous naviguez.

Présentation de l'appareil



①	Ecran tactile
②	Bouton Marche/Arrêt
③	Capteur de rétroéclairage automatique

Ecran d'accueil

L'écran d'accueil est une superposition qui fournit un accès à toutes les fonctions du traceur. Ces fonctions dépendent des accessoires que vous avez connectés au traceur. Toutes les options et toutes les fonctions décrites dans ce manuel ne sont peut-être pas disponibles dans votre configuration.

À partir de n'importe quel écran, vous pouvez revenir à l'écran d'accueil en sélectionnant .



①	Bouton du menu Paramètres
②	Boutons de fonction
③	Bouton de contrôle de l'heure actuelle, de la profondeur actuelle ou du pilote automatique
④	Onglets de catégorie
⑤	Permet de fermer l'écran d'accueil et de retourner à la page précédemment ouverte.

Les onglets de catégorie permettent d'accéder rapidement aux fonctions principales du traceur. Par exemple, l'onglet Sondeur affiche les vues et les écrans associés à la fonction sondeur. Vous pouvez enregistrer les éléments que vous utilisez fréquemment dans la catégorie Épinglé.

ASTUCE : pour afficher les onglets de catégorie disponibles, vous devrez peut-être cliquer et faire glisser un onglet pour le faire défiler vers la gauche ou vers la droite.

Barre de menu

La barre de menu située en bas de l'écran permet d'accéder à de nombreuses fonctions du traceur, au menu des options et à l'écran d'accueil.



	Active et désactive le pilote automatique
	Crée un waypoint à votre position
	Ouvre le menu Informations
	Affiche certaines fonctions actives telles que le radar
	Ouvre l'écran d'accueil
	ASTUCE : utilisez les flèches pour faire défiler les fonctions Épinglé.
	Ouvre le Gestionnaire d'avertissements
	ASTUCE : l'icône change de couleur pour indiquer la gravité.
	Crée un SOS
	Permet d'ajouter un calque à la page affichée.
	Ouvre le menu des options

Épinglage d'un bouton de fonction

Vous pouvez ajouter des fonctions telles qu'une carte, un écran combiné ou une jauge à la catégorie Épinglé.

REMARQUE : si votre traceur a été personnalisé par le fabricant du bateau, la catégorie Épinglé contient des éléments personnalisés pour votre bateau. Vous ne pouvez pas modifier la catégorie Épinglé.

- 1 Sélectionnez une catégorie, telle que **Cartes**.
- 2 Maintenez enfoncé un bouton de fonction tel que **Carte de navigation**.
- 3 Sélectionnez **Épingler** > **OK**.

La fonction est ajoutée à la catégorie Épinglé.

Pour afficher les éléments Épinglé, sélectionnez un élément Épinglé et balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

Pour supprimer une fonction de la catégorie Épinglé, restez appuyé sur la fonction à supprimer, puis sélectionnez **Retirer l'épinglé** > **Oui**.

Astuces et raccourcis

- Appuyez sur le bouton  pour allumer le traceur.
- Sur n'importe quel écran, appuyez plusieurs fois sur  pour faire défiler les niveaux de luminosité, si disponible. Cela peut être utile dans les cas où la luminosité est trop faible pour voir l'écran.
- Appuyez sur  à partir de n'importe quel écran pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Options** pour accéder à d'autres paramètres pour cet écran.
- Sélectionnez **Outils** pour ajouter rapidement un calque à la page affichée.
- Sélectionnez  pour fermer le menu lorsque vous avez terminé.
- Appuyez sur  pour ouvrir d'autres options, comme le réglage du rétroéclairage.

- Appuyez sur , puis sélectionnez **Marche/Arrêt > Éteindre le système**, ou maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que la barre **Éteindre le système** se remplisse et que le traceur s'éteigne, si cette option est disponible.
- Appuyez sur , puis sélectionnez **Marche/Arrêt > Station en veille** pour passer le traceur en mode veille, si cette option est disponible.
Pour quitter le mode veille, sélectionnez .
- Selon les fonctions de votre traceur, tous les boutons de fonction ne sont pas visibles sur l'écran d'accueil. Faites glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche pour afficher les autres boutons de fonction.
- Dans certains menus, vous devez appuyer sur le bouton  pour activer l'option.



Un trait vert à côté d'une option indique qu'elle est activée .

- Lorsque le bouton  est disponible, appuyez dessus pour ouvrir le menu.


Insertion de cartes mémoire

Vous pouvez utiliser des cartes mémoire en option avec le traceur.

- Vous pouvez utiliser des cartes mémoire pour ajouter ou améliorer des cartes détaillées (*Cartes détaillées*, page 9).
- Vous pouvez utiliser des cartes mémoire vierges pour enregistrer des cartes Garmin Quickdraw Contours et des données du sondeur (avec une sonde compatible), transférer des données comme les waypoints et les routes vers un traceur compatible ou un ordinateur et utiliser l'application ActiveCaptain.

Ce traceur prend en charge les cartes mémoire microSD jusqu'à 32 Go au format FAT32, de classe 4 au minimum. Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire de 8 Go ou plus, de classe 10.

- Ouvrez le capuchon étanche  situé à l'arrière du traceur.

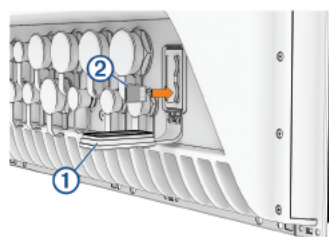

- Insérez la carte mémoire .
- Continuez à enfoncer la carte jusqu'à ce qu'un déclic se produise.
- Nettoyez et séchez le capuchon étanche.

AVIS

Pour éviter la corrosion, vérifiez que la carte mémoire et le capuchon étanche sont parfaitement secs avant de fermer le capuchon.

- Refermez correctement le capuchon étanche.

Réglage du rétroéclairage

- Sélectionnez **Paramètres > Système > Son et affichage > Rétroéclairage**.

- Réglez le rétroéclairage.

ASTUCE : sur n'importe quel écran, appuyez plusieurs fois sur  pour faire défiler les niveaux de luminosité. Cela peut être utile dans les cas où la luminosité est trop faible pour voir l'écran.

Opérations de base

Marquage de votre position actuelle comme waypoint

Depuis n'importe quel écran, sélectionnez **Marquer**.

Création d'un waypoint sur l'écran du sondeur

- Depuis une vue du sondeur, faites glisser l'écran ou sélectionnez .
- Sélectionnez une position.
- Sélectionnez .
- Au besoin, modifiez les informations du waypoint.

Création d'un waypoint sur la carte

- Sur une carte, sélectionnez une position ou un objet.
- Sélectionnez .

Marquage d'un emplacement Homme à la mer ou d'un autre type de SOS

Vous devez connecter une radio VHF au traceur avant de pouvoir utiliser le traceur pour émettre des SOS.

Vous pouvez utiliser le traceur pour marquer l'emplacement d'un homme à la mer ou d'un autre type de SOS et lancer immédiatement la navigation jusqu'à cet endroit. Si une radio VHF est connectée au traceur, vous pouvez également diffuser les informations du SOS.

- Sélectionnez **SOS**.
- Sélectionnez **Homme à la mer** ou le type de SOS.
- Si besoin, sélectionnez **Oui** pour vous rendre à l'emplacement du SOS.

Si vous avez sélectionné **Oui**, le traceur définit un parcours direct pour retourner à la position.

Les détails de l'appel sont envoyés vers radio VHF. Vous devez envoyer l'appel à l'aide au moyen de la radio.

Navigation vers une destination sur la carte

⚠ AVERTISSEMENT

Toutes les routes et lignes de navigation affichées sur le traceur sont destinées à vous donner une direction globale ou à vous indiquer le cap à suivre. Vous n'avez pas besoin de les suivre précisément. Pour éviter l'échouement ou les obstacles qui pourraient endommager votre bateau ou causer des dommages corporels voire la mort, consultez les aides à la navigation ainsi que les conditions météo sur l'eau pendant que vous naviguez.

- 1 Depuis la carte de navigation ou la carte de pêche, sélectionnez une position.
- 2 Si besoin, sélectionnez **Naviguer jusqu'à**.
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour naviguer directement vers la position, sélectionnez **Rallier** ou .
 - Pour créer une route vers cette position qui inclut les changements de direction, sélectionnez **Route vers** ou .
 - Pour utiliser la fonction Auto Guidance, sélectionnez **Autoguidage** ou .

REMARQUE : la fonction Auto Guidage est disponible avec les cartes Premium dans certaines régions.

- 4 Consultez le parcours représenté par la ligne de couleur magenta.

REMARQUE : lorsque vous utilisez la fonction Auto Guidage, les segments gris d'une ligne magenta indiquent qu'Auto Guidage ne peut effectuer aucun calcul sur ces parties de l'itinéraire. Cela est dû aux paramètres de profondeur de sécurité minimum et de hauteur de sécurité minimum pour franchir un obstacle.

- 5 Suivez la ligne magenta et barrez pour éviter les récifs, les hauts-fonds et autres obstacles.

Copie de toutes les données utilisateur sur une carte mémoire

Vous pouvez enregistrer l'intégralité des données utilisateur stockées sur l'appareil sur une carte mémoire pour les transférer ensuite vers d'autres appareils. Les données utilisateur incluent les waypoints, les routes, les trajectoires Auto Guidance, les tracés et les limites de pêche.

- 1 Insérez une carte mémoire dans l'emplacement pour carte.
- 2 Sélectionnez **Info > Gérer les données utilisateur > Transfert de données > Tout enregistrer sur la carte**.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez la carte mémoire utilisée pour y copier les données.
- 4 Sélectionner une option :
 - Pour créer un fichier, sélectionnez **Ajouter un nouveau fichier**, puis saisissez un nom.
 - Pour ajouter les informations à un fichier existant, sélectionnez celui-ci dans la liste, puis sélectionnez **Enregistrer sur carte**.

Affichage des tracés

- 1 Sur une carte, sélectionnez **Options > Calques > Gérer les données utilisateur > Tracés**.
 - 2 Sélectionnez les tracés à afficher.
- Une ligne de sillage sur la carte indique votre tracé.

Configuration de l'intervalle d'enregistrement du journal de suivi

Vous pouvez définir la fréquence d'enregistrement du tracé. L'enregistrement de tracés plus fréquents accentue la précision, mais sature plus rapidement le journal de suivi. L'intervalle de résolution est recommandé pour une utilisation optimale de la mémoire.

- 1 Sélectionnez **Info > Tracés > Options du tracé actif > Intervalle > Intervalle**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour enregistrer le tracé en fonction de la distance qui sépare deux points, sélectionnez **Distance > Modifier**, puis entrez la distance.
 - Pour enregistrer le tracé en fonction d'un intervalle de temps, sélectionnez **Heure > Modifier**, puis entrez l'intervalle de temps.
 - Pour enregistrer le tracé en fonction d'une modification du parcours, sélectionnez **Résolution > Modifier** et entrez la tolérance d'erreur de parcours admise avant d'enregistrer un point du tracé. Il s'agit de l'option d'enregistrement recommandée.

Application ActiveCaptain

AVERTISSEMENT

Cette fonction permet aux utilisateurs d'envoyer des informations. Garmin n'offre aucune garantie quant à la précision, à la pertinence ou à l'exhaustivité des informations envoyées par les utilisateurs. L'utilisation des informations envoyées par les utilisateurs se fait à vos propres risques.

L'application ActiveCaptain vous permet de connecter votre traceur GPSMAP, vos cartes et la communauté ActiveCaptain pour profiter d'une expérience marine connectée.

Avec l'application ActiveCaptain installée sur votre appareil mobile, vous pouvez télécharger, acheter et mettre à jour des cartes. Vous pouvez utiliser l'application pour transférer facilement et rapidement des données utilisateur, comme les waypoints et les routes, vous connecter à la communauté Garmin Quickdraw Contours, mettre à jour le logiciel de l'appareil et planifier votre trajet. Vous pouvez également contrôler le traceur GPSMAP dans l'application à l'aide de la fonction Garmin Helm.

Vous pouvez vous connecter à la communauté ActiveCaptain pour obtenir des informations à jour sur les marinas et autres points d'intérêt. Lorsque l'application est couplée à votre traceur, elle peut transférer des Smart Notifications, comme les appels et les SMS, sur l'écran du traceur.

Prise en main de l'application ActiveCaptain

Vous pouvez connecter un appareil mobile à l'appareil GPSMAP à l'aide de l'application ActiveCaptain. L'application constitue un moyen simple et rapide d'interagir avec votre appareil GPSMAP, entre autres de partager des données, de réaliser des enregistrements, de mettre à jour le logiciel de l'appareil. Lorsque les notifications d'appareils mobiles sont configurées, vous pouvez également en recevoir.

- 1 Sur l'appareil GPSMAP, sélectionnez **Navire > ActiveCaptain**.
- 2 Sur la page **ActiveCaptain**, sélectionnez **Réseau Wi-Fi > Wi-Fi > Activé**.
- 3 Entrez le nom et le mot de passe de ce réseau.
- 4 Insérez une carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet sur votre appareil GPSMAP.
- 5 Sélectionnez **Définir la carte ActiveCaptain**.

AVIS

Vous serez peut-être invité à formater votre carte mémoire. Si vous formatez votre carte, vous supprimez toutes les données qui y sont stockées, y compris les données utilisateur enregistrées, comme les waypoints. Il est recommandé d'effectuer le formatage, mais ce n'est pas obligatoire. Avant de formater votre carte, assurez-vous d'enregistrer les données stockées sur la carte sur la mémoire interne de votre appareil.

Veillez à ce que la carte soit bien insérée chaque fois que vous voulez utiliser la fonction ActiveCaptain.

- 6 Depuis la boutique d'applications sur votre appareil mobile, installez et ouvrez l'application ActiveCaptain.

ASTUCE : vous pouvez scanner ce code QR à l'aide de votre appareil mobile pour télécharger l'application.



- 7 Approchez l'appareil à moins de 32 m (105 pi) de l'appareil GPSMAP.
- 8 Dans les paramètres de votre appareil mobile, ouvrez la page des connexions Wi-Fi et connectez-vous à l'appareil GPSMAP à l'aide du nom et du mot de passe que vous avez saisis à l'étape 3.

Pour en savoir plus sur l'application ActiveCaptain et ses fonctions, lisez le manuel d'utilisation sur la page garmin.com/manuals/GPSMAP9000 ou regardez la vidéo sur garmin.com/ActiveCaptainVideo.

Activation des Smart Notifications

⚠ AVERTISSEMENT

Ne lisez pas les notifications et n'y répondez pas lorsque vous êtes à la barre. Un manque d'attention portée aux conditions météo sur l'eau peut entraîner des dommages sur votre bateau, des blessures ou la mort.

Pour que votre appareil GPSMAP puisse recevoir des notifications, vous devez le connecter à votre appareil mobile et à l'application ActiveCaptain.

- 1 Sur l'appareil GPSMAP, sélectionnez **ActiveCaptain > Smart Notifications > Activer les notifications**.
- 2 Activez la technologie Bluetooth dans les paramètres de l'appareil mobile.
- 3 Approchez les appareils à moins de 10 m (33 pi) l'un de l'autre.
- 4 Dans l'application ActiveCaptain sur l'appareil mobile, sélectionnez **Smart Notifications > Coupler avec le traceur**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour coupler l'application à l'appareil GPSMAP.
- 6 Lorsque vous y êtes invité, entrez le code sur votre appareil mobile.
- 7 Si besoin, réglez les notifications que vous voulez recevoir dans les paramètres de votre appareil mobile.

Mise à jour logicielle avec l'application ActiveCaptain

Si votre appareil est doté de la technologie Wi-Fi, vous pouvez utiliser l'application ActiveCaptain pour télécharger et installer les dernières mises à jour logicielles pour votre appareil.

AVIS

Il se peut que vous deviez télécharger des fichiers volumineux pour effectuer les mises à jour logicielles. Les limites et frais de données habituels imposés par votre fournisseur de services Internet s'appliquent. Contactez votre fournisseur de services Internet pour obtenir plus d'informations sur les limites et frais de données.

Le processus d'installation peut prendre plusieurs minutes.

- 1 Connectez l'appareil mobile à l'appareil GPSMAP.
- 2 Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible et que vous disposez d'un accès à Internet sur votre appareil mobile, sélectionnez **Mises à jour logicielles > Télécharger**.

L'application ActiveCaptain télécharge la mise à jour sur l'appareil mobile. Lorsque vous reconnectez l'application à l'appareil GPSMAP, la mise à jour est transférée vers l'appareil. Une fois le transfert terminé, vous êtes invité à installer la mise à jour.

- 3 Lorsque vous y êtes invité par l'appareil GPSMAP, sélectionnez une option pour installer la mise à jour.
 - Pour mettre à jour immédiatement le logiciel, sélectionnez **OK**.
 - Pour repousser la mise à jour, sélectionnez **Annuler**. Quand vous êtes prêt à installer la mise à jour, sélectionnez **ActiveCaptain > Mises à jour logicielles > Installer maintenant**.

Cartes détaillées

Ce traceur est compatible avec les dernières cartes Garmin Navionics+ ainsi qu'avec les fonctions cartographiques Premium supplémentaires. Vous pouvez obtenir ces cartes de trois façons différentes :

- Vous pouvez acheter un traceur avec des cartes détaillées préchargées.
- Vous pouvez acheter des régions de carte sur une carte mémoire auprès de votre revendeur Garmin ou sur le site garmin.com.
- Vous pouvez acheter des régions de carte dans l'application ActiveCaptain et les télécharger sur votre traceur.

REMARQUE : vous devez activer les cartes préchargées et les cartes achetées sur une carte mémoire dans l'application ActiveCaptain avant de pouvoir accéder aux fonctions cartographiques complètes de votre traceur.

Activation d'un abonnement aux cartes marines

Avant de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités des cartes Garmin Navionics+ préchargées sur votre appareil ou achetées sur une carte mémoire, vous devez activer votre abonnement dans l'application ActiveCaptain.

Votre abonnement vous permet d'accéder aux dernières mises à jour cartographiques et à d'autres contenus inclus dans votre achat.

- 1 Si vous avez acheté des cartes sur une carte mémoire, insérez-la dans un logement pour carte du traceur ou du lecteur de carte Garmin.
- 2 Ouvrez l'application ActiveCaptain sur votre appareil mobile et connectez-le au traceur (*Prise en main de l'application ActiveCaptain*, page 8).

- 3 Une fois l'application ActiveCaptain connectée au traceur, assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à Internet.
- 4 Dans l'application ActiveCaptain, sélectionnez  > **Carte > Mes cartes** et vérifiez qu'un abonnement aux cartes actif est affiché dans la liste.
- 5 Si besoin, connectez l'application ActiveCaptain au traceur pour terminer le processus d'activation.

L'application ActiveCaptain active automatiquement l'abonnement après s'être connectée à Internet, puis au traceur. L'application ActiveCaptain affiche le statut d'abonnement dans la liste Mes cartes.

REMARQUE : il se peut que la confirmation du nouvel abonnement prenne plusieurs heures.

Informations supplémentaires

Accès aux manuels d'utilisation du traceur

- 1 Sélectionnez **Info > Manuel d'utilisation**.
- 2 Sélectionnez un manuel.
- 3 Sélectionnez **Ouvert**.

Accès aux manuels à partir du web

Vous pouvez récupérer la dernière version du manuel d'utilisation et les traductions des manuels sur le site web . Le manuel d'utilisation comprend des instructions sur la manière d'utiliser des fonctionnalités de l'appareil et d'obtenir des informations de réglementation.

- 1 Rendez-vous sur **garmin.com/manuals/GPSMAP9000**.
- 2 Sélectionnez *Manuel d'utilisation*.

Centre d'assistance Garmin

Rendez-vous sur pour obtenir de l'aide et des informations, et pour accéder aux manuels des produits, aux questions fréquentes, aux mises à jour logicielles, à des vidéos et au service d'assistance client.

support.garmin.com

© 2023 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin®, the Garmin logo, ActiveCaptain®, and GPSMAP® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Helm™ and Garmin Quickdraw™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. microSD®, the microSD logo, SD® and the SD logo are trademarks of SD-3C, LLC. Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance Corporation.



Printed in Taiwan
July 2023
190-03007-01_0A

