


GARMIN®

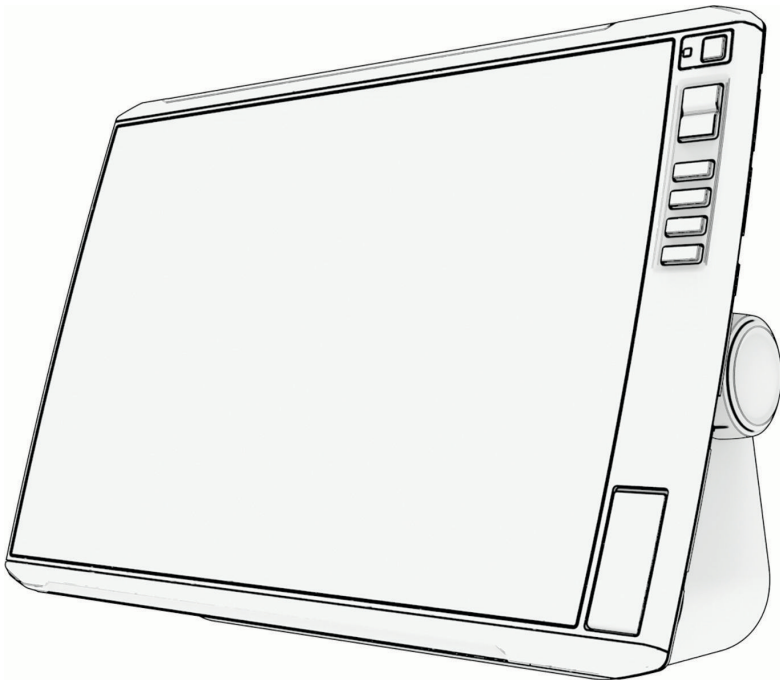

ECHOMAP™ ULTRA 2

Quick Start Manual.....	2
Manuel de démarrage rapide	5

ECHOMAP™ Ultra 2


Quick Start Manual

Introduction

⚠ WARNING

See the *Important Safety and Product Information* guide in the product box for product warnings and other important information.

Front View

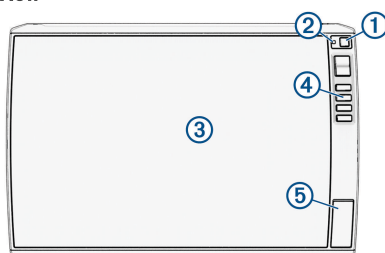

①	Power key
②	Automatic backlight sensor
③	Touchscreen
④	Shortcut keys
⑤	microSD® memory card slot

Device Keys

⏻	Turns on and off the device when held.
	Opens a shortcut menu to backlight, color mode, and sonar transmission when quickly pressed and released. The shortcut menu also shows the autopilot controls if the chartplotter is connected to a compatible autopilot system.
	Scrolls through the brightness levels when pressed repeatedly.
1 2 3 4	Assigns a shortcut key to the active screen when held. Opens the assigned screen when pressed.

Assigning a Shortcut Key

You can quickly open commonly used screens by assigning a shortcut key. You can create a shortcut to screens such as sonar screens and charts.

- 1 Open a screen.
- 2 Hold a shortcut key, and select **OK**.

Inserting Memory Cards


You can use optional memory cards with the chartplotter.

- You can use chart memory cards to add or enhance detailed charts (*Detailed Charts*, page 3).
- You can use blank memory cards to record Garmin Quickdraw™ Contours mapping, record sonar (with a compatible transducer), transfer data such as waypoints and routes to another compatible chartplotter or a computer, transfer system profiles to another chartplotter, and use the ActiveCaptain® app.

This device supports two microSD memory cards up to a 32 GB, formatted to FAT32 with speed class 4 or higher.

Use of an 8 GB or larger memory card with speed class 10 is recommended.

- 1 Open the access flap or door ① on the front of the chartplotter.

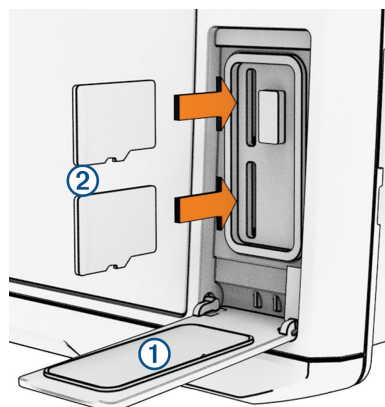

- 2 Fully insert the memory card ②.
- 3 Clean and dry the gasket and door.

NOTICE

To prevent corrosion, be sure the memory card, gasket, and door are thoroughly dry before closing the door.

- 4 Close the door.

Acquiring GPS Satellite Signals

The device may need a clear view of the sky to acquire satellite signals. The time and date are set automatically based on the GPS position.

- 1 Turn on the device.
- 2 Wait while the device locates satellites.
It may take 30 to 60 seconds to acquire satellite signals.

To view the GPS satellite signal strength, select **Settings > System > Satellite Positioning**.

If the device loses satellite signals, a flashing question mark appears over the boat position indicator (Ⓜ) on the chart.

For more information about GPS, go to garmin.com/aboutGPS.

Adjusting the Backlight

- 1 Select **Settings > System > Sounds and Display > Backlight**.
- 2 Adjust the backlight.

TIP: From any screen, press ⏻ repeatedly to scroll through the brightness levels. This can be helpful when the brightness is so low you cannot see the screen.

Adjusting the Color Mode

- 1 Select **Settings > System > Sounds and Display > Color Mode**.

TIP: Select ⏻ > **Color Mode** from any screen to access the color settings.

- 2 Select an option.

Adjusting the Color Theme

You can change the highlight and accent color used on most chartplotter screens.

- 1 Select **Settings > System > Sounds and Display > Color Theme**.
- 2 Select an option.

Rearranging the Category Items

You can customize the screen by rearranging the items in the categories.

- 1 Select a category to customize, such as **Charts**.
- 2 Hold the button you want to move, such as **Nav. Chart**, until the menu appears.
- 3 Select **Rearrange**.
Arrows appear on the feature buttons.
- 4 Reselect the button to move.
- 5 Select the new location for the button.
- 6 Repeat until you finish customizing the screen.
- 7 Select **Back** or **Close** when finished.

Getting Started with the ActiveCaptain App

You can connect a mobile device to the ECHOMAP® Ultra 2 device using the ActiveCaptain app. The app provides a quick and easy way for you to interact with your ECHOMAP Ultra 2 device and complete such tasks as sharing data, registering, updating the device software. When configured, you can also receive mobile device notifications.

- 1 From the ECHOMAP Ultra 2 device, select **Vessel > ActiveCaptain**.
- 2 From the **ActiveCaptain** page, select **Wi-Fi Network > Wi-Fi > On**.
- 3 Enter a name and password for this network.
- 4 Insert a memory card in the ECHOMAP Ultra 2 device's card slot (*Inserting Memory Cards*, page 2).
- 5 Select **Set ActiveCaptain Card**.

NOTICE

You might be prompted to format the memory card. Formatting the card deletes all information saved on the card. This includes any saved user data, such as waypoints. Formatting the card is recommended, but not required. Before formatting the card, you should save the data from the memory card onto the device internal memory.

Be sure the card is inserted each time you want to use the ActiveCaptain feature.

- 6 From the application store on your mobile device, install and open the ActiveCaptain app.
TIP: You can scan this QR code using your mobile device to download the app.
- 7 Bring the mobile device within 32 m (105 ft.) of the ECHOMAP Ultra 2 device.
- 8 From your mobile device settings, open the Wi-Fi® connections page, and connect to the ECHOMAP Ultra 2 device, using the name and password you entered in step 3.



For more information about the ActiveCaptain app and features, see the Owner's Manual at garmin.com/manuals/echomap_ultra_2 or watch a video at garmin.com/ActiveCaptainVideo.

Detailed Charts

This chartplotter is compatible with the latest Garmin Navionics+™ cartography and additional premium chart features. You can obtain these charts in three ways:

- You can purchase a chartplotter with preloaded detailed charts.
- You can purchase chart regions on a memory card from your Garmin® dealer or from garmin.com.
- You can purchase chart regions in the ActiveCaptain app, and download them to your chartplotter.

NOTE: You must activate preloaded charts and charts purchased on a memory card using the ActiveCaptain app before you can access the full chart features on your chartplotter.

Activating a Marine Chart Subscription

Before you can use the full features of Garmin Navionics+ charts that are preloaded on your device or purchased on a memory card, you must activate your subscription using the ActiveCaptain app.

Your subscription allows you to access the latest chart updates and additional content included with your purchase.

- 1 If you purchased charts on a memory card, insert the card into a memory card slot on the chartplotter or Garmin memory card reader.
- 2 Open the ActiveCaptain app on your mobile device, and connect it to the chartplotter (*Getting Started with the ActiveCaptain App*, page 3).
- 3 After the ActiveCaptain app connects to the chartplotter, make sure your mobile device is connected to the internet.
- 4 In the ActiveCaptain app, select **Chart > ≡ > My Charts**, and verify that an active subscription for the charts is shown in the list.
- 5 If necessary, connect the ActiveCaptain app to the chartplotter to complete the activation process.

The ActiveCaptain app activates the subscription automatically after it connects to the internet and then to the chartplotter. The ActiveCaptain app shows the subscription status in the My Charts list.

NOTE: It might take a few hours to verify the new subscription.

Connecting Devices Wirelessly to Share User Data and Sonar

You can connect an ECHOMAP Ultra 2 device to another ECHOMAP Ultra 2 device or to a ECHOMAP UHD2 device wirelessly to share user data and sonar.

See your *Owner's Manual* for more information.

Sonar Fishfinder

When properly connected to a compatible transducer, your chartplotter can be used as a fishfinder.

For more information about which transducer is best for your needs, go to garmin.com/transducers.

Different sonar views can help you view the fish in the area. The sonar views available vary depending on the type of transducer and sounder module connected to the chartplotter. For example, you can view certain Panoptix™ sonar screens only if you have a compatible Panoptix transducer connected.


There are four basic styles of sonar views available: a full-screen view, a split-screen view that combines two or more views, a split-zoom view, and a split-frequency view that displays two different frequencies. You can customize the settings for each view in the screen. For example, if you are viewing the split-frequency view, you can separately adjust the gain for each frequency.

If you do not see an arrangement of sonar views to suit your needs, you can create a custom combination screen.

Traditional Sonar View

There are several full-screen views available, depending on the transducer that is connected.

The full-screen Traditional sonar view shows a large image of the sonar readings from a transducer. The range scale along the right side of the screen shows the depth of detected objects as the screen scrolls from the right to the left.

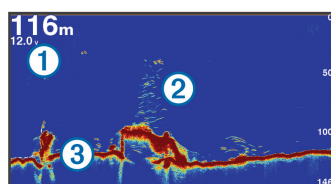


①	Depth information
②	Suspended targets or fish
③	Bottom of the body of water

To access the Traditional sonar view, select **Sonar > Traditional**.

Garmin ClearVü Sonar View

NOTE: To receive Garmin ClearVü scanning sonar, you need a compatible transducer. For information about compatible transducers, go to garmin.com/transducers.

Garmin ClearVü high-frequency sonar provides a detailed picture of the fishing environment around the boat in a detailed representation of structures the boat is passing over.

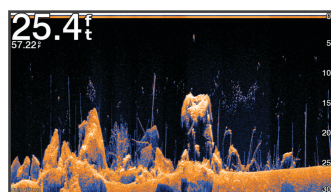

To access the Garmin ClearVü sonar view, select **Sonar > ClearVü**.

Selecting the Transducer Type

This chartplotter is compatible with a range of accessory transducers, including the Garmin ClearVü™ transducers, which are available at garmin.com/transducers.

If you are connecting a transducer that was not included with the chartplotter, you may need to set the transducer type to make the sonar function properly.

NOTE: Not all chartplotters and sonar modules support this feature.

1 Complete an action:

- From a sonar view, select **••• > Sonar Setup > Installation > Transducers**.
- Select **Settings > My Vessel > Transducers**.

2 Select an option:

- To enable the chartplotter to detect the transducer automatically, select the transducer to change, and select **Auto Detect**.
- To select the transducer manually, learn the range for the installed transducer, select the transducer to change, select the option that matches the installed transducer, such as **Dual Beam (200/77 kHz)** or **Dual Freq (200/50 kHz)**, and select **Change Model**.

NOTICE

Manually selecting a transducer could result in damage to the transducer or reduced transducer performance.

NOTE: If you select the transducer manually, disconnect that transducer, and then connect a different transducer, you should reset this option to **Auto Detect**.

Navigation

Navigation Chart and Fishing Chart

The Fishing Chart provides a detailed view with more bottom detail and fishing content. This chart is optimized for use when fishing.

The Nav. Chart is optimized for navigation. You can plan a course, view map information, and use the chart as a navigational aid.

Marking Your Present Location as a Waypoint

From any screen, select **Mark**.

Creating a Waypoint at a Different Location

- From a chart, select **Info > Waypoints > New Waypoint**.
- Select an option:
 - To create the waypoint by entering position coordinates, select **Enter Coordinates**, and enter the coordinates.
 - To create the waypoint using a chart, select **Use Chart**, select the location, and select **Create Waypoint**.
 - To create the waypoint using a range (distance) and bearing, select **Enter Range/Bearing**, and enter the information.

Marking an MOB Location

Select **Mark > Man Overboard**.

An international man overboard (MOB) symbol marks the active MOB point and the chartplotter sets a direct course back to the marked location.

Navigating to a Point on the Chart

⚠ WARNING

All route and navigation lines displayed on the chartplotter are only intended to provide general route guidance or to identify proper channels, and are not intended to be precisely followed. Always defer to the nav aids and conditions on the water when navigating to

avoid groundings or hazards that could result in vessel damage, personal injury, or death.

- 1 From the Navigation chart or Fishing chart, select a location.
- 2 If necessary, select **Navigate To**.
- 3 Select an option:
 - To navigate directly to the location, select **Go To** or .
 - To create a route to the location, including turns, select **Route To** or .
 - To use Auto Guidance, select **Auto Guidance** or .

NOTE: Auto Guidance is available with premium charts, in some areas.
- 4 Review the course indicated by the magenta line.

NOTE: When using Auto Guidance, a gray segment within any part of the magenta line indicates that Auto Guidance cannot calculate part of the Auto Guidance line. This is due to the settings for minimum safe water depth and minimum safe obstacle height.
- 5 Follow the magenta line, steering to avoid land, shallow water, and other obstacles.

Creating and Navigating a Route From Your Present Location

You can create and immediately navigate a route on the Navigation chart or the Fishing chart. This method does not save the route.

- 1 From the Navigation chart or Fishing chart, select a destination.
- 2 Select **Route To**.
- 3 Select the location of the last turn before the destination.
- 4 Select **Add Turn**.
- 5 If necessary, repeat to add turns, working backward from the destination to the present location of your vessel.

The last turn you add should be the first turn you make, starting from your present location. It should be the turn closest to your vessel.
- 6 Select **Done**.
- 7 Review the course indicated by the magenta line.
- 8 Follow the magenta line, steering to avoid land, shallow water, and other obstacles.

Stopping Navigation

From the Navigation chart or Fishing chart, select **... > Stop Navigation**.

Mapping a Body of Water Using the Garmin Quickdraw Contours Feature

Before you can use the Garmin Quickdraw Contours feature, you must have sonar depth, your GPS position, and a memory card with free space.

- 1 From a chart view, select **... > Quickdraw Contours > Start Recording**.
- 2 When recording is complete, select **... > Quickdraw Contours > Stop Recording**.
- 3 Select **Manage > Name**, and enter a name for the map.

More Information

Accessing Owner’s Manuals on the Chartplotter

- 1 Select **Info > Owner’s Manual**.
- 2 Select a manual.
- 3 Select **Open**.

Accessing the Manuals from the Web

You can get the latest owner’s manual and translations of manuals from the Garmin website. The owner’s manual includes instructions for using device features and accessing regulatory information.

- 1 Go to **garmin.com/manuals/**
- 2 Select the *Owner’s Manual*.

Garmin Support Center

Go to support.garmin.com for help and information, such as product manuals, frequently asked questions, videos, software updates, and customer support.


ECHOMAP™ Ultra 2
Manuel de démarrage rapide

Introduction

 **AVERTISSEMENT**

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Vue avant de l’

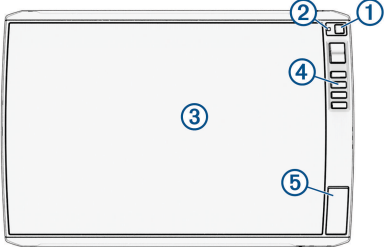

①	Bouton Marche/Arrêt
②	Capteur de rétroéclairage automatique
③	Ecran tactile
④	Raccourcis clavier
⑤	Lecteur de carte mémoire microSD

Boutons de l’appareil



Pour mettre sous tension et arrêter l'appareil lorsque le bouton est enfoncé.

Pour ouvrir un menu contextuel afin de régler le rétroéclairage, le mode Couleur et la transmission du sondeur, appuyer et relâcher brièvement le bouton. Le menu des raccourcis affiche également les commandes du pilote automatique si le traceur est connecté à un système de pilote automatique compatible.

	Pour faire défiler les niveaux de luminosité, appuyer à plusieurs reprises sur le bouton.
1 2 3 4	Permet de choisir une touche raccourci pour accéder à l'écran actif. Appuyez sur ces touches pour ouvrir l'écran associé.

Configuration d'une touche raccourci

Vous pouvez configurer une touche raccourci pour accéder rapidement aux écrans les plus fréquemment utilisés. Vous pouvez créer un raccourci vers des écrans comme celui du sondeur ou des cartes.

- 1 Ouvrez un écran.
- 2 Maintenez une touche de raccourci enfoncée puis sélectionnez **OK**.


Insertion de cartes mémoire

Vous pouvez utiliser des cartes mémoire en option avec le traceur.

- Vous pouvez utiliser des cartes mémoire pour ajouter ou améliorer des cartes détaillées (*Cartes détaillées*, page 7).
- Vous pouvez utiliser des cartes mémoire vierges pour enregistrer des cartes Garmin Quickdraw Contours et des données du sondeur (avec une sonde compatible), transférer des données comme les waypoints et les routes vers un traceur compatible ou un ordinateur, transférer des profils système vers un autre traceur et utiliser l'application ActiveCaptain.

Cet appareil prend en charge deux cartes mémoire microSD jusqu'à 32 Go au format FAT32, de classe 4 au minimum. Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire de 8 Go ou plus, de classe 10.

- 1 Ouvrez le cache ① situé à l'avant du traceur.

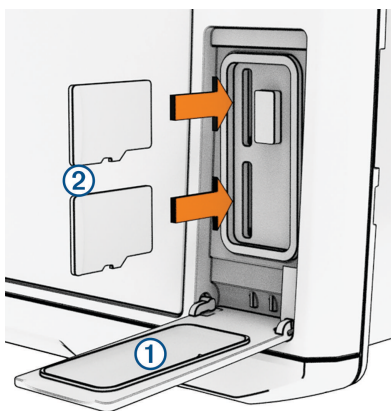

- 2 Insérez complètement la carte mémoire ②.
- 3 Nettoyez et séchez le joint et le cache.

AVIS

Pour éviter la corrosion, vérifiez que la carte mémoire, le joint et le cache sont parfaitement secs avant de fermer le cache.

- 4 Fermez la trappe.

Acquisition des signaux satellites GPS

Pour acquérir des signaux satellites, l'appareil doit disposer d'une vue dégagée sur le ciel. L'heure et la date sont réglées automatiquement en fonction de la position GPS.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Patientez pendant que l'appareil recherche des satellites.
La procédure de recherche de signaux satellites peut prendre de 30 à 60 secondes.

Pour afficher la puissance du signal satellite GPS, sélectionnez **Paramètres > Système > Positionnement satellite**.

Lorsque l'appareil perd les signaux satellites, un point d'interrogation clignotant apparaît sur l'indicateur de position du bateau (B) sur la carte.

Pour plus d'informations sur la fonction GPS, rendez-vous sur garmin.com/aboutGPS.

Réglage du rétroéclairage

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Système > Son et affichage > Rétroéclairage**.
- 2 Réglez le rétroéclairage.

ASTUCE : sur n'importe quel écran, appuyez plusieurs fois sur pour faire défiler les niveaux de luminosité. Cela peut être utile dans les cas où la luminosité est trop faible pour voir l'écran.

Réglage du mode Couleur

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Système > Son et affichage > Mode Couleur**.

ASTUCE : sélectionnez > **Mode Couleur** à partir de n'importe quel écran pour accéder aux paramètres de couleur.

- 2 Sélectionnez une option.

Ajustement du thème de couleur

Vous pouvez modifier la couleur de surbrillance et de nuance utilisée sur la plupart des écrans du traceur.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Système > Son et affichage > Thème de couleur**.
- 2 Sélectionnez une option.

Réorganisation des éléments de catégorie

Vous pouvez personnaliser l'écran en réorganisant les éléments dans les catégories.

- 1 Sélectionnez une catégorie à personnaliser, telle que **Cartes**.
- 2 Restez appuyé sur le bouton que vous souhaitez déplacer, par exemple **Carte de navigation**, jusqu'à ce que le menu s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Réorganiser**.
Des flèches apparaissent sur les boutons de fonction.
- 4 Sélectionnez une nouvelle fois le bouton à déplacer.
- 5 Sélectionnez la nouvelle position du bouton.
- 6 Répétez jusqu'à ce que vous ayez fini de personnaliser l'écran.
- 7 Sélectionnez **Retour** ou **Fermer** lorsque vous avez terminé.

Prise en main de l'application ActiveCaptain

Vous pouvez connecter un appareil mobile à l'appareil ECHOMAP Ultra 2 à l'aide de l'application ActiveCaptain. L'application constitue un moyen simple et rapide d'interagir avec votre appareil ECHOMAP Ultra 2, entre autres de partager des données, de réaliser des enregistrements, de mettre à jour le logiciel de

l'appareil. Lorsque les notifications d'appareils mobiles sont configurées, vous pouvez également en recevoir.

- 1 Sur l'appareil ECHOMAP Ultra 2, sélectionnez **Navire > ActiveCaptain**.
- 2 Sur la page **ActiveCaptain**, sélectionnez **Réseau Wi-Fi > Wi-Fi > Activé**.
- 3 Entrez le nom et le mot de passe de ce réseau.
- 4 Insérez une carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet sur votre appareil ECHOMAP Ultra 2 (*Insertion de cartes mémoire*, page 6).
- 5 Sélectionnez **Définir la carte ActiveCaptain**.

AVIS

Vous serez peut-être invité à formater votre carte mémoire. Si vous formatez votre carte, vous supprimez toutes les données qui y sont stockées, y compris les données utilisateur enregistrées, comme les waypoints. Il est recommandé d'effectuer le formatage, mais ce n'est pas obligatoire. Avant de formater votre carte, assurez-vous d'enregistrer les données stockées sur la carte sur la mémoire interne de votre appareil.

Veillez à ce que la carte soit bien insérée chaque fois que vous voulez utiliser la fonction ActiveCaptain.

- 6 Depuis la boutique d'applications sur votre appareil mobile, installez et ouvrez l'application ActiveCaptain.

ASTUCE : vous pouvez scanner ce code QR à l'aide de votre appareil mobile pour télécharger l'application.



- 7 Approchez l'appareil à moins de 32 m (105 pi) de l'appareil ECHOMAP Ultra 2.
- 8 Dans les paramètres de votre appareil mobile, ouvrez la page des connexions Wi-Fi et connectez-vous à l'appareil ECHOMAP Ultra 2 à l'aide du nom et du mot de passe que vous avez saisis à l'étape 3.

Pour en savoir plus sur l'application ActiveCaptain et ses fonctions, lisez le manuel d'utilisation sur la page garmin.com/manuals/echomap_ultra_2 ou regardez la vidéo sur garmin.com/ActiveCaptainVideo.

Cartes détaillées

Ce traceur est compatible avec les dernières cartes Garmin Navionics+ ainsi qu'avec les fonctions cartographiques Premium supplémentaires. Vous pouvez obtenir ces cartes de trois façons différentes :

- Vous pouvez acheter un traceur avec des cartes détaillées préchargées.
- Vous pouvez acheter des régions de carte sur une carte mémoire auprès de votre revendeur Garmin ou sur le site garmin.com.
- Vous pouvez acheter des régions de carte dans l'application ActiveCaptain et les télécharger sur votre traceur.

REMARQUE : vous devez activer les cartes préchargées et les cartes achetées sur une carte mémoire dans l'application ActiveCaptain avant de pouvoir accéder aux fonctions cartographiques complètes de votre traceur.

Activation d'un abonnement aux cartes marines

Avant de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités des cartes Garmin Navionics+ préchargées sur votre appareil ou achetées sur une carte mémoire, vous devez activer votre abonnement dans l'application ActiveCaptain.

Votre abonnement vous permet d'accéder aux dernières mises à jour cartographiques et à d'autres contenus inclus dans votre achat.

- 1 Si vous avez acheté des cartes sur une carte mémoire, insérez-la dans un logement pour carte du traceur ou du lecteur de carte Garmin.
- 2 Ouvrez l'application ActiveCaptain sur votre appareil mobile et connectez-le au traceur (*Prise en main de l'application ActiveCaptain*, page 6).
- 3 Une fois l'application ActiveCaptain connectée au traceur, assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à Internet.
- 4 Dans l'application ActiveCaptain, sélectionnez **≡ > Carte > Mes cartes** et vérifiez qu'un abonnement aux cartes actif est affiché dans la liste.
- 5 Si besoin, connectez l'application ActiveCaptain au traceur pour terminer le processus d'activation.

L'application ActiveCaptain active automatiquement l'abonnement après s'être connectée à Internet, puis au traceur. L'application ActiveCaptain affiche le statut d'abonnement dans la liste Mes cartes.

REMARQUE : il se peut que la confirmation du nouvel abonnement prenne plusieurs heures.

Connexion sans fil des appareils pour partager des données utilisateur et de sondeur

Vous pouvez connecter un appareil ECHOMAP Ultra 2 à un autre appareil ECHOMAP Ultra 2 ou à un appareil ECHOMAP UHD2 via le réseau sans fil pour partager les données utilisateur et le sondeur.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *manuel d'utilisation*.

Echosondeur

Lorsqu'il est connecté correctement à une sonde compatible, votre traceur peut être utilisé comme sondeur.

Pour obtenir plus d'informations sur les sondes et identifier l'appareil qui convient le mieux à vos besoins, rendez-vous sur garmin.com/transducers.

Différentes vues de sondeur peuvent vous aider à visualiser les poissons aux alentours. Les vues de sondeur disponibles varient suivant le type de sonde et le module de sondeur que vous avez connectés au traceur. Par exemple, vous pouvez consulter certains écrans du sondeur Panoptix uniquement si une sonde Panoptix compatible est connectée.


Quatre styles de pages sondeur sont disponibles : la vue plein écran, l'écran partagé qui combine deux vues ou plus, le zoom partagé et la vue à fréquences partagées qui affiche deux fréquences différentes en simultané. Vous pouvez personnaliser les paramètres de chaque vue à l'écran. Par exemple, si vous choisissez la vue à fréquences partagées, vous pouvez régler la sensibilité de chaque fréquence séparément.

Si aucun style de vue de sondeur ne correspond à vos besoins, vous pouvez créer un écran de pages combinées personnalisé.

Vue de sondeur Traditionnels

Plusieurs vues plein écran sont disponibles suivant la sonde connectée.

La vue de sondeur plein écran Traditionnels présente une grande image des données du sondeur obtenues à l'aide d'une sonde. L'échelle située le long du bord droit de l'écran indique la profondeur des objets détectés alors que les données défilent de la droite vers la gauche.

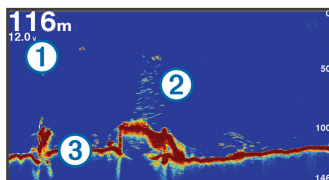


- | | |
|---|-------------------------------|
| ① | Indication de la profondeur |
| ② | Cibles suspendues ou poissons |
| ③ | Fond de la colonne d'eau |

Pour accéder à la vue de sondeur Traditionnels, sélectionnez **Sondeur > Traditionnels**.

Vue du sondeur Garmin ClearVü

REMARQUE : pour recevoir les signaux du sondeur à balayage Garmin ClearVü, vous devez disposer d'une sonde compatible. Pour obtenir des informations sur les sondes compatibles, rendez-vous sur garmin.com/transducers.

Le sondeur haute fréquence Garmin ClearVü offre une image détaillée de l'environnement de pêche autour du bateau et une représentation précise des structures sous le bateau.

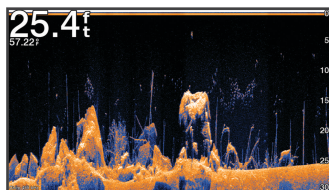

Pour accéder à la vue du sondeur Garmin ClearVü, sélectionnez **Sondeur > ClearVü**.

Sélection du type de sonde

Ce traceur est compatible avec plusieurs sondes commercialisées en tant qu'accessoires, y compris les sondes Garmin ClearVü, disponibles sur la page garmin.com/transducers.

Si vous connectez une sonde qui n'était pas fournie avec le traceur, vous aurez peut-être à définir un type de sonde pour que la fonction sondeur fonctionne correctement.

REMARQUE : tous les modules traceur et sondeur ne prennent pas en charge cette fonction.

- Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sur une vue du sondeur, sélectionnez **••• > Réglages du sondeur > Installation > Sondes**.
 - Sélectionnez **Paramètres > Mon navire > Sondes**.
- Sélectionner une option :

- Pour que le traceur détecte la sonde automatiquement, sélectionnez la sonde à modifier, puis **Détection auto**.
- Pour sélectionner manuellement la sonde, retenez la portée de la sonde installée, sélectionnez la sonde à modifier, puis l'option qui correspond à la sonde installée, par exemple **Bi-faisceaux (200/77 kHz)** ou **Dual Freq (200/50 kHz)**, et choisissez **Changer le modèle**.

AVIS

La sélection manuelle d'une sonde peut endommager celle-ci ou réduire ses performances.

REMARQUE : si vous sélectionnez la sonde manuellement, déconnectez cette sonde, puis connectez une autre sonde, vous devez réinitialiser cette option sur **Détection auto**.

Navigation

Carte de navigation et carte de pêche

La Carte de pêche offre une vue plus détaillée des fonds et du contenu en rapport avec la pêche. Cette carte est optimisée pour accompagner vos activités de pêche.

La Carte de navigation est optimisée pour la navigation. Vous pouvez planifier un parcours, afficher des informations cartographiques et utiliser la carte comme aide à la navigation.

Marquage de votre position actuelle comme waypoint

Depuis n'importe quel écran, sélectionnez **Marquer**.

Création d'un waypoint à une autre position

- Sur une carte, sélectionnez **Info > Waypoints > Nouveau waypoint**.
- Sélectionner une option :
 - Pour créer un waypoint à l'aide des coordonnées de position, sélectionnez **Saisir les coordonnées**, puis entrez les coordonnées.
 - Pour créer le waypoint à l'aide d'une carte, sélectionnez **Utiliser carte**, sélectionnez la position, puis sélectionnez **Créer Waypoint**.
 - Pour créer le waypoint à l'aide d'une portée (distance) et d'un relèvement, sélectionnez **Entrer un périmètre/relèvement** et saisissez les informations requises.

Marquage d'un point MOB

Sélectionnez **Marquer > Homme à la mer**.

Un symbole MOB (homme à la mer) international marque le point MOB actif et le traceur définit un parcours direct pour retourner à la position marquée.

Navigation vers une destination sur la carte

⚠ AVERTISSEMENT

Toutes les routes et lignes de navigation affichées sur le traceur sont destinées à vous donner une direction globale ou à vous indiquer le cap à suivre. Vous n'avez pas besoin de les suivre précisément. Pour éviter l'échouement ou les obstacles qui pourraient endommager votre bateau ou causer des dommages corporels voire la mort, consultez les aides à la

navigation ainsi que les conditions météo sur l'eau pendant que vous naviguez.

- 1 Depuis la carte de navigation ou la carte de pêche, sélectionnez une position.
- 2 Si besoin, sélectionnez **Naviguer jusqu'à**.
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour naviguer directement vers la position, sélectionnez **Rallier** ou .
 - Pour créer une route vers cette position qui inclut les changements de direction, sélectionnez **Route vers** ou .
 - Pour utiliser la fonction Auto Guidance, sélectionnez **Autoguidage** ou .

REMARQUE : la fonction Auto Guidage est disponible avec les cartes Premium dans certaines régions.
- 4 Consultez le parcours représenté par la ligne de couleur magenta.

REMARQUE : lorsque vous utilisez la fonction Auto Guidage, les segments gris d'une ligne magenta indiquent qu'Auto Guidage ne peut effectuer aucun calcul sur ces parties de l'itinéraire. Cela est dû aux paramètres de profondeur de sécurité minimum et de hauteur de sécurité minimum pour franchir un obstacle.
- 5 Suivez la ligne magenta et barrez pour éviter les récifs, les hauts-fonds et autres obstacles.

Création et suivi d'une route depuis votre position actuelle

Vous pouvez créer et suivre immédiatement une route sur la carte de navigation ou sur la carte de pêche. Cette méthode n'enregistre pas la route.

- 1 Depuis la carte de navigation ou la carte de pêche, sélectionnez une destination.
- 2 Sélectionnez **Route vers**.
- 3 Sélectionnez la position du dernier changement de direction avant la destination.
- 4 Sélectionnez **Ajouter virage**.
- 5 Si nécessaire, répétez l'opération pour ajouter des changements de direction en procédant à rebours de votre destination finale jusqu'à la position actuelle de votre bateau.

Le dernier changement de direction ajouté doit être le premier que vous effectuez depuis votre position actuelle. Ce doit être le changement de direction le plus proche de votre bateau.
- 6 Sélectionnez **Terminé**.
- 7 Consultez le parcours représenté par la ligne de couleur magenta.
- 8 Suivez la ligne magenta et barrez pour éviter les récifs, les hauts-fonds et autres obstacles.

Arrêt de la navigation

Depuis la carte de navigation ou la carte de pêche, sélectionnez **...** > **Arrêter la navigation**.

Cartographier un plan d'eau avec la fonction Garmin Quickdraw Contours

Pour pouvoir utiliser la fonction Garmin Quickdraw Contours, vous devez disposer d'un sondeur, d'une

position GPS et d'une carte mémoire avec suffisamment d'espace disponible.

- 1 Depuis une vue de carte, sélectionnez **... > Quickdraw Contours > Démarrer enregistrement**.
- 2 Lorsque l'enregistrement est terminé, sélectionnez **... > Quickdraw Contours > Arrêter enregistrement**.
- 3 Sélectionnez **Gérer > Nom** et entrez un nom pour la carte.

Informations supplémentaires

Accès aux manuels d'utilisation du traceur

- 1 Sélectionnez **Info > Manuel d'utilisation**.
- 2 Sélectionnez un manuel.
- 3 Sélectionnez **Ouvert**.

Accès aux manuels à partir du web

Vous pouvez récupérer la dernière version du manuel d'utilisation et les traductions des manuels sur le site web Garmin. Le manuel d'utilisation comprend des instructions sur la manière d'utiliser des fonctionnalités de l'appareil et d'obtenir des informations de réglementation.

- 1 Rendez-vous sur garmin.com/manuals/
- 2 Sélectionnez *Manuel d'utilisation*.

Centre d'assistance Garmin

Rendez-vous sur support.garmin.com pour obtenir de l'aide et des informations, et pour accéder aux manuels des produits, aux questions fréquentes, aux mises à jour logicielles, à des vidéos et au service d'assistance client.

support.garmin.com

© 2023 Garmin Ltd. or its subsidiaries
Garmin® and the Garmin logo, are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. ActiveCaptain®, ECHOMAP™, Garmin ClearVü™, and Garmin Quickdraw™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.
microSD® and the microSD logo are trademarks of SD-3C, LLC. Wi-Fi® is a registered mark of Wi-Fi Alliance Corporation.
M/N: A04797 / B04797
IC: 1792A-04797
航海電子設備



Printed in Taiwan
October 2023
I90-03083-01_0A

