



- 災害用伝言板メニューで削除 → 全削除 → はいと操作すると、すべての安否情報を削除できます。

自動送信の宛先を登録する(災害用伝言板)

1

■ → サービス → 緊急・災害 → 災害用伝言板

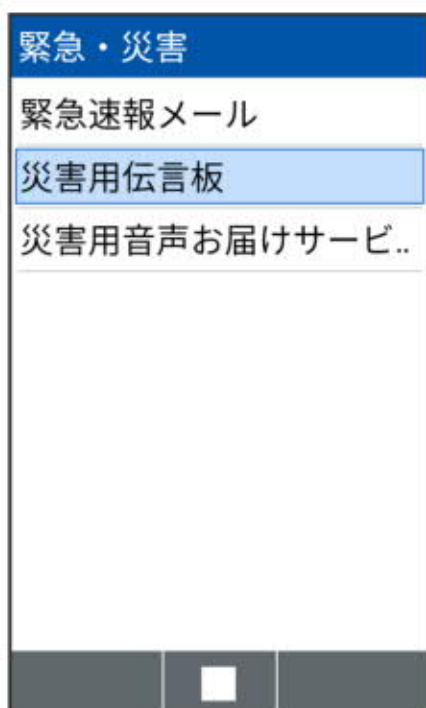

 災害用伝言板メニューが表示されます。

2

自動Eメール送信設定


3

宛先入力欄を選択   宛先を入力  

- 宛先入力欄選択時に  (メニュー)  電話帳参照 と操作すると、電話帳から宛先を参照できます。

4

OK


 宛先の登録が完了します。

安否情報を確認する(災害用伝言板)

1

  サービス  緊急・災害  災害用伝言板




 災害用伝言板メニューが表示されます。

2


確認



3

確認したい方の電話番号を入力 

4

検索

 安否情報が表示されます。

- 以降は、画面に従って操作してください。
-  (メニュー)  **再読み込み** と操作すると、安否情報を更新します。


音声メッセージを送信する(災害用音声お届けサービス)

災害用音声お届けサービスは、大規模災害発生時などにおいて音声発信が集中することで電話がつながりにくくなった場合に音声を録音し、届けたい方に音声メッセージとしてお届けする災害時専用のサービスです。

- 圏外にいるときや機内モードを設定しているときは利用できません。災害用音声お届けサービスについて詳しくは、ソフトバンクウェブサイトを参照してください。

1

■ → サービス → 緊急・災害 → 災害用音声お届けサービス

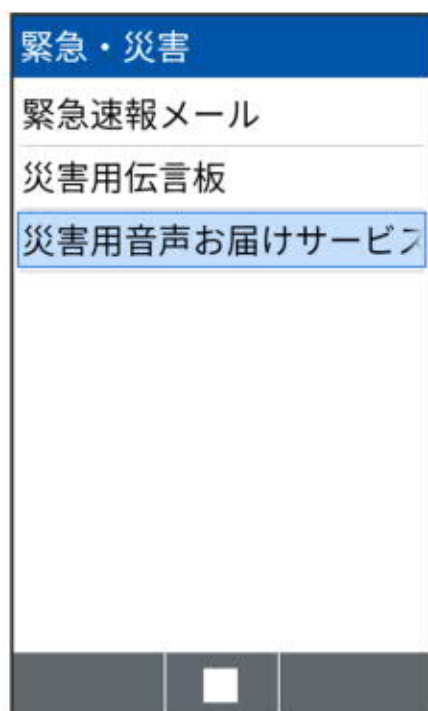

☒ 災害用音声お届けサービス画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

新規送信

3

宛先入力 → 宛先を入力 → ■ → 地球儀 (次へ)

- 宛先入力時に 地球儀 (参照) → 電話帳参照 / 履歴参照 と操作すると電話帳や履歴から宛先を参照できます。

4

■(録音) → 録音するメッセージを話す → ■

🔊 音声メッセージが録音されます。

5

送信 → はい

🔊 音声メッセージが送信されます。


- **確認**と操作すると、録音した音声メッセージを確認できます。
- 再度録音するときは、**再録音** → **はい** → ■(録音)と操作します。


受信したメッセージを再生する(災害用音声お届けサービス)

音声メッセージが届くとSMSで通知され、画面上部(ステータスバー)に🔊が表示されます。音声メッセージを受信(ダウンロード)し、再生することで音声を聞くことができます。

1

■ → サービス → 緊急・災害 → 災害用音声お届けサービス

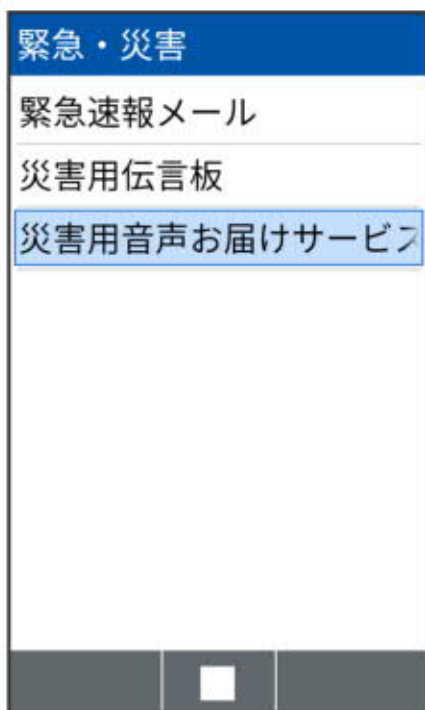




 災害用音声お届けサービス画面が表示されます。


- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

受信メッセージ


3

メッセージを選択    はい


 受信メッセージ再生画面が表示され、音声メッセージが自動的に再生されます。

音声メッセージ再生時の操作

メッセージを停止する

メッセージ再生中に 

音声メッセージで返信する







受信メッセージ再生画面で  (返信)

■ 以降は画面に従って操作してください。




メッセージを削除する

受信メッセージ再生画面で  (メニュー)  削除

音量を変更する

受信メッセージ再生画面で  (メニュー)  音量    

スピーカーを切り替える

受信メッセージ再生画面で  (メニュー)  スピーカー切り替え  ON / OFF

みまもりマップを利用する

↓ みまもりマップについて

↓ みまもりマップに本機を登録する

みまもりマップについて

遠く離れた家族や友人にあなたのいる位置情報を定期的に送信するサービスです。

平常時の家族間での位置情報交換など、家族や周囲でお互いを見守るための機能をご用意しています。

- お使いのスマートフォンに「みまもりマップ」アプリをインストールし、アプリの「グループ管理機能」で本機をグループに登録する必要があります。「グループ管理機能」のご利用には、「スマートフォン基本パック」、「iPhone基本パック」または「位置ナビ」にご加入いただく必要があります。
- みまもりマップについて詳しくは、ソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

みまもりマップに本機を登録する

1

■ ➡ サービス ➡ みまもりマップ

サービス

連携しよう

ブラウザ保護

Wi-Fiスポット設定

テザリング(インターネ..

かんたんデータコピー

あんしんバックアップ

あんしんフィルター

みまもりマップ

位置ナビLink

2

🌐(次へ) ➡ 🌐(次へ) ➡ 🌐(次へ)


みまもりマップ

遠く離れた家族や友達
にあなたのいる場所を
共有して、みまもって
もらえるので安心です。



閉じる

次へ

利用規約を確認して (同意する)

利用規約

要です。

【送信情報】

契約者固有ID／通信機器等固有ID／本サービスに関する利用履歴(位置情報、アクセス履歴、閲覧履歴及び設定情報等)

【利用目的】

「みまもりマップ」管理者に位置情報を共有するため

[利用規約全文](#)

閉じる 同意する

設定する

みまもりマップ



名前（ニックネーム）
未設定

設定する

メニュー

決定

5

🌐(次へ)

設定方法についてのご...

設定が完了すると、**あなたのいる場所**を参加するグループの「みまもりマップ」に**名前とアイコン**で表示します。




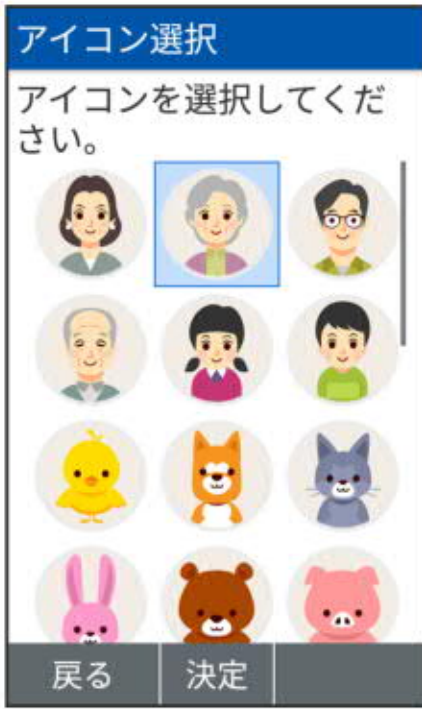
※ご利用の端末では地図は表示されません。

戻る


次へ

6

アイコンを選択 →  (決定)



7

名前(ニックネーム)を入力 →  (次へ)

名前(ニックネーム)の...

おばあちゃん

名前(ニックネーム)を入力
してください。

*全角6文字以内で入力

戻る

編集

次へ

8

位置情報の送信間隔を選択 → (決定)

位置情報送信間隔

10分

30分

送信しない


位置情報の送信間隔を短くすると
バッテリーの消耗は早くなります。

「送信しない」を選択すると、グル
ープのメンバーはあなたのいる場
所を確認できなくなります。

戻る

決定

メールで送信

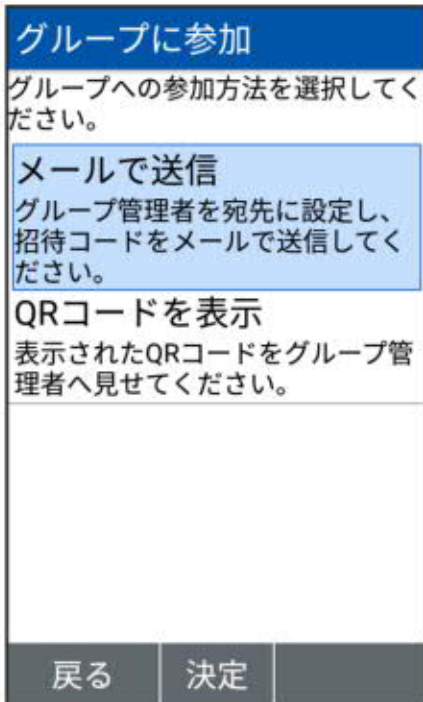

- QRコードを表示と操作すると、QRコードが表示されます。お使いのスマートフォンで、本機に表示されているQRコードを読み取ります。以降は画面に従って操作してください。

宛先を入力   (送信)

送信メール作成

 佐藤 太郎

Sub みまもりマップ


 ファイルを添付

宛先を入力してそのままメールをお送り下さい。

<グループ管理者の方へ>

おばあちゃんさんの招待

メニュー 送信

- 宛先入力欄を選択して  電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 / メールグループ引用 / プロフィール引用 と操作すると、電話帳や履歴などから宛先を入力することができます。

11

 (確認する)

グループを選択

「確認する」を押して、グループに招待されているかを確認してください。

グループ管理者からの招待が行われていない場合は、時間をおいて、再度「確認する」を押してください。

戻る

確認する

12

招待されたグループ名を選択 ➡

グループを確認


家族


グループを選択して「決定」を押した後に、「参加する」を選択すると、設定完了です。

戻る

決定

参加する

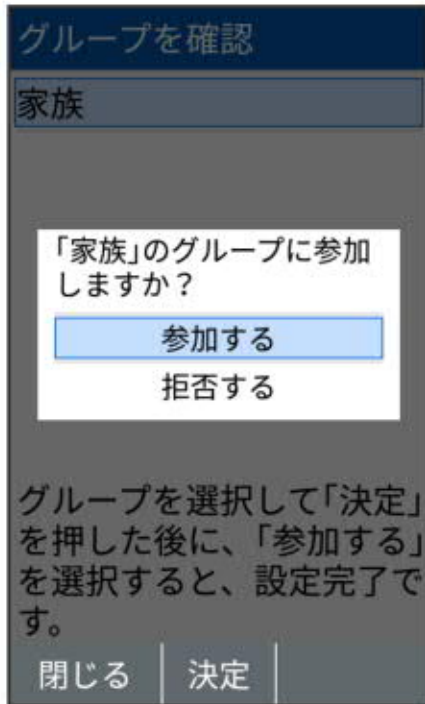

 設定が完了します。

遠隔サポートを利用する(リモートサポート)


↓ 遠隔サポートを利用する(リモートサポート)

遠隔サポートを利用する(リモートサポート)

ケータイなんでもサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。このアプリを利用することでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。ご利用については別途ご契約が必要です。詳しくは、ソフトバンクウェブサイトを参照してください。

1

■ → サービス → リモートサポート

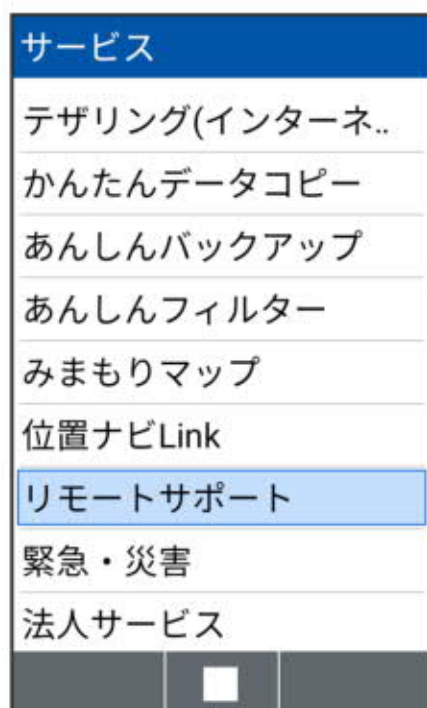

🚩 リモートサポート画面が表示されます。

- 以降は画面に従って操作してください。

タブレットと連携する


↓ タブレットと連携する

タブレットと連携する

タブレットと連携させて便利に使えるアプリケーションです。電話着信やメールなどの通知をタブレットに表示したり、閲覧していたウェブサイトがタブレットの大画面で続きから見るすることができます。

1

■ → サービス → 連携しよう

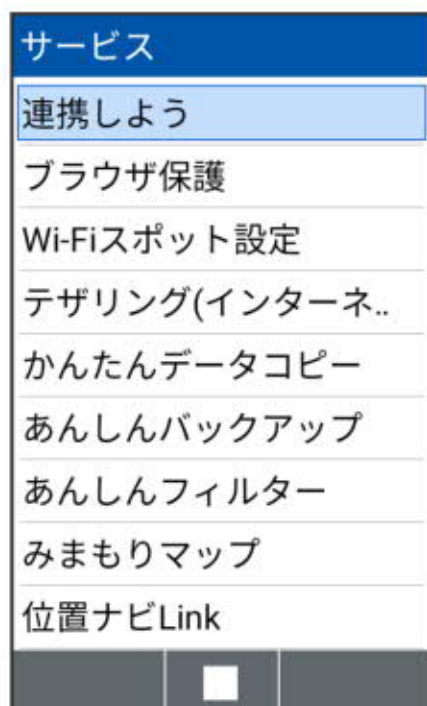

🏠 連携しよう画面が表示されます。

- 以降は画面に従って操作してください。

ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント (BCDM)を利用する

↓ [ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント\(BCDM\)を利用する](#)


ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント(BCDM)を利用する

ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント(BCDM)を利用するためのアプリケーションをインストールできます。インストールされたアプリケーションを設定することでBCDMで管理者がデバイスを管理することができます。ご利用については別途ご契約が必要です。詳しくは、ソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

1

(長押し)



 アプリ履歴画面が表示されます。


🌐(アプリ一覧)



🌐 アプリ一覧画面が表示されます。

MDMインストーラ



 MDMインストーラが起動します。

- 以降は画面に従って操作してください。

本機の使用を禁止／制限する

いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

- ↓ 本機の使用を禁止する(画面ロック)
- ↓ 機能の利用を制限する(機能別ロック)
- ↓ 安心遠隔ロック(法人)を利用する

本機の使用を禁止する(画面ロック)

本機を開いたときや画面を点灯させたときにロックNo.やパスワードを入力しないと本機が使用できないようにします。

1

■ → 設定 → ロック・セキュリティ → 画面ロック



 画面ロック設定画面が表示されます。

2


ロックNo./パスワード

| 画面ロック | |
|--------|----------------------------------|
| なし | <input checked="" type="radio"/> |
| ロックNo. | <input type="radio"/> |
| パスワード | <input type="radio"/> |
| | |
| 決定 | |

- すでにロックNo.またはパスワードを設定しているときは、ロックを解除する操作が必要です。

3

ロックNo./パスワードを入力 → → ロックNo./パスワードを再度入力 →

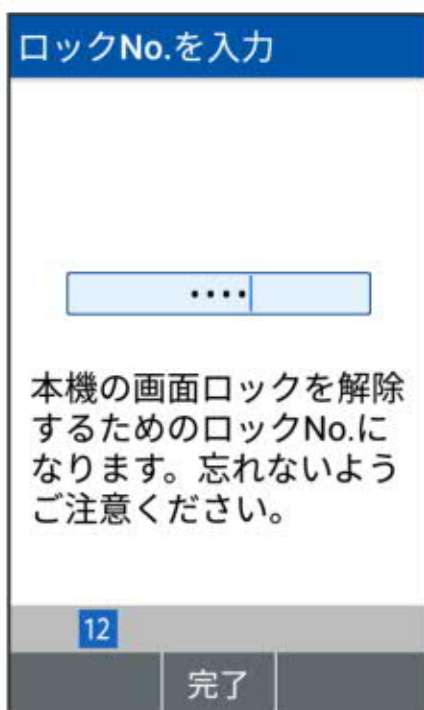

本機の画面が消灯してしばらくすると、画面がロックされます。


- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

緊急通報について


ロックを解除していない状態でも (緊急通報) を押すと110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話はかけられます。

画面ロック利用時の操作



画面ロックを解除する

ロックNo./パスワード入力画面で、設定したロックNo./パスワードを入力 

画面ロックの設定を解除する


画面ロック設定画面で、ロックNo./パスワードを入力   なし

画面が消灯してからロックされるまでの時間を設定する

ロック・セキュリティ画面で **ロック画面の設定**  **自動ロック**  時間を選択 

- 画面ロックが **ロックNo./パスワード** のときに設定されます。

本機を閉じるとすぐに画面をロックするかどうかを設定する

ロック・セキュリティ画面で **ロック画面の設定**  **とじるとロック**

- **とじるとロック** と操作するたびに、**選択** () / **解除** () が切り替わります。
- 画面ロックが **ロックNo./パスワード** のときに設定されます。

画面ロック中に通知を表示するかどうかを設定する

あんしんフィルターを利用する

あんしんフィルターはお子さまを不適切なサイトや有害アプリケーションから守り、安全に携帯電話が利用できるようにサポートします。

ご利用にはあんしんフィルターのサービスに加入する必要があります。

あんしんフィルターは、ポインター対応アプリです。

↓ [あんしんフィルターを利用する](#)

↓ [ブラウザ画面の見かた](#)


↓ [ブラウザを設定する](#)


↓ [アプリを設定する](#)

あんしんフィルターを利用する

1


■ [→ サービス](#) [→ あんしんフィルター](#)

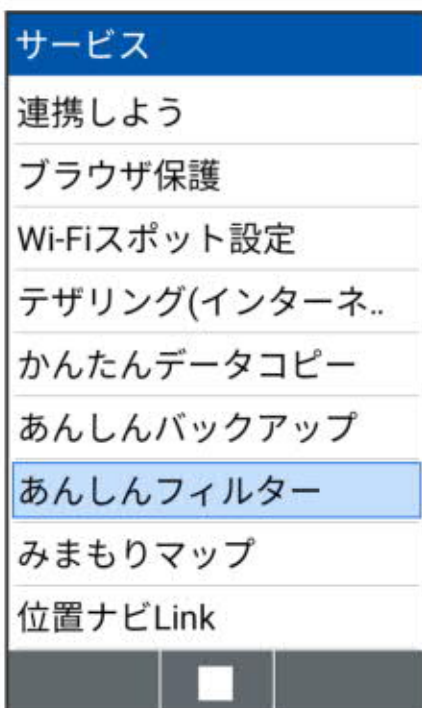


 あんしんフィルター画面が表示されます。

あんしんフィルター利用に関するご注意

あんしんフィルターをご利用いただくと、デフォルトで通常のブラウザがブロックされて利用できなくなります。その場合はブロックされた画面のあんしんフィルターアプリを起動と操作してください。

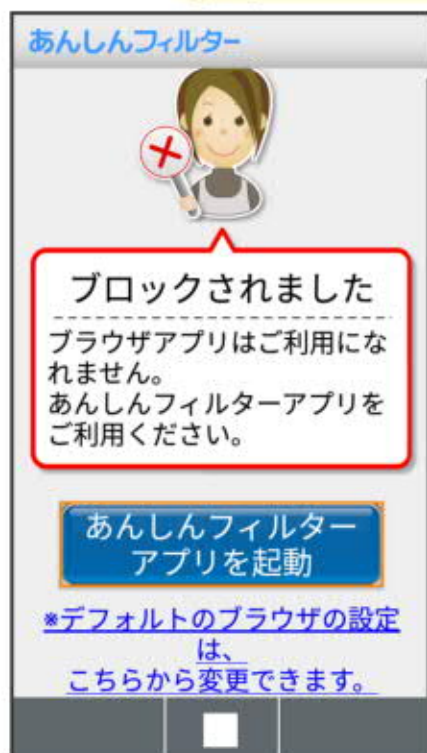

ブラウザ画面の見かた

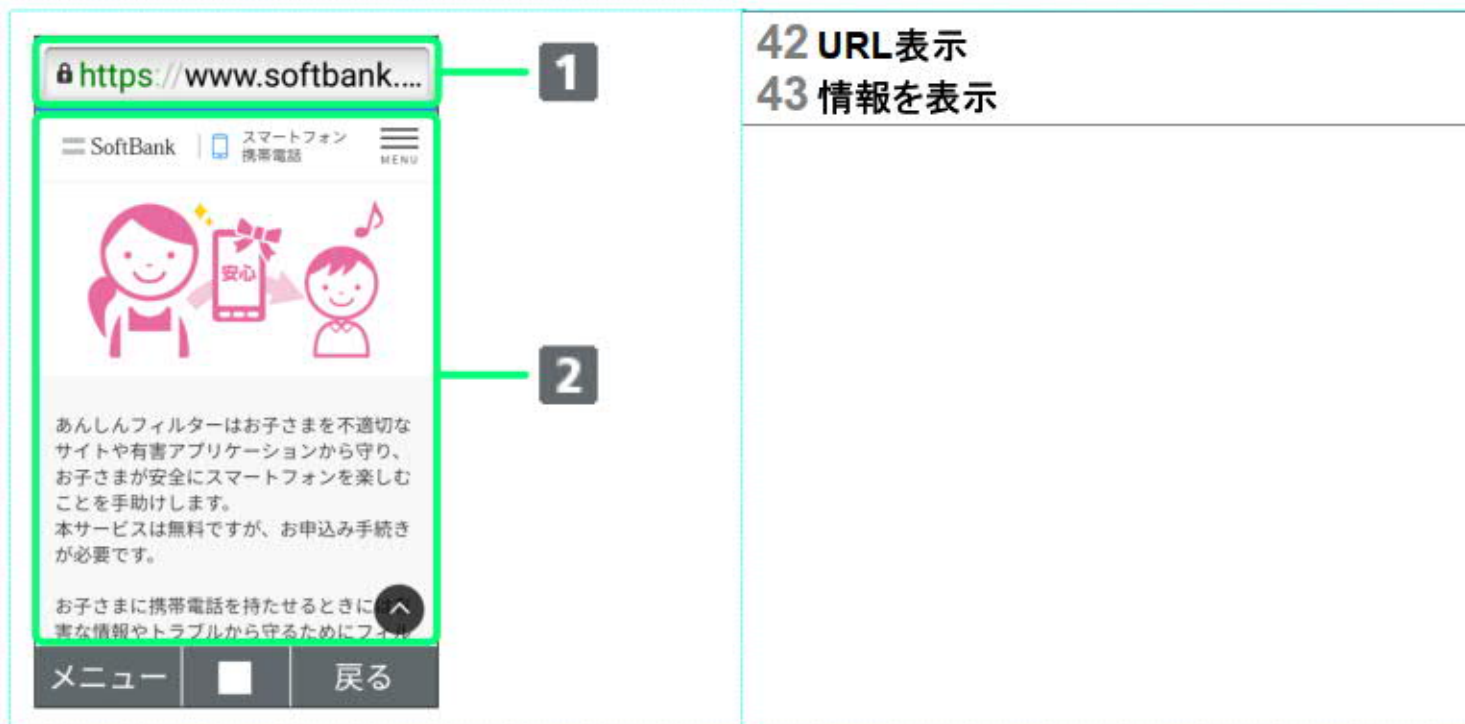

+ ブラウザ画面利用時の操作

ブラウザ画面の読み込みを停止する

ブラウザ画面で (停止)

- ブラウザ画面の読み込み中のときのみ操作できます。

前の画面を表示する

ブラウザ画面で (戻る)

- 元の画面に戻るときは (メニュー) → 進む と操作します。

ブラウザ画面を拡大／縮小する

ブラウザ画面で /

表示する文字サイズを変更する

ブラウザ画面で /

ブックマークに登録する


ブラウザ画面で (メニュー) → ブックマーク登録 → OK

ブックマーク一覧／履歴一覧を利用する


ブラウザ画面で (メニュー) → ブックマーク／履歴

- を押すと ブックマーク / 履歴 を切り替えられます。

Web検索・URL入力をする

ブラウザ画面で  (メニュー) → **Web検索**

新しいウィンドウを開く

ブラウザ画面で  (メニュー) → **新しいウィンドウ**

表示するウィンドウを切り替える

ブラウザ画面で  (メニュー) → **ウィンドウリスト** → 切り替えたいウィンドウを選択


- **新しいウィンドウ**を選択すると、新しいウィンドウが開きます。

ウィンドウを閉じる


ブラウザ画面で  (メニュー) → **ウィンドウリスト** → 閉じたいウィンドウの右にある  を選択

- すべてのウィンドウを閉じると、スタートページが表示されます。

ブラウザ画面を再度読み込む


ブラウザ画面で  (メニュー) → **再読み込み**

スタートページを表示する

ブラウザ画面で  (メニュー) → **スタートページ**

- スタートページとはあんしんフィルター起動直後に表示されるページのことです。

ダウンロードしたデータを確認する

ブラウザ画面で  (メニュー) → **ダウンロード**

ブラウザを設定する

ブラウザ画面で  (メニュー) → **ブラウザ設定** → 各項目を設定

- ブラウザの設定について詳しくは、「[ブラウザを設定する](#)」を参照してください。


アプリを設定する

ブラウザ画面で  (メニュー) → **アプリ設定** → 各項目を設定


- アプリの設定について詳しくは、「[アプリを設定する](#)」を参照してください。

ブラウザ画面内を検索する


ブラウザ画面で  (メニュー) → **ページ内検索** → 検索文字列を入力

 検索結果がハイライト表示されます。

ブラウザ画面のページ情報を表示する

ブラウザ画面で  (メニュー) → **ページ情報**

あんしんフィルター利用時のご注意



閲覧ページによってはキーによる操作ができない場合があります。ポインター操作に切り替えて操作ください。ポインターがOFFになっているときは、 (長押し)と操作するとONになります。

ブラウザを設定する

ブラウザの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|--------------|--|
| テキストサイズ | ブラウザで表示するテキストのサイズを設定します。 |
| テキストエンコード | ブラウザで表示する文字コードを設定します。 |
| ポップアップをブロック | ブラウザ画面にポップアップを表示するかどうかを設定します。 ポップアップをブロック と操作するたびに選択(<input checked="" type="checkbox"/>)と解除(<input type="checkbox"/>)が切り替わります。 |
| 画像の読み込み | ブラウザ画面に画像を表示するかどうかを設定します。 画像の読み込み と操作するたびに選択(<input checked="" type="checkbox"/>)と解除(<input type="checkbox"/>)が切り替わります。 |
| スタートページ設定 | スタートページを設定します。スタートページとはあんしんフィルター起動直後に表示されるページのことです。 |
| キャッシュを消去 | ローカルにキャッシュしたコンテンツとデータベースを消去します。 |
| すべての履歴を消去する | ブラウザの閲覧履歴を消去します。 |
| Cookieを受け入れる | Cookieの保存と読み取りを許可するかどうかを設定します。 Cookieを受け入れる と操作するたびに選択(<input checked="" type="checkbox"/>)と解除(<input type="checkbox"/>)が切り替わります。 |
| Cookieをすべて消去 | すべてのブラウザCookieを消去します。 |
| 検索エンジンの設定 | 検索に使用するエンジンを選択します。 |
| 初期設定にリセット | あんしんフィルターのブラウザに関する設定を初期状態に戻します。 |


1

ブラウザ画面で (メニュー)  **ブラウザ設定**



2

各項目を設定

 設定が完了します。

アプリを設定する

アプリの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---------|--|
| Web履歴 | Webのアクセス履歴を保護者さまがご利用になる管理画面で確認可能になります。 Web履歴 と操作するたびに選択(<input checked="" type="checkbox"/>)と解除(<input type="checkbox"/>)が切り替わります。 |
| 電話発着信履歴 | 電話の発着信履歴を保護者さまがご利用になる管理画面で確認可能になります。 電話発着信履歴 と操作するたびに選択(<input checked="" type="checkbox"/>)と解除(<input type="checkbox"/>)が切り替わります。 |
| 位置情報履歴 | 端末の位置情報の履歴を保護者さまがご利用になる管理画面で確認可能になります。 位置情報履歴 と操作するたびに選択(<input checked="" type="checkbox"/>)と解除(<input type="checkbox"/>)が切り替わります。 |

| | |
|-----------------|--|
| 電池の最適化を無視する | 最適化されている場合、履歴が即時送信されない可能性があります。 |
| 製品バージョン | アプリのバージョン情報が表示されます。 |
| 利用時間 | アプリを起動してからの利用時間を表示します。 |
| ライセンス状態 | 現在のライセンス状態を表示します。 |
| ライセンス状態確認 | 最新のライセンス状態を確認します。 |
| 既存のブラウザを設定する | デフォルトで起動するブラウザアプリを設定します。 |
| デバッグモード | より詳細なログを出力することが可能になります。デバッグモードと操作するたびに選択(☑)と解除(☐)が切り替わります。 |
| 禁止アプリケーションリスト更新 | フィルタリング対象となるアプリケーションのリストを更新します。 |
| サポート情報の送信 | サポートへ設定情報を送信します。 |
| プライバシーポリシー | プライバシーポリシーを表示します。 |
| 著作権表示 | 著作権を表示します。 |


1

ブラウザ画面で☒(メニュー) ➡ アプリ設定



2

各項目を設定

 設定が完了します。

位置ナビLinkを利用する

本機の現在地をほかのお客さまから検索ができるようになるアプリです。


本アプリの利用には、検索をするお客さまが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。

↓ 位置ナビLinkを利用する

位置ナビLinkを利用する

1

■ → サービス → 位置ナビLink

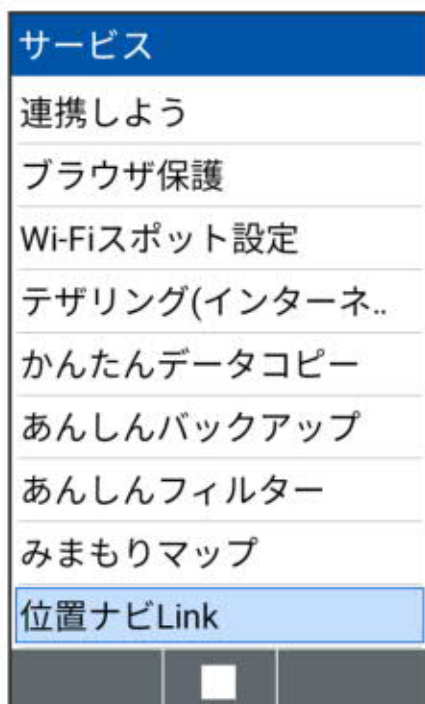

📍 位置ナビLink画面が表示されます。

■ 以降は画面に従って操作してください。

データを利用する(データフォルダ)

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各アプリでデータを作成したり、メールやインターネットでデータを手に入ると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

↓ データフォルダについて

↓ ファイルを確認する

↓ ファイルマネージャーを利用する

データフォルダについて

データフォルダでは、次の種類別にフォルダが表示されます。

| フォルダの種類 | 表示されるファイル |
|------------|--|
| 画像 | 本機のカメラで撮った写真やその他の画像ファイルが表示されます。 |
| 動画 | 本機のカメラで撮った動画やその他の動画ファイルが表示されます。 動画の再生について詳しくは、「 動画を再生する 」を参照してください。 |
| 音楽 | 音楽、効果音のファイルが表示されます。 音楽の再生について詳しくは、「 音楽を再生する 」を参照してください。 |
| 書類 | テキストファイルなどのドキュメントファイルが表示されます。 |
| 電話帳・予定 | 電話帳やカレンダーなどのバックアップファイルが表示されます。 |
| ファイルマネージャー | ファイルマネージャーを起動します。 |



ファイルを確認する

1



⌘(長押し)



データフォルダ画面が表示されます。

- 待受画面で   データ と操作してもデータフォルダ画面を表示することができます。



2

フォルダの種類を選択  










 フォルダ一覧画面が表示されます。

3

ファイルを選択  







 ファイルが表示(再生)されます(ファイル表示画面)。



-  /  を押すと次の画像 / 前の画像を表示できます。
-  /  を押すと画像を左 / 右に90度回転できます。
-  /  を押すと画像が拡大 / 縮小されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

データフォルダ利用時の操作

ファイルを電話帳や壁紙に設定する

ファイル一覧画面 / ファイル表示画面で設定したいファイルを選択 / 表示  (メニュー)  登録  壁紙 / 連絡先の写真  画面に従って操作

ファイルを音声着信音や通知音に設定する

ファイル一覧画面で設定したい音楽ファイルを選択  (メニュー)  着信音に設定













ファイルを1件送信する

ファイル一覧画面で送信したいファイルを選択  (メニュー)  送信  1件送信  アプリを選択    画面に従って操作

- ファイル表示画面で  (メニュー)  送信 と操作してもファイルを送信できます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ファイルを選択して送信する

ファイル一覧画面で  (メニュー)  送信  選択送信  送信するファイルを選択   ( 表示)   (送信)  アプリを選択    画面に従って操作

- ファイルを選択   と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ファイル選択時に  (メニュー)  再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ファイル選択時に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。
- ファイル選択時に  (メニュー)  詳細情報 と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。











ファイルを1件削除する


ファイル一覧画面で削除するファイルを選択  (メニュー)  削除  1件削除  はい

- ファイル表示画面で  (メニュー)  削除  はい と操作してもファイルを削除できます。

ファイルを選択して削除する

ファイル一覧画面で  (メニュー)  削除  選択削除  削除するファイルを選択 ( 表示)   (削除)  はい

- ファイルを選択   と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ファイル選択時に  (メニュー)  再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ファイル選択時に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。

- ファイル選択時に  (メニュー) → **詳細情報** と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

ファイルの名前を変更する

ファイル一覧画面で変更するファイルを選択 →  (メニュー) → **タイトル変更** → ファイル名を入力 →  →  (確定)

フォルダの表示方法を変更する


フォルダ/ファイル一覧画面で  (メニュー) → **表示設定** → **表示方法** → **すべて** / **年月表示** / **フォルダ表示**

- 年月表示を選択すると、ファイルの作成日時から自動で年月でフォルダに分けて表示します。


フォルダ内の画像の表示方法を変更する

フォルダ/ファイル一覧画面で  (メニュー) → **表示設定** → **レイアウト** → **グリッド** / **リスト** (簡易) / **リスト**

ファイルの詳細情報を表示する


ファイル一覧画面/ファイル表示画面で詳細情報を表示したいファイルを選択/表示 →  (メニュー) → **詳細情報**

ファイルを本体の内部メモリとSDカードの間でコピー/移動する

ファイル一覧画面でコピー/移動するファイルを選択 →  (メニュー) → **コピー** / **移動** → **1** 件コピー / **1** 件移動


- ファイル選択時に  (メニュー) → **コピー** / **移動** → **選択コピー** / **選択移動** と操作すると、コピーまたは移動する先を選択できます。

ステータスバーやソフトキーを非表示にする


ファイル表示画面で 

ファイルマネージャーを利用する

1

 (長押し)




 データフォルダ画面が表示されます。



2


ファイルマネージャー



 ファイルマネージャー画面が表示されます。



3

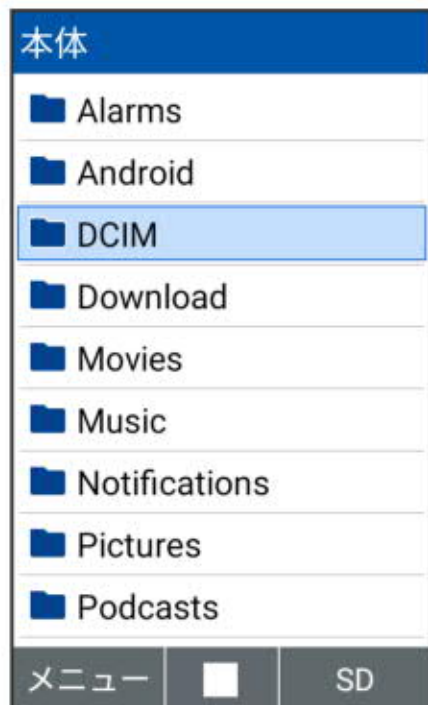フォルダを選択  




 ファイル／フォルダ一覧画面が表示されます。

4

ファイルを選択  



 ファイルが再生されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ファイルマネージャー利用時の操作

表示するデータの保存先を切り替える



ファイル一覧画面で (SD/本体)

ファイルを壁紙や電話帳に設定する

ファイル一覧画面/ファイル表示画面で設定したいファイルを選択/表示  (メニュー)

 登録  壁紙/連絡先の写真  画面に従って操作

ファイルを音声着信音や通知音に設定する

ファイル一覧画面で設定したいファイルを選択  (メニュー)  着信音に設定

ファイルを1件送信する





ファイル一覧画面で送信したいファイルを選択  (メニュー)  送信  1件送信  アプリを選択    画面に従って操作









- ファイル表示画面で (メニュー)  送信と操作してもファイルを送信できます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。







ファイルを選択して送信する

ファイル一覧画面で (メニュー)  送信  選択送信  送信するファイルを選択  
( 表示)   (送信)  アプリを選択    画面に従って操作












- ファイルを選択   と操作するたびに、選択() / 解除() が切り替わります。












- ファイル選択時に  (メニュー)  再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ファイル選択時に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。
- ファイル選択時に  (メニュー)  詳細情報 と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

ファイル/フォルダを1件コピー/切り取りする

ファイル/フォルダ一覧画面でコピー/切り取りするファイル/フォルダを選択  (メニュー)  コピー / 切り取り  1件コピー / 1件切り取り  貼り付けするファイル/フォルダの一覧画面を表示  (メニュー)  貼り付け

ファイル/フォルダを選択してコピー/切り取りする

ファイル/フォルダ一覧画面で  (メニュー)  コピー / 切り取り  選択コピー / 選択切り取り  コピー / 切り取りするファイル/フォルダを選択  ( 表示)   (コピー/切り取り)  貼り付けするファイル/フォルダの一覧画面を表示  (メニュー)  貼り付け

- ファイル/フォルダを選択  と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ファイル選択時に  (メニュー)  再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ファイル/フォルダ選択時に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのファイル/フォルダを選択 () / 解除 () できます。
- ファイル/フォルダ選択時に  (メニュー)  詳細情報 と操作するとファイル/フォルダの詳細を表示できます。












ファイルを1件削除する

ファイル一覧画面で削除するファイルを選択  (メニュー)  削除  1件削除  はい

■ ファイル表示画面で  (メニュー)  削除  はい と操作してもファイルを削除できます。

ファイルを選択して削除する

ファイル一覧画面で  (メニュー)  削除  選択削除  削除するファイルを選択  ( 表示)   (削除)  はい

- ファイルを選択  と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ファイル選択時に  (メニュー)  再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ファイル選択時に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。
- ファイル選択時に  (メニュー)  詳細情報 と操作するとファイルの詳細を表示できます。

ファイルを検索する

ファイル一覧画面で  (メニュー)  検索  検索する文字を入力   (検索)

- 該当ファイルがないときは「見つかりません」と表示されます。
- 該当ファイルがあるときはファイル一覧画面に表示されます。

ファイルを並べ替える




ファイル一覧画面で  (メニュー) → **並べ替え** → 項目を選択 → 

ファイルのタイトルを変更する

ファイル一覧画面で  (メニュー) → **タイトル変更** → 変更するタイトルを入力 →  → 
(確定)

■ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

フォルダを追加する


フォルダを追加したいファイル一覧画面で  (メニュー) → **フォルダ追加** → フォルダ名を入力 →  → 
(確定)

■ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


表示方法を切り替える

フォルダ／ファイル一覧画面で  (メニュー) → **表示設定** → **レイアウト** → **グリッド**／**リスト**
(簡易)／**リスト**

ファイル／フォルダの詳細情報を表示する

ファイル／フォルダの一覧画面／ファイル表示画面で詳細情報を表示したいファイル／フォルダを選択／表示 →  (メニュー) → **詳細情報**

データフォルダにファイルマネージャー内のフォルダへのショートカットを作成する

ファイル／フォルダ一覧画面でショートカットを作成したいフォルダを選択 →  (メニュー) → **ショートカット追加**

Bluetooth®を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続したり、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりしたりすることもできます。

- ↓ Bluetooth®について
- ↓ Bluetooth®を利用するための準備をする
- ↓ Bluetooth®でデータを送信する(例:電話帳)

Bluetooth®について

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

| 機能 | 説明 |
|----------|---|
| オーディオ出力 | Bluetooth®機器を使用してワイヤレスで音楽などを聴くことができます。 |
| ハンズフリー通話 | Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。 |
| データ送受信 | Bluetooth®機器とデータを送受信できます。 |

Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について


送受信したデータの内容によっては、お互いの機器で正しく表示されないことがあります。


Bluetooth®を利用するための準備をする

詳しくは、「[Bluetooth®を利用可能にする](#)」、「[Bluetooth®機器を登録\(ペア設定\)する](#)」、「[登録済みのBluetooth®機器と接続する](#)」、「[Bluetooth®でデータを受信する](#)」を参照してください。

Bluetooth®でデータを送信する(例:電話帳)


1

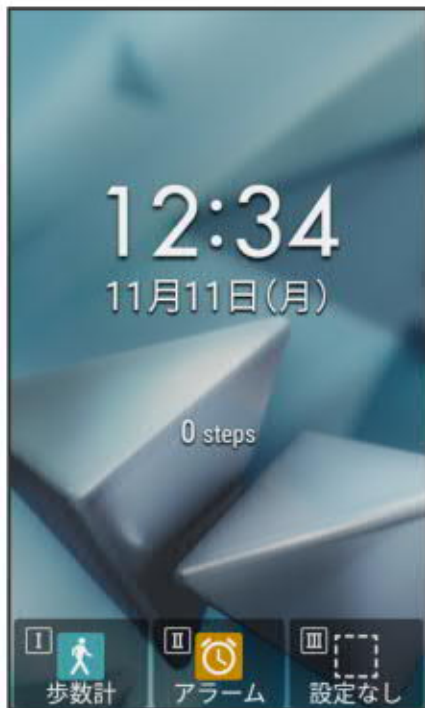



 電話帳画面が表示されます。


2

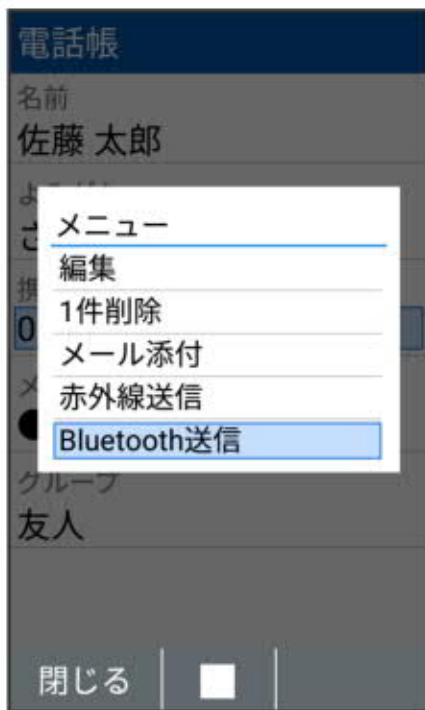
送信する連絡先を選択 →  →  (メニュー) → Bluetooth送信



3

相手機器を選択  

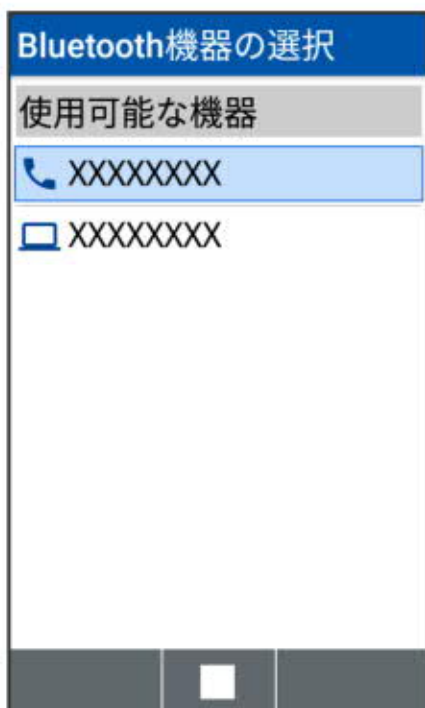

 データが送信されます。

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi(無線LAN)に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。

- ↓ Wi-Fiについて
- ↓ Wi-Fiを有効にする
- ↓ アクセスポイントを選択して接続する
- ↓ Wi-Fi接続を解除する
- ↓ Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fiについて

次のような環境で利用できます。


| 環境 | 説明 |
|-------|---|
| ご自宅では | 設置されているWi-Fi環境に本機を接続し、利用することができます。ご自宅にブロードバンド回線がありWi-Fiルーターをお持ちでないかたは、Wi-Fiルーター(FON社製)をご提供しています。Wi-Fiルーター(FON社製)をご利用のかたは、「 Fonルーターかんたん設定ガイド 」を参照してください。 |
| 外出先では | ソフトバンクが提供する「ソフトバンクWi-Fiスポット」をご利用いただけます。 |

Wi-Fiを有効にする

1

■ ➔ 設定 ➔ 無線・ネットワーク ➔ Wi-Fi




 Wi-Fi画面が表示されます。

2

Wi-Fi



 Wi-Fiが有効になります(表示)

- このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- Wi-Fiと操作するたびに、ON() / OFF()が切り替わります。

+ Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi画面でWi-Fi設定  オープン ネットワークの通知

- オープン ネットワークの通知と操作するたびに、有効() / 無効()が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi画面でWi-Fi設定  証明書のインストール  画面に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi画面でWi-Fi設定

- MACアドレスは、「MACアドレス」の下部に表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi画面でWi-Fi設定

- IPアドレスは、「IPアドレス」の下部に表示されます。

本機に保存されたネットワーク情報の一覧を表示する

Wi-Fi画面で保存済みネットワーク

- 本機にWi-Fi接続の情報があるときに表示されます。




本機に保存されたネットワーク情報の設定を削除する

Wi-Fi画面で保存済みネットワーク  アクセスポイントを選択   削除


アクセスポイントを選択して接続する

あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。



1


 設定  無線・ネットワーク  Wi-Fi



 Wi-Fi画面が表示されます。

2

アクセスポイントを選択  

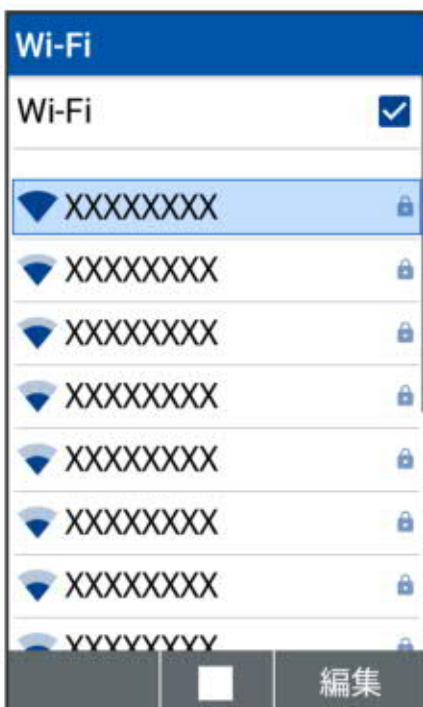

パスワードを入力 → → (接続)



アクセスポイントに接続されます。

- パスワードは、ご家庭のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

Wi-Fi接続時の操作

アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi画面でネットワークを追加 → ネットワークSSIDを入力 → セキュリティ欄を選択 →
 → セキュリティ種別を選択 → → パスワード欄を選択 → → パスワードを入力 → 保
 存

- 「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定／入力する必要があります。

WPSで接続する

Wi-Fi画面でWi-Fi 設定 → WPSプッシュボタン → 画面に従って操作

- 「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- PIN入力で接続する場合は、Wi-Fi画面でWi-Fi 設定 → WPS PIN入力と操作したあと、画

面に従って操作してください。

? こんなときは

Q アクセスポイントが検出されない


A 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

Wi-Fi接続を解除する





1

□ ➔ 設定 ➔ 無線・ネットワーク ➔ Wi-Fi




 Wi-Fi画面が表示されます。

2

接続中のアクセスポイントを選択     (削除)



 Wi-Fi接続が切断されます。

Wi-Fi Directを利用する


Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にデータのやりとりなどを行うことができます。

- あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1

  **設定**  **無線・ネットワーク**  **Wi-Fi**



 Wi-Fi画面が表示されます。

2

Wi-Fi 設定  Wi-Fi Direct



「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

3

接続する機器を選択 → ■ → 画面に従って機器を認証



相手機器と接続されます。

- 一定時間接続の承認がなかった場合は、接続の要求が解除されます。
- 接続を停止するときは、接続済みの機器を選択 → ■ → はいと操作してください。

ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する

↓ ソフトバンクWi-Fiスポットについて

↓ ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する

ソフトバンクWi-Fiスポットについて

ソフトバンクWi-Fiスポットは、外出先で手軽に無線の高速インターネットを利用できる公衆無線LANサービスです。Wi-Fiを使ってウェブページの閲覧や動画視聴、アプリのダウンロードを行えます。

■ ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。

ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する

1

■ [サービス](#) [Wi-Fiスポット設定](#)

| サービス |
|---------------|
| 連携しよう |
| ブラウザ保護 |
| Wi-Fiスポット設定 |
| テザリング(インターネ.. |
| かんたんデータコピー |
| あんしんバックアップ |
| あんしんフィルター |
| みまもりマップ |
| 位置ナビLink |

2

 (同意)   (同意)   (はい) /  (いいえ)


アプリ改善協力

今後のサービス改善のためにWi-Fi
利用情報の収集にご協力くださ
い。収集したデータは匿名化統計
処理解析されます。

協力しますか？

ご協力いただけない場合でも、本
サービスおよびアプリはご利用い
ただけます ([詳細](#))

いいえ はい

 ソフトバンクWi-Fiスポット設定画面が表示されます。

3


暗証番号の入力



4

交換機用暗証番号を入力 ➡



 ソフトバンクWi-Fiスポットが有効(表示)になり、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動接続できるようにな

ります。

- ソフトバンクWi-Fiスポットと操作するたびに、有効(ON)／無効(OFF)が切り替わります。

+ ソフトバンクWi-Fiスポット利用時の操作

BBモバイルポイントを利用する

ソフトバンクWi-Fiスポット設定画面でBBモバイルポイント

- BBモバイルポイントと操作するたびに、有効(ON)／無効(OFF)が切り替わります。

FONサービスを利用する

ソフトバンクWi-Fiスポット設定画面でFONサービス

- FONサービスと操作するたびに、有効(ON)／無効(OFF)が切り替わります。

テザリング機能を利用する

↓ テザリング機能について

↓ テザリング機能を設定する

テザリング機能について

テザリング機能とは、本機をWi-Fiルーターのような外部モデムとして動作させるしくみです。

テザリング機能を利用すると、本機を経由して、パソコンやゲーム機などをインターネットにアクセスさせることができます。

- ご利用いただく際には、別途お申込みが必要です。
- 最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

テザリング機能を設定する

テザリング機能を利用するとき、本機とほかの機能はいくつかの方法で接続することができます。


お使いになる前に、接続方法やほかの機器の状態に応じた設定を行ってください。

設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 詳細 |
|----------------|--|
| Wi-Fiアクセスポイント | Wi-Fi接続でテザリングを利用するかどうか、およびアクセスポイント名やセキュリティなど、Wi-Fiテザリングを利用する際の設定を行います。 |
| USB テザリング | USB Type-Cケーブル接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。 |
| Bluetoothテザリング | Bluetooth®接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。 |


1

■ → サービス → テザリング(インターネット共有)

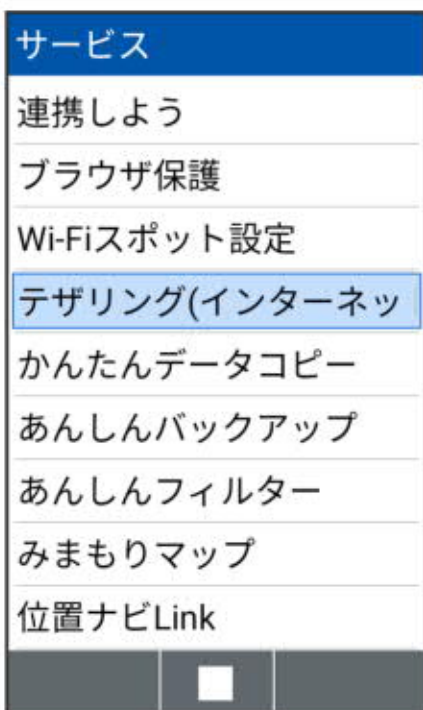

2

利用するテザリングを選択し各項目を設定 → → (同意)

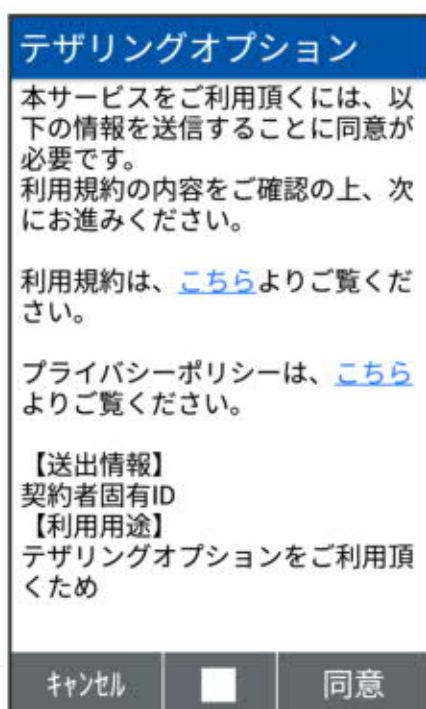

設定が完了します。

パソコンと接続して利用する

本機をパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のデータをパソコンで利用したりすることができます。

↓ 本機の本体メモリ／SDカード内のデータをパソコンとやりとりする

！ コードについてのご注意

コードの取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

USB Type-Cプラグについて

外部接続端子はUSB Type-C専用です。microUSB (Type-B) を無理に差し込むと破損・故障の原因となります。


本機の本体メモリ／SDカード内のデータをパソコンとやりとりする

PC接続用USB Type-Cケーブル(別売)を使用してパソコンと接続します。

- 周辺機器についてはソフトバンクのウェブサイトを参照してください。
- SDカードとデータをやりとりするときは、あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「[SDカードを取り付ける](#)」を参照してください。

1


本機の外部接続端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのType-Cプラグを差し込む

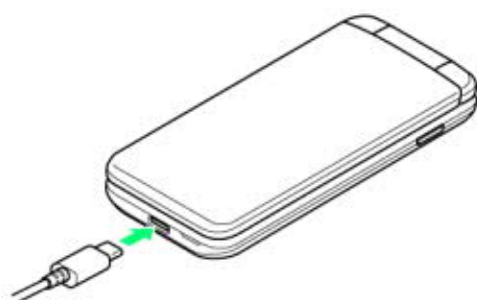


- 外部接続端子はUSB Type-C専用です。microUSB (Type-B)を無理に差し込むと破損・故障の原因となります。
- USB Type-Cプラグを差し込むときは、プラグ先端の変形、破損に注意し、本機の外部接続端子にまっすぐ差し込んでください。
- USB Type-Cプラグは表裏どちらの向きでも差し込むことができます。

2

パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む

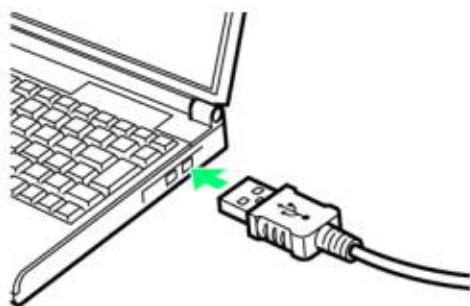

 本機がメディアデバイス (MTP) としてパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 本体メモリを操作する場合は「内部共有ストレージ」を、SDカードを操作する場合は「SDカード」を開いてください。
- 使用後は、本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを取り外してください。

バックアップについて

↓ バックアップについて

バックアップについて

本機で利用できるバックアップの方法は次のとおりです。

| 方法 | 説明 |
|------------|--|
| あんしんバックアップ | 専用のアプリを利用して、本機データをネットワーク内のサーバーや本機のSDカードに保存(バックアップ)したり、読み込んだりすることができます。詳しくは、「 あんしんバックアップを利用する 」を参照してください。 |
| パソコンなどと接続 | 本機とパソコンなどをPC接続用USB Type-Cケーブル(別売)で接続しデータをやりとりすることができます。詳しくは、「 パソコンと接続して利用する 」を参照してください。 |

あんしんバックアップを利用する

- ↓ あんしんバックアップの特徴
- ↓ 電話帳／カレンダー／発着信履歴／画像／音楽／動画を保存する
- ↓ メールをサーバーに保存する
- ↓ メールをSDカードに保存する
- ↓ 電話帳／カレンダー／発着信履歴／画像／音楽／動画を復元する
- ↓ サーバーからメールを復元する
- ↓ SDカードからメールを復元する
- ↓ 定期的に自動で保存する
- ↓ 機種変更前にサーバーに保存した電話帳データを読み込む
- ↓ 保存したデータを削除する

あんしんバックアップについて

商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。

©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Copyright © 2009 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。



ACCESS™

保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。たとえば、2019年11月11日に保存された電話帳ファイルは、「19111100.vcf」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「19111101.vcf」となり、下2桁の数字が増えていきます。

保存できる数について

電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データ／メールデータは、サーバー／SDカードなどにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

保存できない場合について

お使いの端末の機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

読み込んだデータについて

本機能で読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各機能で利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各機能の提供者にお問い合わせください。

+ あんしんバックアップ利用時の操作

ほかのMy SoftBankアカウントでログインする

データをサーバーに保存／サーバーから読み込みする際に利用するMy SoftBankのアカウントを変更できます。

■ [サービス](#) [あんしんバックアップ](#) [その他の機能](#) [他のアカウントでログイン](#) [電話番号とパスワードを入力](#) [ログイン](#) [同意する](#)

■ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

保存／読み込みの履歴を確認する

■ [サービス](#) [あんしんバックアップ](#) [その他の機能](#) [保存履歴](#)

あんしんバックアップのヘルプ／利用規約／バージョンなどを表示する

■ [サービス](#) [あんしんバックアップ](#) [その他の機能](#) [ヘルプ](#) [ヘルプ／利用規約／アプリケーションについて](#)

あんしんバックアップの特徴

ご利用の端末の電話帳等のデータを専用サーバーやSDカードなどに保存したり、保存先から読み込むことができます。SDカードへは発着信履歴や写真動画などのデータも保存できます。

端末の機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。

■ SDカードを挿入していない場合は、内部ストレージにデータが保存されます。保存実行後に保存先が表示されます。ただし、メールのデータは内部ストレージに保存できません。SDカードにのみ保存できません。

- 譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。
- 万が一、保存／読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、本機能を利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 仕様は予告なく変更される場合があります。


電話帳／カレンダー／発着信履歴／画像／音楽／動画を保存する

本体の電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データを、サーバー／SDカードなどに保存します。

- ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。
- 発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データはSDカードのみに保存できます。

1

-  サービス  あんしんバックアップ

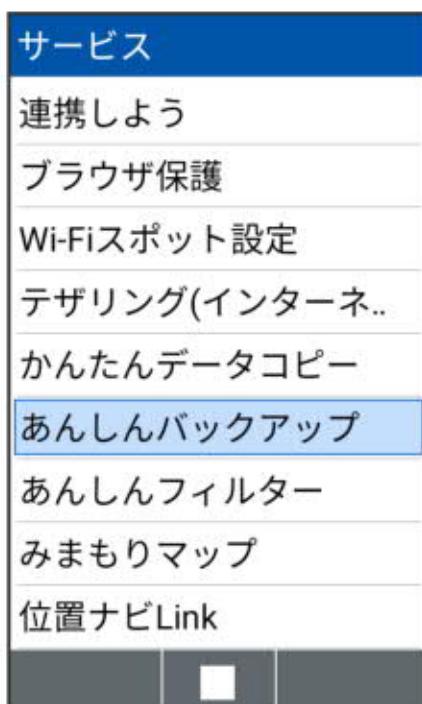

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データの保存



3

サーバーにデータを保存 / SDカードにデータを保存

保存先の選択

サーバーにデータを保存
電話帳、カレンダー、メールを
サーバーに保存します。

SDカードにデータを保存
電話帳、カレンダー、発着信履
歴、メディアデータ、メールを
SDカードに保存します。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力してログイン → 同意すると操作してください。

4

保存する項目を選択 → (表示)

データの保存

データ メール

電話帳

カレンダー

発着信履歴

画像


音楽

動画

選択 実行

- 保存する項目を選択 (→) と操作するたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。
- 複数選択することもできます。

5

 (実行)

データの保存

データ メール

電話帳

カレンダー


発着信履歴

画像

音楽

動画


解除 実行

 保存が開始されます。

- 保存を中断する場合は、**キャンセル**と操作します。
- 中断した場合、データは保存されません。

6

OK

 保存が完了します。


メールをサーバーに保存する

本体のメールデータを、サーバーに保存します。

- ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1

■ サービス → あんしんバックアップ

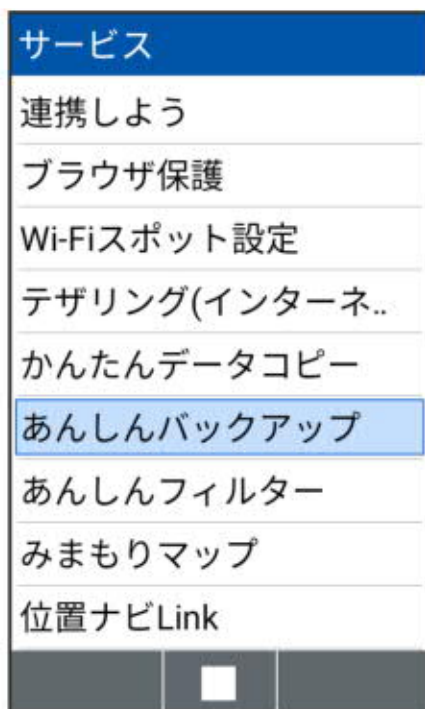

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データの保存

あんしんバックアップ

データの保存

データの復元

定期保存

電話帳の移行

その他の機能

3

サーバーにデータを保存

保存先の選択


サーバーにデータを保存
電話帳、カレンダー、メールを
サーバーに保存します。

SDカードにデータを保..
電話帳、カレンダー、発着信履
歴、メディアデータ、メールを
SDカードに保存します。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力してログイン → 同意すると操作してください。

4

を押して「メール」タブを選択

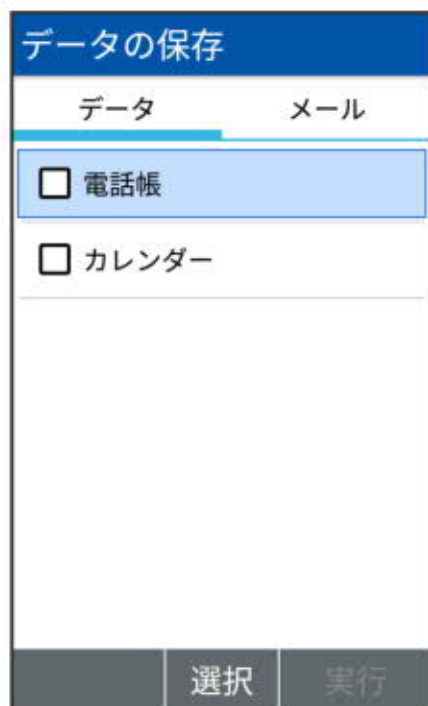

データの保存

データ メール

電話帳

カレンダー

選択 実行

- 保存データの作成画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5


保存するデータの日付を選択 → (●表示)

| データの保存 | |
|---|-----------------------|
| データ | メール |
| <input type="checkbox"/> | 受信メール |
| 2019/11/11 12:34:26 RE_201911111123426.vmg | <input type="radio"/> |
| 2019/11/11 12:34:10 RE_201911111123410.vmg | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> | 送信メール |
| 2019/11/11 12:34:10 SE_201911111123410.vmg | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> | 下書き・未送信メール |
| 2019/11/11 12:34:10 DR_201911111123410.vmg | <input type="radio"/> |
| データ作成 | 実行 |

- データの選択を解除するときは、受信メール／送信メール／下書き・未送信メールと操作します(表示)。
- (データ作成)を押すと、本体のメールデータをSDカードに保存できます。

6


(実行)

 保存が開始されます。

- 保存を中断する場合は、**キャンセル**と操作します。
- 中断した場合、データは保存されません。

7

OK

 保存が完了します。


メールをSDカードに保存する

本体のメールデータを、SDカードに保存します。

- ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1

- [→ サービス](#) [→ あんしんバックアップ](#)

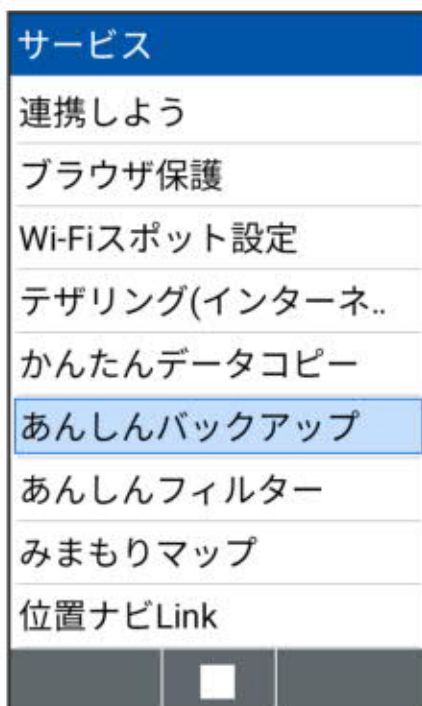

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データの保存

あんしんバックアップ

データの保存

データの復元

定期保存

電話帳の移行

その他の機能

3


SDカードにデータを保存

保存先の選択

サーバーにデータを保存
電話帳、カレンダー、メールを
サーバーに保存します。

SDカードにデータを保存
電話帳、カレンダー、発着信履
歴、メディアデータ、メールを
SDカードに保存します。

4

を押して「メール」タブを選択


データの保存

| データ | メール |
|--------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> 電話帳 | |
| <input type="checkbox"/> カレンダー | |
| <input type="checkbox"/> 発着信履歴 | |
| <input type="checkbox"/> 画像 | |
| <input type="checkbox"/> 音楽 | |
| <input type="checkbox"/> 動画 | |

選択 実行


5

保存データを作成

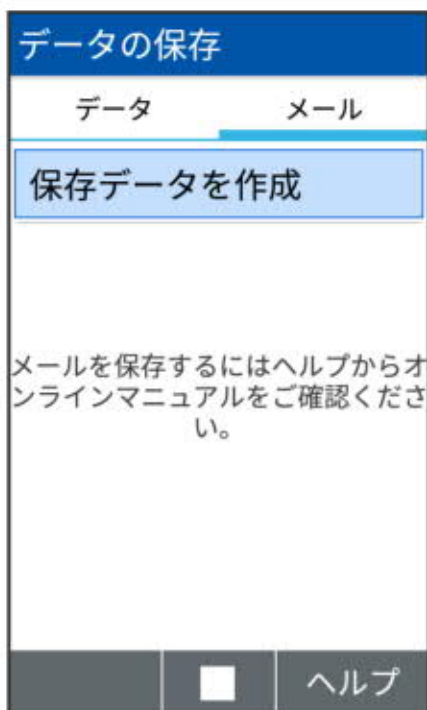

6

エクスポート  画面に従って操作

 データがSDカードに保存されます。


電話帳／カレンダー／発着信履歴／画像／音楽／動画を復元する

サーバー／SDカードなどに保存した電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データから、データを選択して本体に復元することができます。

- 発着信履歴／画像／音楽／動画はSDカードからのみ復元できます。
- 復元するデータによっては、正常に復元できない場合があります。また、復元したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- 保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

■ → サービス → あんしんバックアップ

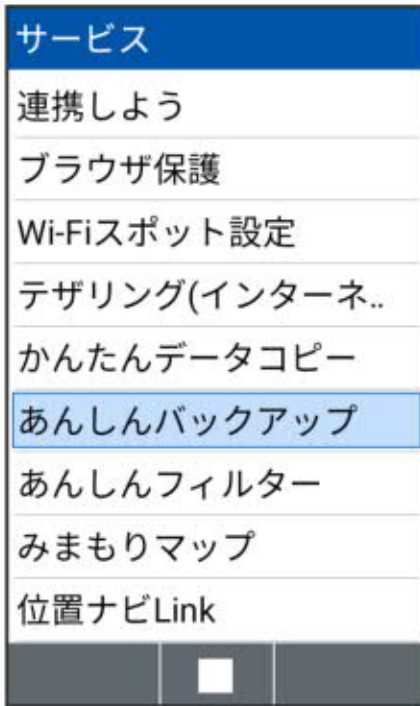

■ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの復元

あんしんバックアップ

データの保存

データの復元

定期保存

電話帳の移行

その他の機能

3

サーバーからデータを復元 / SDカードからデータを復元

復元データの選択

サーバーからデータを..
電話帳、カレンダー、メールを
サーバーから復元します。

SDカードからデータを復
電話帳、カレンダー、発着信履
歴、メディアデータ、メールを
SDカードから復元します。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力してログイン → 同意するを押してください。

4

復元したいデータを選択 → (●表示)




- 復元したいデータを選択 → と操作するたびに、選択(●) / 解除(○)が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

(実行) → OK




 復元が開始されます。

- 復元を中断する場合は、**キャンセル**と操作します。
- 中断した場合、データは復元されません。

6

OK

 データが本体に復元されます。


サーバーからメールを復元する

サーバーに保存したメールデータを本体に復元します。

- 復元するデータによっては、正常に復元できない場合があります。また、復元したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- 保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

■ → サービス → あんしんバックアップ

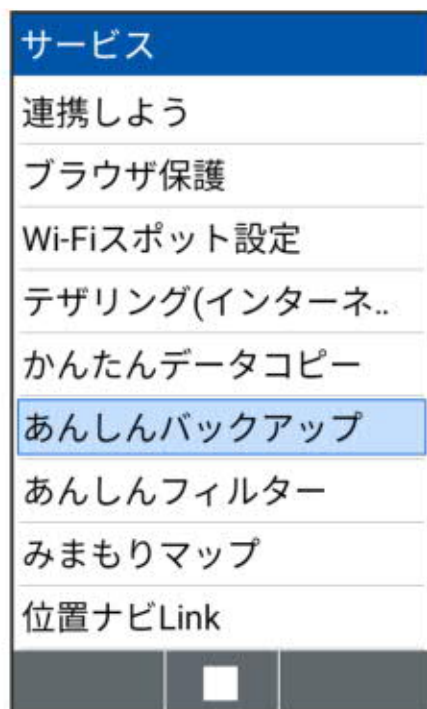

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの復元

あんしんバックアップ

データの保存

データの復元

定期保存

電話帳の移行

その他の機能

3

サーバーからデータを復元

復元データの選択

サーバーからデータを復元
電話帳、カレンダー、メールを
サーバーから復元します。

SDカードからデータを..
電話帳、カレンダー、発着信履
歴、メディアデータ、メールを
SDカードから復元します。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力してログイン → 同意すると操作してください。

4

を押して「メール」タブを選択

| データの復元 | | |
|--|-----------------------|--|
| データ | メール | |
| <input type="checkbox"/> 電話帳 | | |
| 2019/11/11 12:34:45 KYOCERA NP902KC | <input type="radio"/> | |
| <input type="checkbox"/> カレンダー | | |
| 2019/11/11 12:34:45 KYOCERA NP902KC | <input type="radio"/> | |

選択 実行



5


復元したいメールデータの日付を選択 → (●表示)


| データの復元 | |
|--|-----------------------|
| データ | メール |
| <input type="checkbox"/> 受信メール | |
| 2019/11/11 12:34:56 KYOCERA NP902KC | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> 送信メール | |
| 2019/11/11 12:34:57 KYOCERA NP902KC | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> 下書き・未送信メール | |
| 2019/11/11 12:34:58 KYOCERA NP902KC | <input type="radio"/> |
| | |
| 選択 | 実行 |

- データの選択を解除するときは、受信メール／送信メール／下書き・未送信メールと操作します(表示)。

6


 (実行)  OK

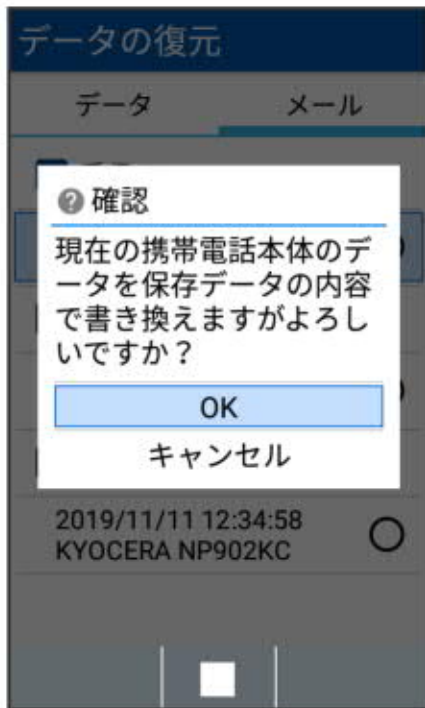


 サーバーからダウンロードが開始されます。


7


OK

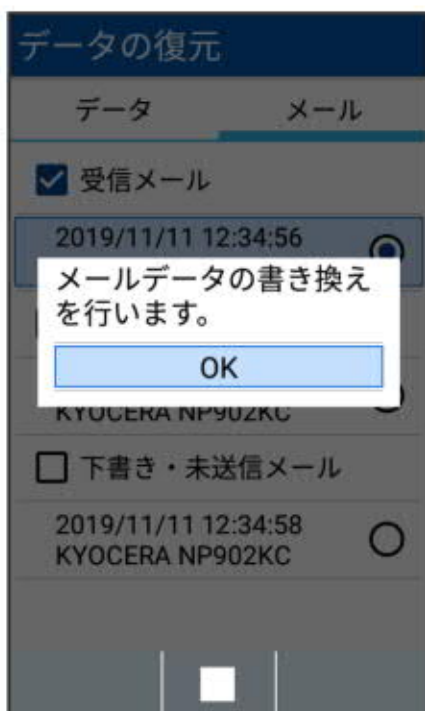

 メールデータ読み込み機能が起動します。

8

本体からインポート / SDカードからインポート  画面に従って操作

 データが本体に復元されます。

SDカードからメールを復元する

SDカードなどに保存したメールデータを本体に戻します。

- 復元するデータによっては、正常に復元できない場合があります。また、復元したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- 保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

■  サービス  あんしんバックアップ

サービス

連携しよう

ブラウザ保護

Wi-Fiスポット設定

テザリング(インターネ..

かんたんデータコピー

あんしんバックアップ

あんしんフィルター

みまもりマップ

位置ナビLink

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

データの復元



3

SDカードからデータを復元

復元データの選択

サーバーからデータを..
電話帳、カレンダー、メールを
サーバーから復元します。

SDカードからデータを復
電話帳、カレンダー、発着信履
歴、メディアデータ、メールを
SDカードから復元します。

4

を押して「メール」タブを選択

データの復元

データ

メール

電話帳


2019/11/11 12:34:15
19111100.vcf




選択

実行

書き換え実行

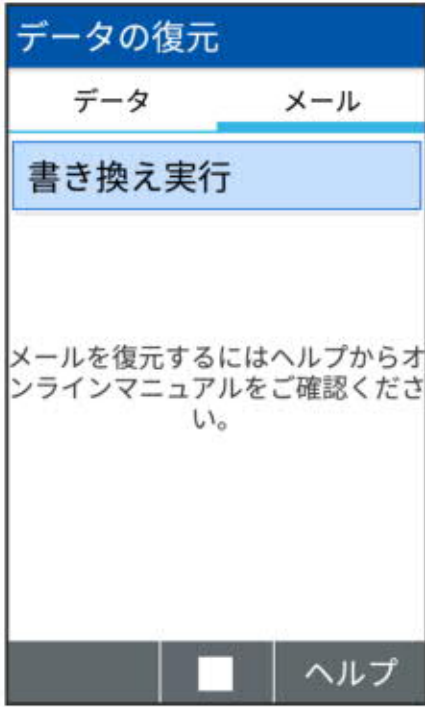

SDカードからインポート ➡ 画面に従って操作

 データが本体に復元されます。

定期的に自動で保存する

本体の電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データを、サーバー／SDカードなどに定期的に自動で保存します。


- お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
- 本体に登録されている電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データの全件をサーバー／SDカードなどに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。

保存先をサーバーに保存に設定したときは、電話帳データ／カレンダーデータのみ保存します。

- メールデータは本機能では保存できません。
- ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1


-  サービス  あんしんバックアップ

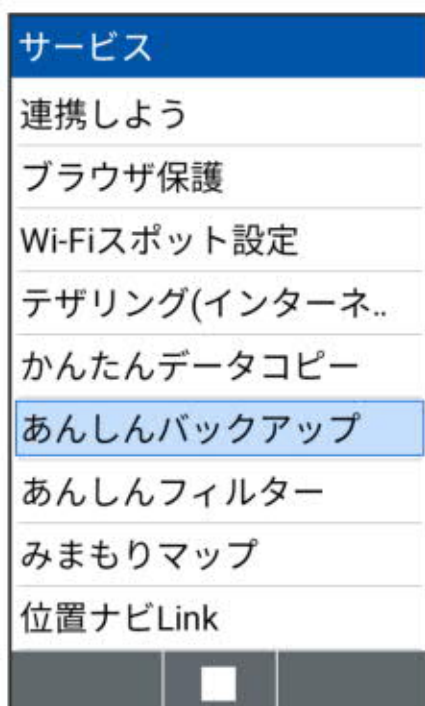

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


定期保存

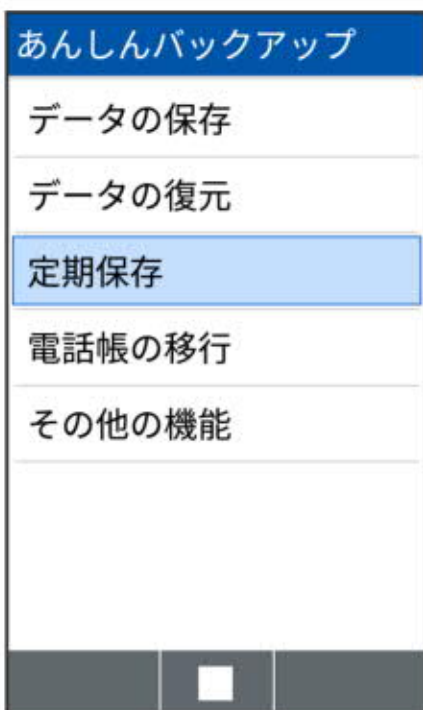

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

更新頻度／日付／保存先／対象を設定

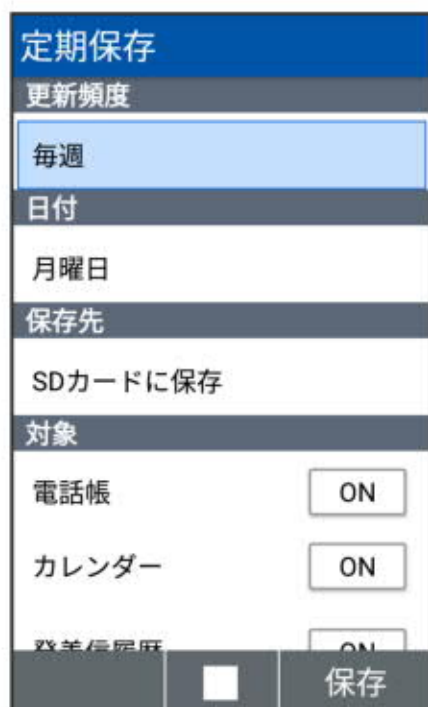

🌐(保存)


| 定期保存 | |
|----------|-----------------------------|
| SDカードに保存 | |
| 対象 | |
| 電話帳 | <input type="checkbox"/> ON |
| カレンダー | <input type="checkbox"/> ON |
| 発着信履歴 | <input type="checkbox"/> ON |
| 画像 | <input type="checkbox"/> ON |
| 音楽 | <input type="checkbox"/> ON |
| 動画 | <input type="checkbox"/> ON |
| | OFF |
| | 保存 |

🚩 定期保存が設定されます。

機種変更前にサーバーに保存した電話帳データを読み込む

以前お使いの機種が3G携帯電話でS!電話帳バックアップサービスをご利用していたお客様は、S!電話帳バックアップサービスのサーバーに保存されていたデータを本体の電話帳に読み込むことができます。


■ → サービス → あんしんバックアップ

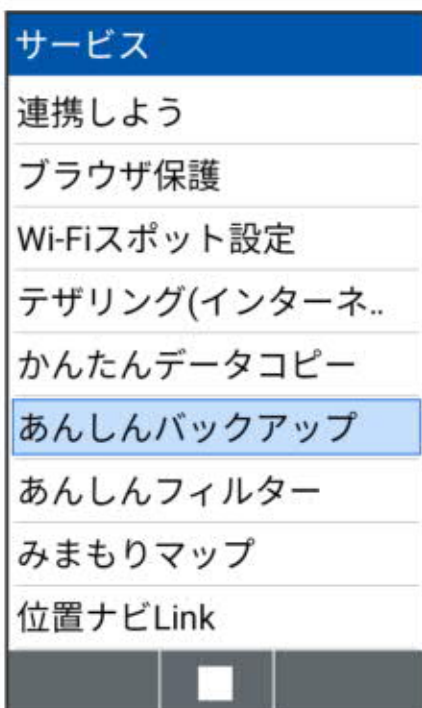


- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

電話帳の移行

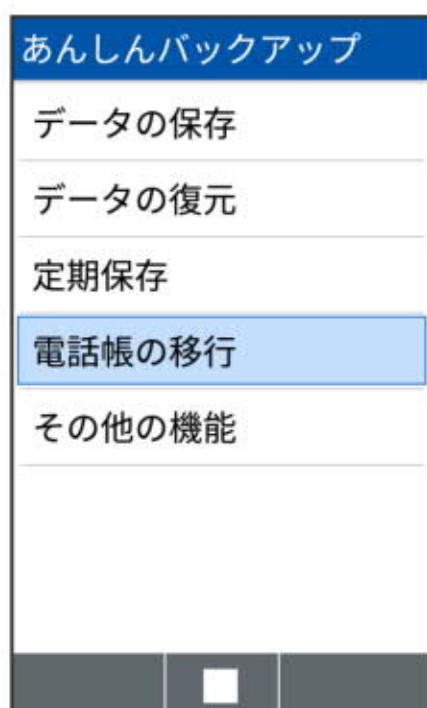

OK → はい

 読み込みが完了します。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** → **同意する** と操作してください。

保存したデータを削除する

サーバー／SDカードなどに保存した電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データ／メールデータを削除します。
削除したデータは復旧できませんのでご注意ください。

□ → サービス → あんしんバックアップ

サービス

連携しよう

ブラウザ保護

Wi-Fiスポット設定

テザリング(インターネ..

かんたんデータコピー

あんしんバックアップ

あんしんフィルター


みまもりマップ

位置ナビLink

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

その他の機能

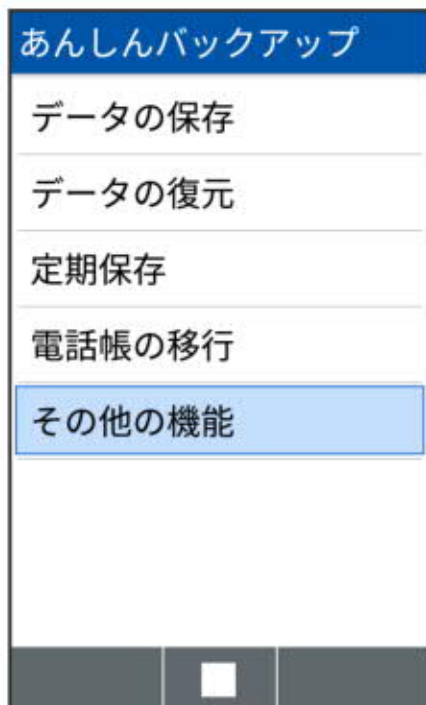

3

保存データの削除

その他の機能

データの操作

保存データの削除

保存中のデータを削除します。

他のアカウントでログ..

別の電話番号でサーバーにアクセスします。

情報確認

保存履歴

データ保存、データ復元の履歴を確認します。

ヘルプ

このアプリの操作方法を確認します。

4

サーバーのデータを削除 / SDカードのデータを削除

削除するデータの選択

サーバーのデータを削除

電話帳、カレンダー、メールをサーバーから削除します。


SDカードのデータを削除

電話帳、カレンダー、発着信履歴、メディアデータ、メールをSDカードから削除します。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** → **同意する** を押してください。

5

削除したいデータを選択 → (表示) → (削除)

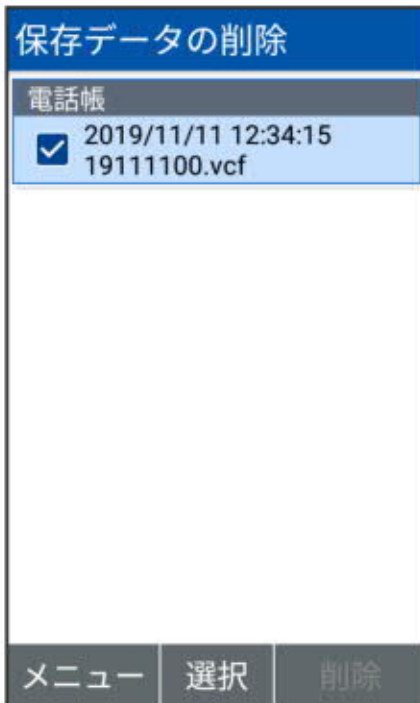

- 削除したいデータを選択 → と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- 複数選択することもできます。
- (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。

6

OK → OK

データが削除されます。

- 削除を中断する場合は、**キャンセル** と操作します。

かんたんデータコピーを利用する

↓ [かんたんデータコピーを利用する](#)

かんたんデータコピーを利用する

かんたんデータコピーについては、下記のソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

<https://www.softbank.jp/mobile/service/datamigration/>

壁紙・ディスプレイに関する設定

↓ 壁紙・ディスプレイに関する設定

壁紙・ディスプレイに関する設定


壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|------------|--------------------------------------|
| 壁紙 | プリセット壁紙、データフォルダから壁紙を設定します。 |
| 明るさのレベル | 画面の明るさを設定します。 |
| バックライト点灯時間 | 一定時間操作しなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。 |
| キー照明 | キー照明のON/OFFを切り替えます。 |
| フォントサイズ | 画面に表示される文字の大きさを設定します。 |
| サブディスプレイ | 時計の表示パターンや着信相手／差出人を表示するかどうかを設定します。 |

1

□ → 設定 → 壁紙・ディスプレイ




 壁紙・ディスプレイ画面が表示されます。

2

各項目を設定



 設定が完了します。

壁紙・ディスプレイ利用時の操作

画面の明るさを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で**明るさのレベル**   で明るさを調整  

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で**バックライト点灯時間**  時間を選択  

キー照明を解除する

壁紙・ディスプレイ画面で**キー照明** (表示)

- **キー照明**と操作するたびに、**選択** () / **解除** () が切り替わります。

画面に表示されるメニューなどの文字サイズを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で**フォントサイズ**  サイズを選択  

サブディスプレイの時計表示パターンを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で**サブディスプレイ**  **表示パターン**  **時計大** / **時計中** / **時計小** (表示)

サブディスプレイに着信相手／差出人を表示するかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で**サブディスプレイ**  **相手表示**

- **相手表示**と操作するたびに、**選択** () / **解除** () が切り替わります。