
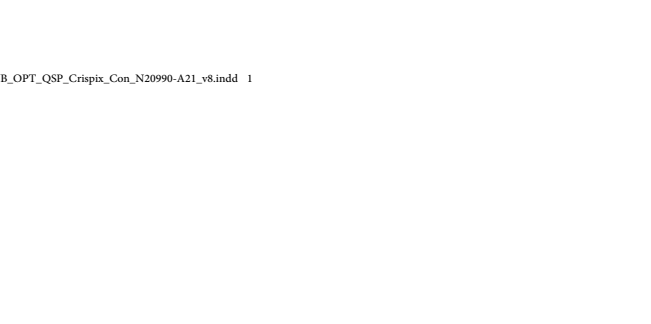
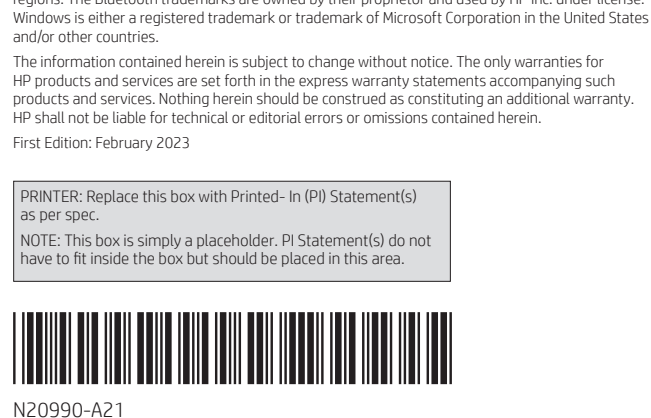
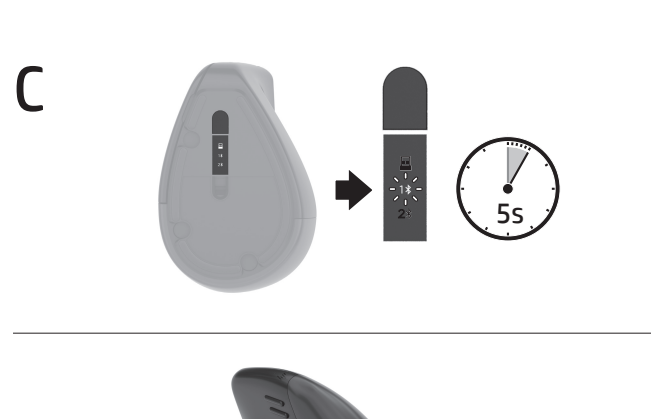
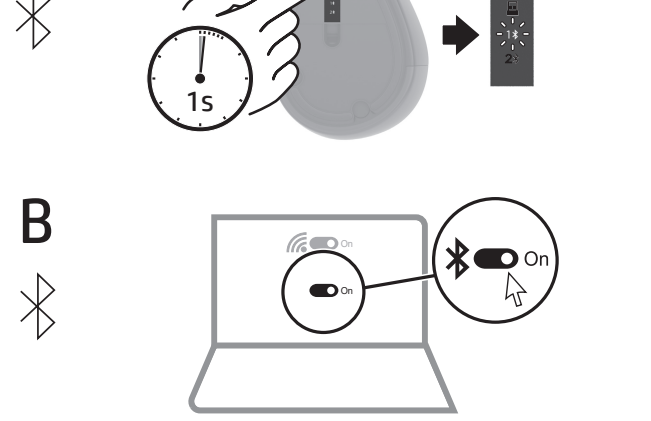
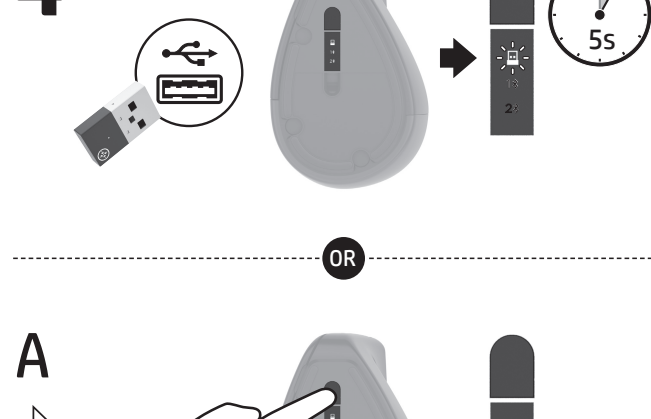


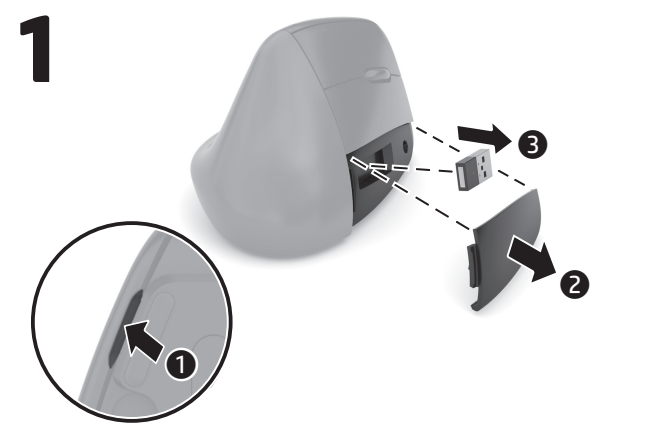

ENGLISH

Connect the mouse to one computer using the HP Unifying Dongle and up to two computers via Bluetooth®.

By default, quick press to display all virtual desktops in Windows® 10 and Windows 11 (Task View) or macOS® (Mission Control). When HPAC is installed and Gesture function is enabled, press and hold the thumb button and move the mouse to use the default Gesture functions.

Mouse up: Zoom in

Mouse down: Zoom out

Mouse left: Brightness -

Mouse right: Brightness +

Scroll up: Scroll left

Scroll down: Scroll right

- Programmable forward button**
 - By default, press to display the next page in your application history.
- Programmable back button**
 - By default, press to display the previous page in your application history.
- Thumb button (programmable by HPAC)**
 - By default, quick press to display all virtual desktops in Windows® 10 and Windows 11 (Task View) or macOS® (Mission Control). When HPAC is installed and Gesture function is enabled, press and hold the thumb button and move the mouse to use the default Gesture functions.
- Mouse up:** Zoom in
- Mouse down:** Zoom out
- Mouse left:** Brightness -
- Mouse right:** Brightness +
- Scroll up:** Scroll left
- Scroll down:** Scroll right
- Programmable right-click button**
 - By default, press to display the next page in your application history.
- Programmable scroll wheel**
 - Scrolls the screen up or down. Click to use functions programmed in the app. By default, click to use application-specific functions, and click and hold to scroll when you move the mouse up or down.
- Battery light**
 - White (5 s):** The mouse is on.
 - Blinking amber:** The mouse needs to be charged.
 - Solid amber:** The mouse is charging.
 - Solid white:** The mouse is fully charged and connected to power.
- HP Unifying Dongle light**
 - Steady blinking (180 s):** The dongle is in pairing mode.
 - Solid (5 s):** The dongle is connected to the mouse successfully.
- Pairing button**
 - Press to switch between channels. Press and hold for 2 s to enter pairing mode for the selected channel.
- Mouse dongle light**
 - Two blinks and a pause (180 s):** The mouse is reconnecting to a previously paired dongle.
 - Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
 - Steady blinking (180 s):** The dongle channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.
- Bluetooth pairing lights**
 - Two blinks and a pause (180 s):** The mouse is reconnecting to a previously paired device.
 - Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
 - Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
 - Two blinks and a pause (180 s):** The mouse is reconnecting to a previously paired device.
 - Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
 - Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
 - Two blinks and a pause (180 s):** The mouse is reconnecting to a previously paired device.
 - Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
 - Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
 - Two blinks and a pause (180 s):** The mouse is reconnecting to a previously paired device.
 - Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
 - Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
 - Two blinks and a pause (180 s):** The mouse is reconnecting to a previously paired device.
 - Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
 - Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
 - Two blinks and a pause (180 s):** The mouse is reconnecting to a previously paired device.
 - Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
 - Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

- Bluetooth pairing lights**
 - Two blinks and a pause (180 s):** The mouse is reconnecting to a previously paired device.
 - Solid (5 s):** The mouse connection or reconnection was successful.
 - Steady blinking (180 s):** The Bluetooth channel is currently selected and the mouse is in pairing mode.

BULGARIAN

Свържете мишката към един компютър с помощта на донгъл HP Unifying Dongle и към два компютъра чрез Bluetooth.

Използвайте софтуера **HP Accessory Center (HPAC)** за програмиране на бутоните на мишката, променете настройката на DPI (1200 DPI по подразбиране) и използвайте донгъла с бутона за съдвояване на мишката. Ако софтуерът не се изтегли автоматично, на вашия компютър отворете **Microsoft Store** или **Apple Store**. Потърсете **HP Accessory Center** и след това изтеглете приложението.

Описание на компонентите

- Програмируем бутон напред**
 - По подразбиране, натиснете, за да се покаже следващата страница в хронологията на приложението.
- Програмируем бутон назад**
 - По подразбиране, натиснете, за да се покаже предишната страница в хронологията на приложението.
- Бутон за палеца (програмируем от HPAC)**
 - По подразбиране, бързо натиснете, за да се покажат всички виртуални работни платове в Windows 10 и Windows 11 (Изглед на задачі) или macOS (Mission Control). Когато HPAC е инсталиран и функцията „Жестове“ е разрешена, натиснете и задръжте бутона за палеца и преместете мишката, за да използвате по подразбиране функциите „Жестове“.
- Мишка напред:** Увеличаване
- Мишка назад:** Намалвяване
- Мишка наляво:** Яркост -
- Мишка надясно:** Яркост +
- Превъртане напред:** Превъртане наляво
- Превъртане назад:** Превъртане надясно
- Програмируем десен бутон**
 - Превърта екрана нагоре или надолу. Щрабнете, за да използвате функциите, програмирани в приложението. По подразбиране, щрабнете, за да използвате специфични за приложението функции, и щрабнете и задръжте за превъртане, когато местите мишката напред или назад.
- Индикатор за състоянието на батерията**
 - Бяло (5 сек.):** Мишката е включена.
 - Мигащо жълто:** Мишката трябва да се зареди.
 - Непрекъснато жълто:** Мишката се зарежда.
 - Непрекъснато бяло:** Мишката е напълно заредена и е свързана към източник на захранване.
- Индикатор за донгъл HP Unifying Dongle**
 - Бавно мигане (180 сек.):** Донгълът е в режим на съдвояване.
 - Непрекъснато жълто (5 сек.):** Донгълът е свързан успешно към мишката.
- Бутон за съдвояване**
 - Натиснете за превключване между каналите. Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да влезете в режим на съдвояване за избрания канал.
- Две превмивания и пауза (180 сек.):** Мишката се съвзвара отново към по-рано съдвояния донгъл.
- Непрекъснато жълто (5 сек.):** Съвзварането или повторното съвзравне бяха успешни.
- Бавно мигане (180 сек.):** В момента е избран каналът на донгъла, а мишката е в режим на съдвояване.
- Индикатори за Bluetooth съдвояване**
 - Две превмивания и пауза (180 сек.):** Мишката се съвзвара отново към по-рано съдвояно устройство.
 - Бавно мигане (5 сек.):** Съвзварането или повторното съвзравне бяха успешни.
 - Бавно мигане (180 сек.):** В момента е избран Bluetooth каналът, а мишката е в режим на съдвояване.

ЕСKY

Myš můžete připojit k jednomu počítači pomocí sjednocujícího hardwarového klíče HP a až ke dvěma počítačům přes Bluetooth. Pomocí softwaru **HP Accessory Center (HPAC)** můžete naprogramovat tlačítka myši, změnit nastavení DPI (ve výchozím nastavení 1200 DPI) a použít s tlačítkem párování myši. Pokud se software nainstaluje automaticky, otevřete v počítači obchod **Microsoft Store** nebo **Apple Store**. Vyhledejte aplikaci **HP Accessory Center** a poté ji stáhněte.

- Popis součástí**
- Programovatelné tlačítko vpřed**
 - Ve výchozím nastavení přejdete stisknutím na následující stránku v historii aplikace.
- Programovatelné tlačítko zpět**
 - Ve výchozím nastavení přejdete stisknutím na předchozí stránku v historii aplikace.
- Tlačítko pro ovládání palmu (programovatelné pomocí HPAC)**
 - Ve výchozím nastavení se rychlým stisknutím zobrazí všechny virtuální plochy ve Windows 10 a Windows 11 (Task View) nebo v macOS (Mission Control). Když je nainstalován HPAC a je povolena funkce gest, stiskněte a podržte tlačítko pro ovládání palmu a pohybujte myší, abyste použili výchozí funkce gest.
- Myš nahoru:** Přiblížit
- Myš dolů:** Oddálit
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
 - Stvíl bíle:** Myš je plně nabitá a připojená k napájení.
- Sjednocující hardwarový klíč HP**
 - Pomalá bliká (180 s):** Hardwarový klíč je v režimu párování.
- Myš vlevo:** Snížení jasu
- Myš vpravo:** Zvýšení jasu
- Posuv nahoru:** Posunout dolů
- Posuv dolů:** Posunout doprava
- Programovatelné tlačítko kliknutí pravým tlačítkem**
 - Posunout obrazovku nahoru nebo dolů. Klikněte pro použití funkci naprogramovaných v aplikaci. Ve výchozím nastavení klikněte pro použití funkci specifických pro aplikaci a kliknutím a podržením se budete posouvat při pohybu myši nahoru nebo dolů.
- Kontrolka baterie**
 - Bílá (5 s):** Myš je zapnuta.
 - Bliká oranžově:** Myš je třeba nabít.
 - Stvíl oranžově:** Myš se nabíjí.
<

