Inspiron 5000

Quick Start Guide

Aan de slag
Guide de démarrage rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida

1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Collegare l'adattatore e premere il pulsante di alimentazione

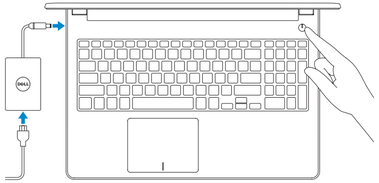

2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem | Terminez la configuration du système d'exploitation | Betriebssystem-Setup abschließen | Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows

Connect to your network
Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete

NOTE: If you are connecting to a secure wireless network, enter the password for the network when prompted.

OPMERKING: als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voert u het wachtwoord in voor het netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie bei Aufforderung das entsprechende Kennwort ein.

NOTA: se si sta effettuando la connessione a una rete wireless protetta, immettere la password per l'accesso alla rete wireless quando richiesto.

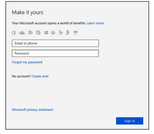

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokaal account aan
Connectez-vous à un compte Microsoft ou créez un compte local
Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie ein lokales Konto
Effettuare l'accesso all'account Microsoft o creare un account locale

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Create recovery drive for Windows

Maak een herstelschijf voor Windows
Créez un lecteur de récupération pour Windows
Wiederherstellungslaufwerk für Windows erstellen
Creare l'unità di ripristino per Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.
In Windows Search, type **Herstel**, klik op **Herstelschijf aanmaken** en volg de instructies op het scherm.
Dans la Recherche Windows, tapez **Recovery (Récupération)**, cliquez sur **Create a recovery drive (Créer un lecteur de récupération)**, et suivez les instructions qui s'affichent.
Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungslaufwerk erstellen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Nello strumento di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea un'unità di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

Locate Dell apps in Windows

Zoek naar Dell-apps in Windows | Localisez vos applications Dell dans Windows
Dell Apps in Windows ausfindig machen | Localizzare le app Dell in Windows

Register your computer
Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur
Computer registrieren | Registrare il computer

Dell Help & Support
Hulp en ondersteuning van Dell | Aide et support Dell
Dell Hilfe und Support | Guida e Supporto tecnico Dell

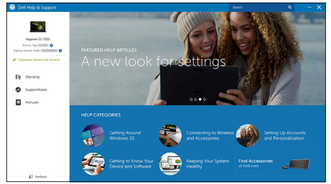

SupportAssist **Check and update your computer**
Controleer en update uw computer
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Überprüfen und aktualisieren Sie Ihren Computer
Controllare e aggiornare il computer

Product support and manuals
Productsupport en handleidingen
Assistance produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto e manuali del prodotto
Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell
Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contatta Dell
Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen | Normative e sicurezza
Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Beschreven model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello normativo
P78F

Regulatory type
Beschreven type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità
P78F001

Computer model
Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer
Inspiron 5582

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Caratteristiche

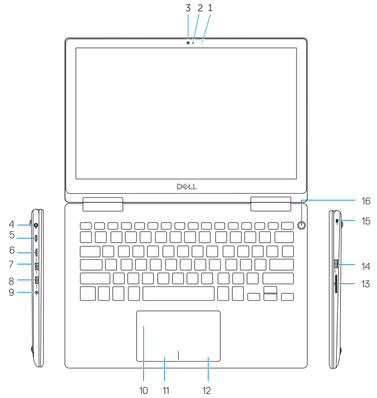

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adapter port
5. USB Type-C port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port
8. USB 3.0 port
9. Headset port
10. Touchpad
11. Left-click area
12. Right-click area
13. SD-card slot
14. USB 2.0 port
15. Security-cable slot (for Noble locks)
16. Power button

1. Microfoon
2. Statuslampje voor camera
3. Camera
4. Poort voor netadapter
5. USB Type-C poorten
6. HDMI-poort
7. USB 3.0 poorten
8. USB 3.0 poorten
9. Headsetpoort
10. Toetsenblok
11. Gebied voor linksklikken
12. Gebied voor rechtsklikken
13. Sleuf voor microSD-kaart
14. USB 2.0-poort
15. Sleuf voor beveiligingskabel
16. Aan-/uitknop

1. Microphone
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Port de l'adaptateur secteur
5. Port USB Type-C
6. Port HDMI
7. Port USB 3.0
8. Port USB 3.0
9. Port casque
10. Pavé tactile
11. Zone de clic gauche
12. Zone de clic droit
13. Emplacement de carte SD
14. Port USB 2.0
15. Emplacement pour câble de sécurité
16. Bouton d'alimentation

1. Mikrofon
2. Kamerastatusanzeige
3. Kamera
4. Netzadapteranschluss
5. USB Type-C-Anschluss
6. HDMI-Anschluss
7. USB 3.0-Anschluss
8. USB 3.0-Anschluss
9. Headset-Anschluss
10. Touchpad
11. Linker Mausklickbereich
12. Rechter Mausklickbereich
13. SD-Kartensteckplatz
14. USB 2.0-Anschluss
15. Sicherheitskabeleinschub
16. Betriebsschalter

1. Microfono
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Fotocamera
4. Porta dell'adattatore di alimentazione
5. Porta USB Type-C
6. Porta HDMI
7. Porta USB 3.0
8. Porta USB 3.0
9. Porta per cuffia auricolare
10. Touchpad
11. Area per clic con pulsante sinistro del mouse
12. Area per clic con pulsante destro del mouse
13. Slot per schede SD
14. Porta USB 2.0
15. Slot per cavo di sicurezza
16. Pulsante di alimentazione

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de raccourci
Tastaturbefehl | Tasti di scelta rapida

F1 — **Mute audio**
Het dempen van de audio | Couper le son
Audio stumm stellen | Disattivazione dell'audio

F2 — **Decrease volume**
Volume verlagen | Diminuer le volume
Lautstärke reduzieren | Riduzione del volume

F3 — **Increase volume**
Volume verhogen | Augmenter le volume
Lautstärke erhöhen | Aumento del volume

F4 — **Play previous track/chapter**
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre précédent
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben | Riproduzione brano/capitolo precedente

F5 — **Play/Pause**
Afspelen/Pauzeren | Lire/mettre en pause
Wiedergabe/Pause | Riproduzione/Sospensione

F6 — **Play next track/chapter**
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre suivant
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben | Riproduzione brano/capitolo successivo

F8 — **Switch to external display**
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un écran externe
Auf externe Anzeige umschalten | Passaggio a schermo esterno

F9 — **Search**
Zoeken | Rechercher
Suchen | Ricerca

F11 — **Decrease brightness**
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Helligkeit reduzieren | Riduzione della luminosità

F12 — **Increase brightness**
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Helligkeit erhöhen | Aumento della luminosità

Fn + PrtScr — **Turn off/on wireless**
Draadloos in-/uitschakelen | Activer/désactiver le sans fil
Wireless ein-/ausschalten | Spegnimento/accensione rete senza fili

Fn + Esc — **Toggle Fn-key lock**
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen | Verrouiller/déverrouiller la touche Fn | Fn-Tastensperre umschalten | Attivazione/disattivazione Fn e tasto di blocco

Fn + H — **Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light**
Schakelen tussen het statuslampje voor voeding en batterij/activiteitlampje harde schijf
Basculer entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie et le voyant d'activité du disque dur
Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/Festplattenaktivitätsanzeige umschalten
Attivare/disattivare l'indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/l'indicatore di attività del disco rigido

NOTE: For more information, see *Setup and Specifications* at **Dell.com/support.**

OPMERKING: Lees voor meer informatie *Installatie en specificaties* op **Dell.com/support.**

REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Setup and Specifications (Installation et caractéristiques)* sur le site **Dell.com/support.**

ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie unter *Setup und technische Daten* unter **Dell.com/support.**

NOTA: Per ulteriori informazioni, vedere *Setup and Specifications* (Configurazione e specifiche) sul sito **Dell.com/support.**