

Información para NOM, o Normal Oficial Mexicana (Solo para México)

Se proporciona la siguiente información en los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normal Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P30G
Voltaje de entrada: 100 VAC–240 VAC
Corriente de entrada (máxima): 1.70 A
Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Para obtener más detalles, lea la información de seguridad que se envió con su equipo. Para obtener información adicional sobre las prácticas recomendadas de seguridad, ver dell.com/regulatory_compliance.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P30G | Type: P30G001
Computer model: XPS L421X

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

© 2012 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dell™, logo DELL i XPS™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Windows® jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Dotyczy modelu: P30G | Typ: P30G001

Model komputera: XPS L421X

Информация, содержащаяся в данном документе, может изменяться без предварительного уведомления.

© 2012 Dell Inc. Все права защищены.

Dell™, логотип DELL и XPS™ являются товарными знаками Dell Inc. Windows® является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США или в других странах.

Нормативная модель: P30G | Тип: P30G001

Модель компьютера: XPS L421X

Bu belgedeki bilgilerde, uyarı yapılmaksızın değişiklik yapılabilir.
© 2012 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Dell™, DELL logosu ve XPS™ Dell Inc.'nin ticari markalarıdır. Windows® ABD veya diğer ülkelerde bulunan Microsoft Corporation'ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Düzenleyici model: P30G | Tür: P30G001

Bilgisayar modeli: XPS L421X

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה.

© Dell Inc 2012. כל הזכויות שמורות.

Dell™, הלוגו של DELL ו-XPS הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Windows היא סימן מסחרי או רשום של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

דגם תקינה: P30G | סוג: P30G001

דגם המחשב: XPS L421X

More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start→All Programs→Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i zaawansowanych opcjach dostępnych w komputerze, kliknij przycisk **Start→** i wybierz polecenie **Wszystkie programy→Dell Help Documentation** lub odwiedź stronę support.dell.com/manuals.

Aby skontaktować się z firmą Dell w sprawie problemów ze sprzedawcą, pomocą techniczną lub obsługą klienta, odwiedź stronę dell.com/ContactDell. Klienci ze Stanów Zjednoczonych mogą dzwonić pod numer 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Дополнительная информация

Чтобы ознакомиться с функциями и расширенными возможностями своего компьютера, нажмите **Пуск→Программы→Справочная документация Dell** или посетите веб-сайт support.dell.com/manuals.

Чтобы связаться с Dell по вопросам продажи, технической поддержки или обслуживания клиентов, посетите веб-сайт dell.com/ContactDell. Телефон для клиентов в США: 800-WWW-DELL (800-999-3355).


Daha fazla bilgi

Bilgisayarınızda mevcut özellikler ve gelişmiş seçenekleri öğrenmek için, **Başlat→Tüm Programlar→Dell Yardım Belgesi'**ni tıklayın veya şu adrese gidin support.dell.com/manuals.

Satış, teknik destek veya müşteri hizmeti konularında Dell'e başvurmak için, dell.com/ContactDell adresine gidin. ABD'deki müşteriler şu numarayı arayabilirler: 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Computer Features

Funkcje komputera | Функции компьютера | Bilgisayar Özellikleri | תכונות המחשב

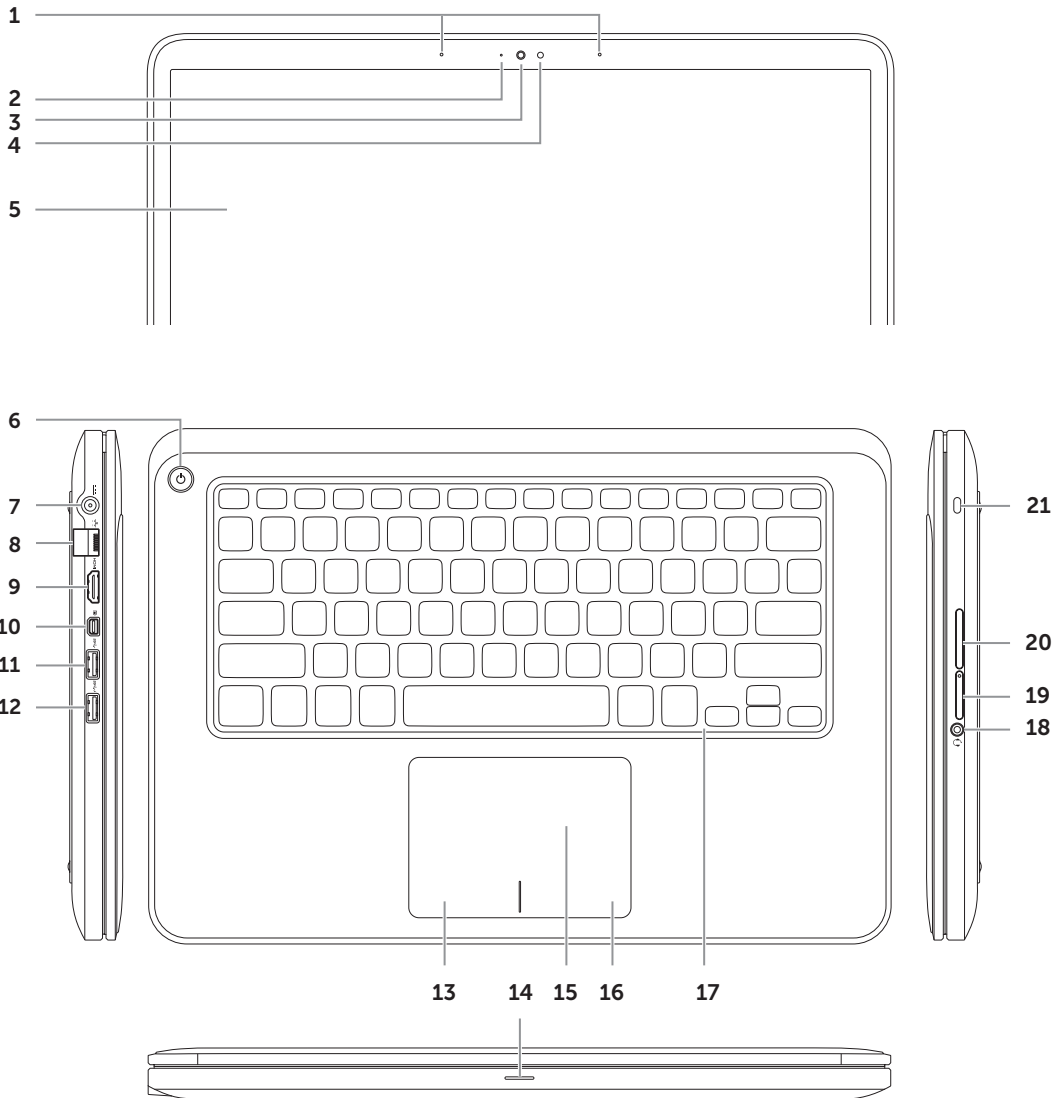


Quick Start

Szybki start | Быстрый запуск
Hızlı Başlangıç | התחלה מהירה

1 Locate your Service Tag/regulatory label

Znajdź etykietę ze znacznikiem serwisowym/zgodności z przepisami
Определите положение метки обслуживания/заводской таблички
Servis Etiketinizi/düzenleyici etiketi bulun
אתר את תג השירות/תווית התקינה

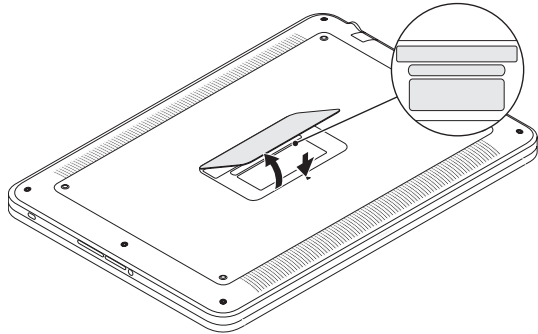


Record your Service Tag here

Tutaj wprowadź znacznik serwisowy
Здесь запишите метку обслуживания
Вашего устройства
Servis Etiketinizi buraya kaydedin
ציין כאן את תג השירות שלך


2 Connect the network cable (optional) and the power adapter

Podłącz kabel sieciowy (opcjonalne) i kabel zasilania
Подключите кабель компьютерной сети (необязательно) и сетевой адаптер
Ağ kablosunu (isteğe bağlı) ve güç bağdaştırıcısını bağlayın
חבר את כבל הרשת (אופציונלי) ואת מתאם זרם החילופין

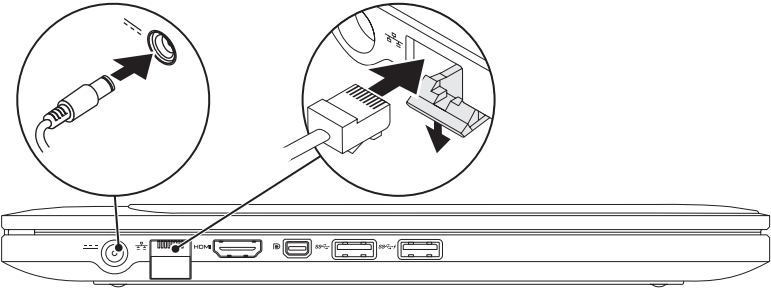


3 Install the SIM card (optional)

Zainstaluj kartę SIM (opcjonalne) | Установите SIM-карту (необязательно)
SIM kartı takın (isteğe bağlı) | (אופציונלי) SIM-ה כרטיס התקנת

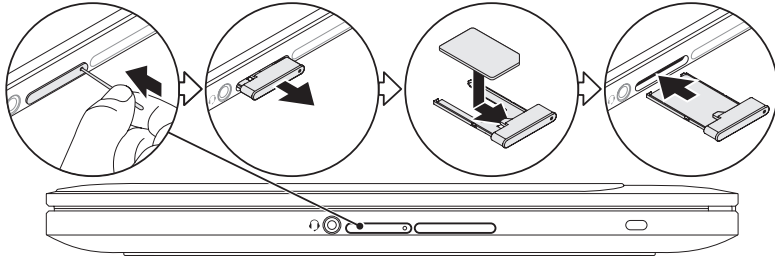

4 Press the power button

Naciśnij przyciski zasilania | Нажмите кнопку питания
Güç düğmesine basın | לחץ על לחצן ההפעלה

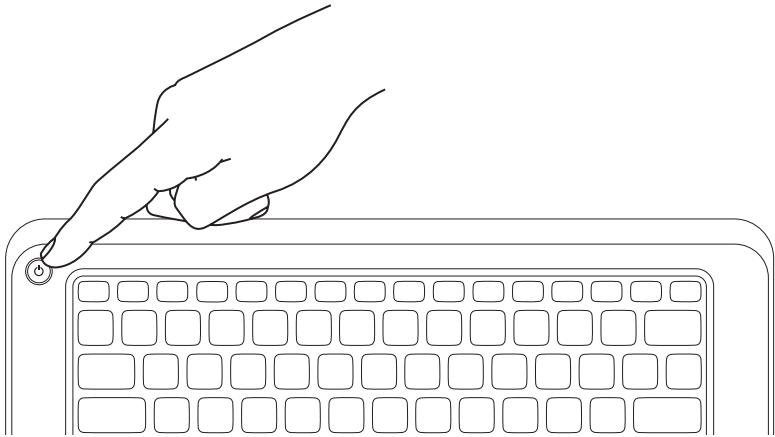

5 Complete Windows setup

Przeprowadź konfigurację systemu Windows | Полная установка ОС Windows
Windows kurulumunu tamamlayın | השלם הגדרת Windows




Record your Windows password here
NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Tutaj wprowadź hasło do systemu Windows
UWAGA: w hasło nie wolno używać znaku @
Запишите пароль Windows здесь
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте в пароле символ «@»
Windows parolanızı burada kaydedin
NOT: Parolanızda @ simgesini kullanmayın
רשום את סיסמת Windows שלך כאן
הערה: אין להשתמש בסמל @ בסיסמה שלך

6 Check wireless status

Sprawdź status sieci bezprzewodowej | Проверка состояния беспроводного соединения
Kablosuz durumunu denetleyin | בדוק מצב אלחוט

Wireless ON	Wireless OFF
 Sieć bezprzewodowa włączona. Беспроводное соединение включено Kablosuz AÇIK החיבור האלחוטי מופעל	 Sieć bezprzewodowa wyłączona. Беспроводное соединение выключено Kablosuz KAPALI החיבור האלחוטי כבוי

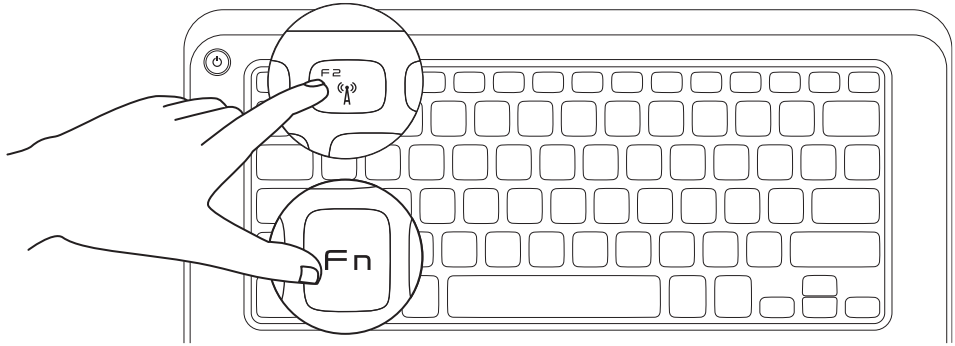

Function Keys

Klawisze funkcyjne | Функциональные клавиши | İşlev Tuşları | מקשי פונקציה

	Switch to external display	Przełącz na monitor zewnętrzny Переключиться на внешний монитор Harici ekrana geç עבור לתצוגה חיצונית
	Turn off/on wireless	Włącz/wyłącz sieć bezprzewodową Включить/выключить беспроводное соединение Kablosuzu kapat/aç הפעל/כבה תקשורת אלחוטית
	+ 	Show battery meter Pokaż miernik akumulatora Отобразить индикатор заряда аккумулятора Pil ölçeri göster הצג מד סוללה
	+ 	Decrease brightness Zmniejsz jasność Уменьшить яркость Parlaklığı azalt הפחת בהירות
	+ 	Increase brightness Zwiększ jasność Увеличить яркость Parlaklığı artır הגבר בהירות
	+ 	Toggle keyboard backlight Przełącz podświetlenie klawiatury Включить/выключить подсветку клавиатуры Klavye fon ışığını aç החלף מצב תאורה אחורית של המקלדת
	+ 	Eject button Przycisk wysuwania tacki napędu Кнопка извлечения Çıkarma düğmesi לחצן הוצאה
	+ 	Play previous track or chapter Odtwórz poprzednią ścieżkę lub rozdział Воспроизвести предыдущую запись или раздел Önceki parçayı veya bölümü oynat הפעלת רצועה קודמת או פרק קודם
	+ 	Play/Pause Odtwórz/Wstrzymaj Воспроизведение/Пауза Oynat/Duraklat הפעלה/השהייה
	+ 	Play next track or chapter Odtwórz następną ścieżkę lub rozdział Воспроизвести следующую запись или раздел Sonraki parçayı veya bölümü oynat הפעלה הרצועה הבאה או הפרק הבא
	+ 	Decrease volume level Zmniejsz poziom głośności Уменьшить уровень громкости Ses düzeyini azalt הפחת את עוצמת הקול
	+ 	Increase volume level Zwiększ poziom głośności Увеличить уровень громкости Ses düzeyini artır הגבר את עוצמת הקול
	+ 	Mute the audio Wycisz dźwięk Отключить звук Sesi kapat השתק את הקול