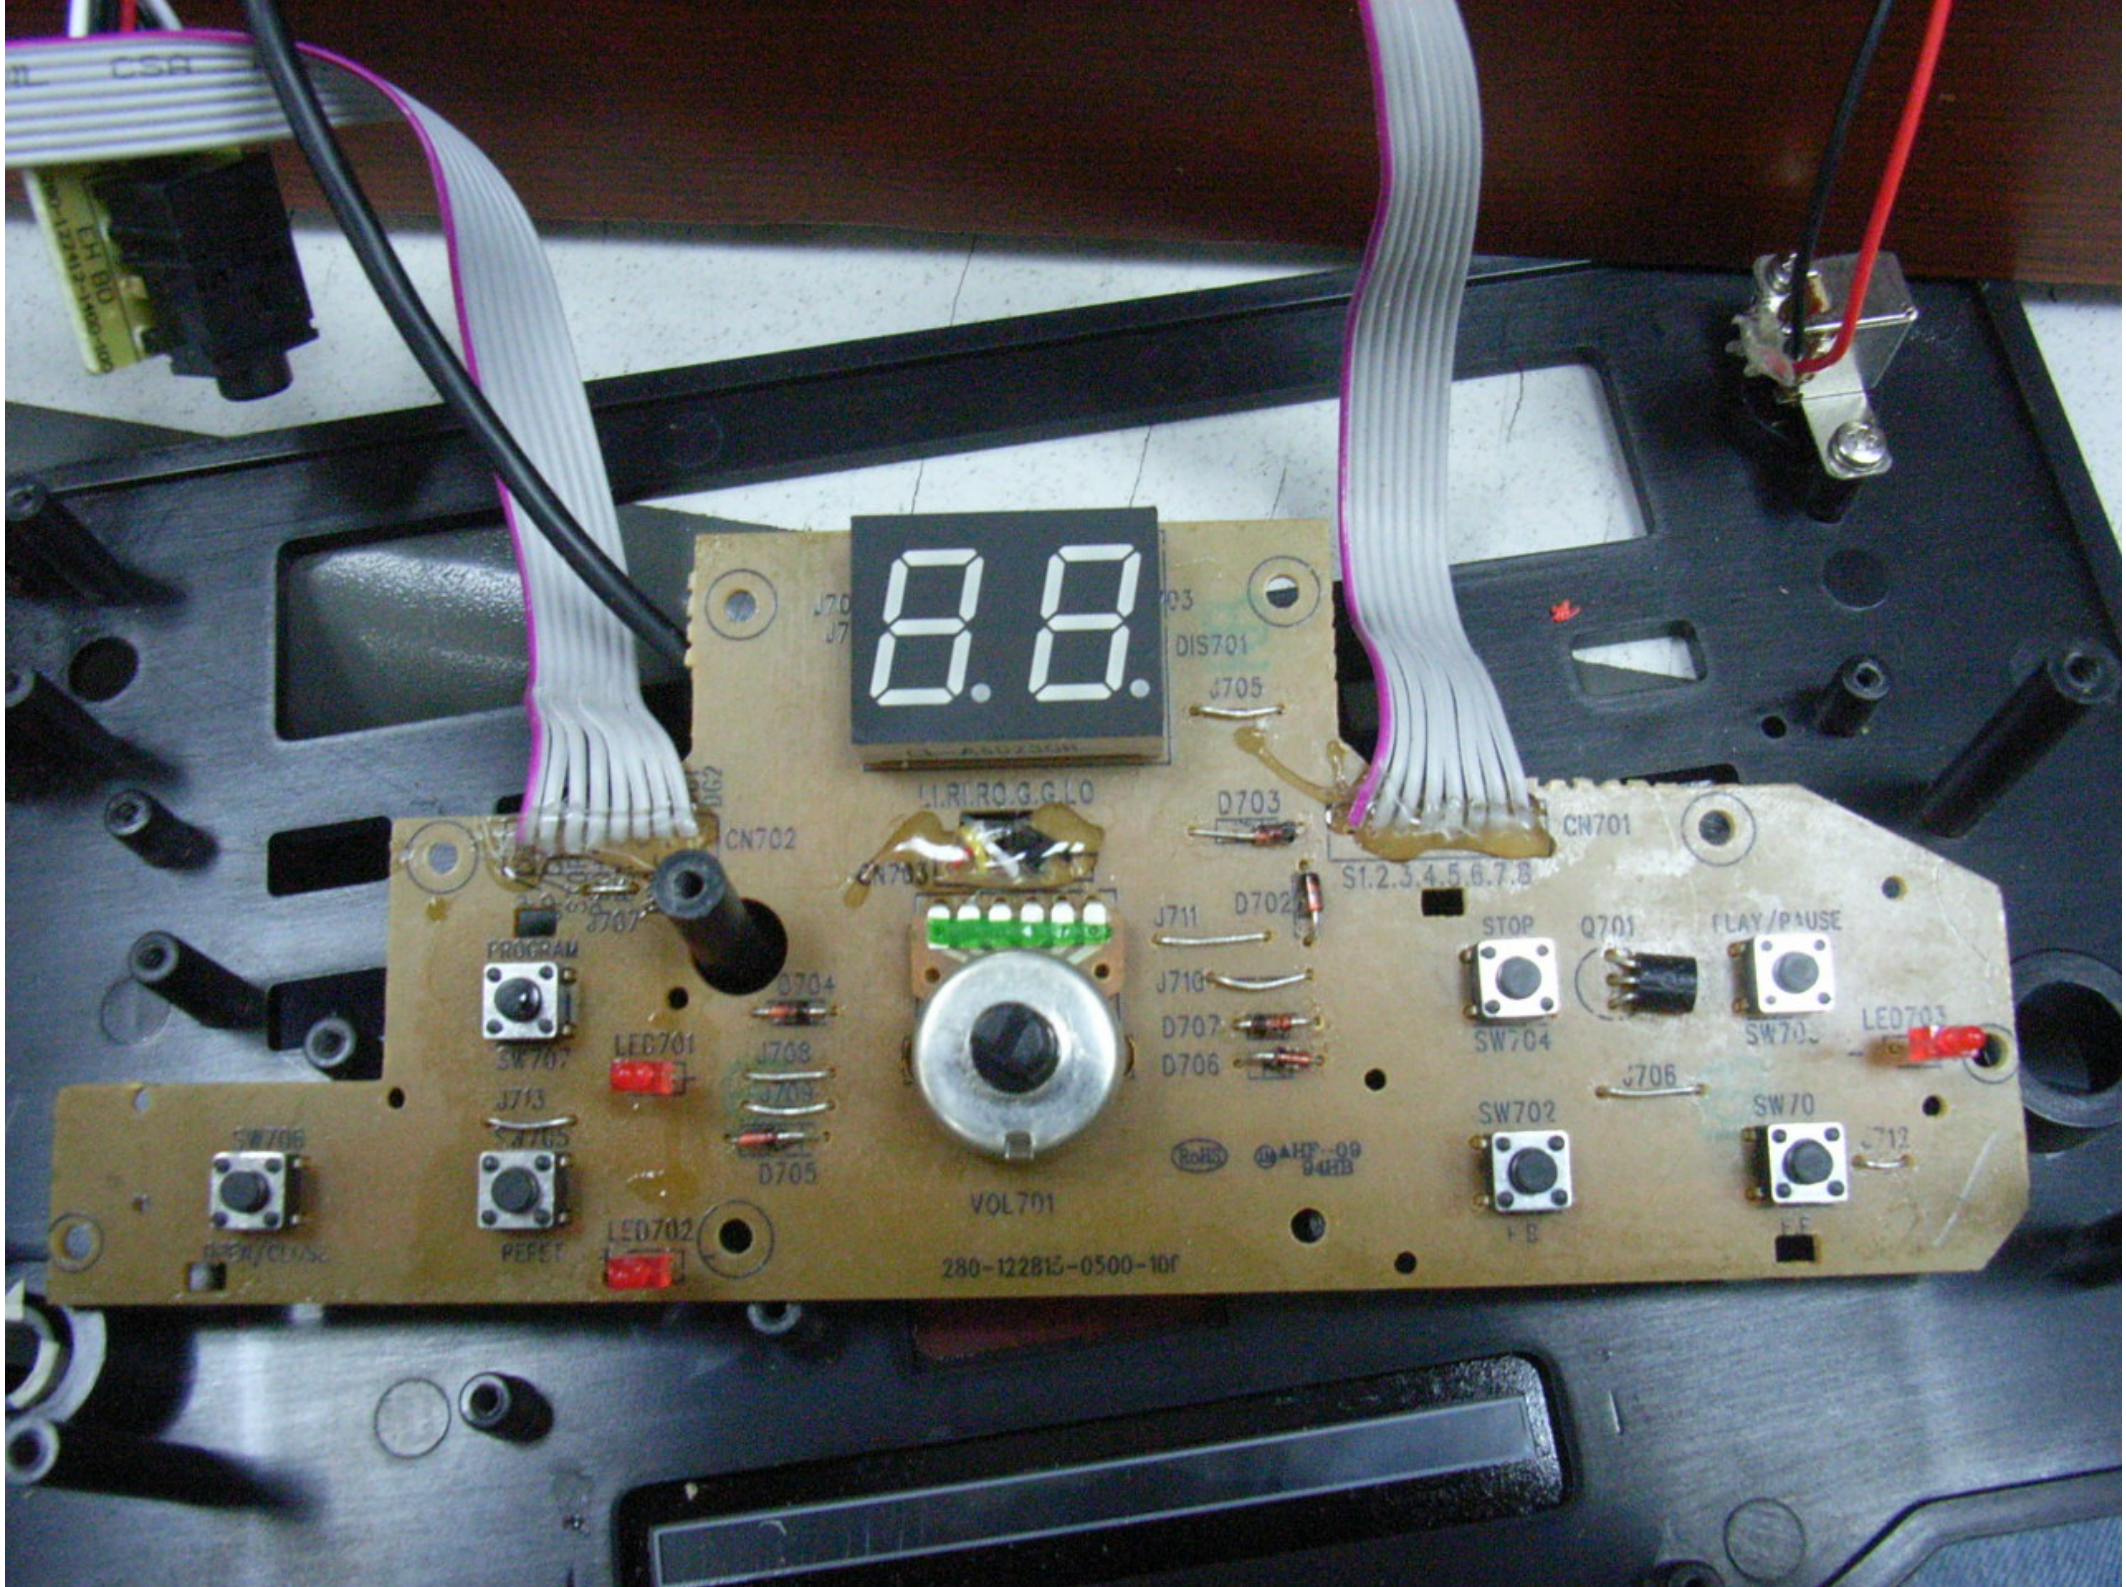
8.8.
DIS701
J705
D703
CN701
S1.2.3.4.5.6.7.8
CN702
D702
J711
J710
D707
D706
STOP
Q701
PLAY/PAUSE
SW704
SW705
LED703
J706
SW702
SW70
J712
PROGRAM
SW707
LED701
J708
J709
D704
J713
SW705
D705
SW706
LED702
VOL701
280-122813-0500-10r