

Écoute de disques vinyle

Appairage de proximité

Si l'autre appareil Bluetooth est compatible NFC (Near Field Communication ou communication en champ proche), vous pouvez l'appairer avec cette unité au moyen des procédures suivantes.


1 Appuyez sur la touche CD/Bluetooth/USB pour sélectionner « Bluetooth ».

- L'appairage de proximité ne peut pas être utilisé si une autre fonction est sélectionnée.

2 Maintenez l'antenne de l'appareil compatible NFC près du lecteur d'appairage de proximité.

Faites-le dans les deux secondes qui suivent la sélection de « Bluetooth ».


Le lecteur d'appairage de proximité est sur le dessus de l'unité près de l'endroit où repose la pointe de lecture. À la sortie d'usine, il est recouvert d'un autocollant.

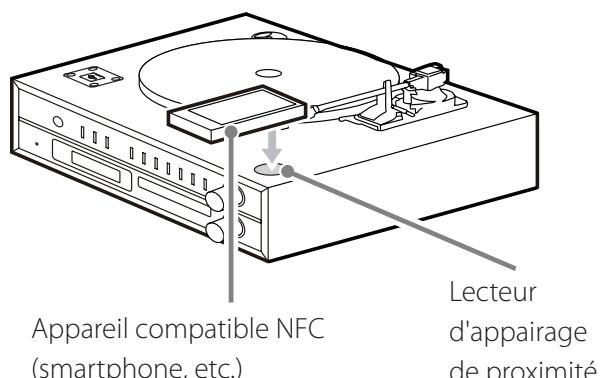

- Tenez l'appareil compatible NFC à un maximum de 2 cm du lecteur d'appairage de proximité.
- Veillez à ne pas heurter la pointe de lecture en tenant l'appareil compatible NFC.


Avant d'utiliser la platine, faites tourner la vis de verrouillage de transport dans le sens horaire au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un autre outil jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Retirez le cache de la pointe (en plastique blanc) (page 79).

1 Appuyez sur la touche PHONO/AUX pour sélectionner « PHONO ».

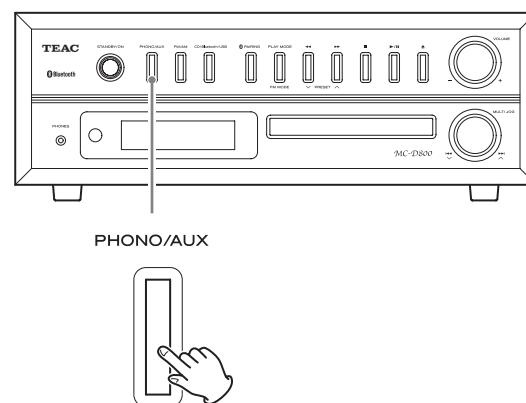

Chaque fois que l'on appuie sur la touche PHONO/AUX, cela sélectionne alternativement PHONO (disque vinyle) et AUX (appareil externe).

2 Ouvrez lentement le couvercle de la platine.

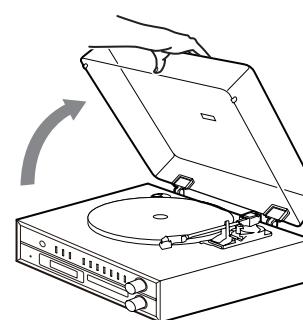

⚠ Veillez à ne pas vous pincer les doigts, par exemple, lors de l'ouverture et de la fermeture du couvercle de la platine.


Suite à la prochaine page ➔

101

Écoute de disques vinyle (suite)


3 Placez un disque sur la platine.

Pour lire un 45 tr/min à grand trou central, utilisez l'adaptateur fourni.

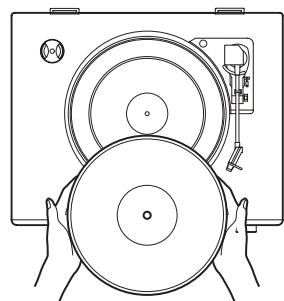


4 Réglez la vitesse de rotation (tr/min) en fonction du disque.


La vitesse de rotation peut être réglée sur l'une des trois valeurs suivantes : 33 1/3, 45 ou 78.

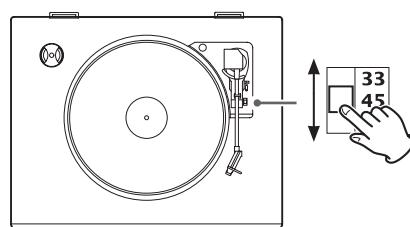

5 Repoussez le crochet de blocage vers la droite pour libérer le bras de lecture.

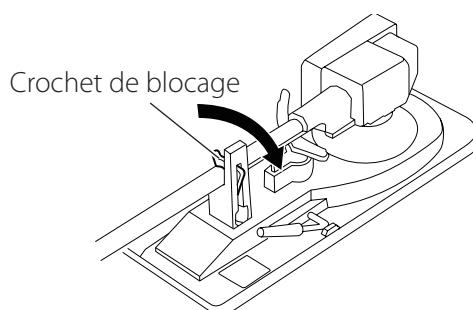


6 Soulevez le levier (lève-bras) pour lever le bras de lecture.


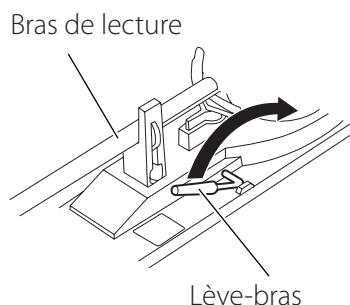


- Vous pouvez aussi laisser le lève-bras baissé et amener le bras de lecture au-dessus du disque puis l'y poser lentement pour lancer la lecture.


7 Amenez le bras de lecture sur le bord du disque ou du morceau dont vous souhaitez lancer la lecture.

Lorsque vous déplacez le bras de lecture vers le disque, la platine tourne-disque commence à tourner.

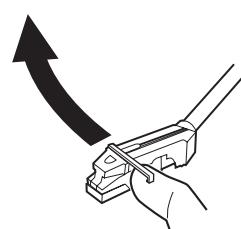

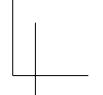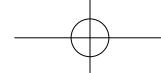

8 Baissez lentement le levier (lève-bras) pour poser doucement le bras de lecture.

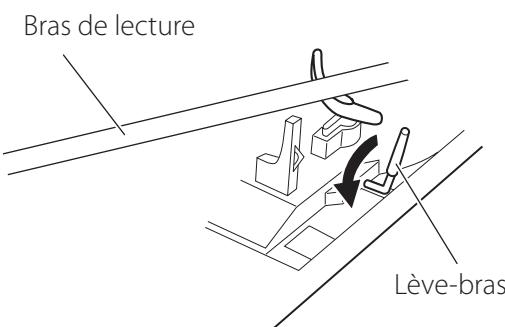

- Durant la lecture du disque, vous pouvez fermer le couvercle de la platine pour éviter la poussière.


⚠ Ne placez rien sur le couvercle de la platine. Les objets posés sur le couvercle peuvent provoquer du bruit dû aux vibrations ou tomber, en particulier lors de la lecture.

Durant la lecture du disque, une réinjection du signal (« larsen ») peut se produire si le volume est trop fort. Si cela se produit, tournez le bouton VOLUME vers la gauche pour baisser le volume.

Lorsque la lecture est terminée


Lorsque la fin du disque est atteinte, le bras de lecture retourne automatiquement sur son support et la platine cesse de tourner (fonction de retour automatique).

- Pour arrêter manuellement la lecture, soulevez légèrement le bras de lecture à l'aide du levier lève-bras ou d'un doigt et ramenez le bras de lecture sur son support.

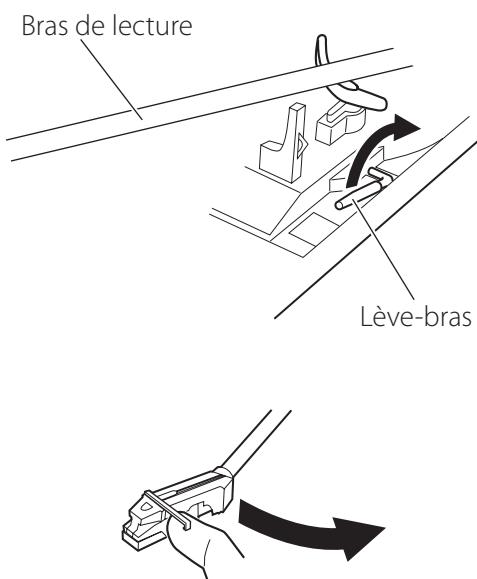

La fonction de retour automatique peut ne pas fonctionner en fonction du disque. Dans ce cas, ramenez manuellement le bras de lecture à sa position d'origine.


FRANÇAIS

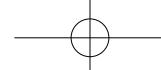


Écoute de la radio

Appuyez sur la touche FM/AM pour sélectionner la bande FM ou AM.


Avec l'unité principale

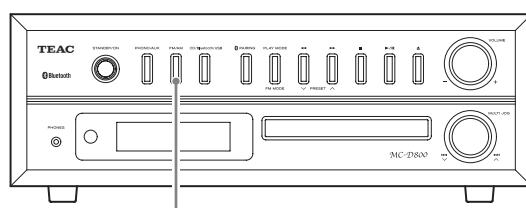

FM/AM

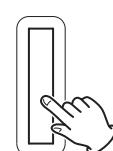


Avec la télécommande

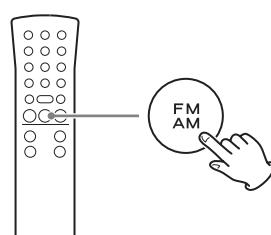


Chaque fois que vous appuyez sur la touche FM/AM, la réception de l'unité alterne entre FM et AM.

Exemple de réception de radio FM

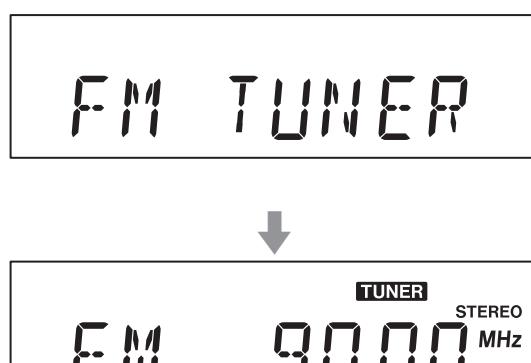



Exemple de réception de radio AM

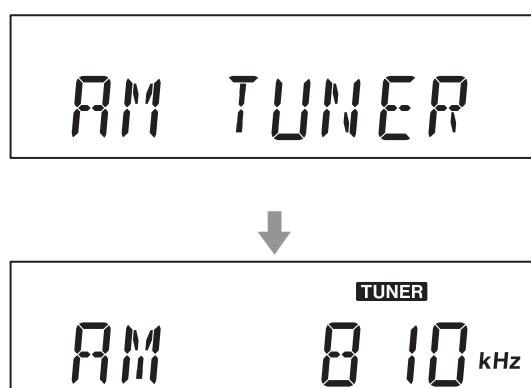


Sélection automatique de station

Appuyez à plusieurs reprises sur une touche \swarrow/\nwarrow jusqu'à ce que la fréquence commence à changer. Quand la fréquence a commencé à changer, arrêtez d'appuyer sur la touche de sélection automatique de la station.

Avec l'unité principale

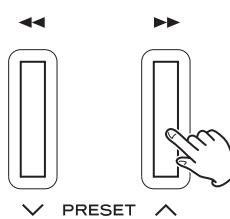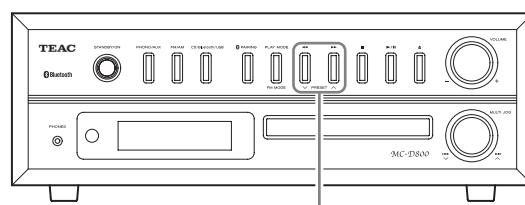

Avec la télécommande

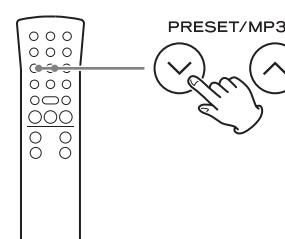

- « SEARCH » (recherche) s'affiche jusqu'à ce que la station soit trouvée.


Exemple d'affichage



- Lorsqu'une station de radio est reçue, la sélection automatique de station prend fin.
- Pour annuler la sélection automatique de station, appuyez à nouveau sur une touche \swarrow/\nwarrow .
- Si la réception est mauvaise ou si l'antenne est débranchée, « PLEASE CHECK ANTENNA » (veuillez vérifier l'antenne) s'affiche. Vérifiez la position de l'antenne et sa connexion, puis essayez de nouveau l'opération.

Sélection manuelle de station


Avec l'unité principale

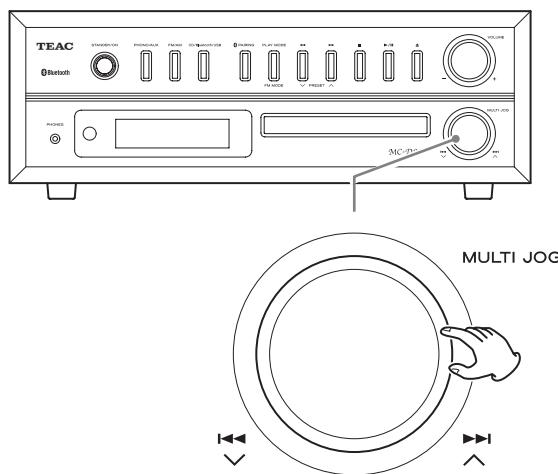

Tournez la molette de défilement (MULTI JOG) pour changer la fréquence de réception.

- Tournez-la vers la droite pour augmenter la fréquence de réception et vers la gauche pour la baisser.


Avec la télécommande

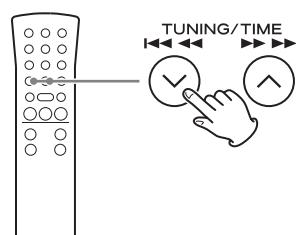

Appuyez brièvement sur une touche TUNING/TIME (\swarrow/\nearrow) pour changer la fréquence par paliers fixes.

- Maintenez une touche TUNING/TIME (\swarrow/\nearrow) jusqu'à ce que vous trouviez la station que vous voulez.

Touche FM MODE

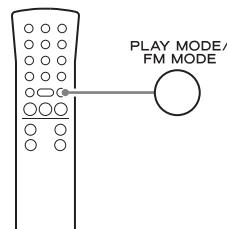

Quand un programme FM stéréo est capté, vous pouvez choisir entre stéréo et mono en appuyant sur la touche FM MODE.

Sélection du mode stéréo

Quand une émission FM stéréo est reçue en stéréo, l'indicateur STEREO s'affiche.

- Si la réception est mauvaise, l'indicateur STEREO ne s'allume pas.

Exemple d'affichage



Indicateur stéréo



Sélection du mode mono

Lorsque la réception d'une émission FM stéréo est médiocre, sélectionnez ce mode.

Recevoir des émissions en mono permet d'améliorer le son.


Exemple d'affichage



Préréglage de syntonisation (preset)


Vous pouvez mémoriser des stations FM et AM dans les préréglages (presets) numérotés de 1 à 20.

- 1 Appuyez sur la touche FM/AM pour sélectionner la bande FM ou AM.**

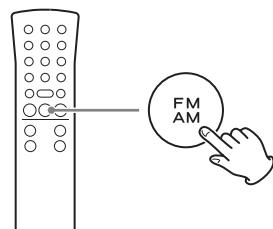


Chaque fois que vous appuyez sur la touche FM/AM, la réception de l'unité alterne entre FM et AM.

- 2 Avec les touches TUNING (\swarrow/\nearrow), recherchez la station de radio que vous souhaitez mémoriser comme preset.**

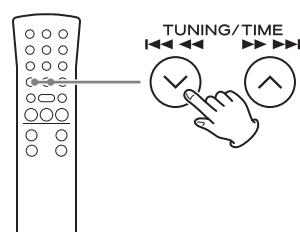

- 3 Après la sélection d'une station de radio, appuyez sur la touche MEMORY.**

Le numéro de preset et l'indicateur MEMORY clignotent à l'écran.

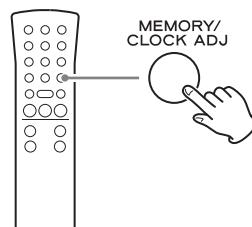


Exemple d'affichage




Numéro de preset (préréglage)

- 4 Avec les touches PRESET, sélectionnez le numéro de preset dans lequel vous souhaitez mémoriser cette station de radio.**

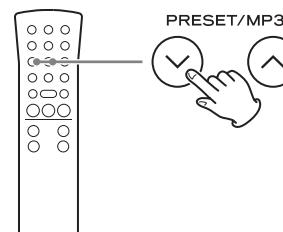

- 5 Appuyez sur la touche MEMORY.**

La station de radio sera mémorisée et le numéro de preset comme l'indicateur MEMORY cesseront de clignoter et continueront de s'afficher.

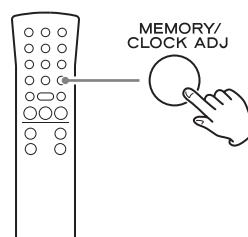


Pour mémoriser d'autres stations de radio, répétez les étapes **1 à 5**.

Presets automatiques

L'unité peut automatiquement rechercher les stations qu'elle peut recevoir et les ajouter aux presets.


1 Appuyez sur la touche FM/AM pour sélectionner la réception FM ou AM.

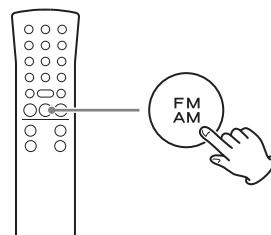

Chaque fois que vous appuyez sur la touche FM/AM, la réception de l'unité alterne entre FM et AM.

2 Maintenez pressée la touche MEMORY au moins deux secondes.

« AUTO » s'affiche et l'unité ajoute automatiquement comme presets les stations qu'elle peut recevoir.

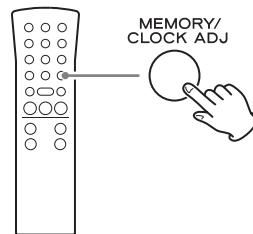


- Après que 20 presets aient été automatiquement ajoutés, « PROG FULL » (programme plein) apparaît, suivi par preset 01 et la réception de cette station démarre.




Écoute d'une station préréglée (preset)



1 Appuyez sur la touche FM/AM pour choisir la bande.

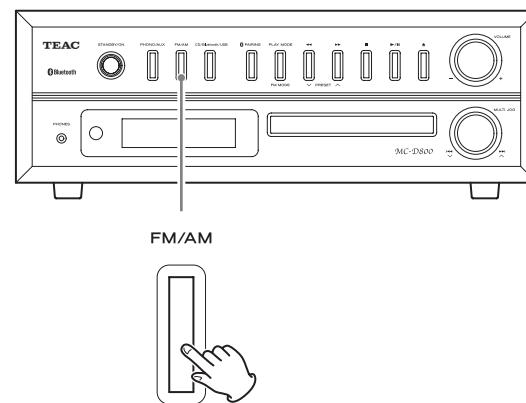

2 Appuyez à plusieurs reprises sur une touche PRESET (▽/△) jusqu'à ce que vous trouviez le numéro de preset de la station de radio souhaitée.

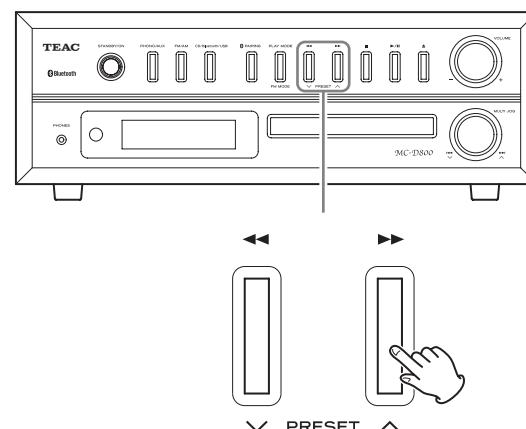


Suite à la prochaine page ➔

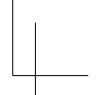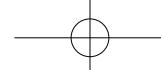

Préréglage de syntonisation (preset) (suite)

Avec la télécommande

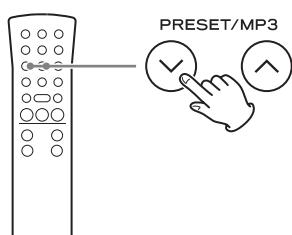

Le numéro de preset apparaît sur le côté gauche de l'écran.

Exemple quand le preset 3 est sélectionné



Numéro de preset (préréglage)

- Lorsqu'une station préréglée est sélectionnée, l'indicateur MEMORY s'affiche.
- Après sélection d'un preset, ce numéro reste affiché sauf si vous sélectionnez une autre station manuellement.

Réveil


À l'heure fixée, un son sera produit par les haut-parleurs.

- Réglez l'horloge avant de régler le réveil (page 81).


Réglage du réveil

1 Mettez l'unité en veille (standby).

L'unité doit être en veille pour pouvoir régler le réveil. Appuyez sur la touche STANDBY/ON pour mettre l'unité en veille.

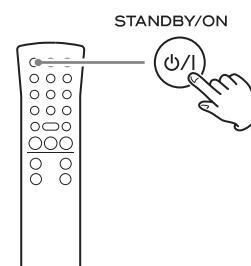



2 Maintenez pressée la touche TIMER au moins deux secondes.

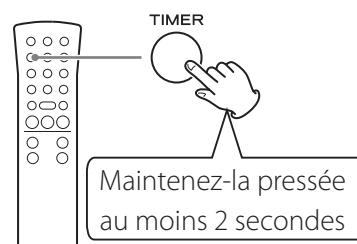

L'indicateur de réveil (⌚) clignote et « SET TIME » (réglage du réveil) défile une fois à l'écran. « ON TIME » (heure de réveil) apparaît, puis le mode de saisie de l'heure s'active.

Exemple d'affichage

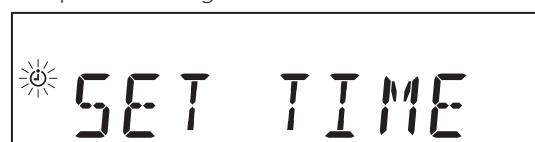


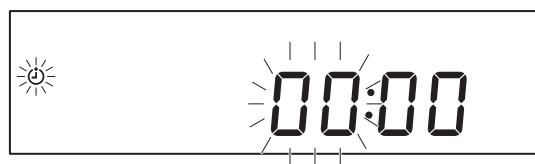



La valeur des « heures » clignote.

- Si aucune action n'est menée durant 20 secondes, le réglage du réveil est automatiquement abandonné.

3 Avec les touches TIME (\swarrow/\searrow), réglez la valeur des heures pour le réveil et appuyez sur la touche TIMER.

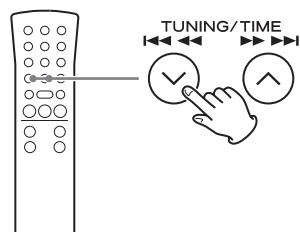


Exemple d'affichage

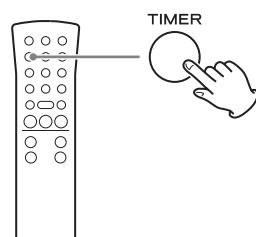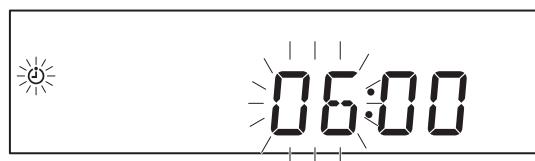

- Après le réglage des heures, les minutes clignotent.

4 Avec les touches TIME (\swarrow/\searrow), réglez la valeur des minutes pour le réveil et appuyez sur la touche TIMER.

Exemple d'affichage

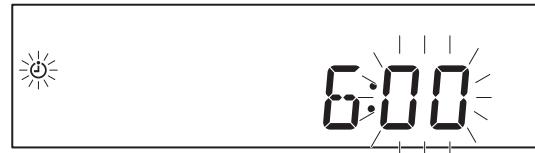


Après avoir réglé l'heure de réveil, « OFF TIME » (heure d'arrêt du réveil) s'affiche et la valeur des heures clignote.



5 Pour régler l'heure d'arrêt du réveil, répétez les étapes 3 et 4.


Exemple d'affichage



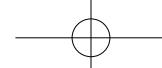

Réveil (suite)

- 6 Avec les touches TIME (\swarrow/\searrow), sélectionnez la source de lecture et appuyez sur la touche TIMER.**

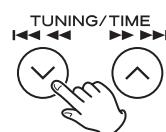

Exemple d'affichage



Les sources qui peuvent être sélectionnées sont CD, USB, FM TUNER et AM TUNER.

Avec les touches TIME (\swarrow/\searrow), passez en revue les choix de source suivants.



« BLUETOOTH » et « PHONO » ne peuvent pas être choisis.


- 7 Avec les touches TIME (\swarrow/\searrow), réglez le niveau de volume.**



Vous pouvez régler le volume entre 5 (minimum) et 32 (maximum).

- Lorsque le réveil met l'unité en marche, le volume augmente progressivement jusqu'au volume ainsi réglé.

- 8 Appuyez sur la touche TIMER.**

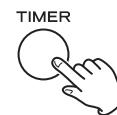

Indicateur de réveil

L'indicateur de réveil apparaît.
Cela termine le réglage du réveil.

- En cas de panne de courant ou si le cordon d'alimentation est débranché, les réglages de réveil s'effacent.
- À l'heure programmée pour le réveil, l'unité se met en service et l'indicateur de réveil clignote.

Préparez la source de lecture avant que le réveil ne mette l'unité en marche.

Si vous avez sélectionné « CD », insérez un CD.

Si vous avez choisi « USB » comme source de lecture, branchez une clé USB.


- S'il n'y a pas de disque ni de clé USB, c'est le tuner FM qui sera utilisé.

Minuterie d'extinction

Activez et désactivez le réveil lorsque l'unité est en mode de veille.

Désactivation du réveil

Si vous ne souhaitez pas utiliser le réveil, appuyez sur la touche TIMER pour l'arrêter.

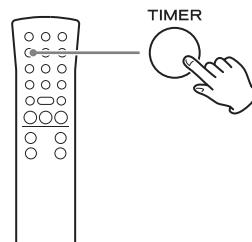


« TIMER OFF » défile à l'écran et l'indicateur de réveil disparaît de l'écran.

- Vous pouvez désactiver le réveil quand l'unité est en service ou en veille.

Activation du réveil

Pour utiliser le réveil, appuyez de nouveau sur la touche TIMER.


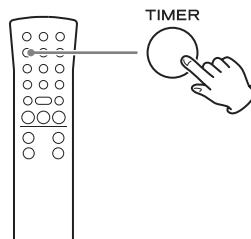


« TIMER ON » défile à l'écran, suivi par les réglages de réveil dans l'ordre suivant : heure de réveil, heure d'arrêt du réveil, source de lecture et volume. L'indicateur de réveil s'affiche également, indiquant que l'unité attend l'heure de réveil.


- Durant la lecture par le réveil, appuyez sur la touche TIMER pour désactiver le réveil. Dans ce cas, l'unité ne passe pas automatiquement en veille (standby) lorsque l'heure d'arrêt du réveil est atteinte.
- Le réveil ne peut pas être activé si l'unité n'est pas en mode de veille.

Réglage de la minuterie d'extinction

Appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP jusqu'à ce que le temps désiré s'affiche.

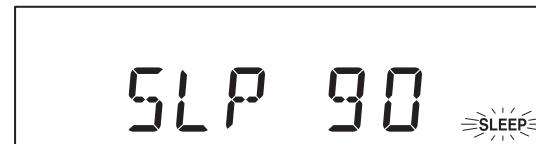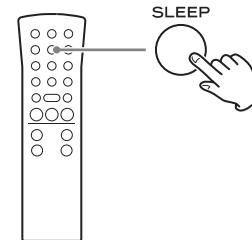

Le réglage de températisation avant mise en veille de l'unité change comme suit (valeur en minutes).

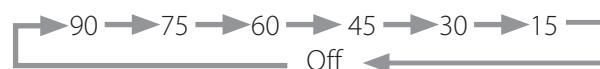

Quand la minuterie d'extinction est activée, l'indicateur SLEEP apparaît en bas à droite de l'écran.


- L'affichage est atténué quand la minuterie d'extinction est activée.
- Quand la minuterie d'extinction est activée, appuyez une fois sur la touche SLEEP pour afficher durant quelques secondes le temps qui s'écoulera avant que l'unité ne passe en veille.
- Quand la minuterie d'extinction est en service, vous pouvez appuyer deux fois sur la touche SLEEP pour la désactiver.

FRANÇAIS


Écoute d'un appareil connecté

Vous pouvez connecter à cette unité la prise casque ou de sortie audio d'un lecteur audio portable ou autre appareil et faire produire son signal audio par cette unité.

1 Utilisez un câble audio du commerce pour relier la prise casque (ou la prise de sortie audio) d'un lecteur audio portable ou autre appareil aux prises d'entrée audio analogique (AUX IN) à l'arrière de l'unité.

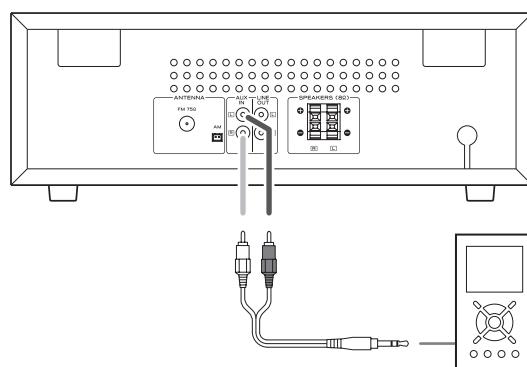


2 Appuyez sur la touche PHONO/AUX pour sélectionner « AUX ».

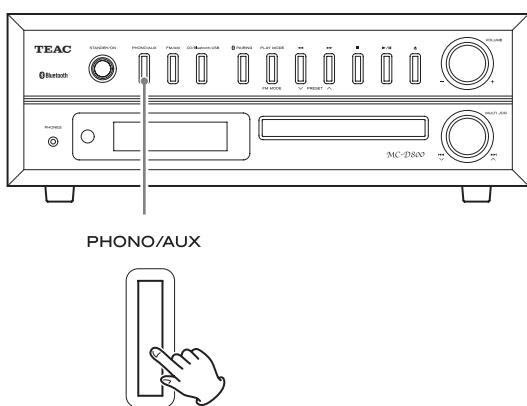

3 Lancez la lecture sur l'appareil de lecture. Puis réglez le volume à la fois sur cette unité et sur l'appareil connecté.

- Si le volume n'est pas monté sur le lecteur audio alors que c'est sa prise casque qui est branchée, aucun son ne sortira de cette unité.
- Si vous montez trop le niveau de volume de l'appareil connecté, le son peut souffrir de distorsion. Dans ce cas, baissez le volume de l'appareil connecté jusqu'à disparition de la distorsion puis réglez le volume sur cette unité.

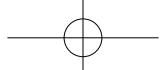

Guide de dépannage

Si vous avez des problèmes avec cette unité, veuillez vérifier les points suivants avant de demander une intervention. Le problème pourrait aussi venir d'ailleurs que de cette unité. Vérifiez aussi que les appareils qui lui sont connectés sont correctement employés.

Si cette unité ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le revendeur chez qui vous l'avez achetée.

L'unité ne s'allume pas.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise secteur fonctionnelle. Puis appuyez sur la touche STANDBY/ON pour allumer l'unité. Contrôlez que la prise secteur délivre bien du courant en y branchant un autre appareil tel qu'une lampe ou un ventilateur de bureau (pages 70 et 83).

Il n'y a pas de son.

- Tournez le bouton VOLUME vers la droite pour augmenter le volume.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Appuyez sur la touche STANDBY/ON de l'unité principale pour l'allumer.
- Si les piles sont déchargées, remplacez les deux par des neuves.
- Retirez les obstacles entre la télécommande et l'appareil. Utilisez la télécommande à portée de fonctionnement (5 m) et pointez-la vers la face avant.
- Si une lampe ou un autre fort éclairage est à proximité de l'unité, éteignez cette source lumineuse.

Un téléviseur ou autre périphérique proche fonctionne mal.

- L'emploi de la télécommande de cette unité peut entraîner le mauvais fonctionnement de certains téléviseurs à fonctions de télécommande sans fil. Dans ce cas, éteignez l'autre appareil quand vous utilisez la télécommande de cette unité.

Il y a du bruit.

- Eloignez autant que possible l'unité des téléviseurs, fours à micro-ondes et autres appareils qui émettent des ondes électromagnétiques.

Lecteur de CD

La lecture n'est pas possible.

- Si le disque est à l'envers, rechargez-le avec sa face sériographiée vers le haut.
- Si le disque est sale, nettoyez-le.
- Les disques sur lesquels rien n'est enregistré ou qui n'ont pas été finalisés ne peuvent pas être lus. Assurez-vous que les CD-R/CD-RW que vous souhaitez lire contiennent des enregistrements et ont été finalisés.
- Selon la qualité du disque et les conditions de l'enregistrement, certains CD-R/CD-RW risquent de ne pas pouvoir être lus.
- La lecture programmée ne fonctionne qu'avec des disques finalisés.

Le son saute.

- Des vibrations peuvent faire sauter le son. Placez cette unité dans un endroit stable.
- Si le disque est sale, nettoyez-le.
- Ne faites pas lire de disque gondolé, déformé ou endommagé.

FRANÇAIS

Fichiers MP3/WMA

La lecture n'est pas possible.

- Vérifiez le format du fichier. Les fichiers MP3 se reconnaissent à leur extension de fichier « .mp3 » et les fichiers WMA à leur extension « .wma ».
- Le fichier MP3/WMA peut être endommagé.
- Vérifiez que le format du fichier est de ceux lisibles par cette unité (page 68).

Le nom du morceau, le nom de l'artiste et le nom de l'album ne s'affichent pas.

- Le fichier musical ne contient pas de balise ID3 d'information. Éditez le nom du morceau, le nom de l'artiste et les informations d'album concernant le morceau sur un ordinateur à l'aide d'une application adéquate.

Des caractères inconnus s'affichent à l'écran.

- Si des informations de fichier utilisent des caractères japonais, chinois ou autres à double octet, la lecture audio est possible mais le nom ne sera pas affiché correctement.

Suite à la prochaine page ➔

113

Guide de dépannage (suite)

Technologie sans fil Bluetooth

Échec de l'appairage.

- Référez-vous au mode d'emploi de l'appareil Bluetooth.
- Mettez cette unité en veille et éteignez l'autre appareil Bluetooth puis rallumez-les. Réessayez alors de les appairer.
- Éteignez tous les appareils Bluetooth autres que celui avec lequel vous essayez d'appairer l'unité.
- Après avoir supprimé les données « MC-D800 » depuis l'autre appareil Bluetooth, réessayez l'appairage.

Impossible de se connecter.

- Vérifiez que l'autre appareil Bluetooth est allumé et que sa fonction Bluetooth est activée.
- L'unité et l'autre appareil Bluetooth sont-ils trop éloignés ? Y a-t-il un mur ou d'autres obstacles entre eux ?
Autant que possible, utilisez-les à proximité l'un de l'autre dans un environnement sans obstacles.
- Mettez l'unité en veille puis rallumez-la.
- Désappairez le « MC-D800 » depuis l'appareil Bluetooth et suivez les instructions de « Appairage avec un autre appareil Bluetooth » en page 100.

Le lecteur d'appairage de proximité ne fonctionne pas.

- Appuyez sur la touche CD/Bluetooth/USB pour sélectionner « Bluetooth ».
- Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil que vous utilisez.

Le son saute ou il y a des parasites.

- Y a-t-il un réseau local (LAN) sans fil, un autre appareil Bluetooth, un four à micro-ondes ou équipement électronique similaire à proximité ?
Maintenez de tels appareils aussi éloignés que possible.
- Réduisez la distance entre l'autre appareil Bluetooth et cette unité durant l'utilisation.
- Essayez de déplacer l'autre unité Bluetooth et cette unité.

Radio

Une station ne peut pas être captée. La réception est mauvaise.

- Réglez correctement la station.
- Si la réception FM est mauvaise, essayez de déplacer l'antenne FM.
- Si la réception AM est mauvaise, essayez de changer l'orientation de l'antenne AM.
- Vérifiez que le câble de l'antenne FM a été correctement connecté.
- S'il y a un téléviseur près de l'unité, éteignez-le.

Les émissions FM stéréo deviennent mono.

- Appuyez sur la touche FM MODE pour sélectionner stéréo.
- Le signal de la station est peut-être faible. Ajustez la position de l'antenne FM et vérifiez que le câble d'antenne FM a été correctement connecté.

Disques vinyle

Le disque n'est pas lu. Il y a du bruit à la lecture.

- Vérifiez que le cache de la pointe (en plastique blanc) a été retiré.
- Nettoyez la pointe (page 73).
- Si la pointe est usée, remplacez-la.

La hauteur est incorrecte.

- Réglez la vitesse de rotation (tr/min) adaptée au disque (page 102).

Le son saute.

- Des vibrations entraînent des sauts. Placez cette unité dans un endroit stable.
- Si le disque est sale, nettoyez-le.
- N'employez pas de disques rayés.
- Faites tourner la vis de verrouillage de transport dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'arrête au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un autre outil.

Comme cette unité utilise un microcontrôleur, du bruit ou d'autres interférences externes peuvent entraîner son mauvais fonctionnement. Si cela se produit, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et attendez une minute avant de le rebrancher et de réessayer l'opération.



Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie 10 W + 10 W (8 Ω)
 Réponse en fréquence 50 Hz à 20 kHz
 Sensibilité/impédance d'entrée audio AUX : (500 mV)/20 kΩ

Lecteur de CD

Types de disque lisibles CD, CD-R, CD-RW
 Réponse en fréquence 20 Hz à 20 kHz
 Rapport signal/bruit 70 dB ou plus

Fonction Bluetooth

Version de Bluetooth V2.1 + EDR
 Profils pris en charge A2DP, AVRCP
 Codec SBC
 Classe 2

Tuner (syntoniseur)

Gamme de fréquences (FM) 87,5 MHz à 108,0 MHz
 Gamme de fréquences (AM) 530 kHz à 1710 kHz

Platine tourne-disque

Moteur Servomoteur CC
 Système d'entraînement Par courroie
 Vitesse 33-1/3, 45, 78 tr/min
 Pleurage et scintillement 0,35 % ou moins
 Rapport signal/bruit 50 dB ou plus
 Type de cellule Cellule céramique stéréo
 Pointe STL-103 (pointe saphir pour albums (LP) et maxis (EP))
 Pointes de rechange (vendues séparément)
 STL-103.... Pointe saphir pour albums (LP) et maxis (EP) (conditionnées par 3)
 SPL-102..... Pointe diamant pour 45 tr (SP) (conditionnées par 2)

Générales - unité principale

Prises d'entrée Analogiques (RCA) × 1 paire
 Prises de sortie Analogiques (RCA) × 1 paire
 Prise de sortie casque Mini-jack 3,5 mm stéréo × 1
 Alimentation électrique CA 120 V, 60 Hz
 Consommation électrique 20 W
 Dimensions (L × H × P) (hors tout) 400 × 205,5 × 386 mm
 Poids (avec couvercle de platine tourne-disque) 6,6 kg
 Température de fonctionnement 5 °C à 35 °C

Enceintes


Type d'enceinte Bass reflex (évent arrière)
 Unité Woofer 8,9 cm
 Tweeter 38 mm
 Impédance 8 Ω
 Dimensions (L × H × P) (hors tout) 144 × 224 × 154 mm
 Poids 2,8 kg/enceinte

FRANÇAIS

Accessoires fournis

Enceintes × 1 paire
 Télécommande (RC-1316) × 1
 Adaptateur 45 tr/min × 1
 Pointe saphir pour albums (LP) et maxis (EP) (déjà montée)
 Couvercle de la platine × 1
 Charnières × 2
 Piles pour télécommande (AA) × 2
 Antenne AM × 1
 Antenne FM (filaire) × 1
 Mode d'emploi (ce document) × 1
 Carte de garantie × 1

- Caractéristiques techniques et aspect sont sujets à changements sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont des valeurs approchées.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent légèrement différer des modèles de production.

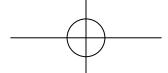

TEAC

TEAC CORPORATION 1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan Phone: +81-42-356-9156

TEAC AMERICA, INC. 1834 Gage Road, Montebello, CA 90640 U.S.A. Phone: +1-323-726-0303

TEAC AUDIO EUROPE Liegnitzer Straße 6, 82194 Gröbenzell, Germany Phone: +49-8142-4208-141

This device has a serial number located on its rear panel. Please record the serial number
and retain it for your records.

Model name: MC-D800 Serial number: _____

0614.MA-2073B