



2.1 WIRED WITH APP-CONTROLLED RGB LED-EN XROCKER™

VIEW LATEST INSTRUCTIONS
ONLINE:

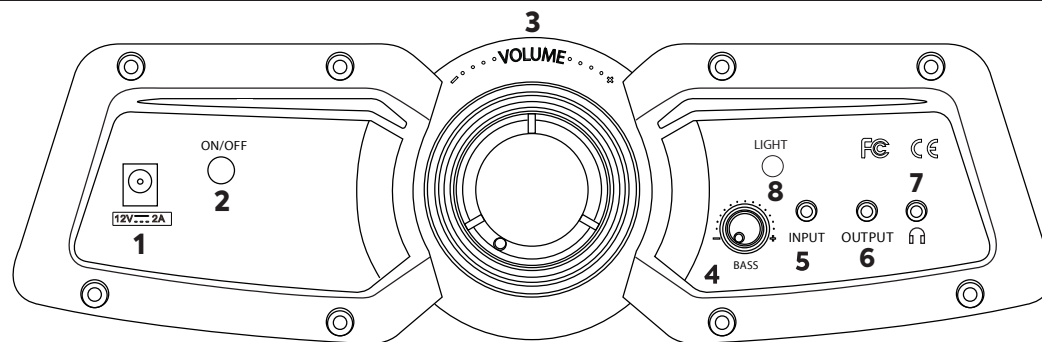


1. Power Input	Plug your power supply into this socket
2. Power On/Off	Press to toggle chair on/off
3. Volume	Rotate this dial to adjust the treble volume
4. Bass	Rotate the dial to adjust the intensity of Bass audio
5. INPUT	Plug the 3.5mm cable into here for audio from your TV or your controller
6. OUTPUT Socket	Allows you to connect multiple chairs for audio devices together
7. Headphone Socket	Plug your headphones or Gaming Headset in here to play quietly. Perfect for night-time play.
8. Light	1. Short press to change pattern 2. Double click to change mode 3. Long press to switch light On/Off

B1




B2

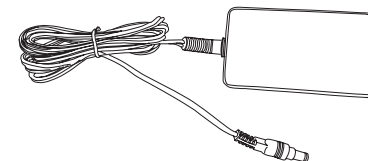

Missing parts?
Contact X Rocker Support:
www.xrocker.com/pages/contact-us

CONSOLE CONNECTION: CONTROLLER CONNECTION METHOD (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

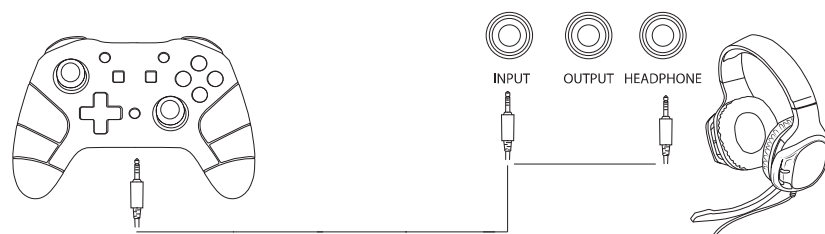

SWITCH™ CONNECTION GUIDE

1. Connect the B1 cable to the bottom of the Switch™ via the headphone socket.***
2. Connect the other end of the B1 cable to the chair via the green input port.

XBOX ONE™ /SERIES™ CONTROLLER GUIDE*

1. Connect the B1 cable to the bottom of the Xbox™ controller via the headset socket.**
2. Connect the other end of the B1 cable to the chair via the green input port.
3. The Xbox™ will automatically recognize the connection and pass through to the product.
4. To increase volume, press the guide button, navigate to the speaker icon and increase the headset volume setting.

* For headset and chat compatibility, you will need to place a CTIA compliant headset into the headphone socket of the X Rocker control panel. Please check with your device manufacturer to ensure that you have a CTIA compliant headset. If you use an OMTP compliant headset, then you may experience issues with chat and audio functionality.

** You may need an Xbox One™ headset adapter if a headset socket is not available on your controller. These are available separately through any gaming retailer.

*** Voice-Chat compatibility for Switch™ may rely on a third-party mobile phone app rather than direct console connection for certain games, please check the game developer's information if you encounter any compatibility issues.


PS4™ DUALSHOCK 4™ CONNECTION GUIDE*

1. Connect the B1 cable to the bottom of the PS4™ controller via the headset socket.
2. Connect the other end of the B1 cable to the chair via the green input port.
3. With the PS4™ turned on, go to the main menu (or locate the main menu screen). Press and hold the PS button on the PS4™ controller until the quick menu appears on screen.
4. In this menu select [Adjust sound and devices].
5. Then select [Output to Headphones].
6. Change the setting from [Chat Only] to [All Audio].
7. Make sure the volume in the previous menu is set to the maximum.

PS5™ DUALSENSE™ CONNECTION GUIDE*

1. Connect the B1 cable to the bottom of the PS5™ Dual sense controller via the headset socket.
2. Connect the other end of the B1 cable to the chair via the green input port.
3. Press the PlayStation™ button once to bring up the control center.
4. Select [Sound] > [Output Device] > [Headset (controller)].
5. Ensure that [Output to Headphones] is correctly set to [All Audio].
6. You can check this by going to [Settings] > [Sound] > [Audio Output] > [Output to headphones] > [All Audio].

CONNECT TO TV (WIRED)

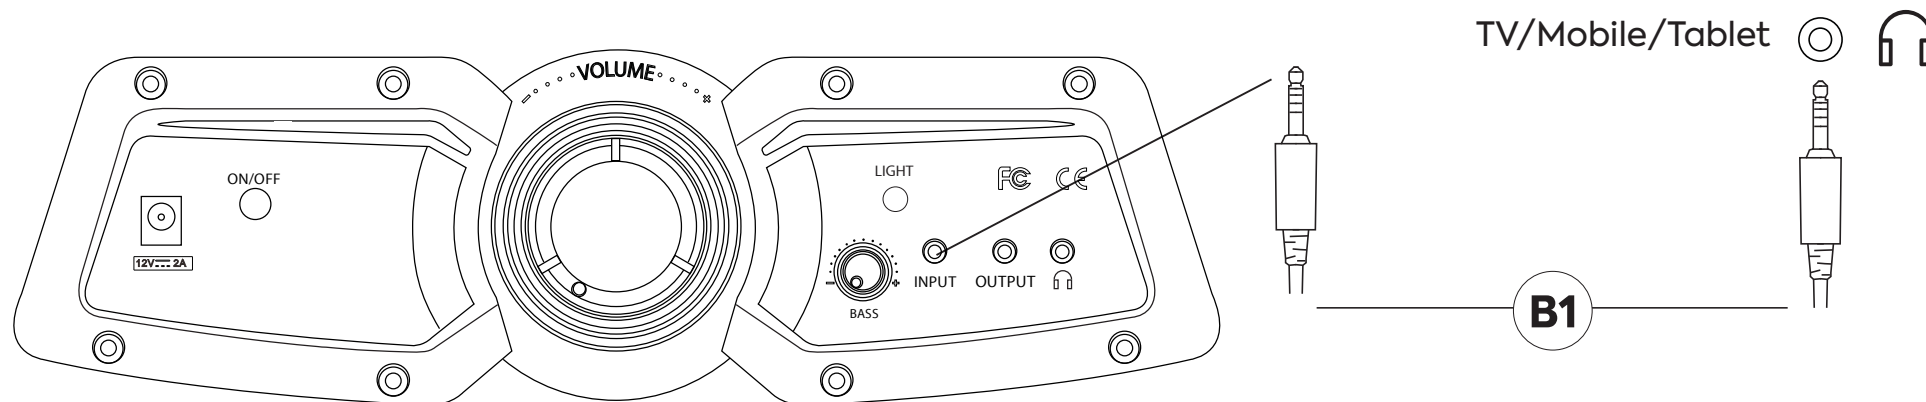

1. Connect the B1 cable to X Rocker control panel MP3 INPUT socket.
2. Connect other end of the B1 3.5mm end into the headphone socket of your television.*
3. Once connected to your TV, increase volume to 50% of the maximum for the best sound level.**

* If your TV does not feature a headphone socket then you may need to purchase an additional TOSlink adapter to get connected directly to a console for audio.

** Depending on your TV, you may need to increase the headphone volume separately in the TV sound settings.

TROUBLESHOOTING TIPS

NO POWER GOING TO THE CONTROL PANEL

- Make sure the power cable is connected correctly.
- Make sure that the power source is working correctly.
- With the chair turned to the ON position, give the power cable a slight wiggle in the port. If any light flickers (or not) please contact support (US: support@xrockergaming.com, UK: xrockerus.com/pages/support).

NO SOUND

- Connect a mobile phone to the X Rocker using the phone connection guidelines in the manual to test the chair for sound.
- Confirm that the device/system is correctly configured as per previous connection guide.
- Make sure that you indeed have a headphone socket on your TV. This will typically be marked with a headphone symbol or "H/P OUT".

STEREO SPEAKERS DO NOT PRODUCE SOUND/SOUND IS FAINT

- Please make sure the volume of the source device is at a higher level to strengthen the audio signal.

THE CABLES CONNECTED TO MY X ROCKER HAVE BEEN BROKEN ACCIDENTALLY

- Please contact X Rocker support (support@xrockergaming.com) regarding this issue.


DON'T HAVE A HEADPHONE SOCKET ON YOUR TV?

- You may need to purchase a TOSlink adapter. If you are unsure as to which to purchase, please contact X Rocker support (support@xrockergaming.com) regarding this issue.


NEED ADDITIONAL ASSISTANCE?

CONTACT X ROCKER SUPPORT AT WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

CHAIR 1:

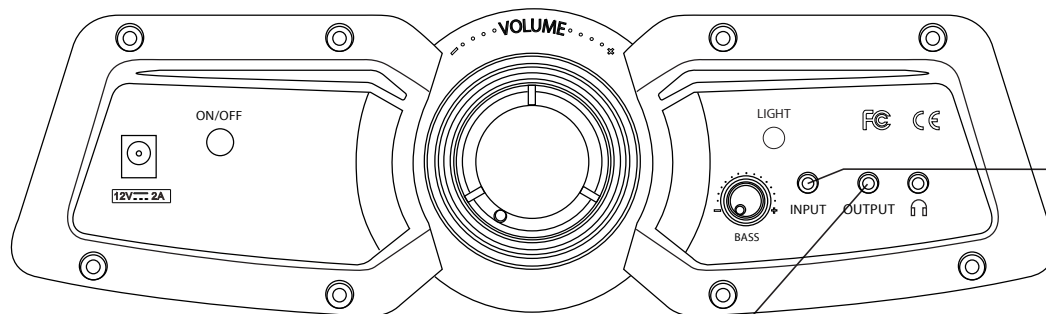


TV/Mobile/Tablet

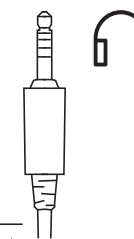

B1

B1

CHAIR 2:

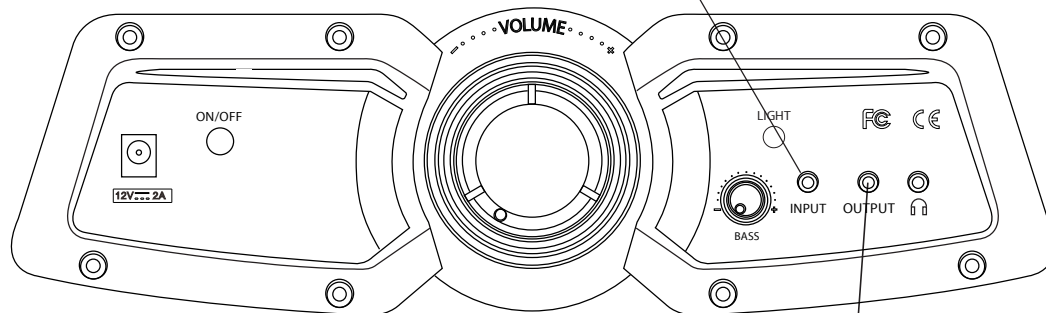

Repeat with next chair as needed.

Note: The volume level of CHAIR 2 and concurrent products depends on the volume level of the first chair (CHAIR 1) in the chain. For best results, please ensure that the volume input from the audio device into chair one is at the maximum volume level. Decrease on the control panel as required for comfort.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

- For the first time use and installation of your X Rocker product, please ensure that cables and power supplies are handled by a adult to ensure safe and correct usage.
- Make sure to unplug the X Rocker Power supply from the mains socket before cleaning.
- Avoid direct contact with liquids. To clean, wipe with a damp cloth. If a spillage occurs, switch off the X Rocker and wait for the product to dry before reusing.
- Do not use any type of abrasive pad or abrasive cleaning solutions as these may damage the X Rocker surface material.
- Please consult X Rocker Support before unscrewing and disassembling any of the electrical components or undertaking any changes to the chair. If any unauthorized modifications or repairs are made before consultation, then this will void your warranty.
- To reduce potential trip hazards or entanglement hazards, arrange and secure any cables so that people and pets are not likely to trip over or accidentally pull on them as they move around or walk through the area.
- Please be careful when rotating and swiveling the X Rocker when in use. Cables and wires may be pulled or damaged in the process and cause damage to the X Rocker control panel or cabling.
- If any of the cables or electrical equipment become damaged in any way, stop using immediately and contact X Rocker for more details on how to replace the component.
- Do not stand on the chair at any time or exceed the 120kg weight limit via other means.
- Do not lean back on the chair or force the chair to the point in which the pedestal would lift off the ground as this will potentially cause damage to the product or injury to the user.
- X Rocker armrests are designed for support and comfort during gameplay, please do not stand or sit of the arms directly. Do not apply weight to the armrests when leaving the chair to ensure long term durability.
- Do not use the X Rocker speakers at high volume for any extended period. To avoid hearing damage, use your speaker at a comfortable, moderate volume level. Parents, please monitor your child's usage to avoid long term hearing loss or discomfort.
- When not in use, keep cables and power supplies out of reach of children, please also ensure that these are not subject to harsh impacts such as dropping or throwing the components.
- Never place any type of candle or naked flame on or near the X Rocker at any time. While X Rocker products are compliant with UK and European fire safety regulations, prolonged exposure to naked flames will result in damage to the product and other safety hazards.

POWER SUPPLY SAFETY INFORMATION

ATTENTION:

A. To reduce the risk of fire, electric shock or product damage, do not expose the X Rocker power supply to rain, moisture, dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the power supply. If you spill any liquid into the power supply, it can cause serious damage. Switch it off at the mains immediately. Withdraw the power supply and consult your dealer.

B. Always disconnect the power supply from the mains before connecting/disconnecting other devices or moving the X Rocker.

C. Only use the supplied cables, power supplies and accessories specified by and manufactured by X Rocker.

D. Avoid extreme degrees of temperature, either hot or cold. Place the unit well away from heat sources such as radiators or gas/electric fires.

E. Avoid exposure to direct sunlight and other sources of heat.

F. Ensure that cables and power supplies are kept in a safe location, out of the reach of children to avoid any potential hazards that include; dropping, throwing, tripping over, cutting etc. If you encounter any visible notches or cuts in the power supply or other cables, avoid using the product and contact X Rocker Support for more assistance.


Power Supply unit trademark: ZL
Model name: ZL-A024W1202000-C
Input: AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A
Output: DC 12V/2A

NEED ADDITIONAL ASSISTANCE?

CONTACT X ROCKER SUPPORT AT WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

NEO MOTION™ SYNC CONTROL

LED MODE CONTROL

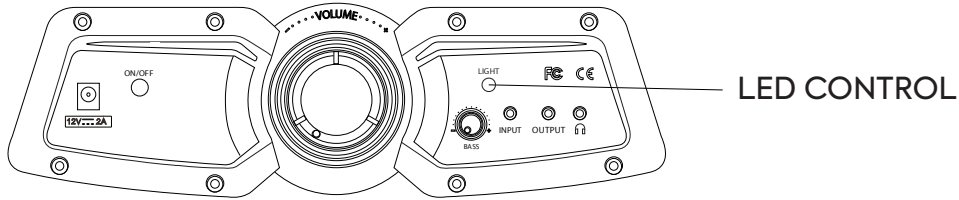

NEO MOTION™ SYNC CONTROL



Get access to over 200 patterns and unlimited customisability by downloading the Neo Motion™ App.

Compatible with Android 7 and above / IOS 12.0 and above

UNABLE TO CONNECT/ TROUBLESHOOTING

1. Please ensure that power is correctly being provided to the Neo Motion™ Sync product
2. Check that location settings and Bluetooth is switched on.
3. If other devices have been used with Neo Motion Sync, the app on that device needs to be closed before another can control the LED.
4. If devices do not show in the pairing screen, please refresh the screen by pressing the refresh button.
5. If paired but no light showing - press the power button in the app to switch the lights on.
6. Please ensure App is up to date by checking Google Play or Apple iOS stores.

INSTRUCTIONS

1. Allow Location settings if not done so already
2. Allow the App to connect to nearby devices
3. On the main screen - press the refresh icon to search for nearby Neo Motion™ Sync devices
4. To control a single device - select the Devices menu and click the icon for the device you want to control
5. To control a group of devices - select 'groups' from the top of the screen
6. On the left side of the screen, click on all devices you want to control together, then select 'Add Device'
7. Rename the group of devices and click 'Confirm'
8. Click on the group name to enter control for all

USE OF THE OPTIONAL LED SMART/ NEO MOTION SYNC APP

OWNERSHIP

The APP offered for use here to control the Neo Motion™ lighting effects via a mobile device is provided by a Third-Party software developer and is made available Free/Gratis to the user via the Google Play Store or Apple APP Store. The LED Smart APP is not affiliated, connected, controlled, or owned by X Rocker or any part of the group of companies which own the X Rocker brand. The use of the APP is voluntary and the decision to download and use the APP is made fully of this knowledge and shall be your own decision to download, install, grant permissions, and use the APP to control Neo Motion lighting from X Rocker.

PERMISSIONS

The APP requires several permissions from the mobile device to function correctly. These permissions are (but not limited to); Phone, Contacts, Music, Read & Write, BT and Wi-Fi LAN. The user of the APP upon installing the APP and granting the Third-Party APP developer and APP access to these permissions, does so in the full knowledge that this in no way forms any kind of legal agreement with X Rocker and is a wholly independent relationship between the User and Third-Party APP developer.

PERFORMANCE

X Rocker makes no guarantees to the user using this APP as to the performance of the APP. The APP will require updates from the applicable APP Store from time to time in order to maintain functionality. X Rocker makes no guarantees over the term or longevity of performance of the APP and its ability to be available for download and control the lighting. For this reason, all the items using this APP also come with a manual function on the item to control the Neo Motion.

WARRANTY

APP control of the item is explicitly excluded from the warranty of the item purchased and should the item not function with the APP, this shall not render the item as having a fault or being faulty. The APP is supported by X Rocker only as a means of adding additional functionality which is open to the user on a gratis basis to decide to use or not. It is not compulsory to use the APP to use the Neo Motion. Returns, refunds or claims made to the manufacturer for failure of the APP are not valid and will not be supported by X Rocker.

DATA

X Rocker hereby states that it shall not collect, store or use any data whatsoever from any of the Users of the APP, or request data about the APP Users from the Third-Party APP Developer. X Rocker UK is registered at the ICO for all GDPR matters covered by The Data Protection Act 2018. Any permissions given to the Third-Party by the User of the APP is done in accordance with the understanding that X Rocker is a wholly independent entity and not affiliated with the APP provider for data collection purposes and the use of said data. X Rocker is not able to make any claims and/or guarantees on behalf of the Third-Party APP developer and their use of any data collected by their APP.

LIABILITIES AND RIGHTS TO CLAIM.

By downloading and using the Third-Party APP to control Neo Motion items, the User hereby agrees that X Rocker shall not be liable or responsible in any way whatsoever for a loss of function, service, data, damage, or any other claimed or actual defect claimed or caused as a result of using the APP on any type of mobile or electronic device such as mobile, tablet and computer. The hereby User agrees that they waive all their rights to hold X Rocker liable for any claims or liabilities as a result of the User using the APP.

Need Help?


Contact X Rocker at: www.xrocker.com/pages/contact-us

IMPORTANT: You must keep your original retail receipt as proof of purchase.
Please retain for future reference.



2.1 CÂBLÉ AVEC SMD – FRANÇAISE

XROCKER™

CONSULTEZ LES DERNIÈRES
INSTRUCTIONS EN LIGNE :

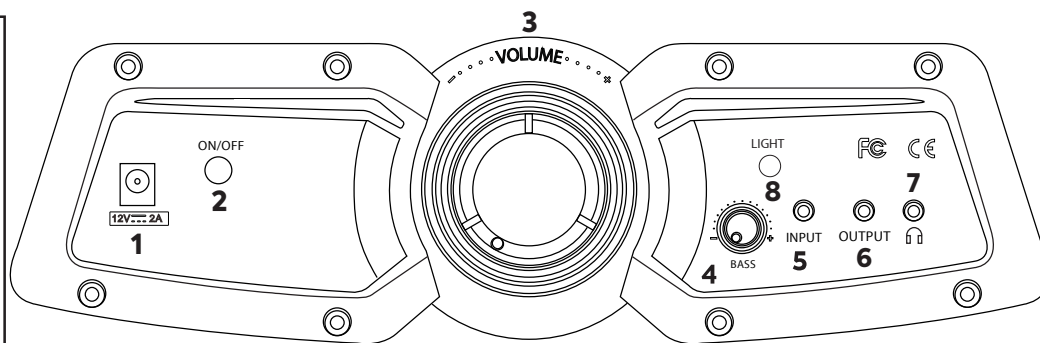


1. Entrée d'alimentation	Branchez votre alimentation sur cette prise.
2. Marche/Arrêt	Appuyez pour allumer/éteindre le fauteuil.
3. Volumes	Tournez cette molette pour régler le volume des aigus.
4. Basse	Tournez la molette pour régler l'intensité de l'audio des basses.
5. Prise d'entrée	Branchez le câble de 3,5 mm ici pour l'audio de votre téléviseur ou de votre contrôleur.
6. Prise de sortie	Vous permet de connecter plusieurs chaises pour appareils audio ensemble.
7. Prise casque	Branchez vos écouteurs ou votre casque de jeu ici pour jouer tranquillement. Parfait pour jouer la nuit.
8. Bouton Mode Lumière	1. Appui court pour changer le motif 2. Double-clic pour changer de mode 3. Appui long pour allumer/éteindre la lumière

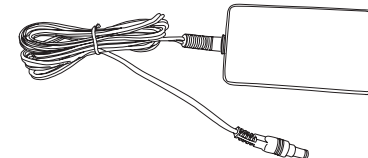B1**B2**

Parties manquantes?
Contactez l'assistance X Rocker:

www.xrocker.com/pages/contact-us

CONNEXION À LA CONSOLE : MÉTHODE DE CONNEXION DE LA MANETTE (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

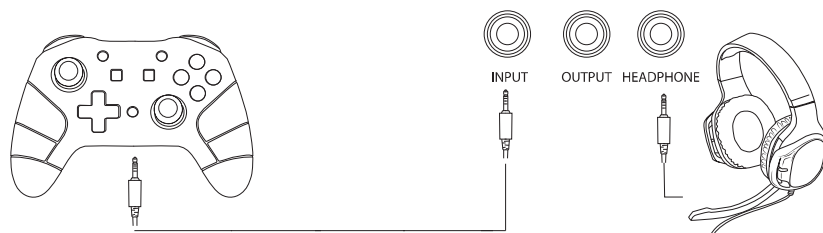

GUIDE DE CONNEXION DU COMMUTATEUR

1. Connectez le câble B1 en haut du Switch via la prise casque***
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 à la chaise via le port d'entrée vert

GUIDE DE LA MANETTE XBOX ONE/SERIES*

1. Connectez le câble B1 au bas de la manette Xbox via la prise casque****
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 à la chaise via le port d'entrée vert
3. La Xbox reconnaîtra automatiquement la connexion et passera par le X Rocker.
4. Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton guide, accédez à l'icône du haut-parleur et augmentez le réglage du volume du casque.

GUIDE DE CONNEXION PS4 DUAL SHOCK 4*


1. Connectez le câble B1 à la partie inférieure du contrôleur PS4™ via la prise pour le casque.
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 au fauteuil via le port d'entrée vert.
3. Une fois le contrôleur PS4™ allumé, accédez au menu principal (ou localisez l'écran du menu principal). Appuyez sur le bouton PS du contrôleur PS4™ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu rapide apparaisse à l'écran.
4. Dans ce menu, sélectionnez [Adjust sound and devices / Ajuster le son et les périphériques].
5. Sélectionnez ensuite [output to headphones / Sortie vers le casque d'écoute].
6. Changez le réglage de [Chat Only / Dialogue seulement] à [All audio / Tout audio]
7. Assurez-vous que le volume dans le menu précédent est réglé au maximum.

GUIDE DE CONNEXION PS5™ DUALSENSE*

1. Connectez le câble B1 au bas de la manette PS5™ Dualsense via la prise pour le casque.
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 au fauteuil via le port d'entrée vert.
3. Appuyez une fois sur le bouton Playstation pour afficher le centre de contrôle
4. Sélectionnez [Son], [Périphérique de sortie] puis [Casque (contrôleur)]
5. Assurez-vous que [Sortie vers le casque] est correctement réglé sur [Tout l'audio]
6. Vous pouvez le vérifier en allant dans [Paramètres] > [Son] > [Sortie audio] > [Sortie vers casque] > [Tous les fichiers audio].

Pour la compatibilité du casque et du chat, vous devrez placer un casque compatible CTIA dans la prise casque du panneau de commande X Rocker. Veuillez vérifier avec votre appareil fabricant pour vous assurer que vous disposez d'un casque compatible CTIA. Si vous utilisez un OMTP conforme casque, vous pouvez rencontrer des problèmes avec les fonctionnalités de chat et audio. Vous aurez peut-être besoin d'un adaptateur de casque Xbox One si une prise casque n'est pas disponible sur votre manette. Ceux-ci sont disponibles séparément auprès de n'importe quel détaillant de jeux. La compatibilité du chat vocal pour Switch peut reposer sur une application de téléphone mobile tierce plutôt que sur une connexion directe à la console pour certains jeux. Veuillez vérifier les informations du développeur du jeu si vous en rencontrez problèmes de compatibilité.

CONNECTER À TV/MOBILE/TABLETTE (FILAIRE)

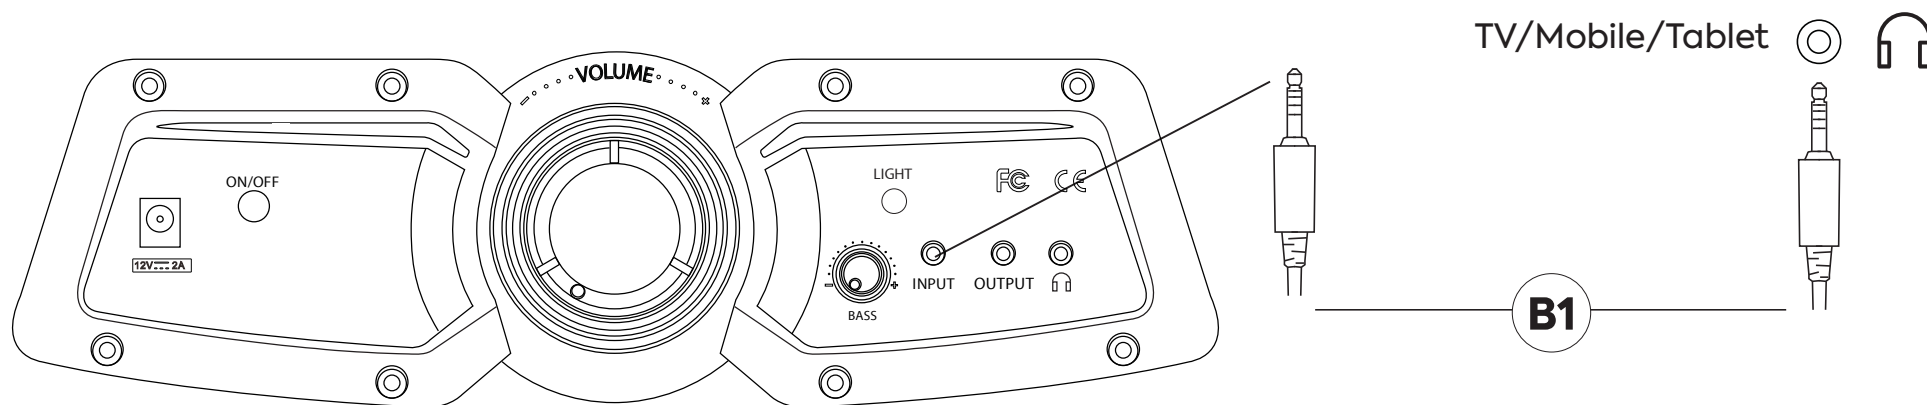

1. Connectez le câble B1 à la prise MP3 INPUT du panneau de commande X Rocker.
2. Connectez l'autre extrémité de l'extrémité B1 dans la prise casque de l'appareil**
3. Une fois connecté à votre appareil, augmentez le volume à 50 % de la portée maximale pour obtenir le meilleur niveau sonore.***

*Compatibilité TV/Mobile/Tablette non testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment.

**Si votre téléviseur ne dispose pas d'une prise casque, vous devrez peut-être acheter un adaptateur TOSlink supplémentaire pour vous connecter directement à une console pour l'audio.

***Selon votre téléviseur, vous devrez peut-être augmenter le volume du casque séparément dans les paramètres de son du téléviseur.

DES CONSEILS DE DÉPANNAGE

PAS DE COURANT ALLANT AU PANNEAU DE COMMANDE

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté.
 - Assurez-vous que la source d'alimentation fonctionne correctement.
 - Avec le fauteuil tourné vers la position ON, donnez un léger mouvement au câble d'alimentation dans le port.
- Si un voyant scintille (ou non), veuillez contacter l'assistance - www.xrocker.com

PAS DE SON

- Connectez un téléphone mobile au X Rocker en suivant les directives de connexion téléphonique du manuel pour tester le son du fauteuil.
- Vérifiez que l'appareil/le système est correctement configuré conformément au guide de connexion précédent.
- Assurez-vous que vous avez bien une prise casque sur votre téléviseur. Cela sera généralement marqué par un symbole de casque ou "H/P OUT".

LES HAUT-PARLEURS STÉRÉO NE PRODUISENT PAS DE SON/LE SON EST FAIBLE

- Veuillez vous assurer que le volume de l'appareil source est à un niveau plus élevé pour renforcer le signal audio.

LES CÂBLES CONNECTÉS À MON X ROCKER ONT ÉTÉ CASSÉS ACCIDENTELLEMENT

- Veuillez contacter le support X Rocker (détails ci-dessous) concernant ce problème.


VOUS N'AVEZ PAS DE PRISE CASQUE SUR VOTRE TÉLÉVISEUR ?

- Vous devrez peut-être acheter un adaptateur TOSlink. Si vous ne savez pas lequel acheter, veuillez contacter le support X Rocker (détails ci-dessous) concernant ce problème.


BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

CONTACTEZ L'ASSISTANCE X ROCKER AT WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

CHAISE 1:

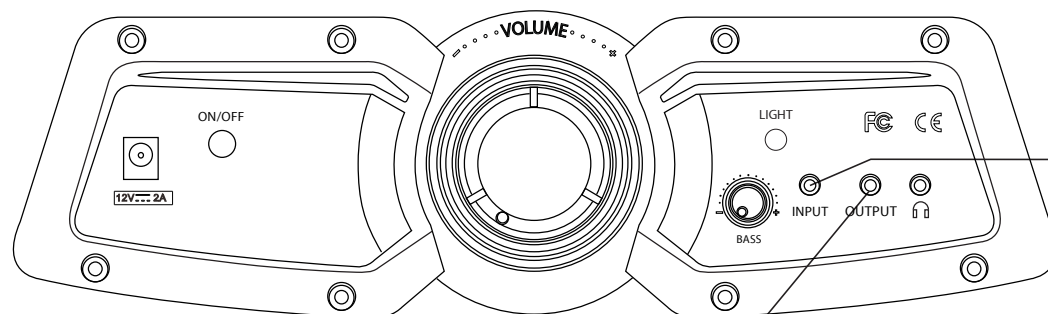


Télé/Mobile/Tablette

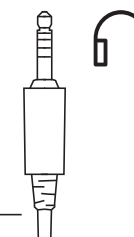

B1

CHAISE 2:

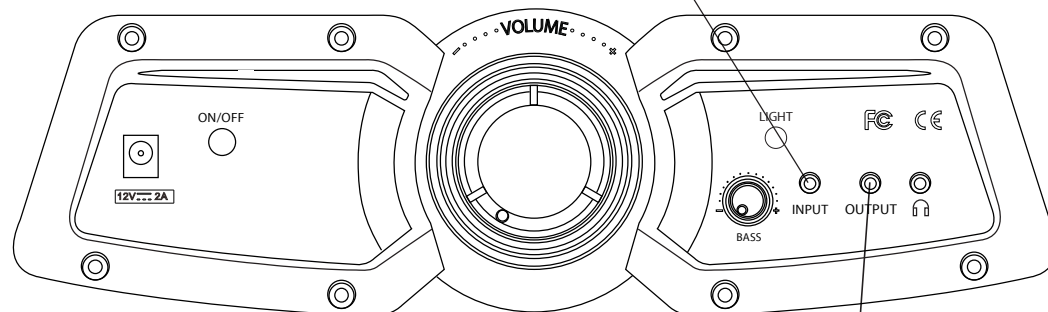

B1

Répétez avec la chaise suivante au besoin.

Remarque : Le niveau de volume de CHAISE 2 et des produits concurrents dépend du niveau de volume du premier fauteuil (CHAISE 1) de la chaîne. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le volume d'entrée de l'appareil audio dans le fauteuil est au niveau de volume maximum. Diminuez sur le panneau de commande au besoin pour le confort.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

- Pour la première utilisation et installation de votre produit X Rocker, veuillez vous assurer que les câbles et les blocs d'alimentation sont manipulés par un adulte pour garantir une utilisation sûre et correcte.
- Assurez-vous de débrancher l'alimentation X Rocker Power de la prise secteur avant de le nettoyer.
- Éviter le contact direct avec les liquides. Pour nettoyer, essuyez avec un chiffon humide. En cas de déversement, éteignez le X Rocker et attendez que le produit sèche avant de le réutiliser.
- N'utilisez aucun type de tampon abrasif ou de solutions de nettoyage abrasives car ils pourraient endommager le matériau de surface du X Rocker.
- Veuillez consulter l'assistance X Rocker avant de dévisser et de démonter l'un des composants électriques ou d'entreprendre toute modification du fauteuil. Si des modifications ou des réparations non autorisées sont effectuées avant la consultation, cela annulera votre garantie.
- Pour réduire les risques potentiels de trébuchement ou d'enchevêtrement, disposez et fixez tous les câbles de manière à ce que les personnes et les animaux domestiques ne risquent pas de trébucher dessus ou de tirer accidentellement dessus lorsqu'ils se déplacent ou marchent dans la zone.
- Soyez prudent lorsque vous tournez et faites pivoter le X Rocker lors de son utilisation. Les câbles et les fils peuvent être tirés ou endommagés au cours du processus et endommager le panneau de commande X Rocker ou le câblage.
- Si l'un des câbles ou de l'équipement électrique est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez X Rocker pour plus de détails sur la façon de remplacer le composant.
- Ne montez jamais sur la chaise et ne dépassez pas la limite de poids de 120 kg par d'autres moyens.
- Ne vous penchez pas en arrière sur le fauteuil et ne forcez pas le fauteuil au point où le socle se soulèverait du sol, car cela pourrait endommager le produit ou blesser l'utilisateur.
- Les accoudoirs X Rocker sont conçus pour le soutien et le confort pendant le jeu, veuillez ne pas vous tenir debout ou vous asseoir directement sur les bras. N'appliquez pas de poids sur les accoudoirs lorsque vous quittez la chaise pour assurer une durabilité à long terme.
- N'utilisez pas les haut-parleurs X Rocker à un volume élevé pendant une période prolongée. Pour éviter tout dommage auditif, utilisez votre haut-parleur à un niveau de volume confortable et modéré. Parents, veuillez surveiller l'utilisation de votre enfant pour éviter une perte auditive ou une gêne à long terme.
- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, gardez les câbles et les blocs d'alimentation hors de portée des enfants, assurez-vous également qu'ils ne sont pas soumis à des chocs violents tels que la chute ou le lancement des composants.
- Ne placez jamais aucun type de bougie ou de flamme nue sur ou à proximité du X Rocker à aucun moment.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

ATTENTION:

- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit, n'exposez pas l'alimentation X Rocker à la pluie, à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé à proximité de l'alimentation électrique. Si vous renversez du liquide dans le bloc d'alimentation, cela peut causer de graves dommages. Coupez-le immédiatement du secteur. Débranchez l'alimentation électrique et consultez votre revendeur.
- Débranchez toujours l'alimentation du secteur avant de connecter/déconnecter d'autres appareils ou de déplacer le X Rocker.
- Utilisez uniquement les câbles, blocs d'alimentation et accessoires fournis spécifiés et fabriqués par X Rocker.
- Évitez les températures extrêmes, qu'elles soient chaudes ou froides. Placez l'appareil à bonne distance des sources de chaleur telles que les radiateurs ou les foyers à gaz/électriques.
- Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil et à d'autres sources de chaleur.
- Assurez-vous que les câbles et les blocs d'alimentation sont conservés dans un endroit sûr, hors de portée des enfants pour éviter tout danger potentiel, notamment ; laisser tomber, jeter, trébucher, couper, etc. Si vous rencontrez des encoches ou des coupures visibles dans l'alimentation ou d'autres câbles, évitez d'utiliser le produit et contactez le support X Rocker pour plus d'assistance.


Marque de l'unité d'alimentation : ZL
Nom du modèle : ZL-A024W1202000
Entrée : AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A.
Sortie : DC 12 V/2 A.

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

CONTACTEZ L'ASSISTANCE X ROCKER AT WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

CONTRÔLE NEO MOTIONMC^{MC} SYNC

CONTRÔLE DU MODE LED

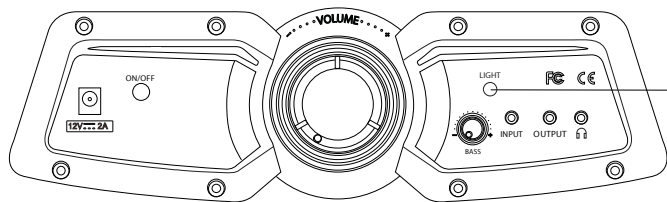

CONTRÔLE DES LED

COMMANDE NEO MOTION™ SYNC



Accédez à plus de 200 motifs et une personnalisation illimitée en téléchargeant l'application Neo Motion™.

Compatible avec Android 7 et plus / iOS 12.0 et plus

IMPOSSIBLE DE SE CONNECTER/ DÉPANNAGE

1. Veuillez vous assurer que l'alimentation est correctement fournie au produit Neo Motion^{MC} Sync.
2. Vérifiez que les paramètres de localisation et le Bluetooth sont activés.
3. Si d'autres appareils ont été utilisés avec Neo Motion^{MC} Sync, l'application de cet appareil doit être fermée avant qu'un autre puisse contrôler la LED.
4. Si les appareils n'apparaissent pas dans l'écran d'appairage, actualisez l'écran en appuyant sur le bouton d'actualisation.
5. Si les appareils sont appariés mais qu'aucune lumière ne s'affiche, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'application pour allumer les lumières.
6. Assurez-vous que l'application est à jour en consultant les magasins Google Play ou Apple iOS.

INSTRUCTIONS

1. Autoriser les paramètres de localisation si ce n'est pas déjà fait.
2. Autoriser l'application à se connecter aux appareils à proximité
3. Sur l'écran principal - appuyez sur l'icône d'actualisation pour rechercher les appareils Neo Motion^{MC} Sync à proximité.
4. Pour contrôler un seul appareil - sélectionnez le menu Appareils et cliquez sur l'icône de l'appareil que vous souhaitez contrôler.
5. Pour contrôler un groupe de dispositifs - sélectionnez « groupes » en haut de l'écran.
6. Dans la partie gauche de l'écran, cliquez sur tous les appareils que vous souhaitez contrôler ensemble, puis sélectionnez « Ajouter un appareil ».
7. Renommez le groupe d'appareils et cliquez sur « Confirmer ».
8. Cliquez sur le nom du groupe pour accéder au contrôle de tous les appareils.

UTILISATION DE L'APPLICATION OPTIONNELLE LED SMART/ NEO MOTION SYNC

LA POSSESSION

L'application proposée ici pour contrôler les effets d'éclairage Neo Motion™ via un appareil mobile est fournie par un développeur de logiciels tiers et est mise à la disposition gratuite/gratuite de l'utilisateur via Google Play Store ou Apple APP Store. L'application LED Smart n'est pas affiliée, connectée, contrôlée ou détenue par X Rocker ou toute partie du groupe de sociétés qui possède la marque X Rocker. L'utilisation de l'APP est volontaire et la décision de télécharger et d'utiliser l'APP est entièrement fondée sur cette connaissance et sera votre propre décision de télécharger, d'installer, d'accorder des autorisations et d'utiliser l'APP pour contrôler l'éclairage Neo Motion de X Rocker.

AUTORISATIONS

L'APP nécessite plusieurs autorisations de l'appareil mobile pour fonctionner correctement. Ces autorisations sont (mais sans s'y limiter) ; Téléphone, Contacts, Musique, Lecture et écriture, BT et Wi-Fi LAN. L'utilisateur de l'APP lors de l'installation de l'APP et de l'octroi au développeur de l'APP tiers et à l'APP de l'accès à ces autorisations, le fait en sachant parfaitement que cela ne forme en aucun cas un accord juridique avec X Rocker et qu'il s'agit d'une relation totalement indépendante entre l'utilisateur et le développeur de l'application tierce.

PERFORMANCE

X Rocker ne donne aucune garantie à l'utilisateur utilisant cette APP quant à la performance de l'APP. L'APP exigera des mises à jour de l'APP Store applicable de temps à autre afin de maintenir la fonctionnalité. X Rocker ne donne aucune garantie sur la durée ou la longévité des performances de l'APP et sur sa capacité à être disponible en téléchargement et à contrôler l'éclairage. Pour cette raison, tous les éléments utilisant cette APP sont également dotés d'une fonction manuelle sur l'élément pour contrôler le Neo Motion.

GARANTIE

Le contrôle APP de l'article est explicitement exclu de la garantie de l'article acheté et si l'article ne fonctionne pas avec l'APP, cela ne rendra pas l'article défectueux ou défectueux. L'APP est prise en charge par X Rocker uniquement comme un moyen d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires qui sont ouvertes à l'utilisateur sur une base gratuite pour nous décider ou non. Il n'est pas obligatoire d'utiliser l'APP pour utiliser le Neo Motion. Les retours, remboursements ou réclamations adressés au fabricant pour défaillance de l'APP ne sont pas valides et ne seront pas pris en charge par X Rocker.

DONNÉES

X Rocker déclare par la présente qu'il ne collectera, ne stockera ni n'utilisera aucune donnée de l'un des utilisateurs de l'APP, ni ne demandera de données sur les utilisateurs de l'APP au développeur d'APP tiers. X Rocker UK est enregistré auprès de l'ICO pour toutes les questions GDPR couvertes par la loi sur la protection des données 2018. Toute autorisation donnée au tiers par l'utilisateur de l'APP est faite conformément à la compréhension que X Rocker est une entité entièrement indépendante et non affilié au fournisseur de l'APP à des fins de collecte de données et d'utilisation desdites données. X Rocker n'est pas en mesure de faire des réclamations et/ou des garanties au nom du développeur de l'APP tiers et de son utilisation des données collectées par son APP.

RESPONSABILITÉS ET DROITS DE RÉCLAMATION.

En téléchargeant et en utilisant l'application tierce pour contrôler les éléments Neo Motion, l'utilisateur accepte par la présente que X Rocker ne sera pas responsable de quelque manière que ce soit d'une perte de fonction, de service, de données, de dommages ou de tout autre prétendu ou réel, défaut réclaté ou causé à la suite de l'utilisation de l'APP sur tout type d'appareil mobile ou électronique tel que mobile, tablette et ordinateur. L'utilisateur accepte par la présente qu'il renonce à tous ses droits de tenir X Rocker responsable de toute réclamation ou responsabilité résultant de l'utilisation de l'APP par l'utilisateur.


Besoin d'aide ? Contactez X Rocker à l'adresse suivante :
www.xrocker.com/pages/contact-us

IMPORTANT : Vous devez conserver l'original du ticket de caisse comme preuve d'achat.

2.1 CABLEADO CON SMD- ESPAÑOL


XROCKER™

VER LAS ÚLTIMAS INSTRUCCIONES
EN LÍNEA:

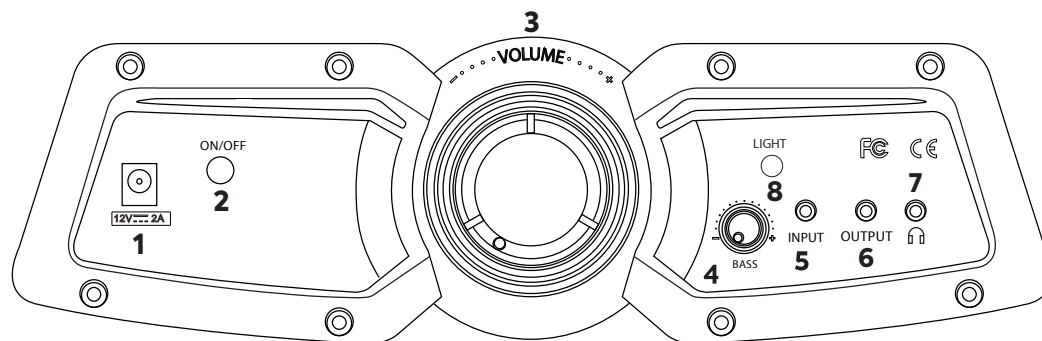


1. Entrada de energía	Conecte su fuente de alimentación a este enchufe.
2. Encendido/Apagado	Presione para activar o desactivar la silla.
3. Volumen	Gire este dial para ajustar el volumen de los agudos.
4. Bajo	Gire el dial para ajustar la intensidad del audio de graves.
5. Toma de entrada	Conecte aquí el cable de 3,5 mm para escuchar el audio de su televisor o su controlador.
6. Zócalo de salida	Le permite conectar varias sillas para dispositivos de audio juntas.
7. Toma de auriculares	Conecte aquí sus auriculares o cascos para juegos para jugar tranquilamente. Perfecto para jugar por la noche.
8. Botón de modo de luz	1. Pulsación corta para cambiar el patrón 2. Doble clic para cambiar el modo 3. Pulsación larga para encender/apagar la luz

B1




B2

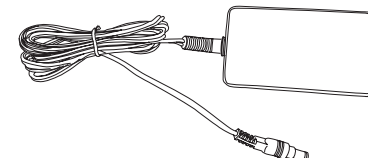

Parties manquantes?
Contactez l'assistance X Rocker:

www.xrocker.com/pages/contact-us

CONEXIÓN DE LA CONSOLA: MÉTODO DE CONEXIÓN DEL CONTROLADOR (PS4/PS5, XBOX ONE/SERIES, SWITCH)

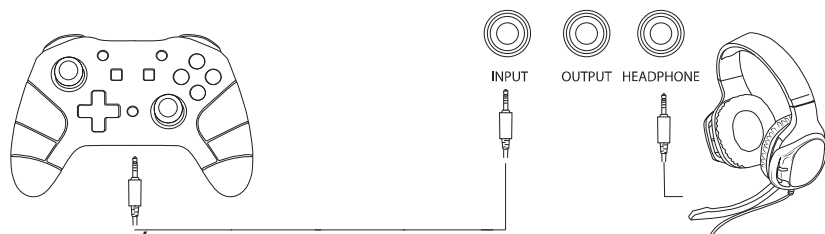

GUÍA DE CONEXIÓN DEL SWITCH

1. Conecta el cable B1 a la parte inferior del Switch a través del conector para auriculares.***
2. Conecte el otro extremo del cable B1 a la silla por medio del puerto de entrada verde.

GUÍA DE CONEXIÓN DEL XBOX ONE/SERIES *

1. Conecte el cable B1 a la parte inferior del controlador Xbox por medio de la toma de entrada para audífonos.**
2. Conecte el otro extremo del cable B1 a la silla por medio del puerto de entrada verde.
3. La Xbox reconocerá automáticamente la conexión y pasará al producto.
4. Para aumentar el volumen, presione el botón de guía, navegue hasta el icono del altavoz y aumente la configuración de volumen de los auriculares.

Para compatibilidad con auriculares y chat, deberá colocar un auricular compatible con CTIA en la toma de auriculares del panel de control X Rocker. Por favor verifique con su dispositivo fabricante para asegurarse de que tiene un auricular compatible con CTIA. Si utiliza un dispositivo compatible con OMTP auricular, es posible que experimente problemas con la funcionalidad de chat y audio.

Es posible que necesite un adaptador de auriculares Xbox One si no hay un enchufe para auriculares disponible en su controlador. Estos están disponibles por separado a través de cualquier minorista de juegos. La compatibilidad del chat de voz para Switch puede depender de una aplicación de teléfono móvil de terceros en lugar de una conexión directa a la consola para ciertos juegos; verifique la información del desarrollador del juego si encuentra alguna problemas de compatibilidad.


GUÍA DE CONEXIÓN DEL DUALSHOCK - PS4*

1. Conecte el cable B1 a la parte inferior del controlador PS4™ por medio de la toma de entrada para audífonos.
2. Conecte el otro extremo del cable B1 a la silla por medio del puerto de entrada verde.
3. Con el PS4™ encendido, vaya al menú principal (o localice la pantalla del menú principal). Presione y mantenga presionado el botón PS del controlador PS4™ hasta que el menú rápido aparezca en la pantalla.
4. En este menú, seleccione [Adjust sound and devices] (Ajustar el sonido y los dispositivos)
5. Luego, seleccione [output to headphones] (salida a audífonos).
6. Cambie la configuración de [Chat Only] (solo chat) a [All audio] (todo audio)
7. Asegúrese de que el volumen del menú anterior esté ajustado al máximo.

GUÍA DE CONEXIÓN DEL DUALSENSE - PS5*

1. Conecte el cable B1 a la parte inferior del controlador PS5 Dualsense por medio de la toma de entrada para audífonos.
2. Conecte el otro extremo del cable B1 a la silla por medio del puerto de entrada verde.
3. Presiona el botón Playstation una vez para que aparezca el centro de control.
4. Seleccione [Sonido] > [Dispositivo de Salida] > [Auriculares (Controlador)].
5. Asegúrese de que [Salida a auriculares] esté configurado correctamente en [Todo el audio].
6. Puede verificar esto yendo a [Configuración] > [Sonido] > [Salida de audio] > [Salida a auriculares] > [Todo el audio].

CONECTARSE A TV/MÓVIL/TABLETA (CON CABLE)

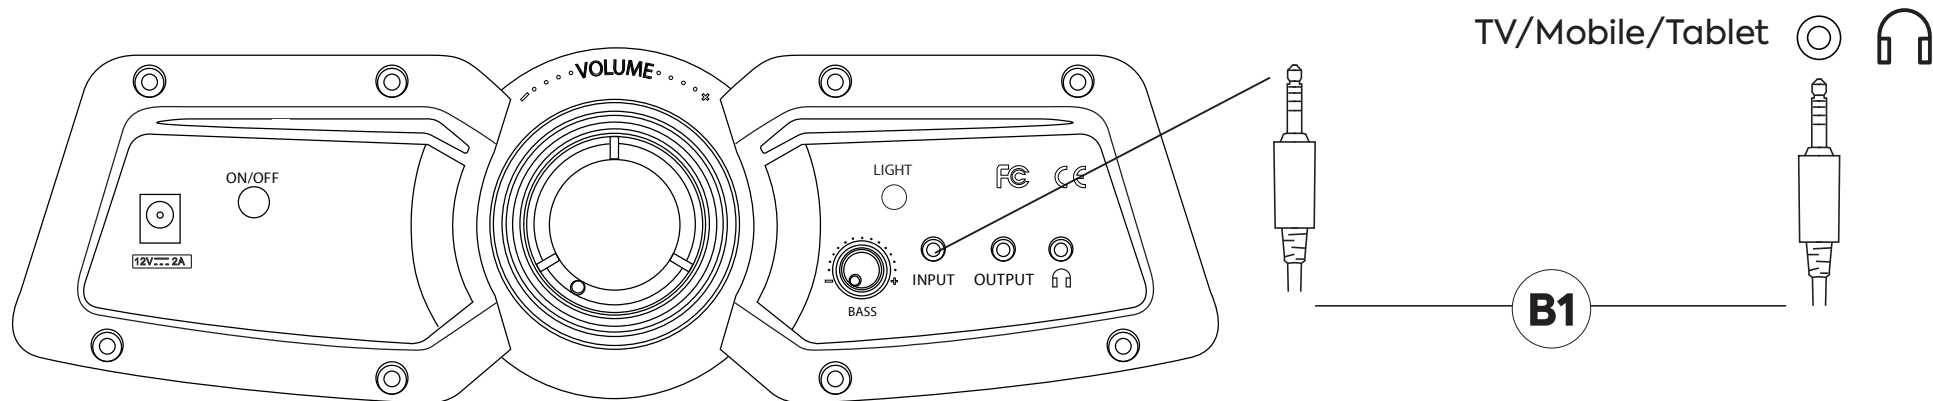

1. Conecte el cable B1 al conector MP3 INPUT del panel de control X Rocker.
2. Conecte el otro extremo del extremo B1 a la toma de auriculares del dispositivo.**
3. Una vez conectado a su dispositivo, aumente el volumen al 50 % del rango máximo para obtener el mejor nivel de sonido.***

*Compatibilidad con TV/móvil/tableta no probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment.

**Si su televisor no cuenta con una toma de auriculares, es posible que deba comprar un adaptador TOSlink adicional para conectarse directamente a una consola para audio.

***Dependiendo de su televisor, es posible que deba aumentar el volumen de los auriculares por separado en la configuración de sonido del televisor.

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

NO LLEGA CORRIENTE AL PANEL DE CONTROL

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté funcionando correctamente.
- Con el sillón en la posición ON, mueva ligeramente el cable de alimentación en el puerto. Si alguna luz parpadea (o no), comuníquese con soporte - www.xrocker.com

SIN SONIDO

- Conecte un teléfono móvil al X Rocker utilizando las pautas de conexión telefónica del manual para probar el sonido de la silla.
- Confirme que el dispositivo/sistema está correctamente configurado según la guía de conexión anterior.
- Asegúrese de tener una toma de auriculares en su televisor. Esto normalmente estará marcado con un símbolo de auriculares o "H/P OUT".

LOS ALTAVOCES ESTÉREO NO PRODUCEN SONIDO/EL SONIDO ES DÉBIL

- Asegúrese de que el volumen del dispositivo fuente esté en un nivel más alto para fortalecer la señal de audio.

LOS CABLES CONECTADOS A MI X ROCKER SE HAN ROTO ACCIDENTALMENTE

- Póngase en contacto con el soporte de X Rocker (detalles a continuación) con respecto a este problema.


¿NO TIENES UNA TOMA DE AURICULARES EN TU TELEVISOR?

- Es posible que deba comprar un adaptador TOSlink. Si no está seguro de cuál comprar, comuníquese con el soporte de X Rocker (detalles a continuación) con respecto a este problema.


¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SOPORTE DE X ROCKER EN WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

SILLA 1:

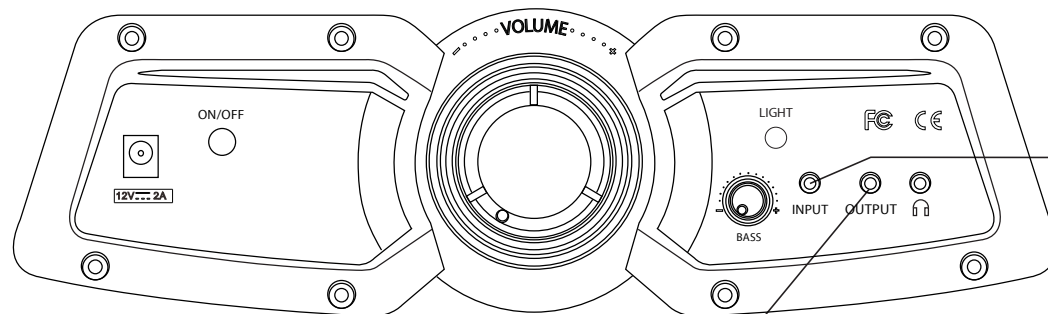


Televisión/Móvil/Tableta

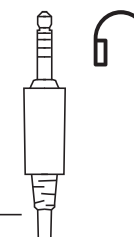

B1

SILLA 2:

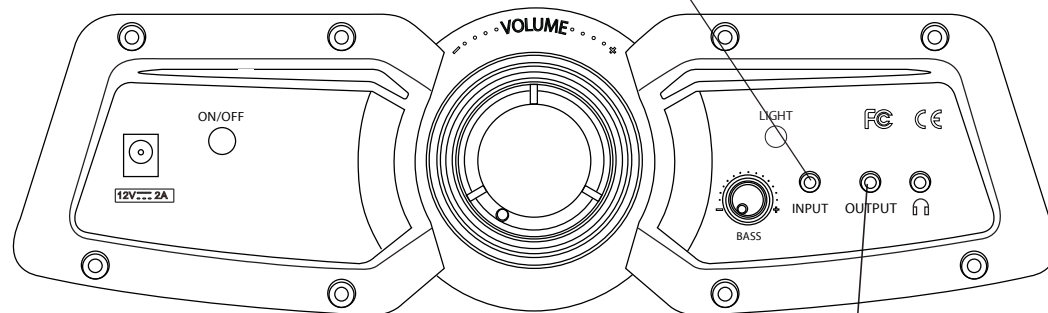

B1

Repita con la siguiente silla según sea necesario.

Nota: El nivel de volumen de la SILLA 2 y los productos concurrentes depende del nivel de volumen de la primera silla (SILLA 1) de la cadena. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que la entrada de volumen del dispositivo de audio al sillón uno esté en el nivel de volumen máximo. Disminuya en el panel de control según sea necesario para mayor comodidad.

INFORMACIÓN SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

- La primera vez que use e instale su producto X Rocker, asegúrese de que un adulto manipule los cables y las fuentes de alimentación para garantizar un uso seguro y correcto.
- Asegúrese de desenchufar la fuente de alimentación X Rocker de la toma de corriente antes de limpiarla.
- Evite el contacto directo con líquidos. Para limpiar, limpie con un paño húmedo. Si se produce un derrame, apague el X Rocker y espere a que el producto se seque antes de volver a utilizarlo.
- No utilice ningún tipo de almohadilla abrasiva ni soluciones de limpieza abrasivas, ya que pueden dañar el material de la superficie del X Rocker.
- Consulte a X Rocker Support antes de desatornillar y desmontar cualquiera de los componentes eléctricos o realizar cualquier cambio en la silla. Si se realizan modificaciones o reparaciones no autorizadas antes de la consulta, esto anulará la garantía.
- Para reducir los posibles peligros de tropiezos o enredos, organice y asegure los cables de manera que las personas y las mascotas no se tropiecen con ellos o tiren accidentalmente de ellos mientras se mueven o caminan por el área.
- Tenga cuidado al girar y girar el X Rocker cuando esté en uso. Los cables y alambres pueden tirarse o dañarse en el proceso y dañar el panel de control o el cableado del X Rocker.
- Si alguno de los cables o equipos eléctricos se daña de alguna manera, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con X Rocker para obtener más detalles sobre cómo reemplazar el componente.
- No se suba a la silla en ningún momento ni exceda el límite de peso de 120 kg por otros medios.
- No se recueste en la silla ni fuerce la silla hasta el punto en que el pedestal se levantaría del suelo, ya que esto podría causar daños al producto o lesiones al usuario.
- Los reposabrazos X Rocker están diseñados para brindar soporte y comodidad durante el juego, no se pare ni se siente directamente sobre los brazos. No aplique peso a los reposabrazos cuando se levante de la silla para garantizar una durabilidad a largo plazo.
- No utilice los altavoces X Rocker a un volumen alto durante un período prolongado. Para evitar daños auditivos, use su altavoz a un nivel de volumen moderado y cómodo. Padres, controlen el uso de su hijo para evitar la pérdida de audición o la incomodidad a largo plazo.
- Cuando no esté en uso, mantenga los cables y las fuentes de alimentación fuera del alcance de los niños, asegúrese también de que no estén sujetos a impactos fuertes, como caídas o lanzamiento de los componentes.
- Nunca coloque ningún tipo de vela o llama desnuda sobre o cerca del X Rocker en ningún momento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños al producto, no exponga la fuente de alimentación del X Rocker a la lluvia, humedad, goteo o salpicaduras. No se deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, cerca de la fuente de alimentación. Si derrama algún líquido en la fuente de alimentación, puede causar daños graves. Apáguelo inmediatamente de la red eléctrica. Retire la fuente de alimentación y consulte a su distribuidor.
- Desconecte siempre la fuente de alimentación de la red eléctrica antes de conectar/desconectar otros dispositivos o mover el X Rocker.
- Utilice únicamente los cables, las fuentes de alimentación y los accesorios suministrados especificados y fabricados por X Rocker.
- Evitar grados extremos de temperatura, ya sea caliente o frío. Coloque la unidad bien alejada de fuentes de calor como radiadores o fuegos de gas/eléctricos.
- Evite la exposición a la luz solar directa y otras fuentes de calor.
- Asegúrese de que los cables y las fuentes de alimentación se mantengan en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños para evitar posibles peligros que incluyen; dejar caer, tirar, tropezar, cortar, etc. Si encuentra muescas o cortes visibles en la fuente de alimentación u otros cables, evite usar el producto y comuníquese con X Rocker Support para obtener más ayuda.


Marca registrada de la unidad de fuente de alimentación: ZL
Nombre del modelo: ZL-A024W1202000
Entrada: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A
Salida: DC 12 V/2 A.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SOPORTE DE X ROCKER EN WWW.XROCKER.COM/PAGES/CONTACT-US

CONTROL NEO MOTION^{MR} SYNC

CONTROL MODO LED

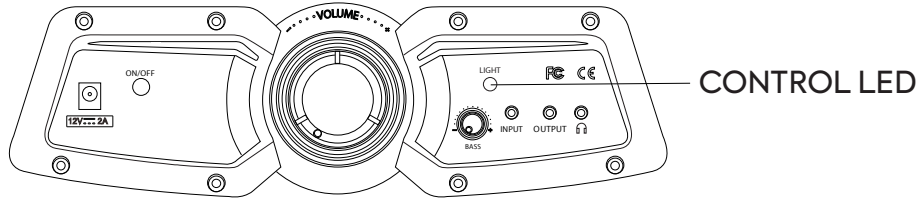

CONTROL NEO MOTIONTM SYNC



Accede a más de 200 patrones y opciones de personalización ilimitadas descargando la aplicación Neo MotionTM.

Compatible con Android 7 y superior / iOS 12.0 y superior

NO SE PUEDE CONECTAR/ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Asegúrate de que el producto Neo Motion^{MR} Sync recibe la alimentación correcta.
2. Comprueba que los ajustes de localización y Bluetooth están activados.
3. Si se han utilizado otros dispositivos con Neo Motion^{MR} Sync, la aplicación de ese dispositivo debe cerrarse antes de que otro pueda controlar el LED.
4. Si los dispositivos no aparecen en la pantalla de emparejamiento, actualiza la pantalla pulsando el botón de actualización.
5. Si se emparejan pero no se ve ninguna luz, pulsa el botón de encendido de la aplicación para encender las luces.
6. Asegúrate de que la aplicación está actualizada en Google Play o Apple iOS.

INSTRUCCIONES

1. Permitir la configuración de ubicación si aún no lo ha hecho
2. Permitir que la aplicación se conecte a dispositivos cercanos
3. En la pantalla principal - pulse el icono de actualización para buscar dispositivos Neo Motion^{MR} Sync cercanos
4. Para controlar un solo dispositivo - seleccione el menú Dispositivos y haga clic en el icono del dispositivo que desea controlar
5. Para controlar un grupo de dispositivos - selecciona 'grupos' en la parte superior de la pantalla
6. En la parte izquierda de la pantalla, haga clic en todos los dispositivos que desee controlar juntos y, a continuación, seleccione «Añadir dispositivo».
7. Cambie el nombre del grupo de dispositivos y haga clic en «Confirmar».
8. Haga clic en el nombre del grupo para controlar todos los dispositivos.

USO DE LA APLICACIÓN OPCIONAL LED SMART/ NEO MOTION SYNC

PROPIEDAD

La aplicación que se ofrece para su uso aquí para controlar los efectos de iluminación de Neo MotionTM a través de un dispositivo móvil es proporcionada por un desarrollador de software de terceros y está disponible de forma gratuita para el usuario a través de Google Play Store o Apple APP Store. La aplicación LED Smart no está afiliada, conectada, controlada ni es propiedad de X Rocker ni de ninguna parte del grupo de empresas propietarias de la marca X Rocker. El uso de la APLICACIÓN es voluntario y la decisión de descargar y usar la APLICACIÓN se toma plenamente de este conocimiento y será su propia decisión descargar, instalar, otorgar permisos y usar la APLICACIÓN para controlar la iluminación Neo Motion de X Rocker.

PERMISOS

La APP requiere varios permisos del dispositivo móvil para funcionar correctamente. Estos permisos son (pero no limitados a): Teléfono, Contactos, Música, Leer y Escribir, BT y LAN Wi-Fi. El usuario de la APLICACIÓN al instalar la APLICACIÓN y otorgar al desarrollador de la APLICACIÓN de terceros y el acceso a la APLICACIÓN a estos permisos, lo hace con pleno conocimiento de que esto de ninguna manera constituye ningún tipo de acuerdo legal con X Rocker y es una relación totalmente independiente. entre el usuario y el desarrollador de aplicaciones de terceros.

ACTUACIÓN

X Rocker no ofrece ninguna garantía al usuario que utiliza esta APLICACIÓN en cuanto al rendimiento de la APLICACIÓN. La APLICACIÓN requerirá actualizaciones de la Tienda de APLICACIONES correspondiente de vez en cuando para mantener la funcionalidad. X Rocker no ofrece ninguna garantía sobre el plazo o la longevidad del rendimiento de la aplicación y su capacidad para estar disponible para descargar y controlar la iluminación. Por esta razón, todos los artículos que usan esta aplicación también vienen con una función manual en el artículo para controlar el Neo Motion.

GARANTÍA

El control de la aplicación del artículo está explícitamente excluido de la garantía del artículo comprado y si el artículo no funciona con la aplicación, esto no hará que el artículo tenga una falla o sea defectuoso. La aplicación es compatible con X Rocker solo como un medio para agregar funcionalidad adicional que está abierta al usuario de forma gratuita para decidir o no. No es obligatorio usar la aplicación para usar el Neo Motion. Las devoluciones, reembolsos o reclamaciones realizadas al fabricante por fallo de la APP no son válidas y no serán atendidas por X Rocker.

DATOS

X Rocker declara por la presente que no recopilará, almacenará ni utilizará ningún dato de ninguno de los Usuarios de la APLICACIÓN, ni solicitará datos sobre los Usuarios de la APLICACIÓN al Desarrollador de APLICACIONES de terceros. X Rocker UK está registrado en el ICO para todos los asuntos de GDPR cubiertos por la Ley de Protección de Datos de 2018. Cualquier permiso otorgado al Tercero por el Usuario de la APLICACIÓN se realiza de acuerdo con el entendimiento de que X Rocker es una entidad totalmente independiente y no afiliado con el proveedor de la aplicación para fines de recopilación de datos y el uso de dichos datos. X Rocker no puede hacer ningún reclamo o garantía en nombre del desarrollador de la aplicación de terceros y su uso de los datos recopilados por su aplicación.

OBLIGACIONES Y DERECHOS A RECLAMAR.

Al descargar y usar la APLICACIÓN de terceros para controlar los elementos de Neo Motion, el Usuario acepta que X Rocker no será responsable de ninguna manera por la pérdida de función, servicio, datos, daños o cualquier otro reclamo o real. defecto reclamado o causado como consecuencia del uso de la APP en cualquier tipo de dispositivo móvil o electrónico como móvil, tableta y ordenador. Por la presente, el Usuario acepta que renuncia a todos sus derechos de responsabilizar a X Rocker por cualquier reclamo o responsabilidad como resultado del uso de la APLICACIÓN por parte del Usuario.

¿Necesitas ayuda?

Póngase en contacto con X Rocker en: www.xrocker.com/pages/contact-us

IMPORTANTE: Conserve el recibo original como prueba de compra.

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Attention : L'utilisateur est averti que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. **FCC NOTER:** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Precaución: Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. **FCC NOTA:** Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences,
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration 'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.



Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier

Trade Name: X Rocker Chair
Model No.:XPWD21RGBAPP

Responsible Party — U.S. Contact Information

Ace Bayou Corp.
Telephone: 952-345-3084
Address: 1000 Superior Blvd, Suite 309, Wayzata, MN 55391

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.