



# TS112C

1200-WATT 12" PORTABLE  
COLUMNAR ARRAY LOUDSPEAKER

QUICKSTART GUIDE (English)  
GUÍA DE INICIO RÁPIDO (Español)  
GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (Français)  
GUIDA RAPIDA (Italiano)  
SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)  
v1.1



SUPPORT.ALTOPROFESSIONAL.COM

For articles, videos, and web support.

Para artículos, videos y soporte web.

Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique par web.

Per articoli, video, e supporto di web.

Model: TSA2

## 1 GETTING STARTED


**Package Contents:**  
TS112C  
• Base Subwoofer  
• 2x Columnar Loudspeaker Array  
Carrying Bag  
Power Cable (4.9 ft.)  
Quickstart Guide  
Safety & Warranty Manual

ALTOPROFESSIONAL.COM

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE TO LEARN MORE



## 2 SETUP

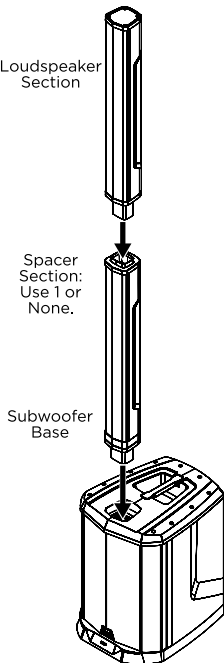


**Important:** Consult the full *User Guide* for complete installation instructions and additional guidelines.

- Place the subwoofer base on a level surface.
- Attach the additional columns according to your needs.  
There are 2 columnar sections, one of which (the top-most section) is loaded with the loudspeakers. The other section can be used to determine the height of the loudspeakers.  
The loudspeakers should be placed so that they are relative to your audience's ears for best results. For instance, if you are playing at the same level as the audience, you may wish to add the middle section so the loudspeakers are at ear-height. Or, if you are on a raised stage, you may wish to remove the middle spacer so the loudspeakers are closer to the audience on the floor.  
To attach a section, simply insert the protruding end into the cavity, aligning the internal connectors, and gently push until it snaps into place.
- Connect your input and output devices, and then connect the subwoofer base to power.
- Power on the unit using the Power Switch on the subwoofer base and start playing!

To disconnect, first power off the unit, then gently pull apart the sections.


## 3 FEATURES

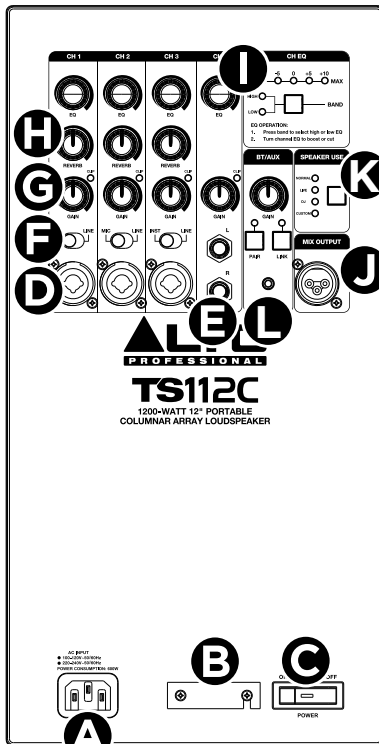

DOWNLOAD THE FULL USER  
GUIDE TO LEARN MORE  
ALTOPROFESSIONAL.COM

- A. POWER INPUT:** Connect the included power cable to this input and connect the other end of the cable to a power source. Make sure the **Power Switch** is set to OFF when plugging and unplugging the cable.
- B. VOLTAGE SELECTOR:** The voltage selector setting should only be changed when necessary (e.g., when traveling to a country or region with a different voltage). Selecting an improper voltage setting can damage the unit.
- C. POWER SWITCH:** Use this switch to turn the speaker on and off. Make sure the volume is set to zero before turning it on.
- D. CHANNEL INPUTS 1-3 (1/4" [6.35 mm] / XLR):** Use a standard XLR, TS, or TRS cable (not included) to connect your sound source to these inputs.
- E. CHANNEL INPUT 4 (Stereo 1/4" [6.35 mm]):** Use standard TS or TRS cables (not included) to connect a stereo sound source to this input.
- F. INPUT SELECTOR:** Adjust this switch depending on the type of device connected to each input—**MIC** or **LINE** for CH1-2, and **INST** or **LINE** for CH3.
- G. GAIN:** Turn this knob to adjust the channel input level. If the **CLIP LED** is lit continuously, reduce the volume of your audio source, then reduce the **GAIN** level.
- H. REVERB:** Turn this knob to adjust the amount of reverb effect applied to CH1-3.
- I. EQ:** Press the **EQ BAND** button to select **HIGH** or **LOW**, then use the **CH EQ** knob to adjust the amount of boost or cut applied to the band on the selected channel, as shown on the **EQ LED**s.
- J. MIX OUTPUT:** Use a standard XLR cable (not included) to connect this output to the input of another loudspeaker.


## SPEAKER USE



Download on the  
**App Store**  
GET IT ON  
**Google Play**

- K. SPEAKER USE:** Press this button to adjust the speaker voicing according to the intended use.
- Normal:** A flat response, good for basic use.
  - Live:** Suited for live solo performance, with a slight low frequency roll-off and accentuated vocal range.
  - DJ:** Suited for music playback with enhanced bass and high-frequency sparkle.
  - Custom:** Select this to use the **ALTO PRO APP** to load a customized tuning. To download the app:
    - Connect phone to speaker via Bluetooth\* (see below).
    - Search for "Alto Pro App" on the Apple App Store or Google Play Store.
    - Open the App on your device.

## BT/AUX



- L. BT/AUX:** These controls are used to connect to an external Bluetooth device for audio streaming or use with the Alto Pro App, link to a second Alto TS112C speaker, and connect an auxiliary device.
- GAIN:** Turn this knob to adjust the BT/AUX level. Set your BT/AUX device volume all the way up, then adjust this knob for best results.
  - PAIR:** Press this button to enter Bluetooth pairing mode. The LED above it will blink to indicate it is ready for pairing. Navigate to your device's Bluetooth settings menu and select "Alto TS112C." Once connected, the LED will be solidly lit. To disconnect, double-press the **PAIR** button, or disconnect from your Bluetooth device.
  - LINK:** Press and hold this button to enter Stereo Link mode to wirelessly connect to another Alto TS112C speaker for stereo playback. The LED above it will blink to indicate it is ready to link. Repeat this process on the second speaker, and allow up to one minute for the speakers to link. Once linked, both speakers' LEDs will be solidly lit. To disconnect, double-press the **LINK** button on one speaker.
  - AUX INPUT:** Connect an auxiliary device to this 1/8" (3.5 mm) input.

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO (Español)

### 1 PARA COMENZAR

**Contenido del paquete:**  
TS112C  
• Subwoofer de base  
• 2x secciones en columnas  
Bolso de transporte  
Cable de alimentación (150 cm)  
Guía de inicio rápido  
Manual sobre la seguridad y garantía

ALTOPROFESSIONAL.COM

- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO



### 2 CONFIGURACIÓN



**Importante:** Consulte las instrucciones de instalación completas y normas de seguridad adicionales en la Guía del usuario completa.

- Coloque el subwoofer de base sobre una superficie nivelada.
- Instale las columnas adicionales según sus necesidades.  
Hay dos secciones en forma de columnas, una de las cuales (la sección superior) es donde se instalan los altavoces. La otra sección se puede utilizar para determinar la altura de los altavoces. Los altavoces deben colocarse de manera que queden a la altura de los oídos de su audiencia para obtener mejores resultados. Por ejemplo, si está tocando al mismo nivel que el público, sería conveniente agregar la sección central para que los altavoces estén a la altura de los oídos. O bien, si está en un escenario elevado, sería conveniente quitar el espaciador del medio para que los altavoces estén más cerca de la audiencia en el piso.  
Para instalar una sección, simplemente inserte el extremo saliente en la cavidad, alineando los conectores internos, y empujando suavemente hasta que encaje en su lugar.
- Conecte sus dispositivos de entrada y salida, y luego conecte el subwoofer base a la corriente.
- Encienda la unidad utilizando el interruptor Power del subwoofer base, ¡y comience a tocar!

Para desconectar, primero apague la unidad y luego separe suavemente las secciones.


## 3 FUNCIONAMIENTO



DESCARGUE LA GUÍA DEL  
USUARIO COMPLETA PARA  
APRENDER MÁS  
ALTOPROFESSIONAL.COM


- A. ENTRADA DE CORRIENTE:** Conecte a esta entrada el cable de alimentación incluido y luego conecte el otro extremo del cable al suministro eléctrico. Asegúrese de que el **interruptor de encendido** esté en off (apagado) cuando enchufe y desenchufe el cable.
- B. SELECTOR DE VOLTAJE:** Cambie el ajuste del selector de voltaje sólo cuando sea necesario (por ej., cuando viaje a un país o región con un voltaje diferente). Si selecciona un ajuste de voltaje incorrecto, se puede dañar la unidad.
- C. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO:** Utilice este interruptor para activar y desactivar el subwoofer. Asegúrese de que el volumen esté en cero antes de encenderlo.
- D. ENTRADAS DE CANAL 1-3 (1/4 pulg. [6.35 mm] / XLR):** Utilice cable XLR, TS, o TRS estándar (no incluidos) para conectar su fuente de sonido a estas entradas.
- E. ENTRADA DE CANAL 4 (estéreo 1/4 pulg. [6.35 mm]):** Utilice cables TS o TRS estándar (no incluidos) para conectar una fuente de sonido estéreo a esta entrada.
- F. SELECTOR DE ENTRADA:** Ajuste este interruptor dependiendo del tipo de dispositivo conectado a cada entrada: **MIC** o **LINE** para CH1-2, e **INST** o **LINE** para CH3.
- G. GAIN:** Gire esta perilla para ajustar el nivel de entrada del canal. Si el **LED CLIP** está encendido continuamente, reduzca el volumen de su fuente de audio, luego reduzca el nivel de **GAIN**.
- H. REVERB:** Gire esta perilla para ajustar la cantidad de efecto de reverberación aplicado al canal.
- I. ECUALIZADOR:** Presione el botón **EQ BAND** para seleccionar **HIGH** o **LOW**, luego utilice la Perilla **CH EQ** para ajustar la cantidad de refuerzo o corte aplicado a la banda en el canal seleccionado, como se muestra en los **LED del ecualizador**.
- J. SALIDA PARA MEZCLADOR (XLR):** Utilice un cable XLR estándar (no incluido) para conectar esta salida a la entrada de otro altavoz.

## SPEAKER USE



Download on the  
**App Store**  
GET IT ON  
**Google Play**

## BT/AUX



- K. SPEAKER USE:** Presione este botón para ajustar la sonoridad del altavoz según el uso previsto.
- Normal:** Una respuesta plana, buena para uso básico.
  - Live:** Adecuado para presentaciones unipersonales en vivo, con una ligera caída de frecuencias bajas y un rango vocal acentuado.
  - DJ:** Adecuado para reproducción de música con graves mejorados y brillo de alta frecuencia.
  - Custom:** Seleccione esto para utilizar la **ALTO PRO APP** para cargar una afinación personalizada. Como descargar la aplicación:
    - Asegúrese de que el teléfono esté conectado al altavoz mediante Bluetooth\* (vea abajo).
    - Descarguen la aplicación "Alto Pro App" desde Apple App Store o Google Play Store.
    - Abra la aplicación en su dispositivo.

- L. BT/AUX:** Estos controles se utilizan para conectarse a un dispositivo Bluetooth externo para la transmisión de audio o utilizar la Aplicación Alto Pro, enlazarse con un segundo altavoz Alto TS112C y para conectar un dispositivo auxiliar.
- GAIN:** Gire esta perilla para ajustar el nivel de BT/AUX. Suba el volumen de su dispositivo BT/AUX al máximo y luego ajuste esta perilla para obtener los mejores resultados.
  - PAIR:** Pulse este botón para entrar al modo de apareamiento Bluetooth. El LED que está encima parpadeará para indicar que está listo para el apareamiento. Navegue hasta el menú de ajustes Bluetooth de su dispositivo y seleccione "Alto TS112C". Una vez realizada la conexión, el LED quedará encendido permanentemente. Para desconectarlo, presione dos veces el botón **PAIR**, o desconéctese desde su dispositivo Bluetooth.
  - LINK:** Mantenga presionado este botón para ingresar al modo de enlace estéreo a fin de conectarse de forma inalámbrica a otro altavoz Alto TS112C y reproducir en estéreo. El LED que está encima del botón parpadeará para indicar que está listo para enlazarse. Repita este proceso en el segundo altavoz y espere hasta un minuto para que los altavoces se enlacen. Una vez enlazados, los LED de ambos altavoces permanecerán encendidos. Para desconectarlos, presione dos veces el botón **LINK** en un altavoz.
  - ENTRADA AUXILIAR:** Conecte a esta entrada un dispositivo auxiliar de 3,5 mm (1/8 pulg.).

## GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (Français)

### 1 MISE EN ROUTE


**Contenu de l'emballage :**  
TS112C  
• Base avec caisson d'extrêmes graves  
• Enceinte colonne à deux sections  
Câble d'alimentation (150 cm)  
Guide d'utilisation rapide  
Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

ALTOPROFESSIONAL.COM

- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TELECHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION



### 2 INSTALLATION




**Important :** Consultez le *guide d'utilisation* complet pour obtenir les instructions d'installation complètes et des consignes de sécurité supplémentaires.

- Placez la base avec caisson d'extrêmes graves sur une surface plane.
  - Ajoutez les colonnes supplémentaires en fonction de vos besoins.  
Il y a deux sections, celle du haut contient les haut-parleurs. L'autre section peut être utilisée pour déterminer la hauteur des haut-parleurs. Pour obtenir les meilleurs résultats, les haut-parleurs doivent être placés de manière à ce qu'ils soient à la hauteur des oreilles de l'auditoire. Par exemple, si vous jouez au même niveau que l'auditoire, vous pouvez ajouter la section du milieu pour que les haut-parleurs se trouvent à la même hauteur que leurs oreilles. Si vous êtes sur une scène surélevée, vous pourriez retirer la section du milieu pour que les haut-parleurs se trouvent plus près de la hauteur des oreilles de l'auditoire. Pour fixer une section, il suffit d'insérer l'extrémité saillante dans la cavité, en alignant les connecteurs internes, et de pousser doucement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
  - Branchez vos appareils d'entrée et de sortie, puis branchez la base avec caisson d'extrêmes graves à l'alimentation.
  - Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé sur la base avec caisson d'extrêmes graves et commencez à jouer!
- Pour démonter les sections, éteignez d'abord l'appareil, puis séparez délicatement les sections.




### 3 FONCTIONNEMENT

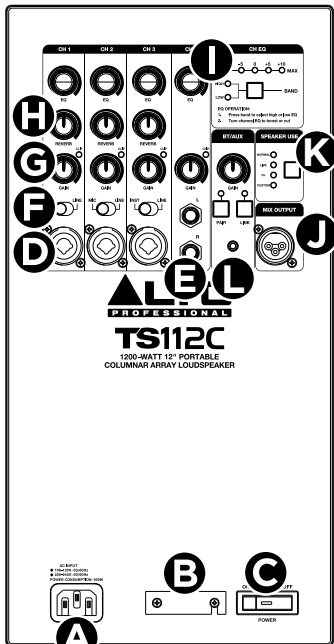


VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE  
GUIDE D'UTILISATION AFIN  
D'EN SAVOIR PLUS  
ALTOPROFESSIONAL.COM

- A. ENTRÉE D'ALIMENTATION :** Branchez le câble d'alimentation inclus à cette entrée et branchez l'autre extrémité à une source d'alimentation électrique. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur « Off » lorsque vous branchez/débranchez le câble d'alimentation.
- B. SÉLECTEUR DE TENSION :** Veuillez à changer ce réglage seulement lorsque nécessaire (p. ex., lorsque vous voyagez dans un pays ou une région avec une tension différente). L'utilisation d'une tension inappropriée pourrait endommager l'appareil.
- C. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION :** Cet interrupteur permet de mettre le caisson d'extrêmes graves sous et hors tension. Assurez-vous que le volume est réglé sur zéro avant d'allumer l'appareil.
- D. ENTRÉES DE CANAL 1-3 (6,35 mm / XLR) :** Utilisez des câble XLR, TS, ou TRS (non inclus) pour brancher une source audio à ces entrées.
- E. ENTRÉE CANAL 4 (6,35 mm stéréo) :** Utilisez un câble TS ou TRS (non inclus) pour brancher une source stéréo à cette entrée.
- F. SÉLECTEUR D'ENTRÉE :** Réglez ce commutateur en fonction du type d'appareil connecté à chaque entrée : **MIC** ou **LINE** pour CH1-2, et **INST** ou **LINE** pour CH3.
- G. GAIN :** Tournez ce bouton pour régler le niveau d'entrée du canal. Si la **LED CLIP** est allumée en permanence, réduisez le volume de votre source audio, puis réduisez le niveau du **GAIN**.
- H. REVERB :** Tournez ce bouton pour régler la quantité d'effet de réverbération appliquée au canal.
- I. ÉGALISATION :** Appuyez sur la touche **EQ BAND** pour sélectionner **HIGH** ou **LOW**, puis utilisez le bouton **CH EQ** pour régler le niveau d'augmentation ou de réduction appliqué à la bande du canal sélectionné, comme indiqué sur les **LED d'égalisation**.
- J. SORTIE MIX (XLR) :** Utilisez un câble XLR standard (non inclus) pour relier cette sortie à l'entrée d'une autre enceinte.

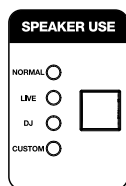

- K. SPEAKER USE :** Appuyez sur cette touche pour régler l'intensité sonore de l'enceinte en fonction de l'utilisation prévue.
- Normal :** une réponse plate convient à une utilisation basique.
  - Live :** convient aux concerts en solo, avec une légère atténuation des basses fréquences et une accentuation de la gamme vocale.
  - DJ :** convient à la lecture de musique avec une accentuation des basses fréquences et des hautes fréquences plus étincelantes.
  - Custom :** Sélectionnez cette option pour utiliser l'application **ALTO PRO** afin de charger un réglage personnalisé. Pour télécharger l'application :
    - Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté à l'enceinte par connexion Bluetooth® (voir ci-dessous).
    - Téléchargez l'application « Alto Pro App » à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play.
    - Ouvrez l'application sur votre appareil.

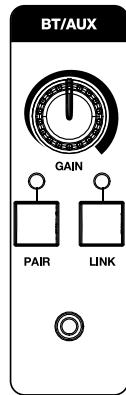

- L. BT/AUX :** Ces commandes permettent de se connecter à un appareil Bluetooth externe pour la diffusion audio, utiliser l'application Alto Pro, se connecter à une deuxième enceinte Alto TS112C, et de se connecter à un appareil auxiliaire.
- GAIN :** Tournez ce bouton pour régler le volume de l'entrée BT/AUX. Pour obtenir les meilleurs résultats, réglez le volume de votre appareil BT/AUX à fond, puis réglez ce bouton.
  - PAIR :** Appuyez sur cette touche pour passer en mode jumelage Bluetooth. La LED située au-dessus clignote pour indiquer que l'appareil est prêt à être jumelé. Accédez au menu des paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « Alto TS112C » pour le jumeler. Une fois connectée, la LED restera allumée. Répétez ce processus pour la deuxième enceinte et attendez environ une minute pour que les enceintes soient reliées. Une fois la liaison établie, les LED des deux enceintes resteront allumées. Pour déconnecter l'appareil, appuyez deux fois sur la touche **LINK** d'une des enceintes.
  - LINK :** Maintenez cette touche enfoncée pour passer en mode Stereo Link et vous connecter sans fil à une autre enceinte Alto TS112C pour une lecture stéréo. La LED située au-dessus de la touche clignotera pour indiquer que l'appareil est prêt à être jumelé.
- ENTRÉE AUXILIAIRE :** Branchez un appareil auxiliaire à cette entrée de 3,5 mm.

### GUIDA RAPIDA (Italiano)

#### 1 INIZIARE


**Contenuti della confezione:**  
TS112C  
• Subwoofer base  
• 2x altoparlanti line array  
Cavo di alimentazione (150 cm)  
Guida rapida  
Istruzioni di sicurezza e garanzia

ALTOPROFESSIONAL.COM

- REGISTRARE IL TUO PRODOTTO
- SCARICA LA GUIDA PER L'USO



#### 2 CONFIGURAZIONE

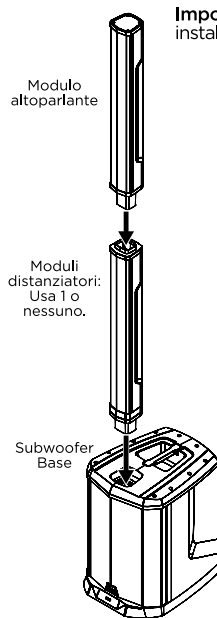


**Importante:** consultare il *Guida per l'uso* per le istruzioni di installazione complete e ulteriori linee guida relative alla sicurezza.

- Collocare il subwoofer base su una superficie uniforme.
- Fissare le colonne aggiuntive in base alle proprie esigenze. Sono presenti due moduli a colonna, su uno dei quali (quello superiore) poggiano gli altoparlanti. L'altro può essere utilizzato per stabilire l'altezza degli altoparlanti stessi. Per ottenere il massimo risultato, gli altoparlanti devono essere posizionati in modo tale da trovarsi all'altezza delle orecchie degli ascoltatori. Ad esempio, se si suona allo stesso livello del pubblico, è meglio aggiungere il modulo centrale, in modo che gli altoparlanti si trovino ad altezza orecchio. Se ci si trova su un palco sopraelevato, è preferibile rimuovere il modulo centrale in modo che gli altoparlanti si trovino più vicini al pubblico sul parterre. Per fissare un modulo, basta inserire l'estremità sporgente nell'apertura, allineando i connettori interni, e spingere delicatamente fino a farlo scattare in posizione.
- Collegare i dispositivi di ingresso e di uscita, quindi collegare la base del subwoofer all'alimentazione.
- Accendere l'apparecchio servendosi dell'interruttore di alimentazione Power presente sul subwoofer e iniziare a suonare!


Al momento di scollegare l'apparecchio, innanzitutto spegnere l'apparecchio stesso, quindi staccare delicatamente i moduli.

### 3 CARATTERISTICHE

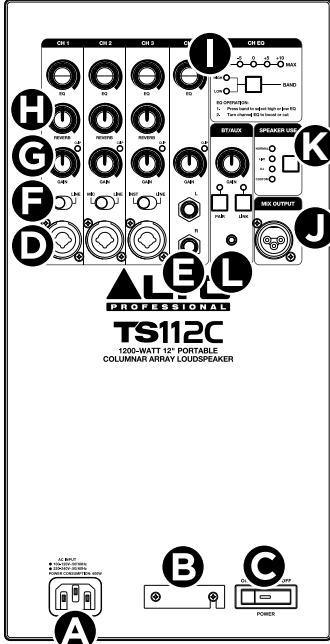

SCARICARE LA GUIDA PER L'USO  
COMPLETA PER SAPERNE DI PIÙ  
ALTOPROFESSIONAL.COM

- A. INGRESSO DI ALIMENTAZIONE:** collegare il cavo di alimentazione in dotazione a questo ingresso, quindi collegare l'altro capo del cavo stesso ad una sorgente di alimentazione. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia su "off" al momento di collegare e scollegare il cavo.
- B. SELETTORE DI VOLTAGGIO:** modificare l'impostazione solo se necessario (ad es. quando ci si reca in un Paese o in una regione dove viene impiegato un voltaggio diverso). Selezionare un livello di tensione inadeguato può danneggiare l'apparecchio.
- C. INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE:** Utilizzare questo interruttore per accendere e spegnere il subwoofer. Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che il volume sia impostato su zero.
- D. INGRESSI DEI CH 1-3 (1/4" [6,35 mm] / XLR):** servirsì cavo standard XLR, TS, o TRS (non in dotazione) per collegare una fonte audio a questi ingressi.
- E. INGRESSO CH 4 (stereo da 1/4" [6,35 mm]):** servirsì di cavi TS o TRS standard (non in dotazione) per collegare una fonte audio stereo a questo ingresso.
- F. SELETTORE DI INGRESSO:** regolare questo interruttore in base al tipo di dispositivo collegato a ciascun ingresso: **MIC** o **LINE** per CH1-2, e **INST** o **LINE** per CH3.
- G. GAIN:** girare questa manopola per regolare il volume del canali di ingresso. Se il **LED CLIP** è acceso in maniera fissa, ridurre il volume della fonte audio, quindi abbassare il livello di **GAIN**.
- H. REVERB:** girare questa manopola per regolare la quantità di effetto riverbero applicato al canale.
- I. EQ:** premere il tasto **EQ BAND** per selezionare **HIGH** o **LOW**, quindi servirsì della manopola **CH EQ** per regolare la quantità di boost o di taglio applicate alla banda sul canale selezionato, come illustrato sui **LED EQ**.
- J. USCITE MIX (XLR):** servirsì di un cavo standard XLR (non in dotazione) per collegare questa uscita all'ingresso di un altro altoparlante.

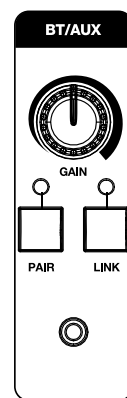

- K. SPEAKER USE:** premere questo tasto per regolare la voce dell'altoparlante in base all'uso che se ne intende fare.
- Normal:** una risposta piatta, ottima per un uso base.
  - Live:** adatto per le performance live soliste, con un leggero roll-off di basse frequenze e una gamma vocale accentuata.
  - DJ:** adatto per la riproduzione di musica con bassi accentuati e un tocco vivace di alte frequenze.
  - Custom:** selezionare questo comando per usare l'ALTO PRO APP per caricare una configurazione personalizzata. Per scaricare l'app:
    - Collegare il telefono all'altoparlante tramite Bluetooth® (vedi sotto).
    - Scaricare l'app "Alto Pro App" da Apple App Store o Google Play Store.
    - Aprire l'app sul proprio dispositivo.
- L. BT/AUX:** questi comandi servono per collegare un dispositivo Bluetooth esterno per lo streaming audio o per l'uso con la Alto Pro App, per collegarlo a un secondo altoparlante Alto TS112C e per collegare un dispositivo ausiliario.
- GAIN:** girare questa manopola per regolare il livello BT/AUX. Impostare il volume del dispositivo BT/AUX al massimo, quindi regolare questa manopola per risultati ottimali.
  - PAIR:** premere questo tasto per entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth. Il LED in alto lampeggerà per indicare che è pronto all'accoppiamento. Navigare fino al menu delle impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo e selezionare "Alto TS112C". Una volta collegato, il LED rimarrà acceso in maniera fissa. Per scollegarlo, premere due volte il tasto **PAIR** o effettuare la disconnessione dal dispositivo Bluetooth.
  - LINK:** premere e tenere premuto questo per entrare in modalità Stereo Link per effettuare un collegamento wireless a un altro altoparlante Alto TS112C per la riproduzione in stereo. Il LED in alto lampeggerà per indicare che è pronto all'accoppiamento. Ripetere questo procedimento a livello del secondo altoparlante e attendere circa un minuto che gli altoparlanti si colleghino. Una volta collegati, i LED degli altoparlanti saranno accesi in maniera fissa. Per scollegarli, premere due volte il tasto **LINK** su uno degli altoparlanti.
  - INGRESSO AUX:** collegare un dispositivo ausiliario a questo ingresso da 1/8" (3,5 mm).

### SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

#### 1 ERSTE SCHRITTE


**Lieferumfang:**  
TS112C  
• Basis-Subwoofer  
• Zweifacher Säulenlautsprecher-Array  
Netzkabel (150 cm)  
Schnellstart-Anleitung  
Sicherheitshinweise und  
Garantieinformationen

ALTOPROFESSIONAL.COM



- REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT
- DOWNLOADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH

#### 2 SETUP

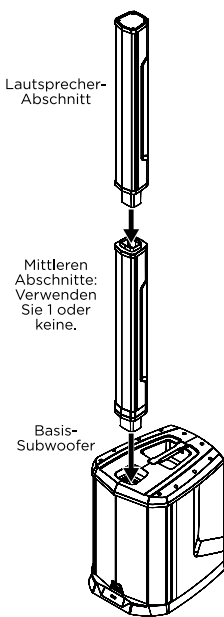


**Wichtig:** Vollständige Installationsanweisungen und zusätzliche Sicherheitsrichtlinien finden Sie im vollständigen *Benutzerhandbuch*.

- Stellen Sie die Subwoofer-Basis auf eine ebene Fläche.
- Befestigen Sie die zusätzlichen Säulen nach Bedarf. Es gibt zwei säulenförmige Abschnitte. Der oberste Abschnitt ist mit Lautsprechern bestückt. Der andere Abschnitt kann verwendet werden, um die Höhe der Lautsprecher zu bestimmen. Die Lautsprecher sollten so platziert werden, dass sie sich im Verhältnis zu den Ohren Ihres Publikums befinden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie beispielsweise auf gleicher Höhe wie das Publikum spielen, möchten Sie vielleicht den mittleren Abschnitt hinzufügen, damit sich die Lautsprecher auf Ohrhöhe befinden. Oder wenn Sie sich auf einer erhöhten Bühne befinden, möchten Sie möglicherweise den mittleren Abstandshalter entfernen, damit sich die Lautsprecher näher am Publikumsbereich befinden. Um einen Abschnitt anzubringen, stecken Sie einfach das hervorstehende Ende in die Aussparung, richten die internen Anschlüsse aus und drücken vorsichtig, bis es einrastet.
- Schließen Sie Ihre Eingabe- und Ausgabegeräte an. Verbinden Sie dann die Subwoofer-Basis mit dem Stromnetz.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter an der Subwoofer-Basis ein und beginnen Sie zu spielen!



Um die Verbindung zu trennen, schalten Sie zuerst das Gerät aus und ziehen Sie dann die Abschnitte vorsichtig auseinander.

#### 3 BETRIEB

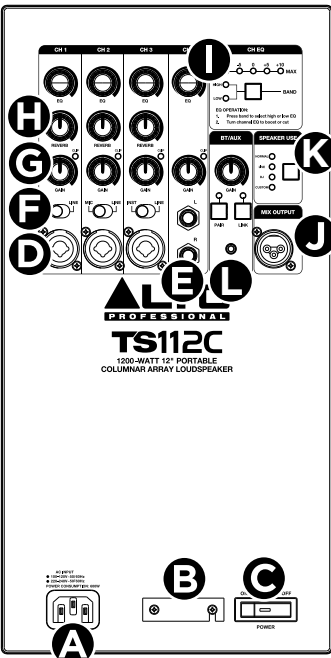

LADEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE  
BENUTZERHANDBUCH  
HERUNTER, UM MEHR ZU  
ERFAHREN  
ALTOPROFESSIONAL.COM

- A. NETZEINGANG:** Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit diesem Eingang und das andere Ende des Kabels mit einer Stromquelle. Achten Sie darauf, dass der **Netzschalter** auf off steht, wenn Sie das Kabel anschließen oder abstecken.
- B. SPANNUNGSWÄHLER:** Der Spannungswähler sollte nur betätigt werden, wenn dies notwendig ist (zum Beispiel, wenn sie in ein Land oder eine Region mit einer anderen Spannung reisen). Die Wahl der falschen Spannung kann das Gerät beschädigen.
- C. NETZSCHALTER:** Mit diesem Schalter schalten Sie den Subwoofer ein und aus. Achten Sie darauf, dass die Lautstärke auf "Null" steht, bevor Sie den Lautsprecher einschalten.
- D. KANALEINGÄNGE 1-3 (6,35 mm / XLR):** Verwenden Sie handelsübliche XLR, TS, oder TRS-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um Ihre Tonquelle mit diesen Eingängen zu verbinden.
- E. KANALEINGANG 4 (Stereo 6,35 mm):** Verwenden Sie Standard-TS- oder TRS-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um eine Stereo-Tonquelle an diesen Eingang anzuschließen.
- F. EINGANGSWAHLSCHALTER:** Stellen Sie diesen Schalter je nach Art des an jeden Eingang angeschlossenen Geräts ein - **MIC** oder **LINE** für CH1-2 und **INST** oder **LINE** für CH3.
- G. GAIN:** Drehen Sie diesen Regler, um den Kanaleingangsspegel anzupassen. Wenn die **CLIP-LED** dauerhaft leuchtet, verringern Sie die Lautstärke Ihrer Audioquelle und reduzieren dann den **GAIN**-Pegel.
- H. REVERB:** Drehen Sie diesen Regler, um die Stärke des auf den Kanal angewendeten Halleffekts einzustellen.
- I. EQ:** Drücken Sie die **EQ BAND**-Taste, um **HIGH** oder **LOW** auszuwählen. Verwenden Sie dann den **CH EQ**-Regler, um die Verstärkung oder Absenkung des Bandes am ausgewählten Kanal einzustellen, wie über die **EQ-LEDs** angezeigt wird.
- J. MIX-AUSGANG (XLR):** Verwenden Sie ein handelsübliches XLR-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um diesen Ausgang mit dem Eingang eines weiteren Lautsprechers zu verbinden.

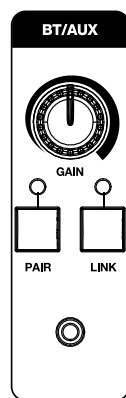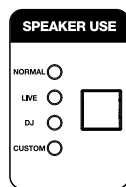

- K. SPEAKER USE:** Drücken Sie diese Taste, um die Lautsprecherabstimmung je nach Verwendungszweck anzupassen.
- Normal:** Ein flacher Frequenzgang, der sich gut für den einfachen Gebrauch eignet.
  - Live:** Geeignet für Live-Soloauftritte, mit leichter Absenkung der tiefen Frequenzen und akzentuiertem Stimmumfang.
  - DJ:** Geeignet für Musikwiedergabe mit verstärktem Bass und kristallklaren Höhen.
  - Custom:** Wählen Sie diese Option, um mit der **ALTO PRO APP** eine individuelle Abstimmung zu laden. Laden Sie die Applikation herunter:
    - Verbinden Sie Ihr Telefon über Bluetooth® mit dem Lautsprecher (siehe unten).
    - Laden Sie die "Alto Pro App" aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter.
    - Öffnen Sie die App auf Ihrem Gerät.
- L. BT/AUX:** Diese Bedienelemente werden verwendet, um eine Verbindung zu einem externen Bluetooth-Gerät für Audio-Streaming herzustellen oder mit der Alto Pro App zu verwenden, eine Verbindung zu einem zweiten Alto TS112C-Lautsprecher herzustellen und ein Zusatzgerät anzuschließen.
- GAIN:** Drehen Sie diesen Regler, um den BT/AUX-Pegel einzustellen. Drehen Sie die Lautstärke Ihres BT/AUX-Geräts voll auf und stellen Sie diesen Regler dann für optimale Ergebnisse ein.
  - PAIR:** Drücken Sie diese Taste, um in den Bluetooth-Koppel-Modus zu gelangen. Die LED darüber blinkt, um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt ist. Navigieren Sie zum Bluetooth-Einstellungsmenü Ihres Geräts und wählen Sie "Alto TS112C". Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED durchgehend. Zum Trennen drücken Sie die **PAIR**-Taste zweimal oder trennen Sie die Verbindung zu Ihrem Bluetooth-Gerät.
  - LINK:** Halten Sie diese Taste gedrückt, um in den Stereo-Link-Modus zu wechseln und eine drahtlose Verbindung zu einem anderen Alto TS112C-Lautsprecher für die Stereowiedergabe herzustellen. Die LED darüber wird blinken, um anzuzeigen, dass sie bereit ist, eine Verbindung herzustellen. Wiederholen Sie diesen Vorgang am zweiten Lautsprecher und warten Sie bis zu einer Minute, bis die Lautsprecher verbunden sind. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchten die LEDs beider Lautsprecher durchgehend. Zum Trennen drücken Sie die **LINK**-Taste an einem Lautsprecher zweimal.
  - AUX-EINGANG:** Schließen Sie ein Zusatzgerät an diesen 3,5 mm-Eingang an.