




S1 BATTLE TANK

1:24 BATTLE TANK

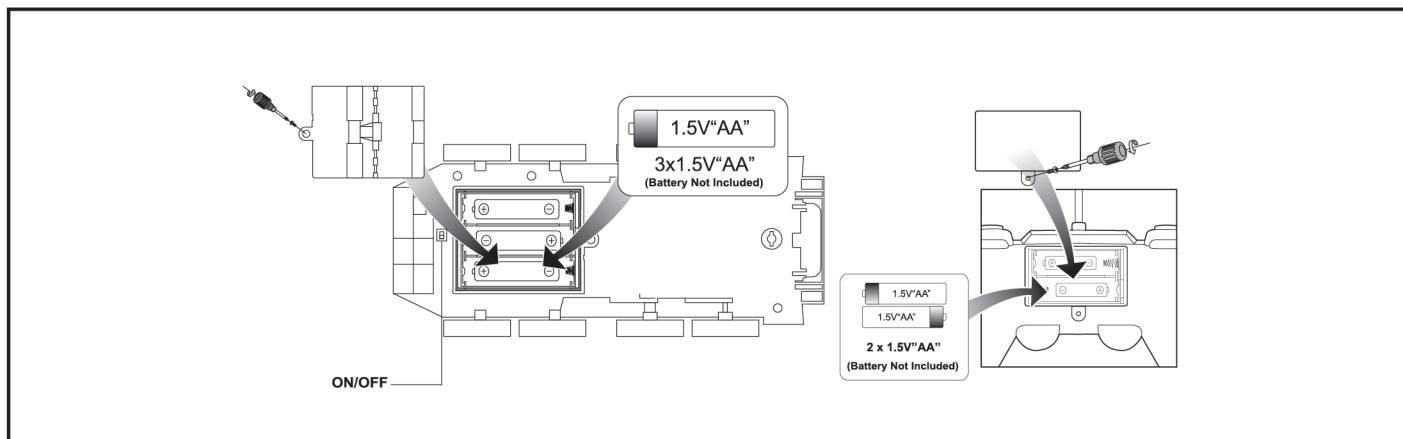

BATTERY INFORMATION

This toy requires 3 X 1.5V "AA" type batteries for tank and 2 X 1.5V "AA" type batteries for controller (not included). Use only Alkaline batteries. Toy will not function with other types of batteries. Unscrew the battery compartment cover with a Phillips screwdriver (not included) and lift open. Install 5 "AA" size alkaline batteries into the compartments as shown. Replace cover by slipping tabs into place, pressing cover down and screwing shut. If the toy malfunctions, check the battery installation. Batteries should be changed when sound distorts or lights dim.

BATTERY SAFETY INFORMATION

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged (if designed to be removable).
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if designed to be removable).
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of batteries safely. Remember the environment. Do not bury or burn them.
- Do not dispose of the product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

YOU ARE ADVISED TO KEEP ALL INFORMATION RELATING TO THIS PRODUCT FOR FUTURE REFERENCE.

Adult supervision is recommended when playing this toy.

ALL MATERIALS FOR FASTENING OR PACKING PURPOSES ARE NOT PART OF THE TOY AND SHOULD BE DISCARDED FOR CHILDREN'S SAFETY.

SAFETY PRE-CAUTIONS


- Do not operate during thunderstorms or rain.
- Avoid water, sand or snow when operating your tank.
- Do not submerge tank or controller in water.
- Never operate your tank on the street or highway.
- Adult supervision is recommended when operating this tank.
- Remove all batteries when not in use to avoid accidental operation.
- Never operate your tank in a confined or crowded area, and do not use people or animals as obstacles.
- Do not run your tank into furniture, objects or hard surfaces, as this will cause damage to both the objects and the tank.
- Keep fingers, hair and loose clothing away from the tires, gears and motor while the tank is switched to "ON".
- Do not leave tank or controller near sources of heat or under direct sunlight for long periods of time.
- Do not leave tank or controller outdoors overnight. Dampness is harmful to interior components.

This device complies with Part 15 of FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

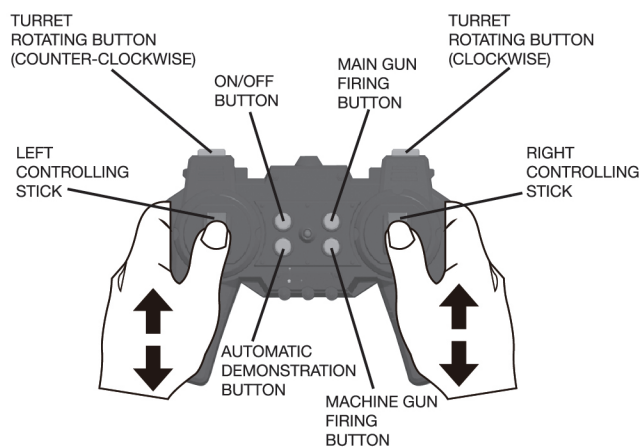


Cautions

1. Do not attempt to disassemble the Tank or Transmitter
2. Do not operate the Tank with same frequency with other player(s) in same location that will interfere and make the Tank out of control.
3. Make sure the batteries are installed with correct polarities (+/-) as shown inside the battery compartment.
4. Remove the package and take out all accessories before giving the Tank and Transmitter to child to play.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Carefully remove the controller and the tank from package.
2. Locate the battery compartments as shown on battery diagrams from previous page.
3. Install fresh batteries as required. Make sure the battery compartments are securely shut.
4. Switch the "ON/OFF" switch underneath the tank to "ON" position.
5. Press the "ON/OFF" button on the remote and wait to hear the tank engine sound to start playing.
6. Controlling various functions of the tank:
 - A) Push LEFT and RIGHT CONTROLLING STICKS upward to make the tank go forward.
 - B) Push LEFT and RIGHT CONTROLLING STICKS downward to make the tank go backward.
 - C) Push LEFT CONTROLLING STICK upward to make the tank turn left forward.
 - D) Push LEFT CONTROLLING STICK downward to make the tank reverse in left.
 - E) Push RIGHT CONTROLLING STICK upward to make the tank turn right forward.
 - F) Push RIGHT CONTROLLING STICK downward to make the tank reverse in right.
 - G) Press LEFT TURRET ROTATING BUTTON to rotate the turret counter-clockwise.
 - H) Press RIGHT TURRET ROTATING BUTTON to rotate the turret clockwise.
 - I) Press CANNON FIRING BUTTON to hear main gun firing sound with light and recoiling action.
 - J) Press MACHINE GUN FIRING BUTTON to hear machine gun firing sound with light.
 - K) Push LEFT and RIGHT CONTROLLING STICKS in opposite direction to make the tank spin.
 - L) Press automatic demonstration button to see the tank going into self demonstration mode.

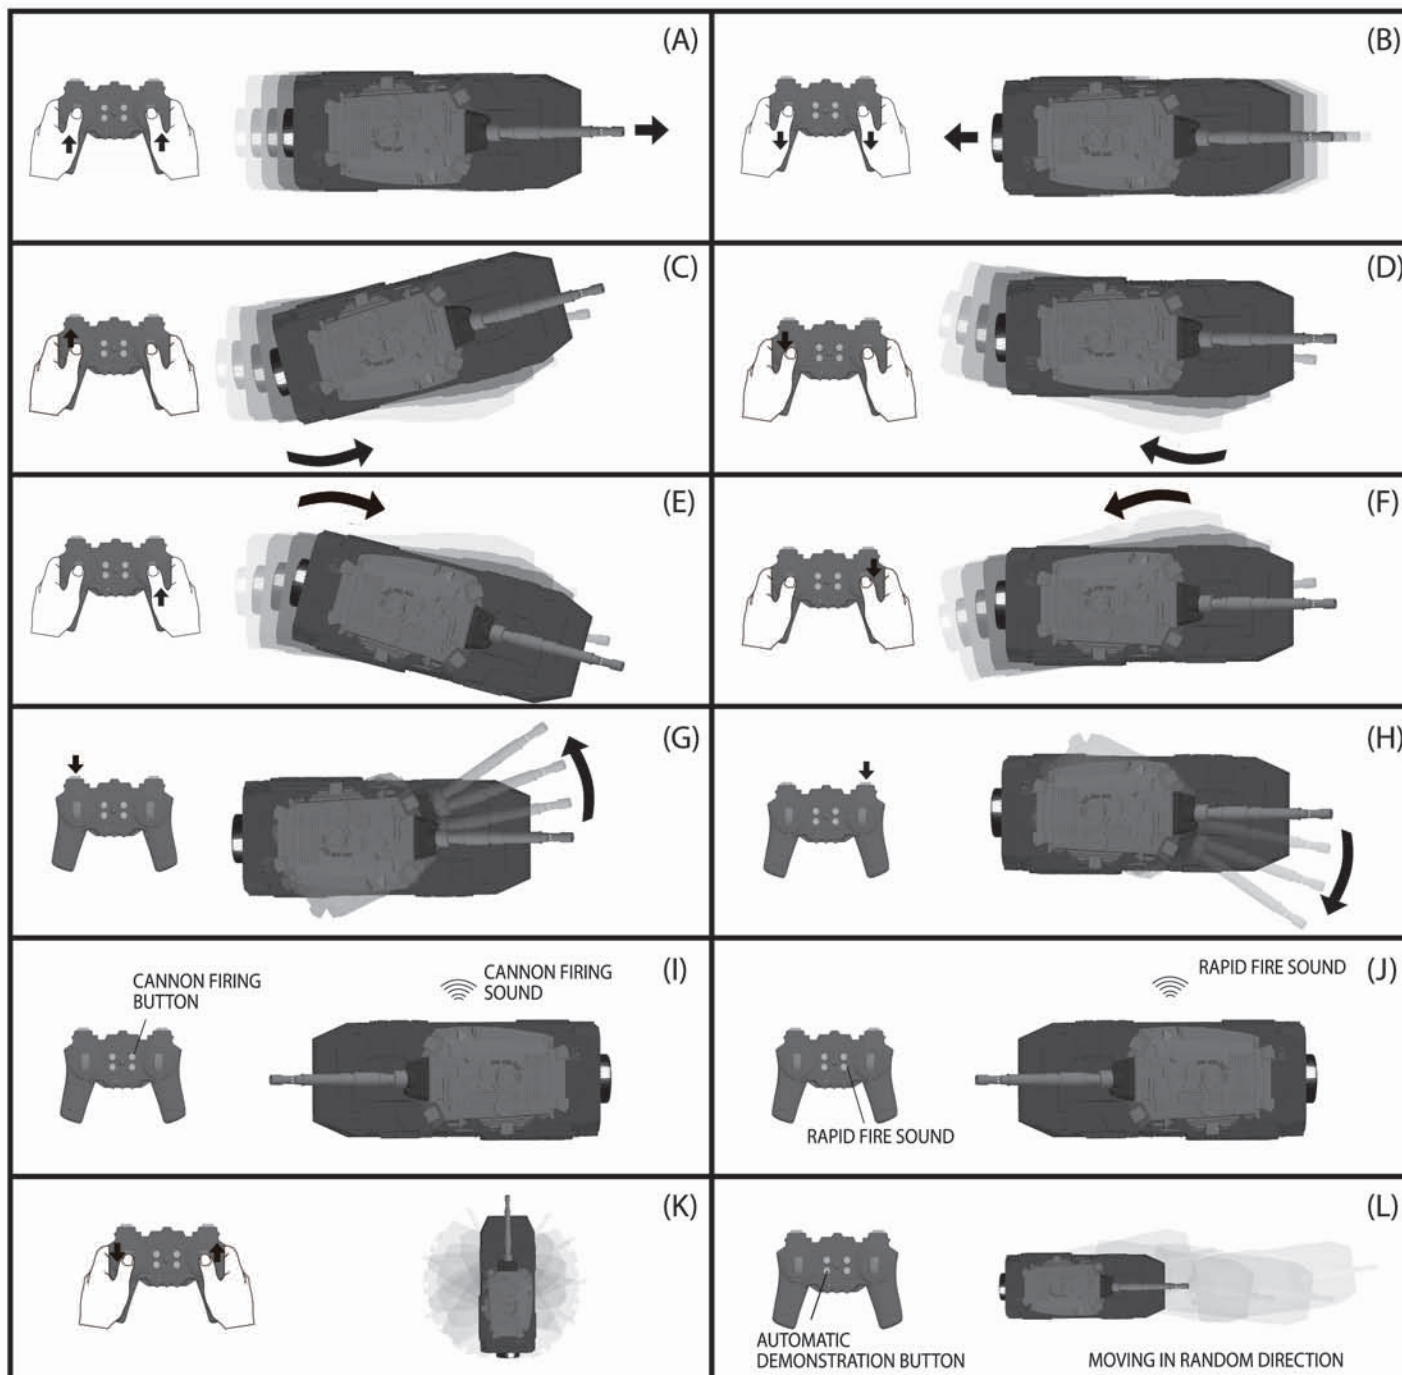

RSS-310 Compliance Statement:

This radiocommunication device complies with all the requirements of Industry Canada Standard RSS-310. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Declaration of Conformity

The product is in conformity with the requirement of EU Directive 1999/5/EC

Environmental notes:



The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life. You can return it at collection points for the recycling of electronic and electrical instruments. The symbol on the item, instruction manual, hangtag or packing is showing this clearly. Materials should be recycled according to their respective markings. Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important contribution to environmental protection. Please ask at your local community for the correct collection point.

Disposal of batteries



Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries. You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold. You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances:

Pb=Battery contains lead
Cd=Battery contains cadmium
Hg=Battery contains mercury



CONFORMS TO
THE SAFETY
REQUIREMENTS
OF ASTM F963.

Contents and
colors may vary.

CAUTION:
Remove all tags, twist-ties and
plastic loops before giving toy to child.

CAUTION:
An adult should remove components
from moulding runners before
giving to child.

Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard
(carbon-zinc), or rechargeable batteries.




TRUE HERDES AND (ET/Y) SENTINEL 1 ARE MARKS OF (SONT DES MARQUES DE/
ES UNA MARCAS DE) TOYS "R" US (CANADA) LTD. (LTÉE).
© 2015 GEOFFREY, LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS "R" US, INC.
MADE IN CHINA (FABRIQUE EN CHINE/FABRICADO EN CHINA)
DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/
DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR)
TOYS "R" US, INC., WAYNE, NJ 07470
IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS "R" US (CANADA) LTD. (LTÉE),
2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR)
TOYS "R" US (AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD. (LTÉE), REGENTS PARK NSW 2143
www.toysrus.com www.toysrus.ca



5F62D73

S1 CHAR DE COMBAT

1:24 CHAR DE COMBAT

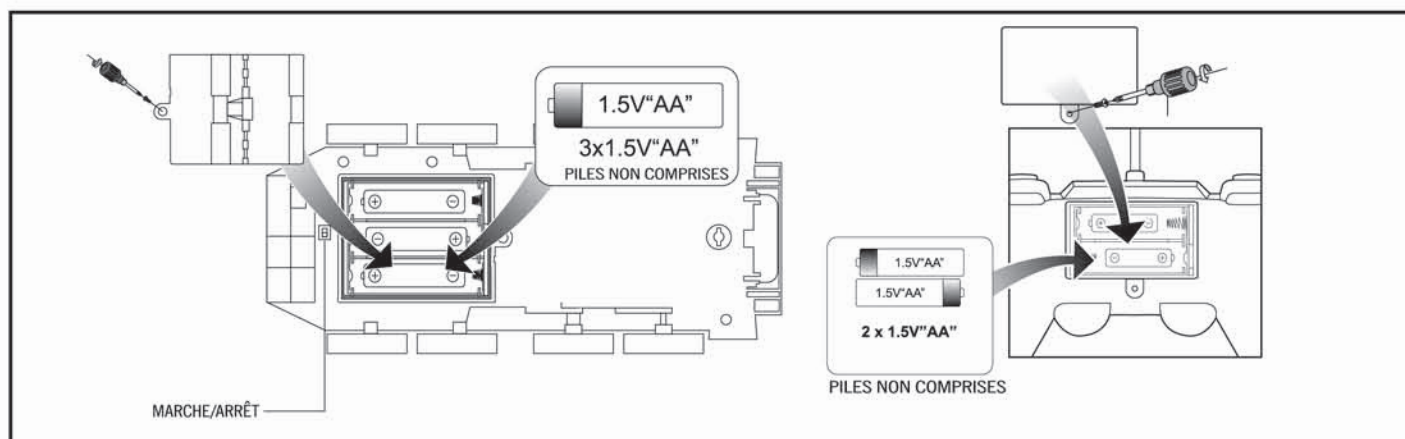

RENSEIGNEMENTS SUR LES PILES

Prévoir 3 piles AA de 1,5 V pour le char d'assaut et 2 piles AA de 1,5 V pour la manette (les piles ne sont pas comprises). Utiliser seulement des piles alcalines. Le jouet ne fonctionnera pas avec d'autres types de piles. Utiliser un tournevis cruciforme (non inclus) pour retirer la vis de la porte du compartiment des piles afin de pouvoir l'ouvrir. Installer les 5 piles alcalines AA dans les compartiments (se référer aux schémas). Replacer la porte du compartiment en remettant les languettes en place, puis appuyer sur la porte pour pouvoir la visser. Si le jouet connaît un défaut de fonctionnement, vérifier l'installation des piles. Les piles doivent être remplacées lorsque les effets sonores sont déformés ou lorsque les effets lumineux s'affaiblissent.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES

Dans des circonstances exceptionnelles, les piles pourraient couler et entraîner des brûlures chimiques ou endommager votre appareil.


Pour éviter que les piles ne coulent :

- ne pas recharger les piles rechargeables;
- retirer les piles rechargeables de l'appareil avant de les recharger (si elles sont conçues pour être retirées);
- recharger les piles rechargeables uniquement sous la supervision d'un adulte (si elles sont conçues pour être retirées);
- ne pas mélanger des piles alcalines, régulières (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium);
- ne pas mélanger des piles neuves et usagées;
- n'utiliser que des piles de type recommandé ou similaire;
- insérer les piles en respectant la polarité;
- retirer les piles épuisées du jouet;
- ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation;
- jeter les piles de façon sécuritaire : par souci de l'environnement, ne pas brûler ni enterrer les piles usagées;
- ne pas jeter ce jouet dans le feu : les piles à l'intérieur pourraient exploser ou couler.

IL EST RECOMMANDÉ DE CONSERVER TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR CE JOUET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

La surveillance d'un adulte est recommandée lorsque le jouet est en marche.

LE MATÉRIEL SERVANT À ATTACHER LES PIÈCES NE FAIT PAS PARTIE DU JOUET ET DOIT ÊTRE JETÉ POUR LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT.

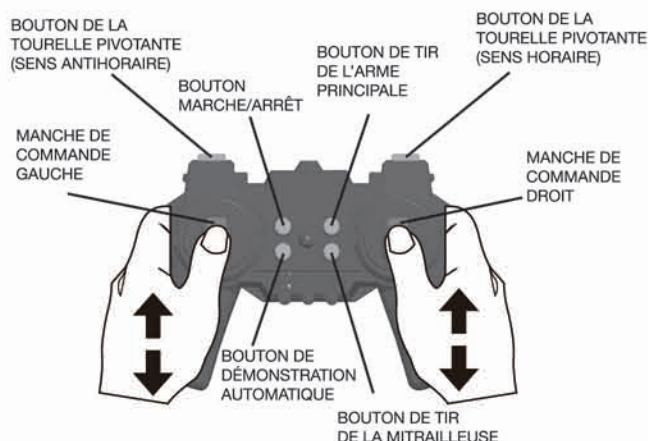

Avertissements

1. Ne pas tenter de démonter le char ou la manette.
2. Ne pas opérer le char à la même fréquence que d'autres joueurs au même endroit afin d'éviter toute interférence qui vous ferait perdre le contrôle du char.
3. Insérer les piles selon la bonne polarité (+/-), comme indiqué dans le compartiment à piles.
4. Retirer l'emballage et sortir tous les accessoires avant de remettre le char et la manette à l'enfant.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser ce jouet sous la pluie ni lors d'un orage.
 - Éviter l'eau, le sable et la neige lorsque ce jouet est en marche.
 - Ne pas plonger le char d'assaut ou la manette dans l'eau.
 - Ne jamais utiliser le char d'assaut sur la route ou sur l'autoroute.
 - La surveillance d'un adulte est recommandée lorsque le jouet est en marche.
 - Pour éviter tout fonctionnement accidentel, enlever les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé.
 - Ne jamais utiliser le char d'assaut dans un endroit restreint ou très fréquenté et ne jamais utiliser des animaux ou des humains en guise d'obstacles.
 - Ne pas diriger le char d'assaut contre des meubles, des objets ou des surfaces dures, car cela pourrait endommager les objets et le char d'assaut.
 - Garder les doigts, les cheveux et les vêtements amples à distance des pneus, des roues et du moteur lorsque le char est en marche.
 - Ne pas laisser le char d'assaut ou la manette près d'une source de chaleur ou sous les rayons directs du soleil pendant une longue période.
 - Ne pas laisser le char d'assaut ou la manette à l'extérieur durant la nuit.
- L'humidité peut causer des dommages aux composants intérieurs.


Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement du dispositif.
- Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une résidence. Cet appareil génère, utilise et émet des niveaux d'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans un endroit particulier. Si cet appareil interfère avec la réception radiophonique ou télévisuelle, ce que vous pouvez vérifier en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, il est possible de corriger le problème de l'une des façons suivantes :
- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter l'écart entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil dans une prise électrique sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché;
- consulter le détaillant ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Toute modification ou tout changement n'ayant pas été expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

MODE D'EMPLOI

1. Retirez délicatement la manette et le char d'assaut de l'emballage.
2. Repérez les compartiments à piles à l'aide des schémas de piles présentés à la page précédente.
3. Insérez des piles neuves, au besoin. Assurez-vous que les compartiments à piles sont bien refermés.
4. Placez l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF), situé sous le char d'assaut, en position MARCHÉ (ON).
5. Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF) de la manette; il est possible de commencer à jouer lorsque vous entendrez le bruit du moteur du char d'assaut.
6. Fonctions de commande du char d'assaut :
 - A) Poussez les DEUX MANCHES DE COMMANDE vers le haut pour que le char d'assaut se déplace vers l'avant.
 - B) Tirez les DEUX MANCHES DE COMMANDE vers le bas pour que le char d'assaut recule.
 - C) Poussez le MANCHE DE COMMANDE GAUCHE vers le haut pour que le char d'assaut tourne à gauche en avançant.
 - D) Tirez le MANCHE DE COMMANDE GAUCHE vers le bas pour que le char d'assaut tourne à gauche en reculant.
 - E) Poussez le MANCHE DE COMMANDE DROIT vers le haut pour que le char d'assaut tourne à droite en avançant.
 - F) Tirez le MANCHE DE COMMANDE DROIT vers le bas pour que le char d'assaut tourne à droite en reculant.
 - G) Appuyez sur le BOUTON GAUCHE DE LA TOURELLE PIVOTANTE pour qu'elle tourne en sens antihoraire.
 - H) Appuyez sur le BOUTON DROIT DE LA TOURELLE PIVOTANTE pour qu'elle tourne en sens horaire.
 - I) Appuyez sur le BOUTON DE FEU DU CANON pour entendre le bruit et voir les effets lumineux de ses tirs, en plus de voir le mouvement de recul de l'arme.
 - J) Appuyez sur le BOUTON DE FEU pour entendre des tirs rapides sonores et voir des effets lumineux.
 - K) Placez les DEUX MANCHES DE COMMANDE dans deux directions opposées pour que le char d'assaut tourne sur lui-même.
 - L) Appuyez sur le BOUTON DE DÉMONSTRATION AUTOMATIQUE pour que le char d'assaut effectue une démonstration.

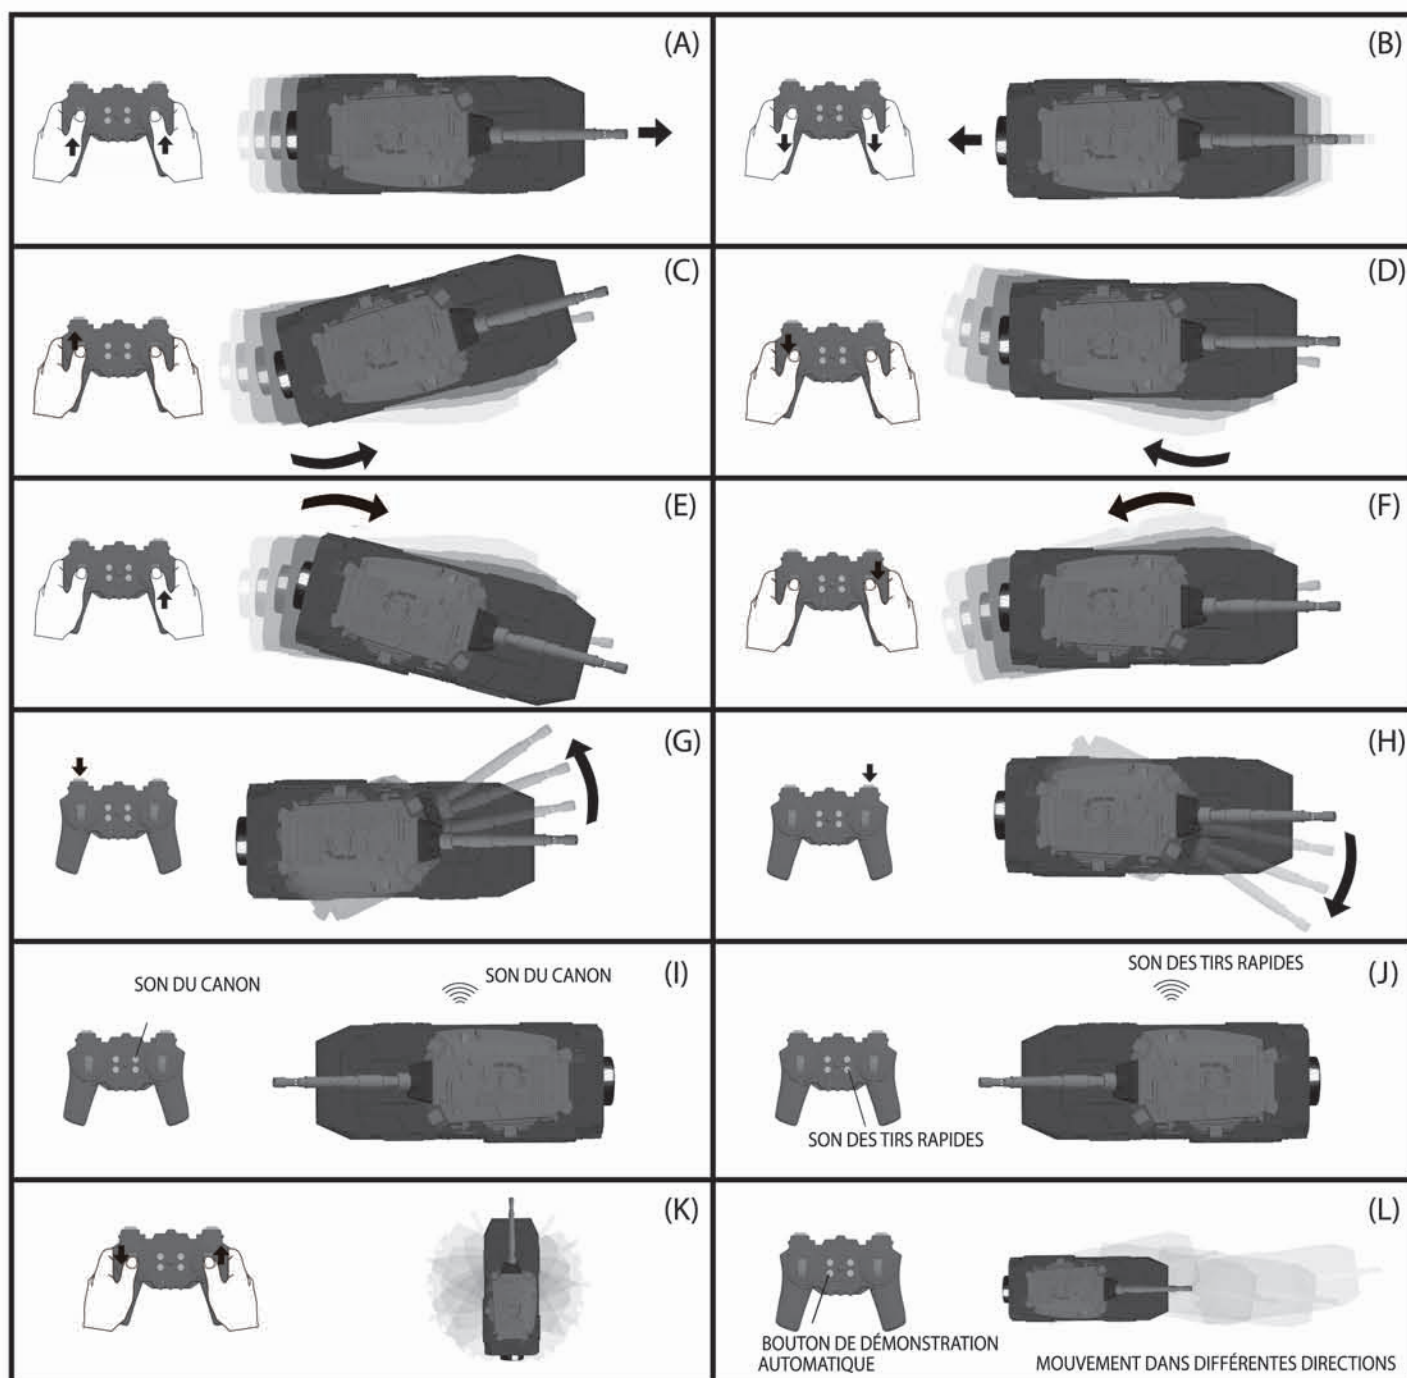

Énoncé de conformité à la norme RSS-310 :

Cet appareil de communication par radio est conforme à toutes les exigences de la norme RSS-310 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement du dispositif.

Déclaration de conformité

Cet article est conforme aux exigences de la directive 1999/5/CE de l'UE.

Remarques en matière d'environnement :

L'article dans son ensemble n'est pas destiné aux ordures ménagères lorsque son cycle de vie prend fin.

Vous pouvez l'amener à des points de dépôt afin que les pièces et instruments électroniques soient recyclés.

Le symbole sur l'article, le manuel d'instruction, l'étiquette ou l'emballage indique clairement comment procéder.

Les matériaux doivent être recyclés selon leurs marques respectives.

Le recyclage d'anciens appareils et toute autre réutilisation de matériaux contenus dans ce produit représentent une contribution importante à la protection de l'environnement.

Veuillez vous informer auprès de votre municipalité pour connaître le point de dépôt approprié.

Élimination des piles

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement de ramener les piles contenant des substances dangereuses et toutes autres piles usagées. Vous pouvez remettre vos vieilles piles aux points de dépôt publics de votre municipalité ou aux points de vente.

Vous trouverez ces abréviations chimiques ainsi qu'un symbole de poubelle barrée sur les piles contenant des substances dangereuses :

Pb = Pile contenant du plomb;

Cd = Pile contenant du cadmium;

Hg = Pile contenant du mercure.



CONFORME AUX
NORMES DE
SÉCURITÉ
ASTM F963.

Le contenu et les
couleurs peuvent varier.

MISE EN GARDE :
Retirez toutes les étiquettes,
les ligatures et les boucles en
plastique avant de
donner ce jouet à un enfant.

MISE EN GARDE :
Retirez complètement l'emballage
avant de donner le jouet à un enfant.

Ne pas utiliser des piles usagées avec
des piles neuves en même temps.
Ne pas utiliser des piles alcalines,
standard (au carbone-zinc)
ou rechargeables en même temps.




TRUE HEROES AND (ET/Y) SENTINEL 1 ARE MARKS OF (SONT DES MARQUES DE/
ES UNA MARCAS DE) TOYS "R" US (CANADA) LTD. (LTÉE).
© 2015 GEOFFREY, LLC. A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS "R" US, INC.
MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRICADO EN CHINA)
DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/
DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS "R" US, INC., WAYNE, NJ 07470
IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS "R" US (CANADA) LTD. (LTÉE),
2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR)
TOYS "R" US (AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD. (LTÉE), REGENTS PARK NSW 2143
www.toysrus.com www.toysrus.ca



S1 TANQUE DE BATALLA

1:24 TANQUE DE BATALLA

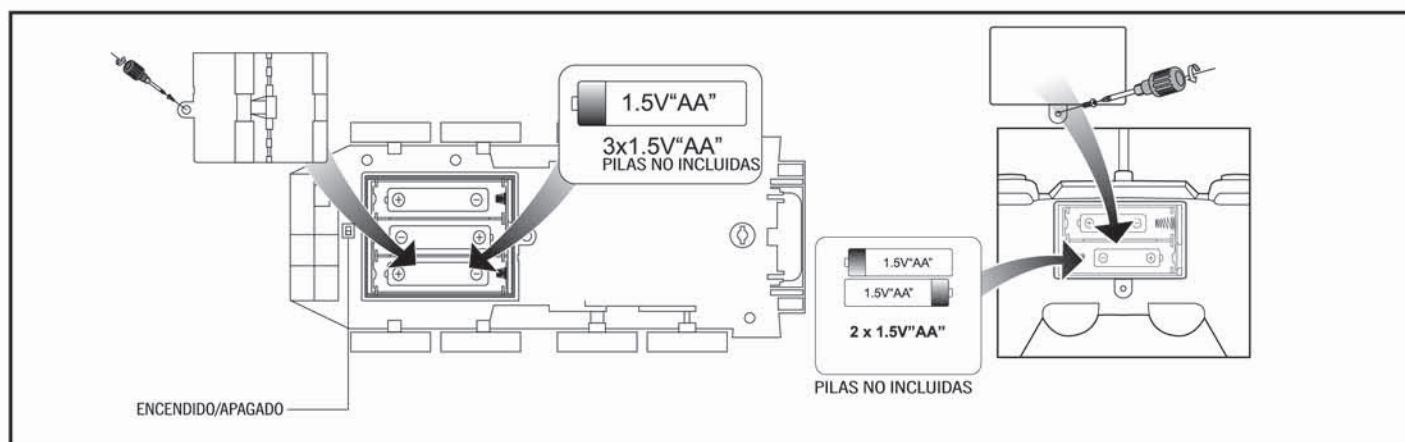

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

Este juguete utiliza 3 pilas "AA" de 1,5 V para el tanque y 2 pilas "AA" de 1,5 V para el mando (no incluidas). Utilice solo pilas alcalinas. El juguete no funcionará con otro tipo de pilas. Desatornille la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella Phillips (no incluido) y ábrala. Ponga 5 pilas "AA" alcalinas en los compartimentos, tal y como se muestra. Vuelva a colocar la tapa deslizando las pestañas en su lugar, presionando la tapa hacia abajo y atornillando. Si el juguete no funciona correctamente, compruebe la instalación de las pilas. Cuando el sonido se distorsione o las luces del juguete se debiliten, se deben sustituir las pilas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender un líquido corrosivo que puede provocar quemaduras químicas o dañar el producto.

Para evitar fugas en las pilas:

- No recargar las pilas que no sea recargables.
- Retirar las pilas recargables del producto antes de cargarlas (si están diseñadas para ser extraídas).
- Recargar las pilas recargables únicamente bajo la supervisión de un adulto (si están diseñadas para ser extraídas).
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- No mezclar pilas nuevas con pilas gastadas.
- Utilizar únicamente pilas del tipo recomendado o de un tipo equivalente.
- Colocar las pilas con la polaridad correcta.
- No dejar nunca pilas gastadas en el interior del producto.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Desechar las pilas gastadas de forma segura. Preservar el medioambiente. No entierre ni queme las pilas.
- No tirar este producto al fuego. Las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido.

SE RECOMIENDA CONSERVAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO PARA PODER CONSULTARLA EN EL FUTURO.

Se recomienda la supervisión de un adulto al jugar con este juguete.

LOS MATERIALES DE FIJACIÓN Y EMBALAJE NO FORMAN PARTE DEL JUGUETE Y SE DEBEN DESECHAR POR LA SEGURIDAD DEL NIÑO.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No poner en funcionamiento durante tormentas o en la lluvia.
- Evitar el agua, la arena o la nieve cuando se utilice el tanque.
- No sumergir el tanque ni el mando en agua.
- No utilizar nunca el tanque en la calle ni en la carretera.
- Se recomienda la supervisión de un adulto para jugar con este tanque.
- Para evitar que el vehículo se encienda de forma accidental, sacar las pilas cuando no se esté utilizando.
- No utilizar nunca el tanque en lugares cerrados o muy concurridos. No utilizar a personas o animales como obstáculos.
- No utilizar el tanque sobre muebles, objetos o superficies duras, ya que se podrían dañar los objetos y el tanque.
- Mantener los dedos, el cabello y la ropa holgada alejados de los neumáticos, los engranajes y el motor mientras el tanque esté funcionando.
- No dejar el tanque ni el mando cerca de fuentes de calor o bajo luz solar directa durante periodos prolongados de tiempo.
- No dejar el tanque ni el mando en el exterior durante la noche. La humedad es perjudicial para los componentes internos.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC.


Su manejo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede ocasionar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan dar lugar a operaciones no deseadas.

- Este equipo ha sido sometido a pruebas que ponen de manifiesto su adecuación a los límites para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites tienen por objeto proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias dañinas para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no ocurran interferencias en una instalación específica. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una de las siguientes formas:

- Cambiar la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente ubicada en un circuito distinto al que está conectada la unidad receptora.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV en caso de necesitar ayuda.

NOTA: Cualquier cambio o modificación que no haya sido autorizado expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podría invalidar la autorización del usuario para utilizar el equipo.

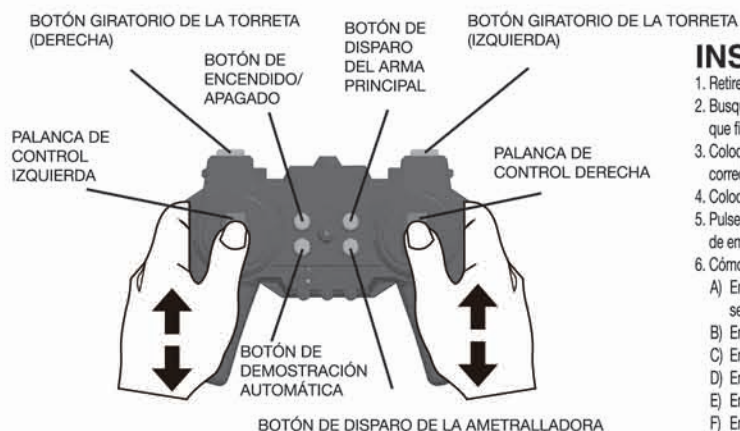


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Retire con cuidado el mando y el tanque del paquete.
2. Busque el compartimento de las pilas, tal y como se muestra en los diagramas correspondientes que figuran más arriba.
3. Coloque pilas alcalinas nuevas según sea necesario. Asegúrese de que el compartimento de las pilas esté correctamente cerrado.
4. Coloque el interruptor «ON/OFF» que está en la parte de abajo del tanque en la posición «ON».
5. Pulse el botón «ON / OFF» del mando a distancia y espere a escuchar el sonido del motor del tanque antes de empezar a jugar.
6. Cómo controlar las diversas funciones del tanque:
 - A) Empujar las PALANCAS DE CONTROL IZQUIERDA y DERECHA hacia arriba para hacer que el tanque se mueva hacia adelante.
 - B) Empujar las PALANCAS DE CONTROL IZQUIERDA y DERECHA hacia abajo para hacer que el tanque se mueva hacia atrás.
 - C) Empujar la PALANCA DE CONTROL IZQUIERDA hacia arriba para hacer que el tanque avance girando hacia la izquierda.
 - D) Empujar la PALANCA DE CONTROL IZQUIERDA hacia abajo para hacer que el tanque retroceda girando hacia la izquierda.
 - E) Empujar la PALANCA DE CONTROL DERECHA hacia arriba para hacer que el tanque avance girando hacia la derecha.
 - F) Empujar la PALANCA DE CONTROL DERECHA hacia abajo para hacer que el tanque retroceda girando hacia la derecha.
 - G) Presionar el BOTÓN DE GIRO A LA IZQUIERDA DE TORRE para que gire la torre en sentido contrario a las agujas del reloj.
 - H) Presionar el BOTÓN DE GIRO A LA DERECHA DE TORRE para que gire la torre en el sentido de las agujas del reloj.
 - I) Presionar el BOTÓN DE DISPARO DE CAÑÓN para que se oiga el sonido de disparo principal de pistola con luz y acción de retroceso.
 - J) Presionar el BOTÓN DE DISPARO de sonido de ráfaga rápida para que se oiga el sonido de disparos rápidos con luz.
 - K) Empujar las PALANCAS DE CONTROL IZQUIERDA y DERECHA en direcciones opuestas para hacer que el tanque de vueltas.
 - L) Presionar el BOTÓN DE DEMOSTRACIÓN AUTOMÁTICA para ver el tanque en modo de demostración automática.

Advertencias

1. No intentar desmontar el tanque ni el transmisor.
2. No utilizar el tanque en la misma frecuencia que otro/s jugador/es que estén en el mismo lugar ya que interferirá con el tanque y hará que se descontrola.
3. Asegurarse de que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta (+/-), tal como se indica dentro del compartimento de las pilas.
4. Quitar todo el material de embalaje y sacar todos los accesorios antes de darle el tanque y el mando a distancia al niño para que juegue.

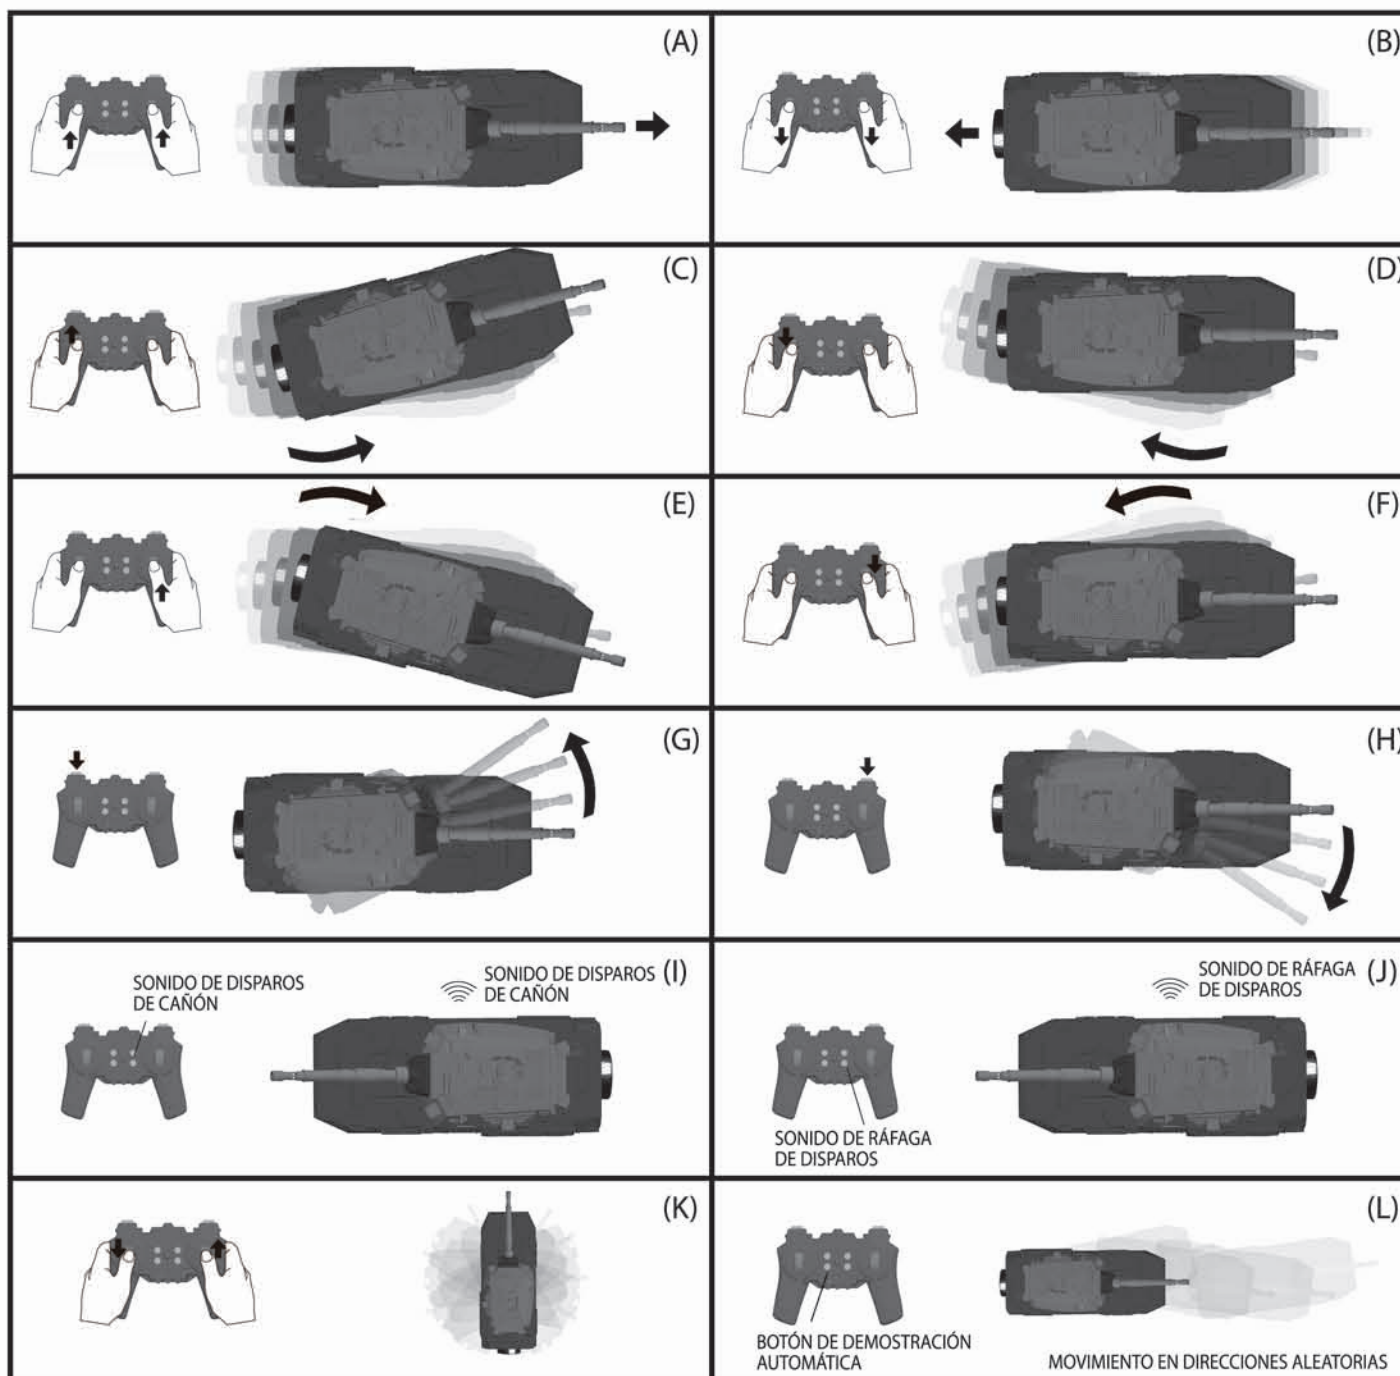

Declaración de cumplimiento del RSS-310:

Este dispositivo de radiofrecuencia cumple todos los requisitos del estándar industrial RSS-310 de Canadá. Su manejo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar operaciones no deseadas.

Declaración de conformidad

El producto cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE de la UE.

Notas sobre materia medioambiental:

El producto completo no se debe desechar con la basura doméstica al llegar al final de su vida útil.

Se puede reciclar en los puntos verdes de reciclado de productos e instrumentos electrónicos.

El símbolo sobre el producto, manual de instrucciones, etiqueta o embalaje lo muestra de forma inequívoca.

Los materiales se deberán reciclar de acuerdo a sus etiquetas respectivas.

El reciclaje de dispositivos viejos u otra utilización de los materiales aquí contenidos supone una importante contribución a la protección del medioambiente.

Pregunte en su comunidad local cuál es el punto de recogida adecuado.

Desechar las pilas

Las pilas no deben tirarse junto con los residuos domésticos. Como consumidor, es su obligación legal devolver las pilas con sustancias dañinas y todas las demás pilas usadas. Puede entregar sus pilas viejas en puntos de recogida públicos de su zona o allí donde vendan pilas.

Encontrará esta nomenclatura química junto a un dibujo de una papelera tachada en las pilas que contengan sustancias nocivas:

Pb= la pila contiene plomo

Cd= la pila contiene cadmio

Hg= la pila contiene mercurio



CUMPLE CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ASTM F963.

El contenido y los colores pueden variar.

ATENCIÓN:

Retira todas las etiquetas, los anclajes y las cintas de plástico antes de entregar el juguete al niño.

ATENCIÓN:

Un adulto deberá desmontar los componentes de las matrices antes de dárselos al niño.

No mezcle pilas nuevas con pilas usadas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) ni recargables.



TRUE HEROES AND (ET/Y) SENTINEL 1 ARE MARKS OF (SONT DES MARQUES DE/ ES UNA MARCAS DE) TOYS "R" US (CANADA) LTD. (LTÉE).
© 2015 GEOFFREY, LLC. A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS "R" US, INC.
MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRICADO EN CHINA)
DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/ DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR)
TOYS "R" US, INC., WAYNE, NJ 07470
IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS "R" US (CANADA) LTD. (LTÉE).
2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR)
TOYS "R" US (AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD. (LTÉE), REGENTS PARK NSW 2143
www.toysrus.com www.toysrus.ca