



GWN7672

Tri-Band Wi-Fi 7 Access Point

Quick Installation Guide

418-00469-250224-02








Please scan the QR code
to view the full QIG


Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor
Boston, MA 02215, USA
Tel : +1 (617) 566 - 9300


www.grandstream.com

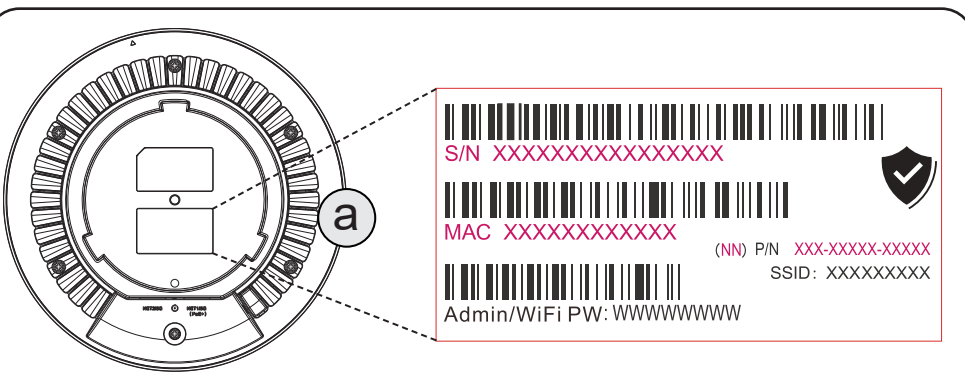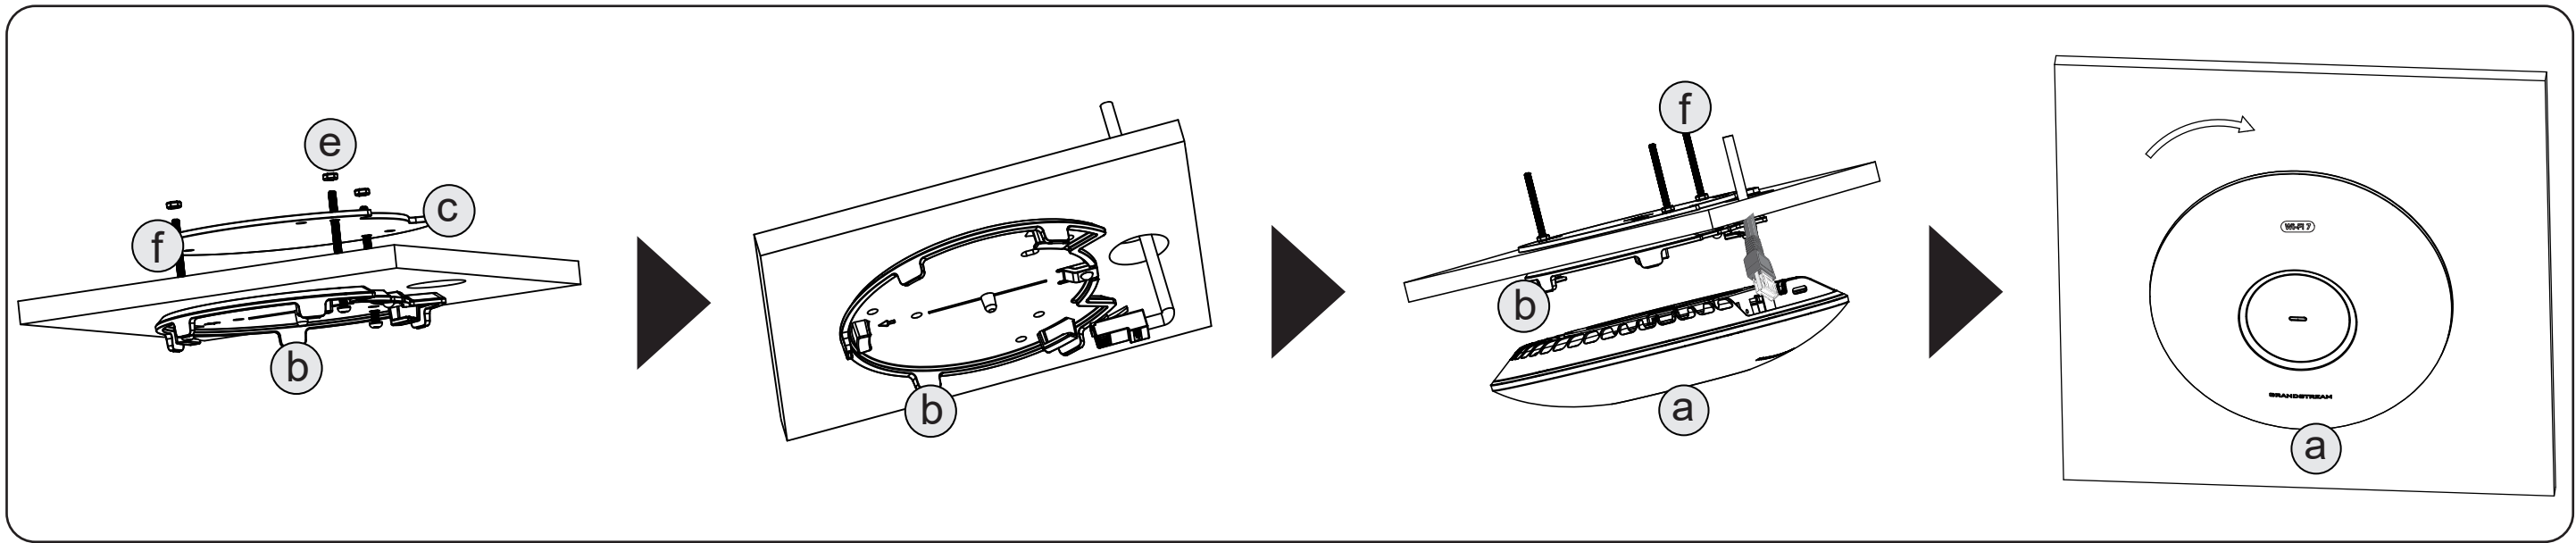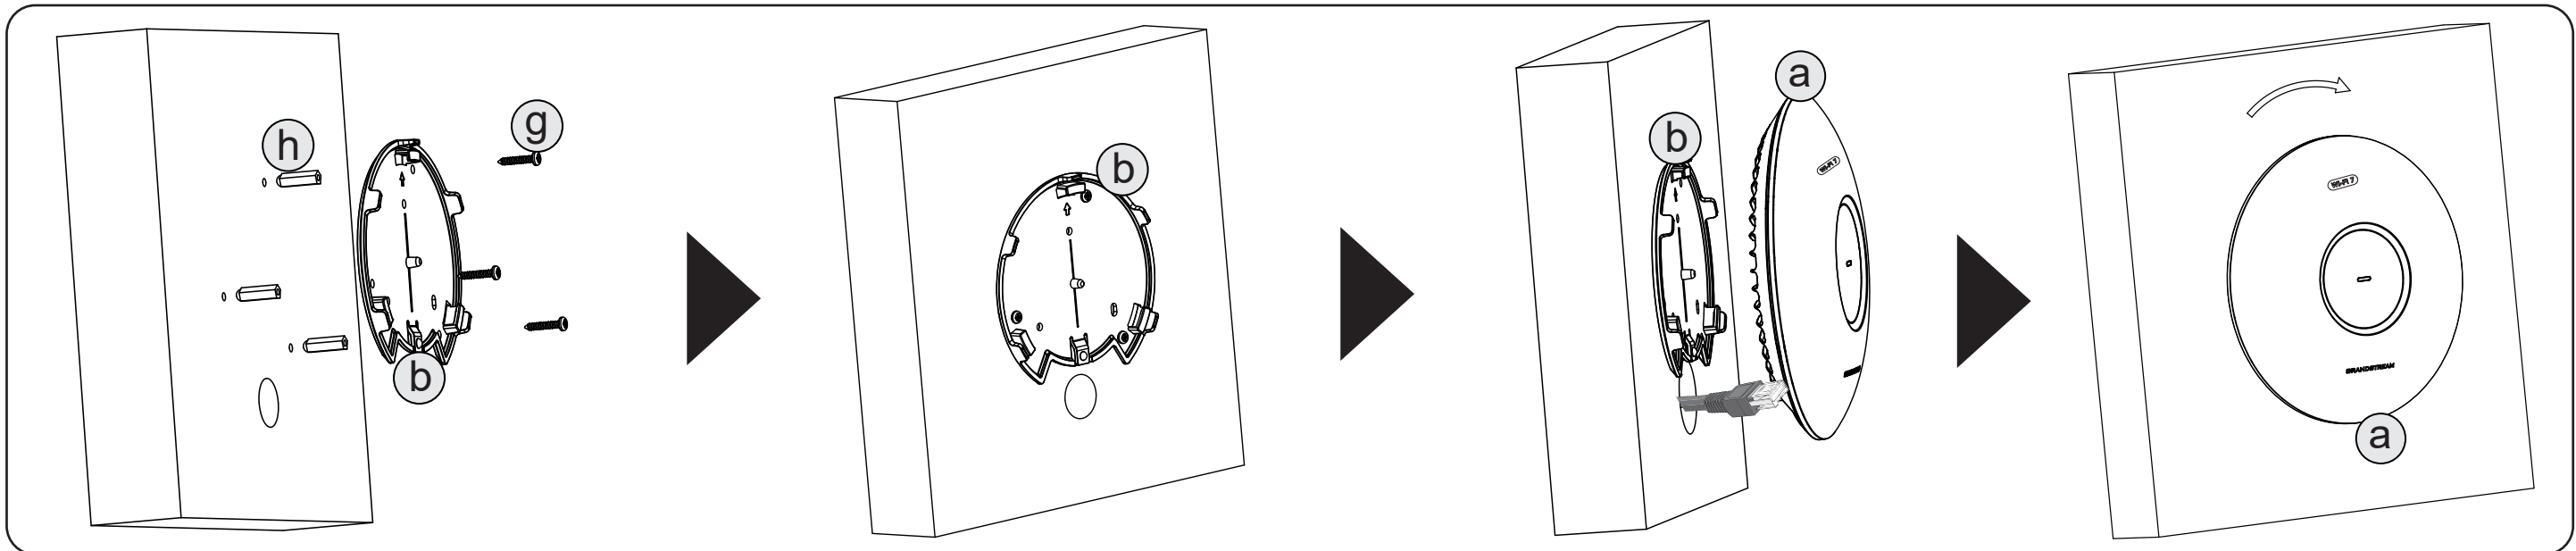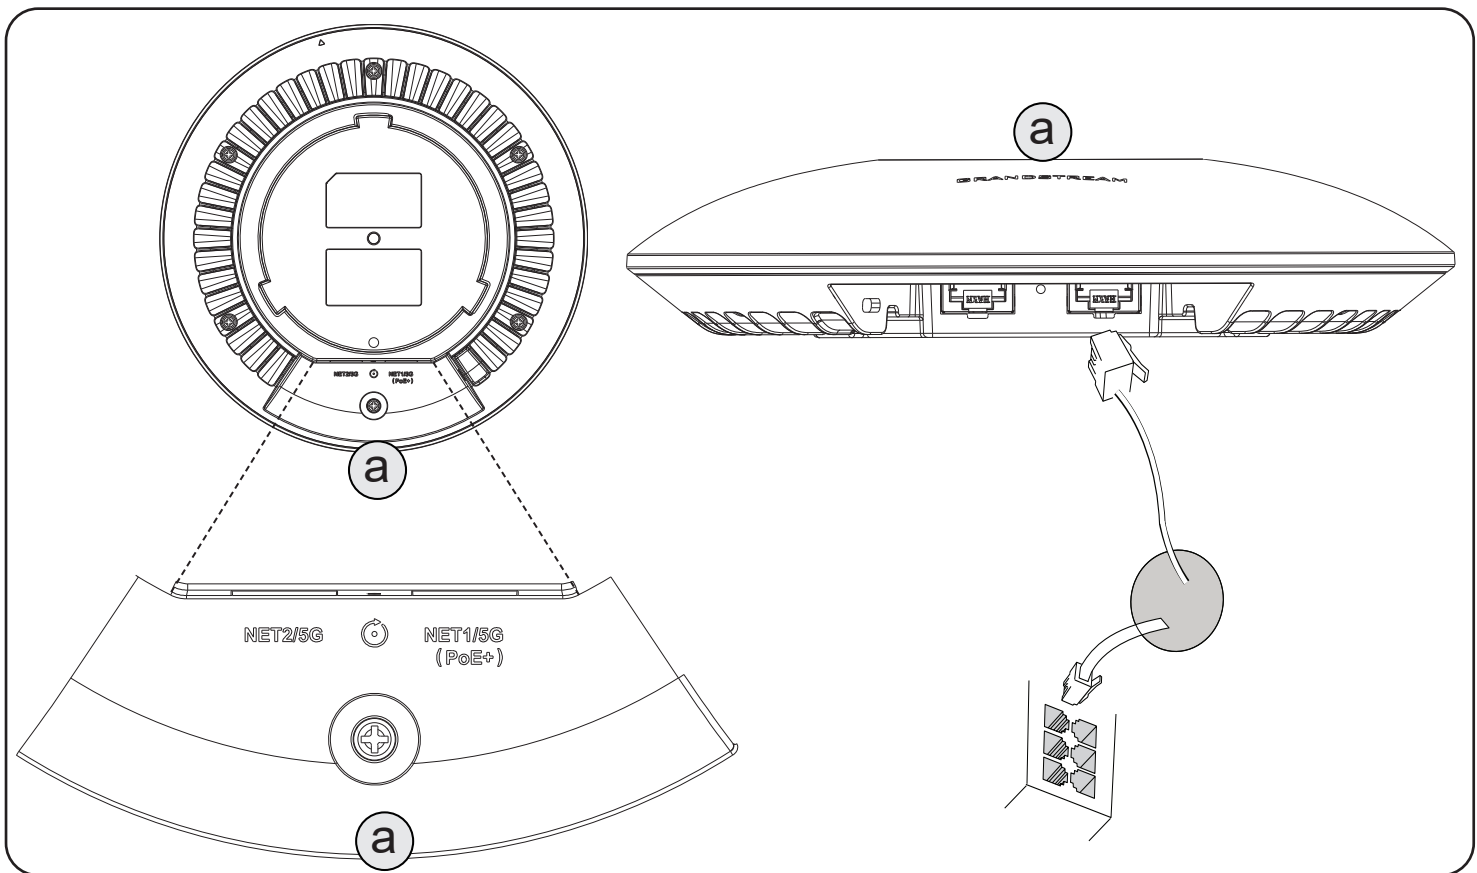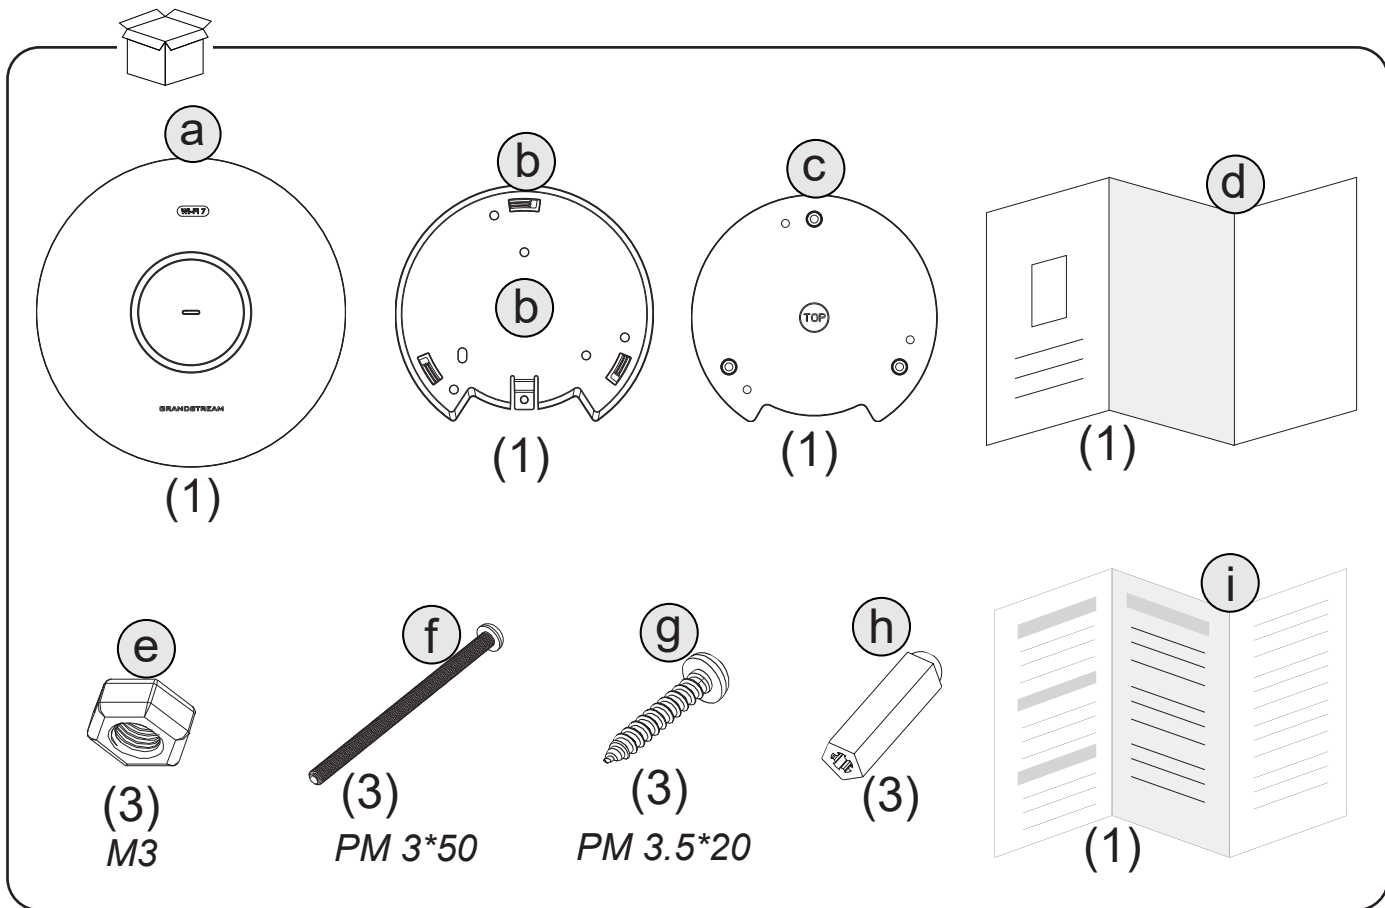


<https://www.grandstream.com/tools/GWNDiscoveryTool.zip>

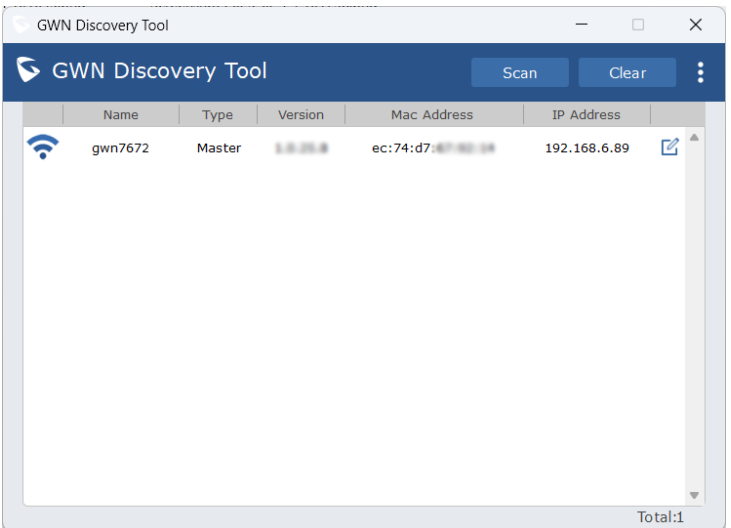

https://gwn_<mac>.local

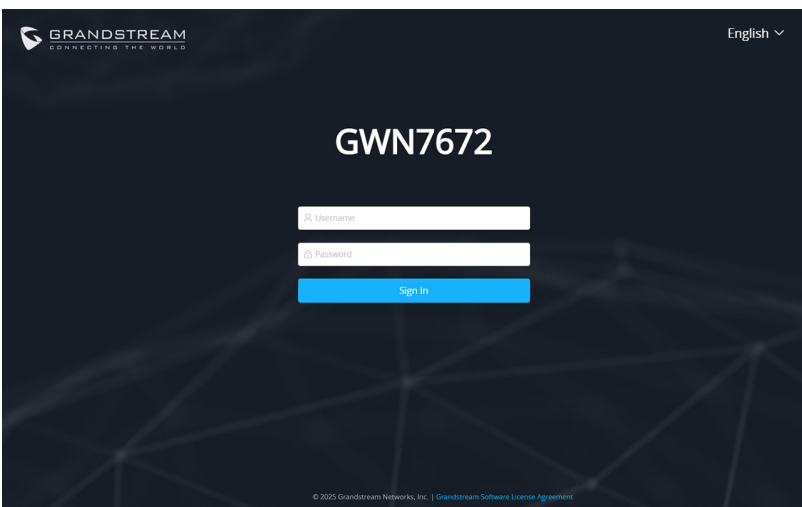

<https://www.gdms.cloud>

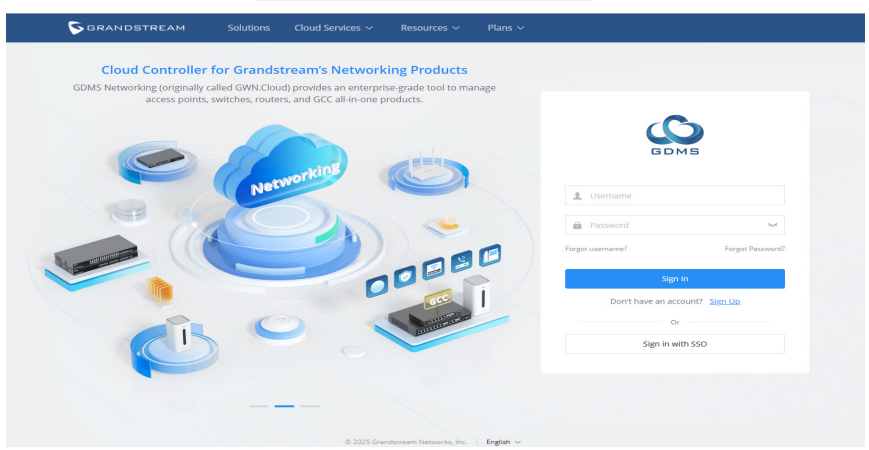

English	Italiano
PRECAUTIONS: - Do not attempt to open, disassemble, or modify the device. - Do not expose this device to temperatures outside range of 0 °C to 45 °C (in operation) and -30 °C to 60 °C (in storage). - Do not expose the device to environments outside of the following humidity range: 10-90% RH (non-condensing). - Do NOT power cycle the device during system boot up or firmware upgrade. You may corrupt firmware images and cause the unit to malfunction.	PRECAUZIONI: - Non tentare di aprire, smontare o modificare il dispositivo. - Non esporre il dispositivo a temperature esterne alla gamma da 0 °C a 45 °C per il funzionamento e alla gamma da -30 °C a 60 °C per la conservazione. - Non esporre il dispositivo ad ambienti fuori dal seguente intervallo di umidità: 10-90% UR (senza condensa). - Non spegnere/accendere il dispositivo durante l'avvio del sistema o l'aggiornamento del firmware. Ciò potrebbe comportare il danneggiamento del firmware e il malfunzionamento dell'unità.

简体中文
注意事项: - 不要尝试打开，拆解或修改设备。 - 不要将本设备暴露在温度0℃至45℃的工作环境或−30℃至60℃的存储环境以外。 - 不要将本设备暴露在环境湿度超过如下范围外的环境中：10–90％RH（无冷凝）。 - 系统启动或固件升级期间不要中断电源。这可能会损坏设备件，并导致设备故障。

Español
PRECAUCIONES: - No intente abrir, desmontar ni modificar el dispositivo. - No exponga este dispositivo a temperaturas fuera del rango de 0 °C a 45 °C (en funcionamiento) y de -30 °C a 60 °C (en almacenamiento). - No exponga el dispositivo a entornos fuera del siguiente rango de humedad: 10-90 % HR (sin condensación). - No apague y encienda el dispositivo durante el arranque del sistema o la actualización del firmware. Puede dañar las imágenes del firmware y provocar un mal funcionamiento de la unidad.

Français
PRECAUTIONS: - Ne pas tenter d'ouvrir, de désassembler, ou de modifier le dispositif. - Ne pas exposer cet appareil à des températures situées hors de la plage de 0 °C à 45 °C en opération et -30 °C à 60 °C en stockage. - Ne pas exposer cet appareil à un environnement avec humidité hors de la plage de 10-90% RH (sans condensation). - Ne pas éteindre l'appareil pendant le démarrage du système ou la mise à jour du firmware. Cela risque de rompre l'image du firmware et en conséquence rendre l'unité inutilisable.

Deutsch
SICHERHEITSHINWEISE: - Das Produkt darf nicht geöffnet, zerlegt oder verändert werden. - Bitte beachten Sie die zulässigen Temperaturbereiche für Nutzung. (0 °C bis 45 °C) und Lagerung (-30 °C bis 60 °C). - Das Produkt darf nur in Umgebungen mit einem relativen Luftfeuchtebereichs von 10% bis 90% (nicht kondensierend) genutzt werden. - Die Stromversorgung darf während des Start- bzw. Upgradevorgangs nicht unterbrochen werden. Dies kann die Firmware beschädigen und zu unerwünschten Fehlfunktionen führen.

Čeština
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: - Nepokoušejte se zařízení otevírat, rozebírat nebo upravovat. - Nevystavujte toto zařízení teplotám mimo rozsah 0 °C až 45 °C (za provozu) a -30 °C až 60 °C (při skladování). - Nevystavujte zařízení prostředí mimo následující rozsah vlhkosti: relativní vlhkost (nekondenzující) 10–90 %. - Během spouštění systému nebo aktualizace firmwaru zařízení nesmíte vypínat a znovu zapínat. Mohlo by dojít k poškození obrazu firmwaru a poruše zařízení.

Hrvatsk
MJERE OPREZA: - Ne pokušavajte otvoriti, rastaviti ili modificirati uređaj. - Ne izlažite ovaj uređaj temperaturama izvan raspona od 0 °C do 45 °C (u radu) i -30 °C do 60 °C (pri skladištenju). - Ne izlažite uređaj okruženjima izvan sljedećeg raspona vlažnosti: 10 – 90 % RH (nekondenzirajuća). - Nemojte isključivati i uključivati uređaj tijekom podizanja sustava ili nadogradnje firmvera. Možete oštetiti slike firmvera i uzrokovati kvar jedinice.

Dansk
FORHOLDSREGLER: - Forsøg ikke at åbne, adskille eller ændre enheden. - Denne enhed må ikke udsættes for temperaturer uden for området 0 °C til 45 °C (under drift) og -30 °C til 60 °C (under opbevaring). - Udsæt ikke enheden for miljøer uden for følgende fugtighedsområde: 10-90 % relativ fugtighed (ikke-kondenserende). - Sluk og tænd ikke for enheden under systemopstart eller firmwareopgradering. Du kan ødelægge firmwarebilleder og forårsage funktionsfejl i enheden.

Eesti
ETTEVAATUSABINÕUD: - Ärge püüdke seadet avada, lahti võtta ega muuta. - Ärge hoidke seadet temperatuuridel, mis jäävad vahemikust 0 °C - 45 °C (töötamise ajal) ja -30 °C– 60 °C (hoiustamise ajal) välja. - Ärge hoidke seadet järgmistest niiskusvahemikest väljas: 10–90% RH (mittekondenseeruv). - Ärge lülitage seadme toiteallikat süsteemi käivitamise või püsivara uuendamise ajal sisse. See võib rikkuda püsivara kujutisi ja põhjustada seadme talitlushäireid.

Български
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: - Не се опитвайте да отворятe, разглобявате или модифицирате устройството. - Не излагайте това устройство на температури извън диапазона от 0 °C до 45 °C (при работа) и -30 °C до 60 °C (при съхранение). - Не излагайте устройството на среда извън следния диапазон на влажност: 10 – 90% RH (без кондензация). - Не включвайте захранването на устройството по време на стартиране на системата или надграждане на фърмуера. Може да повредите изображенията на фърмуера и да причините неизправност на устройството.

Suomi
VAROTOIMET: - Älä yritä avata, purkaa tai muunnella laitetta. - Älä altista tätä laitetta alueen 0 – +45 °C (käytössä) ja alueen -30 – +60 °C (säilytyksessä) ulkopuolisille lämpötiloille. - Älä altista laitetta seuraavan ilmankosteusalueen ulkopuolisille arvoille: 10–90 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä). - Älä kytke laitetta pois päältä ja päälle järjestelmän käynnistyessä tai laiteohjelmistoa päivitettäessä. Tämä voisi turmella laiteohjelmistonäkötiiedostot ja aiheuttaa toimintahäiriön.

Svenska
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: - Försök inte öppna, demontera eller modifiera enheten. - Utsätt inte denna enhet för temperaturer utanför intervallet 0 °C till +45 °C (vid drift) och -30 °C till +60 °C (vid förvaring). - Utsätt inte enheten för miljöer utanför följande luftfuktighetsintervall: 10–90 % RF (icke-kondenserande). - Slå inte på strömmen till enheten under systemstart eller uppgradering av firmware. Du kan förstöra firmwarebilder och göra att enheten inte fungerar som den ska.

Latviešu
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI: - Nemēģiniet atvērt, izjaukt vai pārveidot ierīci. - Nepakļaujiet šo ierīci ārpus šāda temperatūras diapazona: no 0 °C līdz +45 °C (lietojot) un no -30 °C līdz +60 °C (uzglabājot). - Nepakļaujiet ierīci videi ārpus šāda mitruma diapazona: 10–90 % RH (nekondensējošs). - Neizslēdziet un neieslēdziet ierīci sistēmas sāknēšanas vai programmaparatūras jaunināšanas laikā. Jūs varat sabojāt programmaparatūras attēlus un izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Lietuvių
ATSARGUMO PRIEMONĖS: - Nebandykite atidaryti, išardyti ar modifikuoti prietaiso. - Nelaikykite šio prietaiso už šių temperatūros intervalo ribų: nuo 0 °C iki 45 °C (veikiančio) ir nuo -30 °C iki 60 °C (laikomo). - Nelaikykite prietaiso aplinkoje už šių drėgnio intervalo ribų: 10–90 % santykinis oro drėgnis (be kondensato). - Nekeiskite prietaiso maitinimo ciklo, kai sistema įkraunama arba atnaujinama programinė aparatinė įranga. Galite sugadinti programinės aparatinės įrangos atvaizdus ir sutrikdyti įrenginio veikimą.

Lëtzebuergesch
VIRSICHTSMOOSSNAMEN: - Versicht net, den Apparat opzemaachen, ausereneenzehuelen oder ze modifizéieren. - Setzt dësen Apparat kengen Temperature baussent dem Beräich vun 0 °C bis +45 °C (a Betrib) a -30 °C bis +60 °C (bei Lagerung) aus. - Setzt den Apparat kengen Ëmgéigenden aus, déi baussent dem follgende Fiichtegkeetsberäich leien: 10 – 90% LF (net-kondenséierend). - Schalt den Apparat wärend dem Systemstart oder der Firmwareaktualiséierung net aus an nees an. Dir kënnst Firmwareimage beschiedegen an eng Feelfunktioun vum Apparat verursaachen.

Norsk
FORHOLDSREGLER: - Ikke forsøk å åpne, demontere eller modifisere enheten. - Ikke eksponer denne enheten for temperaturer utenfor området 0 °C til +45 °C (i drift) og -30 °C til +60 °C (ved lagring). - Ikke eksponer enheten for miljøer utenfor følgende fuktighetsområde: 10–90 % RH (ikke-kondenserende). - Ikke slå enheten av og på under systemoppstart eller fastvareoppgradering. Du kan korrumpere fastvarebilder og forårsake enhetssvikt.

Slovenčina
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: - Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť, rozobrať alebo upraviť. - Nevystavujte toto zariadenie teplotám mimo rozsah 0 °C až +45 °C (počas prevádzky) a -30 °C až +60 °C (počas skladovania). - Nevystavujte zariadenie prostrediam s vlhkosťou mimo nasledujúceho rozsahu: 10 %-90 % RH (bez kondenzácie). - Počas spúšťania systému alebo aktualizácie firmvéru neprerušujte napájanie zariadenia. Môže dôjsť k poškodeniu obrazu firmvéru a k nesprávnemu fungovaniu zariadenia.

Slovenščina
PREVIDNOSTNI UKREPI: - Ne poskušajte odpirati, razstavljati ali spreminjati naprave. - Naprave ne izpostavljajte temperaturam med 0 °C in +45 °C (med delovanjem) ter temperaturam med -30 °C in +60 °C (v mirovanju). - Naprave ne izpostavljajte okoljem zunaj navedenega razpona vlažnosti: 10 – 90 % RV (nekondenzirajoča). - Med zagonom sistema ali nadgradnjo vdelane programske opreme ne vklaplajajte in izklaplajjte naprave. Lahko pride do okvare slik vdelane programske opreme in posledično do okvare enote.

Română
MĂSURI DE PRECAUȚIE: - Nu încercați să desfaceți, dezasamblați sau modificați dispozitivul. - Nu expuneți acest dispozitiv la temperaturi în afara intervalului cuprins între 0 și +45 °C (în funcționare) și între -30 și +60 °C (în depozitare). - Nu expuneți dispozitivul la medii a căror umiditate nu se încadrează în următorul interval: 10–90 % umiditate relativă (fără condens). - Nu executați ciclul de pornire-oprire al dispozitivului în timpul pornirii sistemului sau al upgrade-ului de firmware. Imaginile firmware pot fi deteriorate, provocând funcționarea defectuoasă a aparatului.

Polski
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: - Nie należy podejmować prób otwierania, demontażu ani modyfikacji urządzenia. - Nie należy narażać urządzenia na działanie temperatur spoza zakresu od 0°C do +45°C w trakcie pracy i od -30°C do +60°C w trakcie przechowywania. - Nie należy narażać urządzenia na otoczenie o wilgotności spoza następującego zakresu: 10–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji). - Nie wolno przełączać zasilania urządzenia w trakcie rozruchu systemu lub uaktualniania oprogramowania układowego. Może to spowodować uszkodzenie obrazów oprogramowania układowego i usterek urządzenia.

Українська
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: - Не намагайтеся відкрити, розібрати або модифікувати виріб. - Не піддавайте цей виріб впливу температур за межами діапазону від 0 °C до 45 °C (під час експлуатації) і від -30 °C до 60 °C (під час зберігання). - Не піддавайте виріб впливу навколишнього середовища за межами такого діапазону вологості: 10–90% відносної вологос-ті (без конденсації). - Не вмикайте/вимикайте живлення виробу під час завантаження системи або оновлення мікропрограми. Ви можете пошкодити зображення мікропрограми та спричинити несправність виробу.
Türkçe
ÖNLEMLER: - Cihazı açmaya, sökmeye veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. - Bu cihazı 0 °C ila +45 °C (çalışır durumda) ve -30 °C ila +60 °C (depolama sırasında) dışındaki sıcaklıklara maruz bırakmayın. - Cihazı aşağıda belirtilen nem aralığının dışındaki ortamlara maruz bırakmayın: %10-90 RH (yoğuşmasız). - Sistem önyüklemesi veya üretici yazılımı yükseltmesi sırasında cihazı kapatıp açmayın. Üretici yazılımı imaj dosyalarını bozabilir ve ünitenin arızalanmasına neden olabilirsiniz.

العربية
إحتياطات: - لا تحاول فتح الجهاز أو تفكيكه أو تعديله - لا تعرض هذا الجهاز لدرجات حرارة خارج النطاق من 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (أثناء التشغيل) و -30- درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (أثناء التخزين). - لا تضع الجهاز في بيئة ذات الرطوبة التالية: 10 ٪ - 90 ٪ RH (دون تكثف). - لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز أثناء تشغيل النظام أو ترقية البرامج الثابتة. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف صور البرامج الثابتة و التسبب في تعطل الوحدة.