



ENGLISH

USER GUIDE

# LG-V522

MFL00000000 (1.0)



[www.lg.com/ca](http://www.lg.com/ca)

# User Guide

ENGLISH

- Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software version of the device, OS version or your service provider, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- All screen shots in this guide are simulated.
- Actual displays and the colour of the device may vary.

# Table of contents

<b>For Your Safety</b> .....	<b>4</b>	<b>Google Account Setup</b> .....	<b>47</b>
<b>Safety Guidelines</b> .....	<b>9</b>	<b>Connecting to Networks and Devices</b> ....	<b>49</b>
<b>Important Notice</b> .....	<b>20</b>	Wi-Fi .....	49
<b>Getting to know your device</b> .....	<b>23</b>	Bluetooth .....	50
Phone layout.....	23	Wi-Fi Direct.....	51
Connecting cables to the ports.....	26	SmartShare.....	52
Installing the SIM card or microSD card.....	29	QPair .....	53
Removing the memory card.....	30	Transferring data between a PC and your device .....	55
Locking and unlocking the device .....	30	<b>Contacts</b> .....	<b>56</b>
<b>Your Home screen</b> .....	<b>32</b>	Searching for a contact.....	56
Touch screen tips.....	32	Adding a new contact .....	56
Home screen.....	33	Favourites contacts.....	56
Customizing the Home screen .....	34	Creating a group .....	57
Returning to recently-used applications....	36	<b>Messaging</b> .....	<b>58</b>
Notifications panel .....	36	Sending a message .....	58
On-screen keyboard.....	39	Conversation view.....	59
<b>Special Features</b> .....	<b>40</b>	Changing your messaging settings .....	59
Gesture shot.....	40	<b>E-mail</b> .....	<b>60</b>
Gesture View.....	41	Managing email accounts .....	60
KnockON.....	42	Working with account folders.....	60
Knock Code.....	42	Composing and sending email .....	61
Dual window .....	43	<b>Camera and Video</b> .....	<b>62</b>
QuickMemo+ .....	44	Using the advanced settings .....	63
QSlide .....	45	Taking a photo .....	64
QuickRemote .....	46	Once you have taken a photo.....	64

Recording a video .....	65	Trademarks .....	92
After recording a video .....	65	Trademarks .....	92
Gallery .....	66	DivX HD .....	92
<b>Multimedia .....</b>	<b>69</b>	<b>Accessories .....</b>	<b>93</b>
Music .....	69	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>94</b>
<b>Utilities .....</b>	<b>71</b>		
Clock .....	71		
Calculator .....	72		
Calendar .....	73		
Voice Recorder .....	73		
Voice Search .....	73		
Downloads .....	74		
LG SmartWorld .....	74		
<b>Browsing the Web .....</b>	<b>76</b>		
Chrome .....	76		
<b>Settings .....</b>	<b>77</b>		
WIRELESS NETWORKS .....	77		
DEVICE .....	78		
PERSONAL .....	83		
SYSTEM .....	86		
<b>Software Update .....</b>	<b>90</b>		
Device Software Update .....	90		
LG Device Software Update via Over-the-Air (OTA) .....	90		
<b>About this user guide .....</b>	<b>91</b>		
About this user guide .....	91		

## Important Information

This user guide contains important information on the use and operation of this device. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage or misuse of the device. Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment.

## Before You Start

### Safety Instructions

#### **WARNING!**

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.

#### **WARNING!**

To reduce the possibility of electric shock, do not expose your device to high humidity areas, such as the bathroom, swimming pool, etc.

**Always store your device away from heat.** Never store your device in settings that may expose it to temperatures less than 32 °F (0 °C) or greater than 104 °F (40 °C), such as outside during extreme weather conditions or in your car on a hot day. Exposure to excessive cold or heat will result in malfunction, damage and/or catastrophic failure.

**Be careful when using your device near other electronic devices.** RF emissions from your device may affect nearby inadequately shielded electronic equipment. You should consult with manufacturers of any personal medical devices such as pacemakers and hearing aides to determine if they are susceptible to interference from your device.

Turn off your device in a medical facility or at a gas station. Never place your device in a microwave oven as this will cause the battery to explode.

## Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

- Never use an unapproved battery since this could damage the device and/or battery and could cause the battery to explode.
- Never place your device in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Your device contains an internal battery. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.
- Make sure that no sharp-edged items come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Store the battery in a place out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the device, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- When riding in a car, do not leave your device or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.
- Do not use a hand-held device while driving.
- Do not use the device in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).

- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your device. There is a risk of this causing a fire.
- Do not drop, strike, or shake your device severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the device.
- Do not use your device in high explosive areas as the device may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating.
- Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your device.
- Do not disassemble the device.
- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Only authorised personnel should service the device and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

## FCC RF Exposure Information



### WARNING!

Read this information before operating the device.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this device complies with the FCC guidelines and these international standards.

### **CAUTION**

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorised antennas or modifications could impair call quality, damage the device, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations. Do not use the device with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with skin, a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

## **Body-worn Operation**

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 0 cm (0 inches) between the user's body and the back of the device.

## **FCC Part 15 Class B/IC RSS-Gen Compliance**

This device complies with part 15 of FCC rules and IC license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Cautions for Battery

Do not disassemble.

Do not short-circuit.

Do not expose to high temperature: 140 °F (60 °C).

Do not incinerate.

## Battery Disposal

Please dispose of your battery properly or bring to your local wireless carrier for recycling.

Your device contains an internal battery. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.

## Adapter (Charger) Cautions

Using the wrong battery charger could damage your device and void your warranty.

The adapter or battery charger is intended for indoor use only.

Do not expose the adapter or battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the device close to your ear. We also recommend that music and volumes are set to a reasonable level.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

## TIA Safety Information

Provided herein is the complete TIA Safety Information for Wireless Handheld devices. Inclusion of the text covering Pacemakers, Hearing Aids, and Other Medical Devices is required in the owner's manual for CTIA Certification. Use of the remaining TIA language is encouraged when appropriate.

## Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable device is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless devices.

Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies and industry experts reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

The design of your device complies with the FCC guidelines (and those standards).

## Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorised antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate FCC regulations.

### Tips on Efficient Operation

For your device to operate most efficiently:

Do not touch the antenna unnecessarily when the device is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the device to operate at a higher power level than otherwise needed.

## Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless devices in the areas where you drive. Always obey them. Also, if using your device while driving, please:

- Give full attention to driving - driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before using it.

## Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless device.

## Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6") inches be maintained between a handheld wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are

consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the device more than six inches from their pacemaker when the device is turned ON.
- Should not carry the device in a breast pocket.
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn your device OFF immediately.

## Hearing Aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider.

## Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

## Health Care Facilities

Turn your device OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

## Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle.

You should also inform the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

## Posted Facilities

Turn your device OFF in any facility where posted notices so require.

## Aircraft

FCC regulations prohibit using your device while in the air. Turn your device OFF before boarding an aircraft.

## Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your device OFF when in a blasting area or in areas posted: 'Turn off two-way radio'. Obey all signs and instructions.

## Potentially Explosive Atmosphere

Turn your device OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum

gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

## For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

## Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your device and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

## Charger and Adapter Safety

The charger and adapter are intended for indoor use only.

## Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your device model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or impact the battery as it may cause electric shock, short-circuit, and fire. Store the battery in a place out of reach of children.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Media Net Browsing, and data connectivity kits affect battery life and standby times.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

## Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your device in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your device, and clean the power plug pin when it is dirty.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your device in a pocket or bag without covering the receptacle of the device (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the device. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuiting of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

## General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, device card, bank book or subway ticket near your device. The magnetism of the device may damage the data stored in the magnetic strip.
- When the device is not being used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the device in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the device.
- Do not use the device if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorised Service Centre to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your device in water. If this happens, turn it off immediately. If the device does not work, take it to an LG Authorised Service Centre.
- Do not paint your device.
- The data saved in your device might be deleted due to careless use, repair of the device, or upgrade of the software. Please backup your important device numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the device in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- Do not turn your device on or off when putting it near your ear.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct contact with skin in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.

- Do not attempt to repair or modify the device yourself. Your device is equipped with an internal rechargeable battery which should be replaced only by LG or an authorised LG repair centre. You should never attempt to open or disassemble this device yourself and doing so may cause damage that will void your warranty.

## Consumer Information on SAR (Specific Absorption Rate)

This Model Device Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile device employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. \* Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. Because the device is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a device model is available for sale to the public, it must be tested and certified by the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted

requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is **0.89** W/kg. (Body-worn measurements differ among devices models, depending upon available accessories and FCC/IC requirements.) While there may be differences between SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> after searching on FCC ID: ZNFV520.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

\* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile device used by the public is 1.6 watts/kg

(W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

\* Product meets current FCC & IC Radio Frequency Exposure Guidelines.

FCC ID: ZNFV520

IC ID: 2703C-V522

## Wi-Fi Caution!

- (i) The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- (ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and
- (iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.

\* High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

## Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## How to update your tablet

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your tablet by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

## Please read this before you start using your device!

Please check to see whether any problems you encountered with your device are described in this section before taking the device in for service or calling a service representative.

### 1. Device memory

You may need to check your device memory and delete some data, such as applications to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  >  > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

### 2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your device's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you download may consume battery power.

- While using downloaded applications, check the battery charge level.

### 3. Before installing an open source application and OS

#### **WARNING**

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your device to malfunction. In addition, your device will no longer be covered by the warranty.
- To protect your device and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your device, the device may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the device.

### 4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your device does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key + Volume Down Key** on the right side of the device until the LG logo is displayed.
- 3 Briefly release only the **Power/Lock Key** when the LG logo is displayed.
- 4 Immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 5 Release all keys when the Factory reset screen is displayed.
- 6 Press the **Volume Keys** to select **Yes**, and then press the **Power/Lock Key** to perform a Hard Reset. Perform this step twice.



## WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

## 5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of an app after using it.
  - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.
  - To clear all apps, tap **Clear all**.


## 6. If the screen freezes



If the screen freezes or the device does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock Key** for about 10 seconds to reset your device. To turn your device off, press and hold the **Power/Lock Key** for about 20 seconds. If it still does not work, please contact the service centre.

# Getting to know your device

## Phone layout

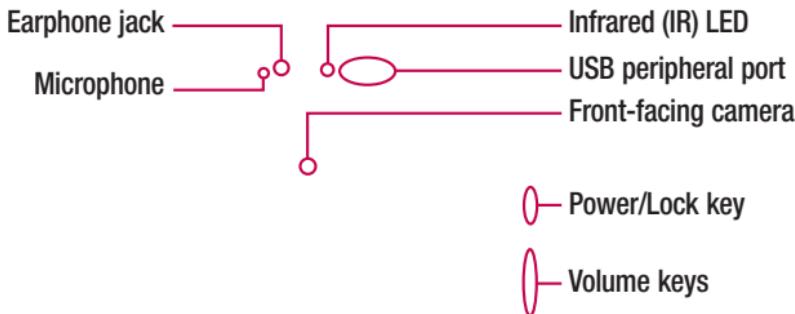

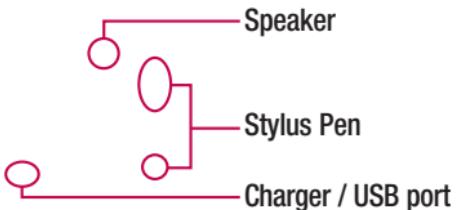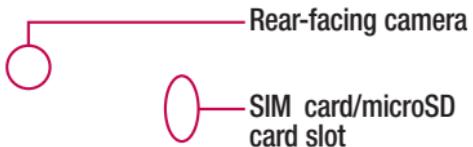

---

### Front-facing camera

Use to take pictures and record videos of yourself. You can also use this for video chatting. Keep it clean for optimal performance.

### Power/Lock key

Press to lock/unlock the screen. Press and hold to turn the tablet on/off, restart it, and activate/deactivate airplane mode.

<b>Volume keys</b>	Allow you to adjust the media volumes. Press and hold both keys at the same time to access the QuickMemo+ while screen is unlocked. Press and hold Down or Up to access the Camera while screen is off or locked.
<b>Earphone jack</b>	Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations. You can also plug in headphones to listen to music.
<b>Infrared (IR) LED</b>	Used as a sensor for the QuickRemote app.
<b>SIM card/MicroSD card slot</b>	Allows you to insert your SIM card and a microSD card.
<b>Microphone</b>	Records your voice and allows use for voice-activated functions.
<b>USB peripheral port</b>	Allow you to connect a USB peripheral, such as a keyboard, mouse, and external storage to your tablet. Also allows you to charge another device.
<b>Charger / USB port</b>	Allows you to connect the tablet and the USB cable for use with the charger adapter, your PC, or other compatible accessories.
<b>Rear-facing camera</b>	Use to take photos and record videos. Keep it clean for optimal performance.
<b>Speaker</b>	Use to listen to the audio from the selected function (e.g., music, videos, sound clips, etc.).
<b>Stylus Pen</b>	Allows you to use a convenient stylus pen that you can use to input commands and navigate your device. It also works well with popular writing and drawing applications. To use the stylus, slide it out from the bottom of the device.

# Connecting cables to the ports

## 1. Charging the battery

The Charger/USB Port is located at the bottom of the device. Insert the charger and plug it into a power outlet.

Charge the battery before using it for first time. Use the charger included with your device to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the device to it using the USB cable.

## **WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause a battery charging delay or pop up message regarding slow charging. This can also cause the battery to explode or damage the device, which is not covered by the warranty.

### **NOTE:**

- Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the embedded battery.
- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Your device supports up to a 128GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.

## **2. Connecting a USB device to your tablet**

The USB peripheral port is located at the top of the device. Insert the USB port and plug it into the desired device.

Some of the USB devices supported through the USB port include a keyboard, mouse, game controller, digital camera, and storage device (including an Android smartphone acting as external storage device). As most USB keyboards, mouse and game controllers are designed for desktop computers and operation systems, some devices may not function.

**NOTE:**

- Only devices that meet the USB specs may connect to the USB peripheral port.
- If you are experiencing errors with device recognition, please use a shorter USB cable or check the USB Hub with external power supply (Self-Powered Hub).
- Only file systems such as FAT32, exFAT, and NTFS are supported for the external USB storage device.
- Transferring data through both USB devices at the same time is not supported. The first device that is connected has priority. The USB device connected second can only be charged.

**⚠️ WARNING**


You cannot store data in the USB storage when the battery level is below 15%. Please charge the battery above 15% in order to use the USB storage function.

## Installing the SIM card or microSD card

Before you can start exploring your new device, you need to set it up.

Your device supports the use of microSD memory cards of up to 128GB capacity. Multimedia contents can be saved in the microSD card.

- 1 Open the SIM/microSD slot cover.
- 2 Slide the SIM card into the upper slot as shown in the figure below. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

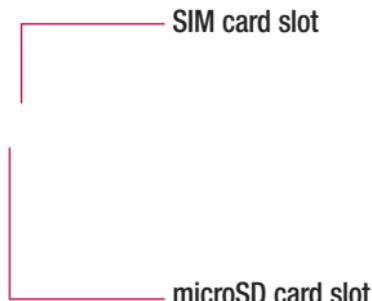

- 3 If you want to use a memory card, insert the memory card into the lower slot. Make sure the gold contact area is facing upwards. Slide the microSD card into the slot until it "clicks" into place and then close the slot cover.

### NOTE:

- Cards must be positioned as shown.
- MicroSD card is not included.
- Only microSIM cards work with this device.
- Your device comes with the dummy microSD card. Remove it to use your microSD card.
- Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.

## Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

- 1 Tap  >  >  > **Storage** > **Unmount SD card**.
- 2 Open the card slot cover and press the memory card in to unlock it. Then pull it out of the slot.

### **WARNING**

Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. LG is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

## Locking and unlocking the device

Pressing the **Power/Lock Key** turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the **Power/Lock Key** and swipe the screen in any direction.

**NOTE:** Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the **Power/Lock Key**.

## Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.

**NOTE:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

**Caution!** If you haven't created a Google account on the device and you forgot your PIN, Password, and the backup PIN, you need to perform a hard reset. If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a hard reset.

## TIP! Smart Lock

- You can use Smart Lock to make unlocking your device easier. You can set it to keep your device unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.

### • Setting up Smart Lock

- 1 Tap  >  >  **Display** > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 2 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (pattern, PIN, or password).

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your device.


- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.

## Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

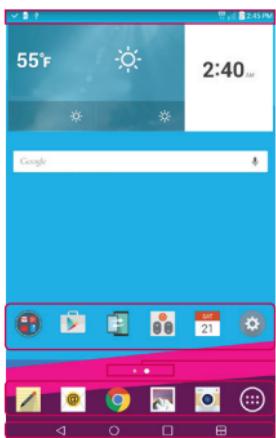

### 1 Status Bar

- 2 Application Icons
- 3 Location Indicator
- 4 Quick Button Area
- 5 Home Touch Buttons

- 1 Shows the device's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2 Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 3 Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 4 Provides one-touch access to the function from any Home screen canvas.

5

### ◀ Back Button

Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialogue boxes and the on-screen keyboard.

### ○ Home Button

Return to the Home screen from any screen. Touch and hold to access the Google Now shortcut.

### □ Recent Apps Button

Displays recently used applications. If you touch and hold this button, it opens a menu of available options.

### □ Dual window button

Tap to change to dual window mode. It allows you to manage two different apps at the same time by splitting the screen in two.

## Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

## Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

### Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Tap the **Widgets** tab and select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

## Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove then drag it to  and release it.

## Adding an app to the Quick Button area

- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button area. Then release it in the desired location.

## Removing an app from the Quick Button area

- Touch and hold the desired Quick Button, drag it to , and release it.

**NOTE:** The Apps Button  cannot be removed.

## Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

**NOTE:** You can also tap **Add new** to personalize icons with your pictures.

## Returning to recently-used applications


- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an app preview to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

## Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as downloads.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.

**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

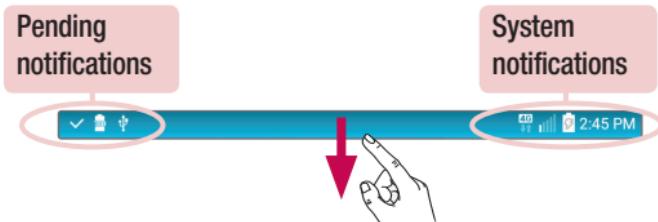

## Opening the Notifications panel

Swipe the Status bar to open the Notifications panel. To close the Notifications panel, swipe the screen upwards or tap <.

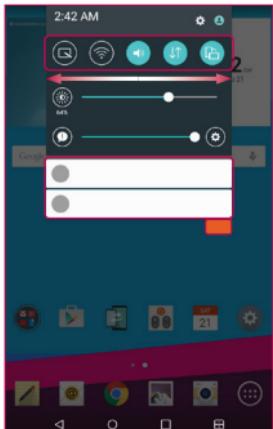

- ① Quick Settings Area
- ② Notifications
- ③ Clear

- ① Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting buttons.
- ② Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- ③ Tap to clear all of the notifications.

## Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the Status bar at the top of the screen to calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card inserted		Silent mode is enabled
	No network signal available		Vibrate mode is on
	Airplane mode is on		Battery fully charged
	Connected to a Wi-Fi network		Battery is charging
	Wired headset connected		The device is connected to a PC via a USB cable
	Bluetooth is on		Downloading data
	System warning		Uploading data
	An alarm is set		GPS is on
	VPN is active		Data is synchronizing
	Media server content sharing is on		Choose input method
	A song is currently playing		

**NOTE:** The icon's location in the Status bar may differ according to the function or service.

## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

### Using the keypad and entering text

-  Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to enter text by voice, handwriting, or access the clip tray.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

### Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters.

For example, to input "á", touch and hold the "a" button until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character. Once it's highlighted, lift your finger.

**NOTE:** A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.

## Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

### To take photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.

OR


- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

or

## Gesture View

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Take a picture with the front camera.
- 3 After taking the picture, bring the device close to your face. The captured photo will be displayed.

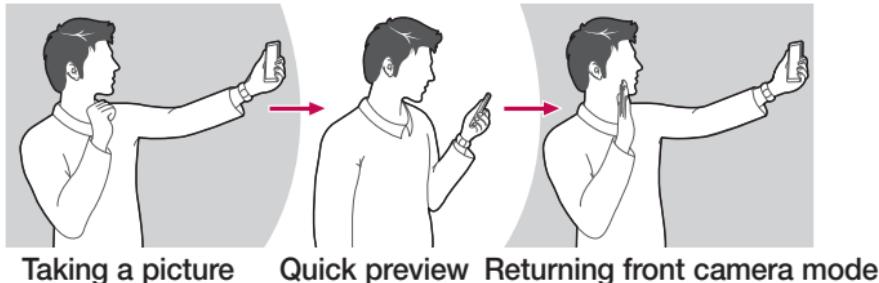

### NOTE:

- Depending on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after the quick preview, the device returns to camera mode. You must access the Gallery to view the picture again.

# KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

## To turn the screen on

- 1 Double-tap the centre of the screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

## To turn the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
- 2 The screen will turn off.

**NOTE:** Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

# Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

### NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

- 1 Tap  >  >  > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 3 to 8 taps.

## Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

## Dual window


This feature allows you to multi-task by splitting up the screen into two, allowing you to use two compatible applications at the same time.

1 Tap  > **Dual window**

OR

tap .

2 Tap or drag the app icon for the corresponding application you wish to use.

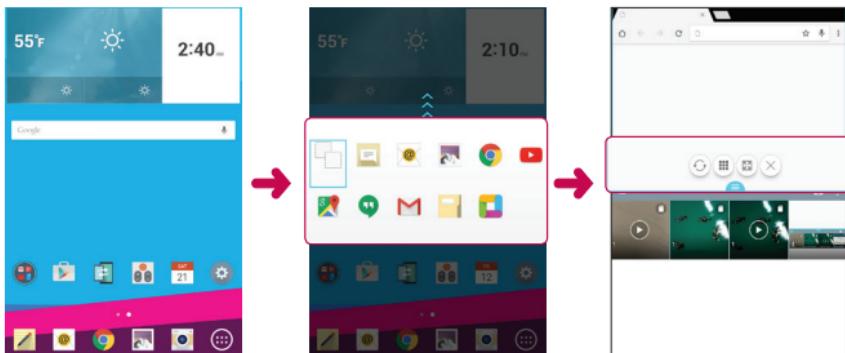

 : Tap to view the Dual window menu options, or drag to resize the split screens.

 : Switch the two screens.

 : View the app list.

 : Change the selected window to full screen.

 : Close the currently selected app window.

**NOTE:** Dual window is enabled by default. You can enable or disable Dual window through the Settings menu.


1 Tap  >  >  > **Dual window**.

2 Slide the toggle button to **On** or **Off**.

## QuickMemo+

The QuickMemo+ feature allows you to create memos and capture screen shots. You can use QuickMemo+ to easily and efficiently when you create memos, capture screens, and share them with family and friends.

- 1 While viewing the screen you want to capture and use in your memo, drag the Status bar down and tap .

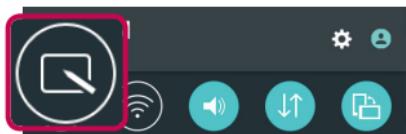

- 2 Create a memo using the following options:

	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to save the memo you've created.
	Tap to hide or display the toolbar.

**NOTE:** Please use a fingertip or Stylus Pen while using the QuickMemo+ feature. Do not use your fingernail.

- 3 Tap  to save the current memo to the **QuickMemo+ or Gallery**.

## Discard Memos


- Tap <.

## View the Saved Memo

Tap > > and select the **QuickMemo+** album or tap and select the desired memo.

## QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad, Calendar, Calculator, and more with QSlide.

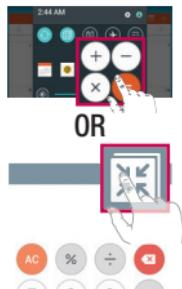

	Tap to expand the window to full window size.
	Tap to adjust the window's transparency.
	Tap to close the QSlide window.
	Drag to adjust the size.

- 1 Slide the Status bar downward, then tap QSlide to view the available QSlide apps. Then tap the desired app from the QSlide Apps section.

OR

Also, while using applications that support QSlide, tap . The function is displayed as a small window on your screen.

- 2 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .

**NOTE:** QSlide can support up to two window at the same time.

# QuickRemote

QuickRemote turns your device into a Universal Remote for your home TV, set-top box, audio system and more.



1 Touch and slide the Status bar downward and tap > . If you can not see , tap > checkmark QuickRemote to enable.

OR

Tap > > Apps tab > > .

2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

3 Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.

**NOTE:** QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the device when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

# Google Account Setup

The first time you open a Google application on your device, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > Accounts & sync > Add account > Google > Or create a new account.
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
- 4 Enter a username and tap **NEXT**. Your device will communicate with Google servers and check for username availability.
- 5 Enter your password and tap **NEXT**.
- 6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing into your Google account

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > Accounts & sync > Add account > Google.
- 3 Enter your email address and tap **NEXT**.
- 4 Once you have set up your Google account, your device will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your device will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your device.

### **IMPORTANT**

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your device, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your device. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

### Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  >  > Wi-Fi.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

### TIP! How to obtain the MAC address

Tap  >  >  > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > MAC address.

# Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

## NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

## Pairing your device with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 Tap **Search** to view the visible devices in range.
- 4 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your device connects to the other device.

**NOTE:** Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.

**TIP!** Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

## Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.
  - Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

## Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **Accept**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

### Turning on Wi-Fi Direct

- 1 Tap  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

**NOTE:** When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

## SmartShare

SmartShare allows you to receive multimedia content via LG device and tablets.


- 1 While viewing the content you want to share, tap  or  > **SmartShare**.
  - 2 Tap **Play** or **Beam** in the pop-up that is displayed.
    - **Play:** You can stream your content via a TV, Bluetooth speaker, etc.
    - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or via SmartShare Beam\* to supported LG devices or tablets.
- \*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device you want to share from the list.
    - If the device is not displayed on the list, make sure that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth is turned on. Then tap **Rescan**.

## Enjoying content from nearby devices

- 1 To connect nearby devices to your device, tap the **Nearby devices** option on the **Gallery** and **Music** apps.
  - Make sure that your device and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network and that the DLNA service on the nearby device is turned on.
- 2 Tap the device you wish to connect to.  
If the device is not listed, tap **Search nearby devices**.
- 3 After a connection is established, you can enjoy the content on your device.

# QPair

By connecting your tablet and mobile device via QPair, you can sync incoming calls, messages, and social networking notifications between your tablet and mobile device.

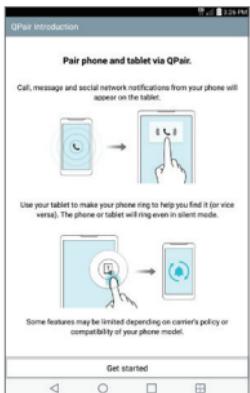

- 1 Run **QPair**  and tap **Get started > Start** on your tablet first and then run the same steps on your device.

**TIP!** QPair may not be pre-installed on the device. Go to the Google Play Store and search for QPair and install it.

## NOTE:

- QPair works with devices running Android 4.1 or later. Some features may be limited depending on your device model.
- Since QPair uses the Bluetooth function, it may not work normally if you change the Bluetooth settings while QPair is in use.

- 2 Bluetooth connection will be turned on and you will be able to pair the devices.

## QPair features

**Call notifications** – Sends the tablet a notification when the device receives a call. The notification displays the caller's number and allows you to answer and decline the call. You can also change call settings, such as a ringtone, ringtone volume, ringtone with vibration, or send a decline message when you get a call.

**NOTE:** You can only receive a call supported by Bluetooth technology. Dialing a call from the tablet using the QPair feature is not possible.

**Message notifications** – Sends the tablet a notification when the device receives a message. You can also change message settings, such as message pop-up, message preview, notification sound, and notification vibration.

**Social network notifications** – Displays a social networking notification on your tablet's Status Bar when it arrives on your device.

**NOTE:** To enable this feature, turn the **QPair social network notifications** option on your device (**Settings > Accessibility > QPair social network notifications**). This option allows you to be notified of social networking notifications on your tablet.

**QuickMemo+ transfer** – Saves your current QuickMemo+ in the tablet's Gallery, and then syncs the tablet's Gallery with the Gallery on your device.

**Internet via phone** – Connection will be established through Internet via phone (Wi-Fi hotspot). Phone data charges may apply.

# Transferring data between a PC and your device

You can copy or move data between a PC and the device.

## Transferring data

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your device.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current USB connection, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

### NOTE:

- The LG United Mobile Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the device.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- Please refer to [www.android.com/filetransfer/#tips](http://www.android.com/filetransfer/#tips) in order to use MTP on the MAC OS.

# Contacts

You can add contacts on your device and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

- 1 Tap  >  >  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

## Adding a new contact

- 1 Tap  >  >  > .
- 2 Select the desired account (if applicable).
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.  
Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap **Save**.

## Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  >  >  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the contact details screen. The star turns gold.

## Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  >  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the gold star at the top right of the contact details screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** > .
- 3 Enter a name for the new group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group.
- 5 Tap **Save** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

# Messaging

Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

## Sending a message

- 1 Tap  >  and tap  to create a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

**NOTE:** You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the text field and start entering your message.
- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.

**TIP!** You can tap  to attach the file that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

### TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.

**NOTE:** When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

## Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

## Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap  >  > **Settings**.

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange (for Enterprise users).

## Managing email accounts

### To open the Email application

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account. After the initial setup, the contents of your inbox are displayed. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

- Tap  >  > .

### Adding another email account:

- Tap  >  >  >  > **Settings** > .

### Changing the email general settings:

- Tap  >  >  >  > **Settings** > **General settings**.

### Deleting an email account:

- Tap  >  >  >  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > **Yes**.

## Working with account folders

Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

- Tap  >  >  >  > **Folders**.

## Composing and sending email

- 1 In the  application, tap  to create a new email.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 6 Tap  to send the message.

## Camera options on the viewfinder

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Tap > > .

**NOTE:** Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.



- 1 Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
- 2 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 3 Settings** – Tap this icon to open the camera settings menu.
- 4 Gallery** – Tap to view the last photo or video you captured.
- 5 Record** – Tap to start recording.

6 **Capture** – Tap to take a photo.

7 **Exit** – Tap to exit the camera.

## Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Set the size of your picture and video.
	Allows you to say a voice command to take pictures. You can say LG, Cheese, Smile, or any other supported command.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from <b>IN</b> (internal memory) and <b>SD</b> (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.
	Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

## Taking a photo

- 1 Open the  application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus indicators will appear in the centre of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus indicators turn blue, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

## Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took. The following options are available.

	Tap to add the photo to your favourites.
	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to open the available sharing options.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.

## Recording a video

- 1 Open the  application and point the lens toward the subject you want to capture in your video.
- 2 Tap  once to start recording.

**NOTE:** The timer will be displayed on the screen.

- 3 Tap  to stop recording.

### TIP!

-  – Tap to capture a screen shot while recording a video.
-  – Tap to pause the recording.

## After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded. The following options are available.

	Tap to add the video to favourites.
	Tap to record another video immediately.
	Tap to send your video to others or share it via any available social network services.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.

## Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and allows you to see a clear image.

## Burst shot

Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold .

## Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  >  to view the images stored in the storage.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

### NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

## Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When some apps save a picture, a folder is automatically created to contain the picture.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

## Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in and out on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in and out.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in to zoom out.

## Video options

- 1 Tap  > .
- 2 Select the video you want to watch.



1		Touch to use QSlide for the Video app.
2		Tap to share your video using the SmartShare function.
3		Tap to access additional options.
4		Touch to adjust video volume.
5		Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap to go to previous video.
6		Touch to pause/resume video playback.
7		Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap to go to next video.
8		Touch to lock/unlock the screen.

### NOTE:

- While playing a video, the following options are available:
  - Slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
  - Slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
  - Slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

## Editing photos

While viewing a photo, tap .

## Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap  , select the photos/videos you want to delete. Then tap **Delete**.
- While viewing a photo, tap .

## Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

### NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

## Music

Your device has a music player that lets you play all your favourite tracks.

### Playing a song

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



- |          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>1</b> |  | Tap to share your music via the SmartShare function. |
| <b>2</b> |  | Tap to add the song to your favourites.              |

③		Tap to open the current playlist.
④		Tap to access additional options.
⑤		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
⑥		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
⑦		Tap to adjust the volume.
⑧		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
⑨		Tap to pause playback.
⑩		Tap to resume playback.
⑪		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.
⑫		Tap to set audio effects.

### NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

Tap  >  > .

### Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Open the  app, then select the **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm, tap an alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **Save**.

**NOTE:** You can also tap an existing alarm to edit it.

### Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Open the  app, then select the **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.

## World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Open the  app, then select the **World clock** tab.
- 2 Tap  and select the desired city.

## Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your device as a stopwatch.

- 1 Open the  app, then select the **Stopwatch** tab.
- 2 Tap the **Start** button to initiate the stopwatch.
  - Tap the **Lap** button to record lap times.
- 3 Tap the **Stop** button to stop stopwatch.

## Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 Tap the number keys to enter numbers.
- 4 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

**NOTE:** For more complex calculations, tap  > **Scientific calculator**.

## Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .

## Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

**NOTE:** Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Google** folder > .
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > .

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap **Sign in** and enter your user name and password. If you have not signed up yet, tap **Register** to create an account.
- 3 Browse and download the content you want.

#### **NOTE:**

- You may incur data fee charges when using your mobile network to access LG SmartWorld.
- LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.

## What if there is no LG SmartWorld icon?

- 1 Using a mobile Web browser on your device, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

## Special benefits available for LG SmartWorld

- Personalize your device with home themes, keyboard themes, and fonts.
- Enjoy special promotions only offered on LG SmartWorld.
- Note that LG SmartWorld is only available for certain devices. Please check the [www.lgworld.com](http://www.lgworld.com) for more information.

# Browsing the Web

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > .

**NOTE:** This application may not be available depending on your region and service provider.

### Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

### Opening a page

- To go to a new page, tap  at the top of the browser.
- To go to another web page, tap a tab at the top of the screen to select the page.

# Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your device. All of the settings in the Settings application are described in this section.

## To open the Settings application

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.
- or -
- Tap  >  > .

## WIRELESS NETWORKS

### < Wi-Fi >

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

### < Bluetooth >

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

### < Mobile data >

Displays the data usage and allows you to set a personalized mobile data usage limit.

### < Share & connect >

- **SmartShare Beam** – Allows you to receive multimedia content from LG devices or tablets.
- **Media server** – Share media content with nearby DLNA-compatible devices.
- **Miracast** – You can mirror your tablet screen and sound onto LG Miracast dongle or TV wirelessly.
- **LG PC Suite** – Connect LG PC Suite with your device to easily manage multimedia content and apps.

## < Tethering & networks >

- **USB tethering** – Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.
- **Wi-Fi hotspot** – Allows you to create a hotspot and share your connection. Please consult "Sharing your phone's data connection" for more information.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect to other devices via Bluetooth.
- **Help** – Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.
- **Airplane mode** – Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.
- **Mobile networks** – Set options for network operators, access point names, and mobile data.
- **VPN** – From your device, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

## DEVICE

### < Sound >

#### **Sound profile**

Allows you to set the sound profile to **Sound**, **Vibrate only** and **Do not disturb**.

#### **Volume**

Adjust the device's volume settings to suit your needs and environment.

#### **Notification sound**

Select the ringtone for notifications such as new messages receipt or calendar events.

## **Do not disturb**

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

## **Lock screen**

Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

## **Apps**

Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

## **Touch sound**

Allows you to set your tablet to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

## **Screen lock sound**

Allows you to set your tablet to play a sound when locking and unlocking the screen.

## **Vibrate on tap**

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

## **< Display >**

### **Home screen**

- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from LG SmartWorld.
- **Wallpaper** – Allows you to set the desired wallpaper for your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Home backup & restore** – Allows you to back up and restore the Home screen app layout and wallpaper.
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

## Lock screen

- **Select screen lock** – Allows you to set a screen lock to secure your device.
- **Smart Lock** – Sets to keep your device unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.
- **Screen swipe effect** – Sets the effect used when swiping the lock screen.
- **Wallpaper** – Select the wallpaper to display for your lock screen.
- **Shortcuts** – Customise shortcuts on the lock screen.
- **Contact info for lost tablet** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the device is lost.
- **Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

## Brightness

Allows you to adjust the screen brightness. Checkmark **Night brightness** to set brightness at 0% automatically between 12:00 AM ~ 06:00 AM.

## Screen timeout

Allows you to set the amount of time before the screen times out.

## Screen-off effect

Allows you to set the screen off effect used when the screen turns off.

## Auto-rotate screen

Allows you to set to switch the screen orientation automatically when you physically rotate the device.

## Daydream

Select the screensaver to display when the device is sleeping while docked and/or charging.

## **Font type**

Select the desired font type.

## **Font size**

Select the desired font size.

## **Smart screen**

Keeps the screen on when the device detects your eyes looking at the screen.

## **Home touch buttons**

Allows you to set which Home touch buttons are displayed and their position on the bar.

You can also select the colour and the background.

## **Motion sensor calibration**

Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

## **< Storage >**

### **INTERNAL STORAGE**

Allows you to view information about the internal storage usage.

### **SD CARD**

Allows you to view information about storage use on the SD card. Tap **Unmount SD**

**card** to allow safe removal of the card. If no SD card is mounted, tap **Mount SD card**.

Tap **Erase SD card** if you want to delete all of the data from the SD card.

## **< Battery >**

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

## **BATTERY INFORMATION**

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

## **Battery usage**

Displays the battery usage level and battery use details. Tap one of the items to see more detailed information.

## **Battery percentage on status bar**

Checkmark to display the battery level percentage on the Status bar next to the battery icon.

## **Battery saver**

Tap the Battery Saver switch  to toggle it On or Off. You can also set when to turn battery saver on.

## **Help**

Displays help information for the Battery saver feature.

## **< Apps >**

Display the list of applications such as currently running or downloaded. Swipe left and right to view one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for **DOWNLOADED**, **ON SD CARD**, **RUNNING**, and **ALL** applications. Tap an entry to view more information, tap **Force stop** (or **Stop**), then **Yes** to stop it from running.

## **< Default message app >**

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

## **< Dual window >**

### **Auto-open**

Allows the device to automatically open Dual window when you tap a link on the full screen or tap an e-mail attachment (images only).

## **Help**

Displays help information about using the Dual window feature.

# PERSONAL

## < Users >

Checkmark to add users when phone locked. Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Anyone using the phone can change settings like Wi-Fi and accept app updates that will affect everyone. Initial setup is required for new users to use phone.

## < Location >

Turn on location service, your device determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **RECENT LOCATION REQUEST** – Displays applications and services that have recently requested your location.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location Reporting** – Allows you to view and manage your Google location history.

## < Security >

Use the Security menu to configure how to help secure your device and its data.

### Encrypt tablet

Allows you to encrypt data on the device for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your device each time you power it on.

### Encrypt SD card storage

Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

### Set up SIM card lock

Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.

## **Password typing visible**

Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.

## **Tablet administrators**

View or deactivate device administrators.

## **Unknown sources**

Allow installation of non-Play Store applications.

## **Verify apps**

Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

## **Storage type**

Displays the storage type for credentials.

## **Trusted credentials**

Allows you to check trusted CA certificates list.

## **Install from storage**

Touch to install a secure certificate.

## **Clear credentials**

Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

## **Trust agents**

Select apps to use without unlocking screen.

## **Screen pin**

This feature allows you to lock your device so that the current user can only access the pinned app. This is useful for users with children.

## **App usage access**

Allow this app to view usage info of apps on your device.

## < Accounts & sync >

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You can also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronise user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronise data; see the sections on those applications for details. Touch **Add account** to add new account.

## < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your device and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

### **Back up my data**

Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

### **Backup account**

Displays the account that is currently being used to back up information.

### **Automatic restore**

When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

### **LG Backup service**

Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

### **Factory data reset**

Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the device this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

# SYSTEM

## < Shortcut key >

Allows you to turn the Shortcut keys on and off. Press and hold the Volume Up and Down keys together when the screen is unlocked to access QuickMemo+. Press and hold the Volume Up or Down key when the screen is off or locked to access the camera.

## < Date & time >

Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## < Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your device.

### TalkBack

Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the TalkBack switch  at the top right corner of the screen to turn it on. Tap **Settings** at the bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.

### Font size

Allows you to change the size of the text.

### Invert colours

Checkmark to invert the colours of the screen and content.

### Colour adjustment

Sets to view the screen with greater colour contrast. Tap the switch  to turn it on. Then tap the screen and drag across the screen in any direction until you see the colour contrast you want to use.

## Touch zoom

Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

## Screen shade

Dims the screen's backlight.

## Accessibility shortcut

Activate this feature to allow you to quickly enable accessibility features in two steps.

## Text-to-speech output

Sets the text-to-speech preferred engine and speech rate setting. Also plays a short demonstration of speech synthesis. The default language status is also displayed.

## Audio type

Sets the audio type. Choose **Mono** or **Stereo**.

## Sound balance

Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

## Turn off all sounds

Turns off all sounds.

## Captions

Allows to customise caption settings for those with hearing impairments. Tap the switch  to turn this feature on. Set the language, text size, and caption style options as desired.

## Touch feedback time

Sets the touch and feedback time. Choose from **Short**, **Medium**, and **Long**.

## Touch assistant

Touch the switch  to toggle between on and off. On allows you to replace the hardware keys with a Universal touch board .

Tap the Universal touch icon  to access the **Power**, **Home**, **Volume down**, **Volume up**, **Screen capture**, **Accessibility**, and **Pinch** buttons. Draw a "W" on the board to automatically launch the browser app. Draw an "S" on the board to automatically

display the settings app. Draw an "L" on the board to lock the screen. Draw a "e" on the board to access the Email app.

## Screen timeout

Sets the amount of time before the screen turns off.

## Touch control areas

Tap the switch  to turn this feature on. Allows you to limit the touch control to selected areas of the screen. Press the **Volume Down Key** and **Home Button** at the same time to activate and deactivate the feature.

## Auto-rotate screen

Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).

## Password voice confirmation

Checkmark to have verbal confirmation when inputting passwords.

## Accessibility settings shortcut

Sets quick and easy access to selected features when you triple-tap the Home Key.

## One-touch input

Each finger touch enters a letter/character on the LG keyboard.

## Switch Access

Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device. Tap Settings at the bottom of the screen to adjust the Switch access settings.

## < Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

## < About tablet >

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your device.

### **Tablet name**

Allows you to set your device name.

### **Update Center**

Allows you to check for software updates.

### **Network**

Allows you to see the network, signal strength, mobile network type and state, service state, roaming state, and IP address.

### **Status**

Allows you to view the device number, IMEI, and IMEI SV.

### **Battery**

Allows you to view battery status, battery level, and battery use information.

### **Hardware info**

Allows you to view the model number, hardware version, up time, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

### **Software info**

Allows you to view Android version, baseband version, kernel version, build number, and software version.

### **Legal info**

Allows you to view legal documents for LG software, open source licenses and Google legal information.

## < Regulatory & Safety >

To view regulatory marks and related information on your device, go to **Settings > Regulatory & Safety**.

## Device Software Update

This feature allows you to update the firmware of your device to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

For more information on how to use this function, please visit:

<http://www.lg.com/common/index.jsp>.

As the device firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your device.

## LG Device Software Update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your device to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your device:

Tap  >  >  > **About tablet** > **Software info**.

To perform the device software update, tap  >  >  > **About tablet** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.

**NOTE:** Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence — might be lost in the process of updating your device's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your device's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your device safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your device.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your device's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customise your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- Copyright 2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

**DivX HD** 

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.**  
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

**NOTE:** Wi-Fi® and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

# Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (**Items described below may be optional.**)

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- USB cable

## NOTE

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure device is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the device.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Impossible to receive / send photos	Memory full	Delete some images from your device.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.

# LIMITED WARRANTY STATEMENT

## 1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
2. The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
3. This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
4. Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
5. During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole option, without charge to the original end user, any defective component of the tablet or accessory.
6. LG may use rebuilt, reconditioned or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

## 2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
2. Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
3. Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
4. The fact that the Customer Service Department at LG was not notified by the original end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.

5. Products which have had their serial numbers removed or made illegible.
6. Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
7. All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
8. Products serviced by non-authorized persons or companies.

**Notes:**

1. This limited warranty supersedes all other warranties, expressed or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
2. Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

**3. EXCLUSION OF LIABILITY:**

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

**4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:**

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tel. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

[http://www.lg.com/ca\\_en/support/mobile-support](http://www.lg.com/ca_en/support/mobile-support)



**LG**

Electronics Canada Inc.  
North York, Ontario

Life's Good





FRANÇAIS

USER GUIDE

# LG-V522

MFL00000000 (1.0)



[www.lg.com/ca](http://www.lg.com/ca)

# Guide de l'utilisateur

FRANÇAIS

- Une partie du contenu de ce manuel peut différer de votre appareil selon la version logicielle de l'appareil, la version du système d'exploitation ou selon votre fournisseur de service, et elle peut changer sans préavis.
- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine. Les articles fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Cet appareil n'est pas approprié pour les personnes malvoyantes puisque le clavier est sur l'écran tactile.
- Toutes les captures d'écran utilisées dans ce manuel sont simulées.
- L'image et les couleurs affichées sur l'appareil peuvent varier.

# Table des matières

<b>Pour votre sécurité .....</b>	<b>4</b>	QuickRemote .....	52
<b>Directives de sécurité.....</b>	<b>10</b>	<b>Configuration du compte Google .....</b>	<b>53</b>
<b>Avertissement important.....</b>	<b>22</b>	<b>Connexion aux réseaux et aux appareils .....</b>	<b>55</b>
<b>Utilisation de votre appareil .....</b>	<b>26</b>	Wi-Fi .....	55
Disposition du téléphone.....	26	Bluetooth .....	56
Branchement de câbles aux prises .....	30	Wi-Fi Direct.....	57
Installation de la carte SIM ou microSD.....	33	SmartShare.....	58
Retrait de la carte mémoire.....	34	QPair .....	59
Verrouillage et déverrouillage de l'appareil.....	35	Transfert de données entre un ordinateur et votre appareil.....	61
<b>Votre écran d'accueil.....</b>	<b>37</b>	<b>Répertoire .....</b>	<b>62</b>
Conseils relatifs à l'écran tactile.....	37	Recherche d'un contact .....	62
Écran d'accueil .....	38	Ajout d'un contact .....	62
Personnalisation de l'écran d'accueil .....	39	Contacts favoris .....	62
Retour aux applications récemment utilisées.....	41	Création d'un groupe .....	63
Panneau de notification.....	41	<b>Messagerie.....</b>	<b>64</b>
Clavier à l'écran .....	44	Envoi d'un message .....	64
<b>Fonctions spéciales.....</b>	<b>45</b>	Vue conversation.....	65
Prise de photo avec geste .....	45	Modifier les paramètres de messagerie .....	65
Vue par geste .....	46	<b>Courriel.....</b>	<b>66</b>
KnockON .....	47	Gestion des comptes de courriel .....	66
Knock Code.....	47	Utilisation des dossiers de compte .....	67
Double fenêtre .....	48	Composition et envoi d'un courriel .....	67
QuickMemo+ .....	49		
QSlide .....	51		

<b>Appareil photo et caméra vidéo .....</b>	<b>68</b>	<b>À propos de ce guide de l'utilisateur .....</b>	<b>101</b>
Utilisation des paramètres avancés.....	69	À propos de ce guide de l'utilisateur .....	101
Prise de photo.....	70		
Après avoir pris une photo .....	70		
Enregistrement d'une vidéo .....	71		
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	71		
Galerie .....	72		
<b>Multimédia .....</b>	<b>75</b>	<b>Marques de commerce .....</b>	<b>102</b>
Musique .....	75	Marques de commerce .....	102
<b>Utilitaires.....</b>	<b>78</b>	DivX HD.....	102
Horloge .....	78		
Calculatrice .....	79		
Calendrier .....	80		
Dictaphone.....	80		
Recherche vocale.....	80		
Téléchargements.....	81		
LG SmartWorld.....	81		
<b>Navigation sur le Web.....</b>	<b>83</b>	<b>Accessoires.....</b>	<b>103</b>
Chrome .....	83		
<b>Paramètres.....</b>	<b>84</b>	<b>Dépannage .....</b>	<b>104</b>
RÉSEAUX SANS FIL .....	84		
APPAREIL .....	86		
PERSONNEL .....	91		
SYSTÈME .....	94		
<b>Mise à jour logicielle .....</b>	<b>99</b>		
Mise à jour logicielle de l'appareil .....	99		
Mise à niveau du logiciel de l'appareil LG par liaison radio .....	99		

## Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de cet appareil. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

## Avant de commencer

### Directives de sécurité

#### AVERTISSEMENT :

#### **Avis concernant le remplacement de la batterie**

- Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie incorporée au produit. Si vous devez remplacer la batterie, faites effectuer le remplacement chez votre revendeur ou à un point de service LG Electronics agréé.
- Une batterie Li-ion est un composant dangereux qui peut occasionner des blessures.
- Le remplacement de la batterie par une personne non qualifiée risque d'endommager l'appareil.

 **AVERTISSEMENT!** Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

**Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur.** Ne rangez jamais votre appareil à un endroit où il pourrait être exposé à une température de moins de 32 °F (0 °C) ni de plus de 104 °F (40 °C), comme à l'extérieur lors de conditions climatiques sévères ou

dans votre voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessif peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.

### **Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils**

**électroniques.** Les émissions RF de votre tablette peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés.

Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre tablette peut provoquer des interférences.

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre tablette dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

## **Consignes de sécurité**

Veuillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- N'utilisez jamais une batterie non approuvée; cela pourrait endommager l'appareil et faire exploser la batterie.
- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.
- Votre tablette contient une batterie interne. Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la batterie car cela pourrait causer un incendie.
- Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.

- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- En voiture, ne laissez pas votre appareil ni l'ensemble mains libres près du coussin gonflable. Le déploiement du coussin gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- N'utilisez pas un appareil portatif quand vous conduisez.
- N'utilisez pas l'appareil dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple : dans les avions).
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre appareil car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber l'appareil par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques de l'appareil.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est lâche car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas écrasé afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre appareil avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager l'appareil.
- Ne démontez pas l'appareil.

- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.
- Seul le personnel autorisé peut réparer l'appareil et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme des écouteurs ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchent pas inutilement à l'antenne.

## Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences

 **AVERTISSEMENT!** Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux: La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

### **MISE EN GARDE**

N'utilisez que l'antenne approuvée fournie. L'utilisation d'antennes non approuvées ainsi que les modifications non autorisées peuvent affecter la qualité des appels, endommager l'appareil, annuler la garantie ou contrevenir aux règlements de la FCC. N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne endommagée qui

entre en contact avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Communiquez, au besoin, avec votre fournisseur pour obtenir une antenne de rechange.

## Utilisation comme appareil portatif

Cette tablette a été testée en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 0 cm (0 pouces) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur.

## Conformité aux normes FCC Part 15 Class B/IC RSS-Gen

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC et aux normes CNR d'IC applicables aux dispositifs exempts de licence.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

## Mises en garde au sujet de la batterie

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitez pas.
- Ne l'exposez pas à des températures trop élevées : 140 °F (60 °C).
- Ne l'incinérez pas.

## Élimination des batteries usées

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Votre tablette contient une batterie interne. Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

## Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

## Évitez d'endommager votre ouïe.

- Des dommages auditifs peuvent survenir si vous êtes exposé à un son fort pendant des longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre l'appareil près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume sonore et de la musique à un niveau raisonnable.
- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vaquez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.

## Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des appareils sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

## Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre appareil sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence).

En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les tablettes sans fil portatives.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques et complètes des documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection La conception de votre tablette est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

## Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements de la FCC.

## Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre appareil fonctionne le plus efficacement possible:

Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

## Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez vos appareils sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre appareil lorsque vous conduisez:

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre responsabilité principale est la prudence au volant ;
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction ;
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant de l'utiliser.

## Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF. Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne sont pas protégés contre les signaux RF émis par votre appareil sans fil.

## Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm (6 po) entre un appareil sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles. Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque:

- doivent TOUJOURS tenir l'appareil à une distance d'au moins 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque l'appareil est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur appareil dans une poche poitrine.
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser le risque d'interférence.
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférence, ÉTEINDRE leur appareil sur-le-champ.

## Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

## Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

## Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

## Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

## Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

## Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation de votre appareil à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

## Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre appareil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toutes zones où l'on vous invite à désactiver les communications radio bidirectionnelles. Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

## Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre appareil dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées.

Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustibles ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toutes autres zones où vous devriez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

## Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se déploient les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le déploiement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

## Consignes de sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

## Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

## Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de tablette; les chargeurs sont conçus pour maximiser l'autonomie de la batterie.
- Ne démontez ni ne frappez la batterie pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants. Veuillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. Si vous devez remplacer la batterie, faites effectuer le remplacement chez votre revendeur ou à un point de service LG Electronics agréé.
- Pour maximiser l'autonomie de la batterie, rechargez-la après une longue période d'inactivité.
- L'autonomie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.

- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur Media Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue l'autonomie de la batterie ainsi que le temps en veille.
- L'autonomie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, de l'état de la batterie et des conditions environnantes.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

## Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans des endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre appareil et nettoyez les broches du cordon lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous placez votre appareil dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les plots + et - de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Court-circuiter les plots peut endommager la batterie et causer une explosion.

## Avis général

- N'utilisez pas une batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre appareil. L'énergie magnétique de l'appareil peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre appareil à proximité d'un récepteur (p. ex., un téléviseur ou une radio), il risque de se produire des interférences avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer des brûlures légères. Veuillez vous adresser à un centre de service LG agréé pour le remplacement de l'antenne endommagée.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Si cela se produit, éteignez immédiatement l'appareil. Si l'appareil cesse de fonctionner, faites-le réparer dans un centre de service LG agréé.
- Ne peignez pas votre appareil.
- Les données enregistrées dans votre appareil peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation de l'appareil ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.

- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre appareil pendant qu'il est à votre oreille.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur au cours d'une utilisation normale. Le contact direct et extrêmement prolongé avec la peau en l'absence d'une ventilation adéquate peut entraîner des malaises ou des brûlures légères. Par conséquent, soyez prudent en manipulant votre appareil juste après ou durant l'utilisation.
- Ne tentez ni de réparer ni de modifier l'appareil vous-même. Votre appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable qui ne doit être remplacée que par LG ou un centre de réparation LG agréé. Ne tentez ni d'ouvrir, ni de démonter cet appareil car vous pourriez l'endommager et risquer de rendre la garantie nulle.

## Débit d'absorption spécifique (DAS) : Renseignements à l'intention des consommateurs

**Ce modèle d'appareil est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.**

Votre appareil sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les appareils sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. \* Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, l'appareil transmettant à sa puissance

maximale sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS de l'appareil lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que l'appareil est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un appareil ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il n'excède pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

La valeur de DAS la plus élevée obtenue pour cet appareil lorsqu'il est porté sur le corps, comme décrit dans le guide de l'utilisateur, est de **0,00 W/kg**. (Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur soi varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC/IC.) Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le tablette et la position, les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées dans chaque cas.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour cet appareil, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid>), sous le code: ZNFXXXX.

D'autres renseignements sur le débit d'absorption spécifique (DAS) sont disponibles sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.ctia.org/>

\* Aux États-Unis et au Canada, le DAS limite pour les appareils utilisés par le grand public est de 1,6 watt/kg (W/kg), en moyenne pour chaque gramme de tissu. Cette

limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

\* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux radiofréquences.

Code de la FCC : ZNFXXXX

Identification de l'IC : 2703C-XXXX

## Avertissement concernant le Wi-Fi!

(i) L'appareil pour l'opération dans la bande 5150-5250 MHz est seulement à usage interne pour réduire la possibilité d'interférence nuisible à la co-chaîne de systèmes en satellite mobile.

(ii) le gain maximum d'antenne permis pour les appareils dans les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz se conforme à la limite e.i.r.p. ;et

(iii) le gain maximum d'antenne permis pour les appareils dans la bande 5725-5825 MHz se conforme à la limite e.i.r.p. spécifiée pour les communications point à point ou non point à point selon le cas.

\* Les radars de haute puissance sont alloués comme les utilisateurs primaires (c.-à-d. les utilisateurs de priorité) des bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et ces radars pourraient faire interférence ou endommager les appareils LE-LAN.

## Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Cette offre est valable pendant trois (3) années à compter de la date d'achat du produit.

## COMMENT METTRE À JOUR VOTRE APPAREIL

Accès aux plus récentes versions du micrologiciel, aux nouvelles fonctionnalités logicielles et aux améliorations.

- **Sélectionnez Mise à jour du logiciel dans le menu Paramètres de votre appareil.**
- **Mettez votre appareil à jour en le branchant à votre ordinateur.** Pour en savoir plus sur cette fonction, veuillez visiter le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

# Avertissement important

## Veuillez lire ceci avant de commencer à utiliser votre appareil!

Avant d'apporter votre appareil à réparer ou de téléphoner au service à la clientèle, veuillez consulter cette section pour vérifier si le problème rencontré y est décrit.

### 1. Mémoire appareil

Vérifiez la mémoire interne de votre appareil et supprimez quelques données comme des applications pour augmenter l'espace mémoire.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Touchez  >  >  > **Applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, faites défiler la liste et choisissez l'application que vous voulez désinstaller.
- 3 Touchez **Désinstaller**.

### 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de votre batterie en désactivant les fonctions qui s'exécutent en arrière-plan et dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez surveiller ce que consomment les applications et les ressources système.

Prolongement de l'autonomie de la batterie de votre appareil :

- Désactivez les communications radio lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Diminuez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.

- Désactivez la synchronisation automatique pour Gmail, Agenda, Contacts et d'autres applications.
- Certaines applications que vous téléchargez peuvent consommer l'énergie de la batterie.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie pendant que vous utilisez des applications téléchargées.

### 3. Avant l'installation d'un système d'exploitation et d'une application libre

#### AVERTISSEMENT

- Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela peut entraîner un dysfonctionnement de votre appareil. En outre, votre appareil ne sera plus couvert par la garantie.
- Pour protéger votre appareil et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, comme Play Store™. Si des applications sont installées incorrectement sur votre appareil, celui-ci pourrait ne pas fonctionner normalement ou une erreur grave pourrait se produire. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer toutes les données et tous les paramètres associés.

### 4. Exécution de la fonction de redémarrage à froid (aux valeurs d'usine)

Si votre appareil ne revient pas à son état d'origine, exécutez un redémarrage à froid (aux paramètres d'usine) pour l'initialiser.

- 1 Mettez l'appareil hors tension.

- 2 Maintenez enfoncées les **touches de mise en marche/verrouillage + de réduction du volume** du côté droit de l'appareil jusqu'à ce que le logo LG s'affiche.
- 3 Lorsque le logo LG s'affiche, relâchez seulement la **touche mise en marche/verrouillage**.
- 4 Appuyez immédiatement sur la **touche de mise en marche/verrouillage** à nouveau.
- 5 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinit. valeurs d'usine s'affiche.
- 6 Appuyez sur les **touches de volume** pour sélectionner **Oui**, puis sur la **touche de mise en marche/verrouillage** pour continuer. Répétez deux fois cette étape.



### AVERTISSEMENT

Lorsque vous effectuez un redémarrage à froid toutes les applications utilisateur, données utilisateur et licences DRM sont supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

## 5. Ouverture d'une application et changement d'application

Vous pouvez facilement effectuer plusieurs tâches à la fois parce qu'Android vous permet d'exécuter plusieurs applications en même temps. Il n'est pas nécessaire de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications ouvertes et passer de l'une à l'autre. Android gère les applications en les arrêtant et en les redémarrant au besoin pour s'assurer que celles qui sont inactives ne consomment pas de ressources inutilement.


- 1 Touchez . Les aperçus des applications récemment utilisées s'affichent.
- 2 Touchez l'application à laquelle vous voulez accéder. Cela n'empêche pas l'application précédente de demeurer active en arrière-plan. Assurez-vous de toucher pour revenir en arrière et quitter une application après l'avoir utilisée.



- Pour fermer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour effacer toutes les applications, touchez **Tout effacer**.

## 6. Si l'écran se fige

Si l'écran se fige ou que l'appareil ne fonctionne pas lorsque vous essayez de l'utiliser : Maintenez enfoncée la **touche de mise en marche/verrouillage** pendant 10 secondes pour réinitialiser votre appareil. Pour éteindre votre appareil, maintenez enfoncée la **touche de mise en marche/verrouillage** pendant 20 secondes. Si cela ne suffit pas à résoudre le problème, communiquez avec le service à la clientèle.

## Disposition du téléphone

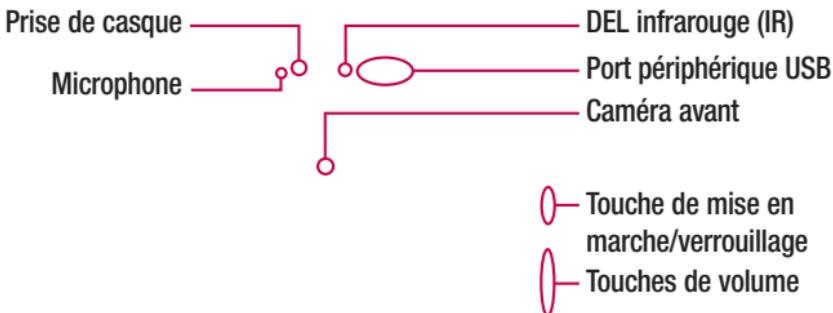

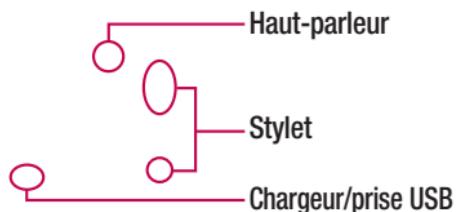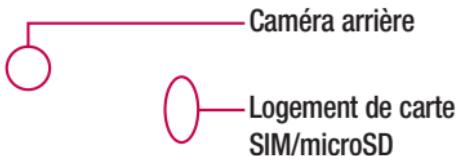

#### Caméra avant

Pour prendre des photos et enregistrer des vidéos de vous-même. Vous pouvez également l'utiliser pour les conversations vidéo. Assurez-vous que l'objectif est propre pour obtenir une performance optimale.

#### Touche de mise en marche/verrouillage

Appuyez sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'écran. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour allumer ou éteindre la tablette, la redémarrer et activer ou désactiver le mode avion.

<b>Touches de volume</b>	Vous permettent de régler le volume des applications multimédias. Maintenez simultanément enfoncées les deux touches pour utiliser la fonction QuickMemo+ pendant que l'écran est déverrouillé. Maintenez enfoncées les touches d'augmentation ou de diminution de volume pour accéder à l'appareil photo lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.
<b>Prise de casque</b>	Vous permet de brancher un casque d'écoute (en option) pour des conversations mains libres. Vous pouvez également brancher des écouteurs pour écouter de la musique.
<b>DEL infrarouge (IR)</b>	Utilisée comme un capteur pour l'application QuickRemote.
<b>Logement de carte SIM/microSD</b>	Vous permet d'insérer votre carte SIM ou une carte microSD.
<b>Microphone</b>	Vous permet d'enregistrer votre voix et d'utiliser des fonctions à activation vocale.
<b>Prise périphérique USB</b>	Vous permet de brancher un périphérique USB, comme un clavier, une souris ou un dispositif USB de stockage externe à votre tablette. Il vous permet également de charger un autre appareil.
<b>Chargeur/prise USB</b>	Vous permet de connecter la tablette sur l'adaptateur du chargeur, sur un ordinateur ou sur tout autre accessoire compatible à l'aide du câble USB.
<b>Caméra arrière</b>	Pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Assurez-vous que l'objectif est propre pour obtenir une performance optimale.

---

<b>Haut-parleur</b>	Utilisé pour écouter le signal audio de la fonction sélectionnée (p. ex. musique, vidéos, extraits sonores, etc.).
<b>Stylet</b>	Vous permet d'utiliser un stylet pratique pour entrer des commandes et naviguer sur votre appareil. Il est également très utilisé pour les applications de dessin et de rédaction. Pour utiliser le stylet, sortez-le de la base de l'appareil.

---

# Branchement de câbles aux prises

## 1. Charge de la batterie

La prise de chargeur/USB se trouve au bas de l'appareil. Connectez-y le chargeur et branchez-le dans une prise de courant.

Chargez la batterie avant de l'utiliser pour la première fois. Utilisez le chargeur fourni avec votre appareil pour charger la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en branchant votre appareil sur un ordinateur à l'aide du câble USB.

## AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des chargeurs, batteries et câbles approuvés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, la batterie peut se charger plus lentement ou un message d'avertissement peut s'afficher. Cela peut également causer l'explosion de la batterie ou des dommages à l'appareil, lesquels ne sont pas couverts par la garantie.

### **REMARQUE :**

- Votre appareil est doté d'une batterie interne rechargeable. Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie intrégrée.
- La batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie.

Votre appareil prend en charge des cartes microSD de 128 Go ou moins. Les cartes mémoire de certains fabricants et de certains types pourraient ne pas être compatibles avec votre appareil.

## **2. Branchement d'un dispositif USB à votre appareil.**

La prise de périphérique USB se trouve dans le haut de l'appareil. Connectez-y une fiche d'un câble USB puis connectez l'autre fiche dans l'appareil souhaité.

La prise USB prend en charge différents dispositifs USB, comme un clavier, une souris, une manette de jeu, un appareil photo numérique et un dispositif de stockage (y compris un téléphone intelligent Android utilisé comme dispositif de stockage externe). Comme la plupart des claviers, souris et manettes de jeux USB sont conçus pour des ordinateurs de bureau et des systèmes d'exploitation, certains appareils peuvent ne pas fonctionner.

## REMARQUE :

- Seuls des dispositifs conformes aux spécifications USB peuvent être branchés dans la prise de périphérique USB.
- Si des erreurs surviennent lors de la reconnaissance de l'appareil, veuillez utiliser un câble USB plus court ou vérifier le concentrateur USB avec une source d'alimentation externe (concentrateur à alimentation autonome).
- Seuls les systèmes de fichiers FAT32, exFAT et NTFS sont pris en charge par le dispositif de stockage USB externe.
- Le transfert simultané de données à l'aide des deux dispositifs USB n'est pas pris en charge. Le premier appareil qui est connecté a priorité. Le dispositif USB connecté en deuxième peut uniquement être chargé.




## AVERTISSEMENT

Vous ne pouvez pas stocker des données sur le dispositif de stockage USB lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %. Veuillez charger la batterie au-dessus de 15 % pour pouvoir utiliser la fonction de stockage USB.

## Installation de la carte SIM ou microSD

Avant de pouvoir découvrir votre nouvel appareil, vous devez le configurer. Votre appareil prend en charge les cartes mémoire microSD d'une capacité maximale de 128 Go. Le contenu multimédia peut être enregistré sur la carte microSD.

- 1 Ouvrez le couvercle du logement de la carte SIM/microSD.
- 2 Insérez la carte SIM dans le logement supérieur, comme illustré dans la figure. Assurez-vous que les contacts dorés de la carte sont tournés vers le bas.

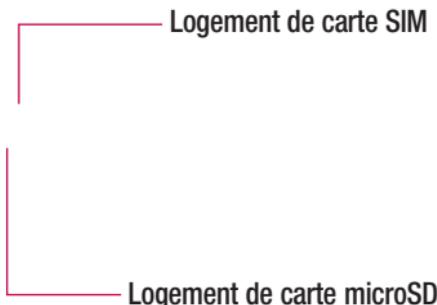

- 3 Si vous souhaitez utiliser une carte mémoire, insérez-la dans le logement inférieur. Assurez-vous que les contacts dorés de la carte sont tournés vers le haut. Glissez la carte microSD dans le logement jusqu'à ce qu'elle se fixe en place, puis fermez le couvercle.

## REMARQUE :

- Les cartes doivent être installées de la façon indiquée.
- La carte microSD n'est pas incluse.
- Seules les cartes microSIM sont compatibles avec cet appareil.
- Votre appareil est livré avec une fausse carte microSD. Retirez-la pour utiliser votre carte microSD.
- Les cartes mémoire de certains fabricants et de certains types pourraient ne pas être compatibles avec votre appareil.

## Retrait de la carte mémoire

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, vous devez d'abord la désactiver.

- 1 Touchez  >  >  **Stockage** > **Désactiver la carte SD**.
- 2 Ouvrez le logement de carte mémoire et appuyez sur la carte mémoire pour la déverrouiller. Tirez-la ensuite pour la sortir du logement.



### AVERTISSEMENT

Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil exécute un transfert de données ou l'accès à des renseignements. Cela risquerait de causer la perte ou la corruption de données, ou d'endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG décline toute responsabilité en cas de perte résultant de la mauvaise utilisation d'une carte mémoire ou d'une carte mémoire endommagée, y compris la perte de données.

# Verrouillage et déverrouillage de l'appareil

Le fait d'appuyer sur la **touche de mise en marche/verrouillage** éteint l'écran et met l'appareil en mode verrouillage. L'appareil se verrouille automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps. Ceci vous permet d'éviter d'appuyer accidentellement sur des touches et de préserver la charge de la batterie.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la **touche de mise en marche/verrouillage**, puis faites glisser l'écran dans un sens ou dans l'autre.

**REMARQUE :** Vous pouvez aussi rallumer l'écran en appuyant deux fois dessus au lieu d'appuyer sur la **touche de mise en marche/verrouillage**.

## Changement de méthode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez changer la façon dont vous verrouillez l'écran afin d'empêcher d'autres personnes d'accéder à vos renseignements personnels.

- 1 Touchez  >  >  > **Écran** > **Verrouiller l'écran** > **Écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez un verrouillage d'écran parmi Aucun, Glisser, Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe.

**REMARQUE :** Avant de définir un schéma de déverrouillage, créez un compte Google et mémorisez le NIP de secours que vous avez défini lors de la création du schéma de verrouillage.

**Mise en garde!** Si vous n'avez pas créé de compte Google sur l'appareil ou si vous avez oublié votre NIP, votre mot de passe et le NIP de secours, vous devez procéder à un redémarrage à froid. Si vous effectuez un redémarrage à froid, toutes les applications utilisateur et données utilisateur seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données importantes avant d'effectuer un redémarrage à froid.

## CONSEIL! Smart Lock

- Vous pouvez utiliser le verrouillage intelligent pour verrouiller votre appareil plus facilement. Vous pouvez choisir de laisser votre appareil déverrouillé lorsqu'il est connecté à un appareil Bluetooth de confiance, qu'il se trouve dans un endroit familier tel que votre domicile ou votre lieu de travail ou qu'il reconnaît votre visage.

### • Configuration du Smart Lock

- 1 Touchez  >  >  > Écran > Verrouiller l'écran > Smart Lock.
- 2 Avant de pouvoir ajouter des appareils, des endroits ou des visages de confiance, vous devez configurer un verrouillage d'écran (schéma, PIN ou mot de passe).

## Conseils relatifs à l'écran tactile

Voici quelques conseils relatifs à la navigation dans votre appareil.


- **Appuyer ou toucher** – Un simple toucher du doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier à l'écran.
- **Maintenir le doigt** – Touchez un élément à l'écran et ne retirez pas le doigt tant qu'une action ne s'est pas produite.
- **Faire glisser** – Maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants puis, sans lever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à l'emplacement voulu. Vous pouvez faire glisser des éléments de l'écran d'accueil pour les repositionner.
- **Glisser le doigt ou faire glisser l'écran** – Pour faire défiler ou glisser l'écran, glissez rapidement le doigt sur la surface de l'écran d'un seul trait après le premier contact (de manière à ne pas faire glisser un élément).
- **Toucher deux fois** – Touchez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte.
- **Pincer pour zoomer** – Rapprochez ou écartez le pouce et l'index sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière dans le navigateur, sur une carte ou sur une image.
- **Faire pivoter l'écran** – Dans plusieurs menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique de l'appareil.

### REMARQUE :

- N'appuyez pas trop fort sur l'écran tactile, car celui-ci est assez sensible pour détecter une pression légère mais ferme.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option désirée. Prenez soin de ne pas appuyer sur d'autres touches en même temps.

# Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de plusieurs applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels que des raccourcis d'application et des widgets Google vous permettant d'accéder instantanément à de l'information et à des applications. Il s'agit de l'écran par défaut et il est accessible à partir de n'importe quel menu en touchant .

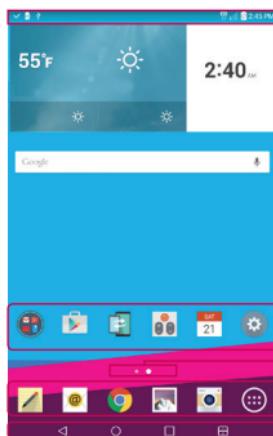

1 Barre d'état

- 2 Icônes des applications
- 3 Indicateur d'emplacement
- 4 Zone des touches de raccourcis
- 5 Touches tactiles d'accueil

- 1 Elles permettent d'afficher les données d'état de l'appareil, notamment l'heure, la puissance du signal, l'état de la batterie et d'autres icônes de notification.
- 2 Touchez une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.
- 3 Il indique quel écran d'accueil est actuellement affiché.
- 4 Elle permet d'accéder à une fonction d'une simple touche dans n'importe quelle page de l'écran d'accueil.

5	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Touche de Préc</b>	Permet de revenir à l'écran précédent. Permet également de fermer les éléments contextuels (menus, boîtes de dialogue) ainsi que le clavier virtuel.
	<input type="radio"/> <b>Touche de Accueil</b>	Permet de revenir à l'écran d'accueil. Maintenez cette touche enfoncée pour accéder au raccourci Google Now.
	<input type="checkbox"/> <b>Touche Applications récentes</b>	Affiche les applications récemment utilisées. Si vous maintenez cette touche enfoncée, le menu des options disponibles s'affiche.
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Touche Double fenêtre</b>	Touchez-la pour accéder au mode Fenêtre double. Ce mode vous permet de gérer deux applications à la fois en divisant l'écran en deux.

## Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation comporte plusieurs pages d'écran d'accueil permettant d'offrir plus d'espace pour l'ajout d'icônes, de widgets et plus.

- Faites glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers la gauche ou la droite pour accéder à des pages additionnelles.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des applications et des widgets et en changeant le fond d'écran.

### Ajout d'éléments sur l'écran d'accueil

- 1 Touchez la section vide de l'écran d'accueil et maintenez-y le doigt.
- 2 Touchez l'onglet **Gadget** et sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter. Vous verrez alors s'afficher l'élément ajouté sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites-le glisser vers l'emplacement voulu, puis retirez le doigt.

Votre écran d'accueil

**CONSEIL!** Pour ajouter une icône d'application sur l'écran d'accueil à partir de l'écran des applications, maintenez le doigt sur l'application à ajouter.

### Pour retirer un élément de l'écran d'accueil

- À partir de l'écran d'accueil, maintenez le doigt sur l'icône que vous souhaitez retirer, puis glissez-le jusqu'à  et relâchez-le.

### Ajout d'une application à la zone des touches de raccourcis

- À partir de l'écran Applications ou de l'écran d'accueil, maintenez le doigt sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone des touches de raccourcis. Relâchez-la à l'endroit de votre choix.

### Retrait d'une application de la zone des touches de raccourcis

- Maintenez le doigt sur la touche de raccourci souhaitée, puis faites-la glisser jusqu'à  et relâchez-la.

**REMARQUE :** Le **bouton Applications**  ne peut pas être supprimé.

### Personnalisation des icônes d'application sur l'écran d'accueil

- 1 Maintenez le doigt sur l'icône d'une application jusqu'à ce qu'elle soit déverrouillée de sa position actuelle, puis relâchez-la. L'icône de modification  apparaît dans le coin supérieur droit de l'application.
- 2 Touchez de nouveau l'icône de l'application et choisissez un modèle et une taille d'icône.
- 3 Touchez **OK** pour enregistrer la modification.

**REMARQUE :** Vous pouvez également toucher **Ajouter nv.** pour personnaliser les icônes avec vos propres images.

## Retour aux applications récemment utilisées


- 1 Touchez . Les aperçus des applications récemment utilisées s'affichent.
- 2 Touchez un des aperçus pour ouvrir l'application correspondante. Ou touchez  pour revenir à l'écran précédent.

## Panneau de notification

Les notifications vous avertissent de l'arrivée de nouveaux messages, d'événements de calendrier et d'alarmes, de même que des événements en cours tels que des téléchargements.


Lorsqu'une notification arrive, son icône apparaît dans le haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent sur la gauche, et les icônes du système, par exemple l'activation du Wi-Fi et la charge de la batterie, se trouvent à droite.

**REMARQUE :** Les options offertes peuvent varier selon la région ou le fournisseur de services.

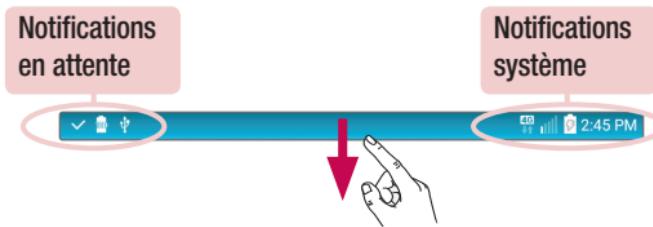

## Ouverture du panneau de notifications

Glissez la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications. Pour fermer le panneau de notifications, faites glisser l'écran vers le haut ou touchez <.

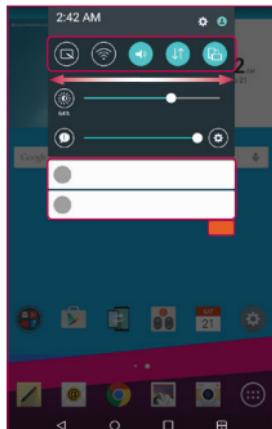

- 1 Zone de paramètres rapides
- 2 Notifications
- 3 Effacer

- 1 Touchez chaque touche de paramètre rapide pour l'activer ou la désactiver. Maintenez le doigt sur la touche voulue pour accéder directement au menu des paramètres de cette fonction. Pour voir plus de touches d'alternance, faites glisser vers la gauche ou la droite. Touchez  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de paramètres rapides.
- 2 Les notifications courantes figurent dans une liste, accompagnées d'une brève description. Touchez une notification pour l'afficher.
- 3 Touchez pour effacer toutes les notifications.

## Icônes d'indication de la barre d'état

Les icônes d'indication s'affichent sur la barre d'état dans le haut de l'écran pour signaler les événements du calendrier, l'état de l'appareil, etc.



Les icônes affichées dans le haut de l'écran fournissent de l'information sur l'état de l'appareil. Les icônes figurant dans le tableau ci-dessous sont parmi les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée		La sonnerie est coupée
	Aucun signal réseau disponible		Mode vibration activé
	Mode avion activé		Batterie entièrement chargée
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Chargement en cours
	Casque avec fil connecté		L'appareil est branché à un ordinateur à l'aide d'un câble USB
	Liaison Bluetooth active		Téléchargement de données
	Avertissement système		Chargement de données
	Une alarme a été programmée		GPS activé
	VPN activé		Synchronisation de données en cours
	Partage de contenu du serveur multimédia activé		Choisir une méthode d'entrée



Une chanson est en cours de lecture

**REMARQUE :** L'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.

## Clavier à l'écran

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier à l'écran. Le clavier à l'écran s'affiche lorsque vous touchez un champ de saisie de texte disponible.

### Utilisation du clavier et saisie de texte

Touchez une fois pour mettre la prochaine lettre en majuscule. Touchez deux fois pour taper toutes les lettres en majuscules.

Touchez pour accéder aux paramètres du clavier. Maintenez votre doigt sur l'icône pour la saisie vocale ou écrite de texte ou pour accéder au presse-papiers.

Touchez pour insérer une espace.

Touchez pour insérer une nouvelle ligne.

Tapez pour supprimer le caractère précédent.

### Saisie des caractères spéciaux

Le clavier à l'écran vous permet de saisir des caractères spéciaux.

Par exemple, pour entrer « à », maintenez enfoncé le bouton « a » jusqu'à ce qu'une fenêtre contextuelle s'ouvre et affiche les caractères spéciaux. Sans relâcher votre doigt, glissez-le sur le caractère souhaité. Une fois en surbrillance, relâchez votre doigt.

**REMARQUE :** Un symbole dans le coin supérieur droit d'une touche signifie qu'elle permet d'entrer d'autres caractères spéciaux.

## Prise de photo avec geste

La fonction Prise de photo avec geste vous permet de prendre une photo avec l'appareil photo avant au moyen d'un geste de la main.

### Pour prendre une photo

Deux méthodes permettent d'utiliser la fonction Prise de photo avec geste.

- Levez la main en la gardant ouverte jusqu'à ce que l'appareil photo avant la détecte et qu'une boîte apparaisse sur l'écran. Formez ensuite un poing avec votre main pour déclencher la minuterie et, ainsi, vous laisser le temps de vous préparer.

OU


- Levez la main, le poing fermé, jusqu'à ce que la caméra avant la détecte et qu'une boîte s'affiche à l'écran. Desserrez ensuite le poing pour déclencher la minuterie et, ainsi, vous laisser le temps de vous préparer.

OU

## Vue par geste

Après avoir pris une photo avec l'objectif avant, vous pouvez la vérifier automatiquement avec ce geste.

- 1 Touchez > > .
- 2 Prenez une photo avec l'appareil photo avant.
- 3 Après avoir pris la photo, rapprochez l'appareil de votre visage. La photo que vous avez prise s'affiche alors.

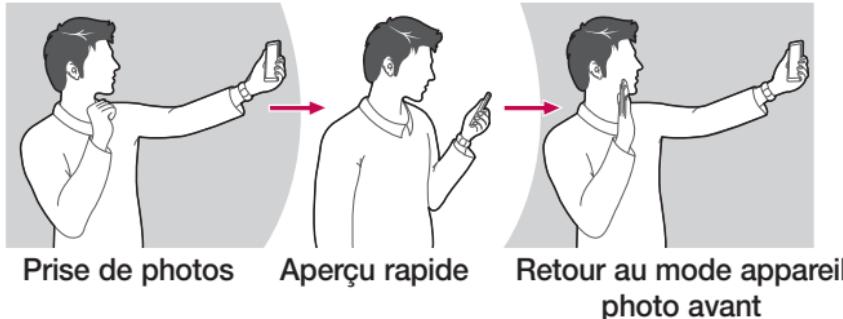

### REMARQUE :

- Cette fonction pourrait ne pas fonctionner correctement en raison de la vitesse ou de l'angle du geste.
- Lorsque l'angle est changé après un court aperçu, l'appareil retourne au mode appareil photo. Vous devez accéder à la galerie pour voir la photo à nouveau.

## KnockON

La fonction KnockON vous permet d'allumer ou d'éteindre facilement l'écran en le touchant deux fois.

### Pour allumer l'écran

- 1 Touchez deux fois le centre de l'écran pour l'allumer.
- 2 Déverrouillez l'écran ou accédez à l'un des raccourcis ou widgets disponibles.

### Pour éteindre l'écran

- 1 Touchez deux fois la barre d'état ou une zone vide de l'écran d'accueil.
- 2 L'écran s'éteint.

**REMARQUE :** Touchez la zone centrale de l'écran. Si vous touchez le haut ou le bas de l'écran, la précision de la reconnaissance peut être moindre.

## Knock Code

La fonction Knock Code vous permet de créer votre propre code de déverrouillage au moyen d'une combinaison de pressions sur l'écran. Vous pouvez accéder à l'écran d'accueil directement lorsqu'il est éteint en reproduisant la même séquence de pressions sur l'écran.

**REMARQUE :**

- Si vous entrez le mauvais Knock Code à 6 reprises, vous devrez obligatoirement entrer les données d'identification ou le code NIP de secours de votre compte Google.
- Utilisez le bout du doigt plutôt que votre ongle pour appuyer sur l'écran afin de l'éteindre ou de l'allumer.

- 1 Touchez  >  >  > Écran > Verrouiller l'écran > Écran de verrouillage > Knock Code.

- 2 Touchez les carrés selon un schéma pour définir votre Knock Code. Votre schéma de Knock Code peut compter de 3 à 8 pressions.

### Déverrouillage de l'écran au moyen de la fonction Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en faisant le schéma Knock Code que vous avez défini, lorsque l'écran s'éteint.

## Double fenêtre


Cette fonction vous permet d'effectuer plusieurs tâches à la fois en divisant l'écran en deux pour utiliser deux applications compatibles en même temps.

- 1 Touchez □ > **Double fenêtre**

OU

touchez  $\frac{1}{2}$ .

- 2 Touchez ou glissez l'icône de l'application que vous voulez utiliser.

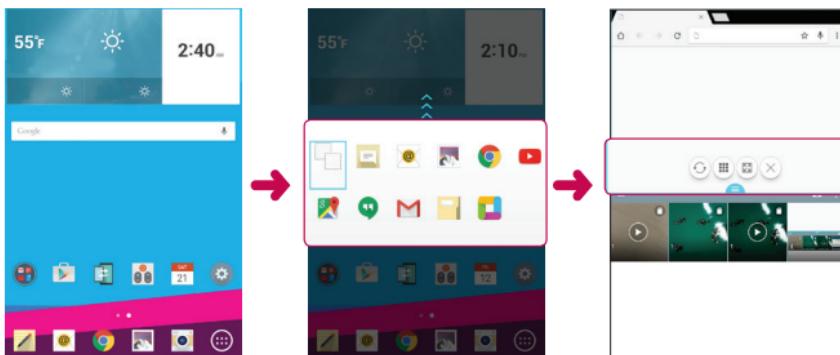

⋮ : Toucher pour voir les options de menu de fenêtre double, ou faites glisser pour redimensionner les écrans divisés.

⟳ : Alterner d'un écran à l'autre.

☰ : Afficher la liste des applications.

▢ : Mettre la fenêtre sélectionnée en mode plein écran.

✗ : Fermer la fenêtre de l'application couramment sélectionnée.

**REMARQUE :** La fonction Fenêtre double est activée par défaut. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de fenêtre double dans le menu Paramètres.


1 Touchez ▢ > □ > ⚙ > **Double fenêtre**.

2 Glissez le bouton commutateur sur **Activé** ou **Désactivé**.

## QuickMemo+

La fonction QuickMemo+ vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Vous pouvez utiliser QuickMemo+ pour créer efficacement et facilement des mémos, faire des saisies d'écran et les partager avec la famille et les amis.

1 À l'écran sur lequel vous souhaitez saisir et utiliser un mémo, glissez la barre d'état vers le bas et touchez ⓘ.

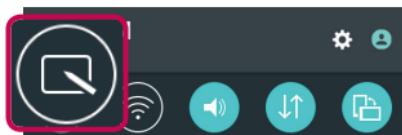

2 Créez un mémo à l'aide des options suivantes :



Touchez pour annuler l'action la plus récente.



Touchez pour rétablir la dernière action supprimée.



Touchez pour insérer du texte dans votre mémo.



Touchez pour sélectionner un type de crayon et une couleur.

	Touchez pour utiliser la gomme à effacer et enlever les marques de stylo sur le mémo.
	Touchez pour enregistrer le mémo que vous avez créé.
	Touchez pour masquer ou afficher la barre d'outils.

**REMARQUE :** Lorsque vous utilisez la fonction QuickMemo, servez-vous du bout de votre doigt ou d'un stylet. N'utilisez pas vos ongles.

- 3 Touchez pour enregistrer le mémo actuel dans **QuickMemo+** ou dans la Galerie.

### Suppression de mémos

- Touchez .

### Affichage du mémo enregistré

Touchez > > , puis sélectionnez l'album **QuickMemo+** ou touchez , puis sélectionnez le mémo de votre choix.

# QSlide

À partir de n'importe quel écran, utilisez le panneau de notification pour accéder aisément au bloc-notes, au calendrier, à la calculatrice et plus encore avec QSlide.



1		Touchez pour agrandir la fenêtre à sa taille maximale.
2		Touchez pour régler le degré de transparence de la fenêtre.
3		Touchez pour fermer la fenêtre QSlide.
4		Faites glisser pour ajuster la taille.

- 1 Glissez la barre d'état vers le bas, puis touchez QSlide pour voir les applications QSlide disponibles. Touchez ensuite l'application voulue dans la section Applications QSlide.

OU


Également, lors de l'utilisation d'applications prenant en charge QSlide, touchez . La fonction s'affiche dans une petite fenêtre à l'écran.

- 2 Vous pouvez utiliser et toucher l'écran sous les fenêtres **QSlide** lorsque la barre de transparence n'est pas pleine .

**REMARQUE :** QSlide peut prendre en charge deux fenêtres à la fois.

# QuickRemote

QuickRemote transforme votre appareil en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio, etc.

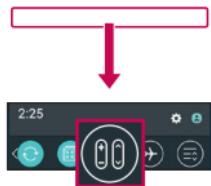

1 Glissez la barre d'état vers le bas et touchez > . Si vous ne pouvez pas voir , touchez > cochez la case QuickRemote pour activer l'option.

OU

Touchez > > onglet **Applications** > .

2 Sélectionnez le type d'appareil et la marque, puis suivez les instructions de configuration qui s'affichent à l'écran.

3 Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez accéder facilement à QuickRemote à partir du panneau de notification. Ouvrez le panneau de notification et utilisez les fonctions QuickRemote.

**REMARQUE :** QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR) ordinaire. Assurez-vous de ne pas bloquer le capteur infrarouge dans le haut de l'appareil lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le modèle, le fabricant ou le fournisseur de service.

# Configuration du compte Google

La première fois que vous ouvrez une application Google sur votre appareil, vous devrez ouvrir une session de votre compte Google actuel. Si vous n'avez pas de compte Google, vous serez invité à en créer un.

## Création d'un compte Google

- 1 Touchez  > .
- 2 Touchez  > **Comptes et synchro** > **Ajouter un compte** > **Google** > **Ou créez un autre compte**.
- 3 Entrez votre prénom et votre nom, puis touchez **SUIVANT**.
- 4 Entrez un nom d'utilisateur, puis touchez **SUIVANT**. Votre appareil communiquera avec les serveurs Google et vérifiera la disponibilité du nom d'utilisateur.
- 5 Entrez votre mot de passe, puis touchez **SUIVANT**.
- 6 Suivez les instructions et entrez les renseignements requis et facultatifs au sujet du compte. Attendez pendant que le serveur crée votre compte.

## Connexion à votre compte Google

- 1 Touchez  > .
- 2 Touchez  > **Comptes et synchro** > **Ajouter un compte** > **Google**.
- 3 Entrez l'adresse de courriel, puis touchez **SUIVANT**.
- 4 Une fois votre compte Google configuré, votre appareil sera automatiquement synchronisé avec votre compte Google sur le Web (si une connexion de données est disponible).

Lorsque vous aurez ouvert une session, votre appareil se synchronisera avec vos services Google, comme Gmail, Contacts et Google Agenda. Vous pouvez aussi utiliser l'application Maps, télécharger des applications à partir de Play Store, faire une copie de sauvegarde de vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres services Google sur votre appareil.

## IMPORTANT

- Certaines applications, comme Agenda, fonctionnent uniquement avec le premier compte Google que vous ajoutez. Si vous comptez utiliser plusieurs comptes Google avec votre téléphone, assurez-vous de vous connecter d'abord au compte que vous désirez utiliser avec de telles applications. Quand vous vous connectez, vos contacts, messages Gmail, événements d'Agenda et d'autres informations provenant de ces applications et services sur le Web sont synchronisés avec votre appareil. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google durant la configuration, vous serez invité à le faire ou à en créer un la première fois que vous démarrez une application qui en exige un, tel que Gmail ou Play Store.
- Si vous avez un compte d'entreprise par l'intermédiaire de votre société ou d'une autre organisation, votre service des TI peut avoir des instructions spéciales sur la façon de se connecter à ce compte.

# Connexion aux réseaux et aux appareils

## Wi-Fi

Vous pouvez profiter d'un accès Internet haute vitesse lorsque vous vous trouvez dans la zone couverte par le point d'accès sans fil.

### Connexion aux réseaux Wi-Fi

- 1 Touchez  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez  pour activer le Wi-Fi et commencer à rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Touchez un réseau pour vous y connecter.
  - Si le réseau est sécurisé, ce qui est indiqué par une icône de verrou, vous devez entrer une clé de sécurité ou un mot de passe.
- 4 La barre d'état affiche les icônes indiquant l'état de la connexion Wi-Fi.

**REMARQUE :** Si vous êtes à l'extérieur de la zone Wi-Fi ou si vous avez réglé le Wi-Fi sur Désactivé, l'appareil peut se connecter automatiquement au Web au moyen d'une connexion au réseau de données mobile, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires.

### CONSEIL! Obtention de l'adresse MAC

Touchez  >  >  > **Wi-Fi** >  > **Avancé Wi-Fi** > **Adresse MAC**.

# Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication à courte portée qui vous permet de vous connecter sans fil à des dispositifs Bluetooth tels que des écouteurs, des trousses mains libres pour la voiture, des ordinateurs, des imprimantes et autres dispositifs sans fil.

## REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues par le biais de la fonction Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données soient toujours de confiance et sécurisés.
- Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance de fonctionnement pourrait être réduite.
- Certains périphériques, particulièrement ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG peuvent être incompatibles avec votre appareil.

## Jumelage de l'appareil à un autre appareil Bluetooth

- 1 Touchez  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Touchez  pour activer la connexion Bluetooth.
- 3 Touchez **Rechercher** pour voir les appareils visibles à proximité.
- 4 Choisissez le dispositif à coupler dans la liste. Une fois le jumelage réussi, votre téléphone se connecte à l'autre appareil.

**REMARQUE :** Le couplage entre deux appareils Bluetooth est un processus qui n'est requis qu'une seule fois. Une fois le jumelage réalisé, les dispositifs continuent à se reconnaître mutuellement et à échanger de l'information.

**CONSEIL!** Veuillez consulter la documentation fournie avec l'appareil Bluetooth pour obtenir de plus amples renseignements sur le mode de jumelage et sur le mot de passe (habituellement 0 0 0 0 – quatre zéros).

## Envoi de données par Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option requise pour envoyer les données par l'entremise de Bluetooth.
- 3 Rechercher un appareil Bluetooth activé à coupler avec votre appareil.
  - En raison des fonctions et caractéristiques différentes des autres dispositifs compatibles Bluetooth, il se peut que l'affichage et les opérations diffèrent, et que les fonctions telles que le transfert et le partage ne soient pas possibles avec tous les dispositifs compatibles Bluetooth.

## Réception de données par Bluetooth

- 1 Touchez  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Touchez  pour activer la connexion Bluetooth.
- 3 Vous recevrez une demande d'autorisation de couplage en provenance du dispositif qui amorce le jumelage. N'oubliez pas de sélectionner **Accepter**.

## Wi-Fi Direct

La fonction Wi-Fi Direct permet la connexion directe entre appareils dotés de Wi-Fi sans point d'accès.

### Activation de Wi-Fi Direct

- 1 Touchez  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez  > **Avancé Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

**REMARQUE :** Dans ce menu, votre appareil est visible pour les autres appareils Wi-Fi Direct visibles à proximité.

## SmartShare

Vous permet de recevoir du contenu multimédia provenant d'appareils ou de tablettes LG.

- 1 En consultant le contenu que vous souhaitez partager, touchez  ou  > **SmartShare**.
- 2 Touchez **Play** ou **Beam** lorsque la fenêtre contextuelle s'affiche.
  - **Play** : Vous pouvez diffuser votre contenu au moyen d'un téléviseur, d'un haut-parleur Bluetooth, etc.
  - **Beam** : Vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils Bluetooth ou par SmartShare Beam\* à des appareils ou tablettes LG pris en charge.

\*SmartShare Beam transfère rapidement du contenu multimédia avec Wi-Fi Direct.
- 3 Choisissez l'appareil à partager à partir de la liste.
  - Si l'appareil ne se trouve pas dans la liste, assurez-vous que la fonction Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou Bluetooth est activée. Ensuite, touchez **Rechercher**.

## Profiter du contenu d'appareils à proximité

- 1 Pour connecter votre appareil à des appareils à proximité, touchez l'option **Appareils à proximité** sur les applications **Galerie** ou **Musique**.
  - Assurez-vous que votre appareil et ceux à proximité sont connectés sur le même réseau Wi-Fi et que le service DLNA de l'appareil à proximité est activé.
- 2 Touchez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Si l'appareil ne figure pas dans la liste, touchez **Rechercher des appareils à proximité**.
- 3 Une fois la connexion établie, vous pouvez profiter du contenu de l'autre appareil sur le vôtre.

# QPair

En connectant votre tablette et votre appareil mobile à l'aide de QPair, vous pouvez synchroniser les notifications d'appels entrants, de messages et de réseautage social entre votre tablette et votre appareil mobile.



1 Lancez **QPair**  et touchez **Configuration initiale** > **Démarrer** sur votre tablette, puis procédez de la même manière sur votre appareil.

**CONSEIL!** QPair n'est peut-être pas préinstallé sur l'appareil. Allez dans Google Play Store, recherchez QPair, puis installez l'application.

## REMARQUE :

- QPair fonctionne avec les appareils exécutant la version Android 4.1 ou ultérieure. Certaines fonctions peuvent être limitées selon le modèle de votre appareil.
- Puisque QPair fait appel à la fonction Bluetooth, elle pourrait ne pas fonctionner correctement si vous modifiez les paramètres Bluetooth pendant qu'elle est en cours d'utilisation.

**2** La connexion Bluetooth sera activée, et vous pourrez jumeler les appareils.

## Fonctions QPair

**Notification d'appels** – Une notification est envoyée à la tablette lorsque l'appareil reçoit un appel. La notification indique le numéro de l'appelant et vous permet de répondre à l'appel ou de le rejeter. Vous pouvez également modifier les réglages d'appel tels que la sonnerie, le volume de la sonnerie, la vibration avec la sonnerie ou le message de rejet lorsque vous recevez un appel.

**REMARQUE :** Vous pouvez uniquement recevoir des appels pris en charge par la technologie Bluetooth. Vous ne pouvez pas faire des appels à partir de votre tablette au moyen de l'application QPair.

**Notification de messages** – Une notification est envoyée à la tablette lorsque l'appareil reçoit un message. Vous pouvez également modifier les réglages d'appel tels que le message contextuel, l'aperçu du message, la tonalité de notification et la vibration de notification.

**Notification de SNS** – Une notification de réseautage social est affichée dans la barre d'état de votre tablette lorsque votre appareil la reçoit.

**REMARQUE :** Pour activer cette fonction, activez l'option **Notifications de réseautage social QPair** de votre appareil (**Paramètres > Accessibilité > Notifications Qpair de réseaux sociaux**). Cette option vous permet de recevoir des notifications de réseautage social sur votre tablette.

**Transfert de QuickMemo+** – Enregistre votre QuickMemo+ en cours dans la galerie de la tablette, puis synchronise cette galerie avec celle de votre téléphone.

**Internet via téléphone** – La connexion sera établie à Internet par le téléphone (point d'accès Wi-Fi mobile). Des frais de données peuvent s'appliquer.

# Transfert de données entre un ordinateur et votre appareil

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un ordinateur et votre appareil.

## Transfert de données

- 1 Branchez votre appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Ouvrez le panneau des notifications, touchez la connexion USB que vous utilisez, puis sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affichera sur votre ordinateur et vous permettra de transférer les données désirées.

### REMARQUE :

- Le logiciel LG United Mobile Driver doit être installé sur votre ordinateur pour que celui-ci puisse détecter votre appareil.
- Vérifiez la configuration requise pour utiliser la fonction **Appareil média (MTP)**.

Éléments	Configuration
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou version ultérieure
Version Windows Media Player	Windows Media Player version 10 ou supérieure

- Veuillez consulter la page [www.android.com/filetransfer/#tips](http://www.android.com/filetransfer/#tips) afin d'utiliser MTP sur le système d'exploitation MAC.

Vous pouvez ajouter des contacts dans votre appareil et les synchroniser avec les contacts de votre compte Google ou d'autres comptes qui prennent en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

- 1 Touchez  >  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Touchez **Rechercher un contact** et entrez le nom du contact en utilisant le clavier.

## Ajout d'un contact

- 1 Touchez  >  >  > +.
- 2 Sélectionnez le compte voulu (le cas échéant).
- 3 Pour associer une image au nouveau contact, touchez la zone d'image. Sélectionnez **Prendre photo** ou **Choisir à partir de la Galerie**.
- 4 Entrez les renseignements voulus sur le contact.
- 5 Touchez **Enregistrer**.

## Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

### Ajout d'un contact aux favoris

- 1 Touchez  >  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Touchez un contact pour afficher ses détails.
- 3 Touchez l'étoile dans le coin supérieur droit de l'écran des contacts. L'étoile devient dorée.

## Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Touchez  >  >  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Touchez l'onglet **Favoris** et choisissez un contact pour en afficher les détails.
- 3 Touchez l'étoile dorée dans le coin supérieur droit de l'écran des contacts. L'étoile devient d'une couleur sombre et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe

- 1 Touchez  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Touchez **Groupes** > .
- 3 Entrez un nom pour votre nouveau groupe.
- 4 Touchez **Ajouter des membres** pour ajouter de nouveaux contacts au groupe.
- 5 Pour enregistrer le groupe, touchez **Enregistrer**.

**REMARQUE :** Si vous supprimez un groupe, les contacts qui ont été associés à ce groupe ne seront pas supprimés. Ils resteront dans votre liste de contacts.

Votre téléphone réunit les fonctions de messagerie texte et multimédias dans un menu intuitif facile à utiliser.

## Envoi d'un message

- 1 Touchez  >  > , puis  pour créer un nouveau message.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'un contact dans le champ . Lorsque vous tapez le nom du contact, des contacts correspondants apparaissent. Vous pouvez toucher un des destinataires suggérés et ajouter plus d'un contact.

**REMARQUE :** Des frais pourraient vous être facturés pour chaque message texte que vous envoyez. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services.

- 3 Touchez le champ de texte pour saisir votre message.
- 4 Touchez  pour ouvrir le menu d'options. Choisissez parmi les options disponibles.

**CONSEIL!** Vous pouvez toucher  pour joindre le fichier à partager au message.

- 5 Touchez **Env.** pour transmettre votre message.

**CONSEIL!**

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue utilisée dans le message et l'encodage du message texte.
- Si un fichier image, vidéo ou audio a été ajouté à un message texte, il est automatiquement converti en message multimédia et des frais vous seront facturés en conséquence.

**REMARQUE :** Si vous recevez un message texte pendant un appel, vous entendrez une notification sonore.

## Vue conversation

Les messages échangés avec une personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique, de façon à ce que vous puissiez voir et retrouver aisément vos conversations.

## Modifier les paramètres de messagerie

Les paramètres de messagerie de votre téléphone sont prédéfinis de manière à vous permettre d'envoyer des messages sans délai. Vous pouvez modifier ces paramètres en fonction de vos préférences.

- Touchez  >  > Paramètres.

Vous pouvez utiliser l'application Courriel pour lire les courriels provenant de fournisseurs autres que Gmail. L'application Courriel prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Microsoft Exchange (pour les utilisateurs d'Enterprise).

## Gestion des comptes de courriel

### Pour ouvrir l'application Courriel

Lorsque vous ouvrez l'application Courriel pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de courriel. Après la configuration initiale, le contenu de votre boîte de réception s'affiche. Si vous avez ajouté plus d'un compte, vous pouvez passer d'un compte à l'autre.

- Touchez  >  > .

### Ajout d'un autre compte de courriel :

- Touchez  >  >  >  > **Réglage** > .

### Changement des paramètres généraux de messagerie :

- Touchez  >  >  >  > **Réglage** > **Paramètres généraux**.

### Suppression d'un compte de courriel

- Touchez  >  >  >  > **Réglage** >  > **Supprimer un compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > **Oui**.

## Utilisation des dossiers de compte

Chaque compte contient des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Envoyé et Brouillons. Selon les fonctionnalités prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, vous pouvez avoir des dossiers supplémentaires.

- Touchez  >  >  >  > **Dossiers**.

## Composition et envoi d'un courriel

- 1 Dans l'application , touchez  pour créer un nouveau courriel.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Lorsque vous saisissez du texte, les adresses correspondantes de vos contacts vous sont proposées. Séparez les adresses par des points-virgules.
- 3 Touchez le champ **Cc/Cci** pour envoyer une copie ou une copie invisible à d'autres contacts ou adresses de courriel.
- 4 Touchez le champ de texte et entrez-y votre message.
- 5 Touchez  pour joindre le fichier à envoyer au message.
- 6 Touchez  pour envoyer le message.

## Options d'appareil photo sur le viseur

Vous pouvez prendre et partager des photos et des vidéos grâce aux fonctions d'appareil photo et de caméra vidéo.

- Touchez > .

**REMARQUE :** Nettoyez le couvre-objectif de protection avec un chiffon en microfibre avant de prendre des photos. Une lentille comportant des traces de doigt peut produire des photos floues avec un effet de halo.



- ➊ **Options masquer/afficher** – Touchez pour masquer/afficher les options de l'appareil photo sur le viseur.
- ➋ **Changer d'appareil photo** – Touchez cette icône pour basculer entre l'objectif de l'appareil photo arrière et l'objectif avant.

- ③ **Paramètres** – Touchez cette icône pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo.
- ④ **Galerie** – Touchez pour afficher la dernière photo ou vidéo que vous avez prise.
- ⑤ **Enregistrer** – Touchez pour commencer à enregistrer.
- ⑥ **Capturer** – Touchez pour prendre une photo.
- ⑦ **Quitter** – Touchez pour quitter le mode appareil photo.

## Utilisation des paramètres avancés

À l'écran du viseur, touchez  pour accéder aux options avancées. Touchez les différentes icônes pour régler les paramètres d'appareil photo suivants.

	Réglez la taille de vos photos et de vos vidéos.
	Vous pouvez donner une commande vocale pour prendre des photos. Vous pouvez dire LG, Sourire ou toute autre commande prise en charge.
	Pour régler la minuterie de l'appareil photo. Cette fonction est idéale lorsque vous voulez être dans la photo ou la vidéo.
	Vous permet d'améliorer la prise de vue des photos et vidéos en affichant une ligne qui sert pour l'alignement.
	Sélectionnez l'emplacement de stockage de vos photos et vidéos. Choisissez entre <b>IN</b> (mémoire interne) et <b>SD</b> (carte mémoire). Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une carte SD est insérée.
	Pour apprendre le fonctionnement d'une fonction. Cette icône vous donne accès à un guide d'aide.

## Prise de photo

- 1 Ouvrez l'application  et pointez la lentille vers le sujet que vous voulez photographier.
- 2 Des indicateurs de mise au point s'affichent au centre de l'écran du viseur. Vous pouvez également appuyer n'importe où sur l'écran pour faire la mise au point à cet endroit.
- 3 Les indicateurs de mise au point deviennent bleus pour vous indiquer que le sujet est correctement mis au point.
- 4 Touchez  pour prendre la photo.

## Après avoir pris une photo

Touchez la miniature de l'image sur l'écran pour voir la dernière photo que vous avez prise. Les options proposées sont les suivantes :

	Touchez pour ajouter la photo à vos favoris.
	Touchez pour modifier la photo.
	Touchez pour prendre immédiatement une autre photo.
	Touchez pour ouvrir les options de partage disponibles.
	Touchez pour supprimer la photo.
	Touchez pour accéder à des options supplémentaires.

# Enregistrement d'une vidéo

- 1 Ouvrez l'application  et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 2 Touchez une fois  pour commencer l'enregistrement.

**REMARQUE :** La minuterie sera affichée à l'écran.

- 3 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

**CONSEIL!**

-  – Touchez pour prendre une photo pendant un enregistrement vidéo.
-  – Touchez pour mettre l'enregistrement en pause.

## Après l'enregistrement d'une vidéo

Touchez la miniature de la vidéo sur l'écran pour voir la dernière vidéo enregistrée. Les options proposées sont les suivantes :

	Touchez pour ajouter la vidéo aux favoris.
	Touchez pour enregistrer immédiatement une autre vidéo.
	Touchez pour envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou pour la partager sur les services de réseautage social disponibles.
	Touchez pour supprimer la vidéo.
	Touchez pour accéder à des options supplémentaires.

## Mise au point automatique multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction de mise au point automatique multipoint (AF) s'exécute automatiquement et vous permet d'obtenir d'une image claire.

## Prise de vue en rafale

Vous permet de prendre rapidement plusieurs photos. Maintenez le doigt sur .

## Galerie

L'application Galerie présente les photos et vidéos stockées, y compris celles prises ou enregistrées au moyen de l'application Appareil photo et celles téléchargées depuis Internet ou d'autres emplacements.

- 1 Touchez  >  >  pour afficher les images stockées dans la mémoire.
- 2 Touchez un album pour l'ouvrir et consulter son contenu. (Les photos et les vidéos de l'album sont affichées par ordre chronologique.)
- 3 Touchez la photo d'un album pour l'afficher.

### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé, il se peut que certains formats de fichier ne soient pas pris en charge.
- En raison de leur encodage, certains fichiers pourraient ne pas être lus correctement.

## Visualisation de photos

L'application Galerie affiche vos photos dans des dossiers. Lorsque certaines applications enregistrent une photo, un dossier est automatiquement créé avec la photo.

Les photos sont affichées par date de création. Sélectionnez une photo à afficher en mode plein écran. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour voir l'image suivante ou l'image précédente.

## Zoom avant et arrière

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant et arrière sur une image :

- Touchez de nouveau deux fois pour effectuer un zoom avant et arrière.
- Éloignez vos doigts l'un de l'autre à n'importe quel endroit sur la photo pour effectuer un zoom avant. Pincez pour faire un zoom arrière.

## Options vidéo

- 1 Touchez  > .
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous voulez regarder.



<b>1</b>		Touchez pour utiliser QSlide pour l'application Vidéo.
<b>2</b>		Touchez pour partager votre vidéo avec la fonction SmartShare.
<b>3</b>		Touchez pour accéder à des options supplémentaires.
<b>4</b>		Touchez pour régler le volume de la vidéo.
<b>5</b>		Touchez et maintenez enfoncé pour reculer par incrément de 3 secondes. Touchez pour aller à la vidéo précédente.
<b>6</b>		Touchez pour faire une pause ou reprendre la lecture vidéo.
<b>7</b>		Touchez et maintenez enfoncé pour avancer par incrément de 3 secondes. Touchez pour aller à la vidéo suivante.
<b>8</b>		Touchez pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.

### REMARQUE :

- Lorsque vous visionnez une vidéo, les options suivantes sont disponibles :
  - Glissez la partie droite de l'écran vers le haut ou vers le bas pour régler le volume.
  - Glissez la partie gauche de l'écran vers le haut ou vers le bas pour régler la luminosité.
  - Glissez votre doigt de gauche à droite (ou inversement) pour avancer ou reculer rapidement.

## Modification de photos

Pendant le visionnement d'une photo, touchez .

## Suppression de photos et de vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, touchez , sélectionnez des photos ou des vidéos que vous souhaitez supprimer. Ensuite, touchez **Supprimer**.
- Pendant le visionnement d'une photo, touchez .

## Sélection de fond d'écran

Pendant le visionnement d'une photo, touchez  > **Configurer l'image comme** pour utiliser l'image comme fond d'écran ou pour l'associer à un contact.

### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé, il se peut que certains formats de fichier ne soient pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

## Musique

Votre appareil est muni d'un lecteur de musique pour écouter vos pistes préférées.

### Lecture d'une chanson

- 1 Touchez > > .
- 2 Touchez l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter.
- 4 Les options proposées sont les suivantes :



- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 |  | Touchez pour partager votre musique avec la fonction SmartShare. |
| 2 |  | Touchez pour ajouter des chansons à vos Favoris.                 |

③		Touchez pour ouvrir la liste de musique actuelle.
④		Touchez pour accéder à des options supplémentaires.
⑤		Touchez pour lire la liste de musique en cours de façon aléatoire (les pistes sont lues au hasard).
⑥		Touchez pour basculer entre répéter toutes les chansons, répéter la chanson en cours et désactiver la répétition.
⑦		Touchez pour régler le volume.
⑧		Touchez pour redémarrer la piste actuelle ou passer à la piste précédente de l'album, de la liste de musique ou de la liste de lecture aléatoire. Maintenez le doigt sur l'icône pour reculer la vidéo.
⑨		Touchez pour interrompre la lecture.
⑩		Touchez pour reprendre la lecture.
⑪		Touchez pour passer à la piste suivante de l'album, de la liste de musique ou de la liste de lecture aléatoire. Maintenez le doigt sur l'icône pour une avance rapide.
⑫		Touchez pour régler les effets audio.

## **REMARQUE :**

- Selon le logiciel installé, il se peut que certains formats de fichier ne soient pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Le droit d'auteur associé aux fichiers musicaux peut être protégé par des traités internationaux et par des lois nationales sur le droit d'auteur. Il peut donc être nécessaire d'obtenir une permission ou une licence pour reproduire ou copier de la musique. Les lois de certains pays interdisent la copie privée d'un objet protégé par le droit d'auteur. Avant de télécharger ou de copier un fichier, veuillez vérifier les lois du pays concerné relativement à l'utilisation de cet objet.

## Horloge

L'application Horloge vous donne accès aux fonctions Alarmes, Minuterie, Horloge mondiale et Chronomètre. Vous pouvez accéder à ces fonctions en touchant les onglets qui se trouvent au haut de l'écran ou en faisant glisser horizontalement votre doigt sur l'écran.

Touchez  >  > .

### Alarmes

L'onglet Alarmes vous permet de régler des alarmes.

- 1 Ouvrez l'application , puis sélectionnez l'onglet **Alarmes**.
- 2 Touchez  pour ajouter une nouvelle alarme, touchez une alarme.
- 3 Réglez les paramètres voulus et touchez **Enregistrer**.

**REMARQUE :** Vous pouvez aussi toucher une alarme existante pour la modifier.

### Minuteur

La minuterie peut vous avertir au moyen d'un signal sonore lorsqu'un laps de temps prédéfini s'est écoulé.

- 1 Ouvrez l'application , puis sélectionnez l'onglet **Minuteur**.
- 2 Réglez la minuterie à l'heure voulue.
- 3 Touchez **Démarrer** pour lancer la minuterie.
- 4 Touchez **Fin** pour arrêter la minuterie.

## Fuseaux horaires

L'horloge mondiale vous permet de vérifier aisément l'heure dans différentes villes à travers le monde.

- 1 Ouvrez l'application , puis sélectionnez l'onglet **Fuseaux horaires**.
- 2 Touchez , puis sélectionnez la ville de votre choix.

## Chronomètre

L'onglet Chronomètre vous permet d'utiliser votre appareil comme un chronomètre.

- 1 Ouvrez l'application , puis sélectionnez l'onglet **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur la touche **Démarrer** pour amorcer le chronomètre.
  - Appuyez sur la touche **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
- 3 Appuyez sur la touche **Fin** pour arrêter le chronomètre.

## Calculatrice

L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs mathématiques à l'aide d'une calculatrice standard ou d'une calculatrice scientifique.

- 1 Touchez  >  > .
- 2 Appuyez sur les touches de chiffres pour saisir les nombres voulus.
- 3 Appuyez sur les touches de chiffres pour saisir les nombres voulus.
- 4 Pour faire des calculs simples, touchez la fonction désirée (+, -, x ou ÷), suivie de =.

**REMARQUE :** Pour faire des calculs plus complexes, touchez  > **Calculatrice scientifique**.

## Calendrier

L'application Calendrier vous permet de faire le suivi de votre calendrier d'événements.

- 1 Touchez  >  > .
- 2 Touchez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Touchez ensuite .

## Dictaphone

L'application Dictaphone vous permet d'enregistrer des fichiers sonores que vous pouvez utiliser de diverses façons.

### Enregistrement d'un son ou de la voix

- 1 Touchez  >  > .
- 2 Touchez  pour commencer à enregistrer.
- 3 Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE :** Touchez  pour accéder à vos enregistrements. Vous pouvez écouter les enregistrements que vous avez sauvegardés.

## Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web par commande vocale.

- 1 Touchez  >  > dossier **Google** > .
- 2 Lorsque le message **Parlez** s'affiche, dites un mot ou une expression. Choisissez l'un des mots clés qui s'affichent comme suggestions.

**REMARQUE :** Selon la région ou le fournisseur de services, il est possible que cette application ne soit pas disponible.

## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir quels fichiers ont été téléchargés par les applications.

- Touchez  >  > .

**REMARQUE :** Selon la région ou le fournisseur de services, il est possible que cette application ne soit pas disponible.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offre du contenu excitant comme des polices, des thèmes, des jeux et des applications.

Accès à LG SmartWorld à partir de votre téléphone

- 1 Touchez  >  > .
- 2 Touchez **Connex.** et saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe. Si vous n'êtes pas encore inscrit, touchez **Créer** pour créer un compte.
- 3 Naviguez et téléchargez le contenu que vous souhaitez.

**REMARQUE :**

- L'utilisation de votre réseau de données pour accéder à LG SmartWorld peut entraîner des frais de données supplémentaires.
- LG SmartWorld pourrait ne pas être offert dans tous les pays ou par tous les fournisseurs.

## Que faire s'il n'y a pas d'icône LG SmartWorld ?

- 1 Dans un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en touchant l'icône .

## Avantages spéciaux exclusifs à LG SmartWorld

- Personnalisez votre appareil avec des thèmes de page d'accueil des thèmes du clavier et des polices.
- Profitez de promotions spéciales exclusives à LG SmartWorld.
- Il faut noter que LG SmartWorld est uniquement disponible sur certains appareils. Veuillez consulter le site [www.lgworld.com](http://www.lgworld.com) pour de plus amples renseignements.

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher de l'information et naviguer sur le Web.

1 Touchez  >  > .

**REMARQUE :** Selon la région ou le fournisseur de services, il est possible que cette application ne soit pas disponible.

### Visualisation de pages Web

Touchez le champ d'adresse, puis saisissez l'adresse Web ou les critères de recherche.

### Ouverture d'une page

- Pour accéder à une nouvelle page, touchez  dans la partie supérieure du navigateur.
- Pour accéder à une autre page Web, touchez un onglet dans la partie supérieure de l'écran pour la sélectionner.

L'application Paramètres contient la plupart des outils dont vous avez besoin pour personnaliser et configurer votre appareil. Tous les paramètres dans l'application Paramètres sont décrits dans cette section.

**Pour ouvrir l'application Paramètres :**

- Touchez  > maintenez le doigt sur  > **Paramètres système**.
- OU -
- Touchez  >  > .

## RÉSEAUX SANS FIL

### < Wi-Fi >

Permet d'activer la fonction Wi-Fi pour pouvoir se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

### < Bluetooth >

Permet d'activer ou de désactiver la fonction sans fil Bluetooth pour pouvoir l'utiliser.

### < Données mobiles >

Affiche la consommation de données et vous permet d'établir une limite d'utilisation de données mobiles personnalisée.

### < Partage et connexion >

- **SmartShare Beam** – Fonction qui permet de recevoir du contenu multimédia provenant d'appareils et de tablettes LG.
- **Serveur multimédia** – Il permet de partager du contenu multimédia avec des appareils DLNA compatibles à proximité.
- **Miracast** – Vous pouvez reproduire l'écran et le son de votre tablette sur une clé électronique LG Miracast ou un téléviseur par liaison sans fil.

- **LG PC Suite** – Connectez LG PC Suite à votre appareil pour gérer facilement du contenu et des applications multimédias.

## < Réseaux et partage de connexion >

- **Partager connexion USB** – Vous permet de partager votre connexion Internet avec votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- **Hotspot Wi-Fi** – Vous permet de créer un point d'accès sans fil et de partager votre connexion. Reportez-vous à la section « Partage de la connexion de données de votre téléphone » pour en savoir plus.
- **Partage de conn Bluetooth** – Vous permet de vous connecter à d'autres appareils par Bluetooth.
- **Aide** – Affiche des renseignements au sujet du partage de connexion par USB, des points d'accès Wi-Fi et des connexions par Bluetooth.
- **Mode Avion** – Le mode avion vous permet d'utiliser plusieurs des fonctions de votre téléphone, par exemple des jeux et le lecteur de musique, lorsque vous vous trouvez dans une zone où les appels et l'utilisation des données sont interdits. Lorsque vous réglez votre téléphone en mode avion, il ne peut ni envoyer ni recevoir d'appels, ni accéder aux données en ligne.
- **Réseaux mobiles** – Réglez les options des opérateurs réseau, des noms de point d'accès et des données mobiles.
- **VPN** – À partir de votre appareil, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN) vous permettant d'accéder à des ressources se trouvant à l'intérieur d'un réseau local sécurisé, par exemple le réseau de votre entreprise.

# APPAREIL

## < Son >

### Profils sonores

Il vous permet de régler le profil sonore sur **Son**, **Vibreur seulement** et **Ne pas déranger**.

### Volume

Réglez le volume de l'appareil selon vos besoins et votre environnement.

### Son de notification

Choisissez la sonnerie de notifications, comme celles des nouveaux messages ou des événements du calendrier.

### Ne pas déranger

Vous permet d'établir un horaire pour empêcher les interruptions par des notifications.

Vous permet d'autoriser les interruptions par certaines fonctions lorsque l'option Priorité seulement est activée.

### Verrouiller l'écran

Vous permet de choisir d'afficher ou de masquer les notifications sur l'écran de verrouillage.

### Applications

Vous permet d'empêcher des applications d'afficher des notifications ou de régler des applications pour afficher des notifications prioritaires lorsque l'option Ne pas déranger est réglée à Priorité seulement.

### Son tactile

Vous permet de configurer la tablette pour qu'elle émette un son quand vous touchez un bouton, une icône ou d'autres éléments tactiles de l'écran.

### Son verrouillage écran

Vous permet de configurer la tablette pour qu'elle émette un son quand vous verrouillez ou déverrouillez l'écran.

## Vibration lorsqu'on appuie

Cochez cette case afin que le vibrer s'active lorsque vous appuyez sur les touches tactiles Accueil et lors d'autres interactions avec l'IU.

### < Écran >

#### Écran d'accueil

- **Thème** – Vous permet de configurer un thème d'écran pour votre appareil. Vous pouvez télécharger de nouveaux thèmes à partir de LG SmartWorld.
- **Fond d'écran** – Vous permet de définir le fond d'écran que vous désirez pour votre écran d'accueil.
- **Effet d'écran** – Vous permet de sélectionner le type d'effet à afficher lorsque vous glissez le doigt d'une page d'écran d'accueil vers la suivante.
- **Autoriser bouclage de l'écran d'accueil** – Vous permet de sélectionner le type d'effet à afficher lorsque vous glissez le doigt d'une page d'écran d'accueil vers la suivante.
- **Accueil sauvegarde & restauration** – Vous permet de sauvegarder et de restaurer la disposition et le fond d'écran de l'application d'écran d'accueil.
- **Aide** – Affiche de l'information d'assistance pour l'écran d'accueil.

#### Verrouiller l'écran

- **Écran de verrouillage** – Vous permet de créer un schéma de verrouillage pour protéger votre appareil.
- **Smart Lock** – Vous permet de laisser votre appareil déverrouillé lorsqu'il est connecté à un appareil Bluetooth de confiance, qu'il se trouve dans un endroit familier tel que votre domicile ou votre lieu de travail ou s'il reconnaît votre visage.
- **Effet d'écran** – Vous permet de sélectionner l'effet à utiliser lorsque vous glissez votre doigt dans l'écran de verrouillage.
- **Fond d'écran** – Sélectionnez l'image d'arrière-plan à afficher dans l'écran de verrouillage.

- **Raccourcis** – Vous permet de personnaliser les raccourcis de l'écran de verrouillage.
- **Personne à contacter en cas de perte de l'appareil** – Vous permet d'afficher les coordonnées du propriétaire sur l'écran de verrouillage en cas de perte de l'appareil.
- **Minuterie du verrouillage** – Vous permet de définir le délai avant le verrouillage automatique de l'écran une fois l'écran en veille.
- **Verrouillage instantané du bouton d'alimentation** – Cochez pour verrouiller instantanément l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton de mise en marche/verrouillage. Ce réglage annule le Temporisateur du verrouillage de sécurité.

## Luminosité

Vous permet de régler la luminosité de l'écran. Cochez **Luminosité de nuit** pour régler la luminosité à 0 % automatiquement entre minuit et 6:00 h.

## Mise en veille de l'écran

Vous permet de définir la durée avant que l'écran ne se mette automatiquement en veille.

## Effet écran éteint

Vous permet de définir l'effet de l'écran lorsque ce dernier est éteint.

## Rotation auto écran

Vous permet de régler l'écran pour que l'orientation change automatiquement selon la rotation de l'appareil.

## Écran de veille interactif

Sélectionnez l'économiseur d'écran à afficher lorsque l'appareil est en veille sur son socle ou en chargement.

## Type de police

Sélectionnez le type de police de caractères désiré.

## Taille de police

Sélectionnez la taille de police désirée.

## Écran intelligent

Vous permet de maintenir l'écran allumé lorsque l'appareil détecte que vos yeux regardent l'écran.

## Touches tactiles

Vous permettent de définir les touches tactiles à afficher à l'écran d'accueil ainsi que leur position dans la barre. Vous pouvez également définir leur couleur et leur arrière-plan.

## Calibration des capteurs de mouvement

Vous permet d'améliorer la précision de l'inclinaison ainsi que la vitesse du capteur.

## < Stockage >

### STOCKAGE INTERNE

Vous permet d'afficher les renseignements sur l'utilisation de la mémoire interne.

### CARTE SD

Vous permet d'afficher les renseignements sur l'utilisation du stockage de la carte SD. Touchez **Désactiver la carte SD** pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Si aucune carte SD n'est en place, touchez **Monter la carte SD**. Touchez **Effacer la carte SD** si vous souhaitez supprimer toutes les données de la carte SD.

## < Batterie >

L'information sur la charge de la batterie est affichée sous forme de graphique ainsi que le pourcentage de la charge restante et l'état.

### INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

L'information sur la charge de la batterie est affichée sous forme de graphique ainsi que le pourcentage de la charge restante et l'état.

### Utilisation batterie

Affiche le niveau d'utilisation de la batterie et les détails de son utilisation. Touchez un des éléments pour obtenir plus d'information.

## Pourcentage de la batterie sur la barre d'état

Cochez pour afficher le pourcentage de niveau de la batterie sur la barre d'état à côté de l'icône de la batterie.

## Économie d'énergie

Touchez l'économiseur de batterie  pour le mettre en marche ou le désactiver. Vous pouvez également régler le moment de son activation.

## Aide

Affiche les renseignements d'aide relatifs à la fonction d'économiseur de batterie.

## < Applications >

Affiche une liste des applications actuellement exécutées ou téléchargées. Glissez votre doigt vers la gauche et la droite pour afficher l'un des trois onglets en haut de l'écran afin de consulter de l'information détaillée sur les applications **TÉLÉCHARGÉES, SUR LA CARTE SD** ou **EN COURS D'EXÉCUTION**, ou sur **TOUS** les applications à la fois. Touchez une entrée pour afficher plus d'information, touchez **Forcer l'arrêt** (ou **Fin**), puis **Oui** pour arrêter son exécution.

## < Application de messages par défaut >

Ce menu vous permet de choisir l'application de messagerie à utiliser par défaut.

## < Double fenêtre >

### Ouverture auto

Permet à l'appareil d'ouvrir automatiquement une fenêtre double lorsque vous touchez un lien en mode plein écran ou une pièce jointe à un courriel (images uniquement).

## Aide

Affiche des renseignements d'aide relatifs à l'utilisation du mode fenêtre double.

# PERSONNEL

## < Utilisateurs >

Cochez la case pour ajouter des utilisateurs lorsque le téléphone est verrouillé. Ajoutez un utilisateur pour partager le téléphone avec quelqu'un d'autre. Chaque utilisateur peut avoir ses propres applications et son propre contenu dans un espace distinct. Toute personne qui utilise le téléphone peut modifier des paramètres comme le Wi-Fi et accepter des mises à jour d'application s'appliquant à tous les utilisateurs. Une configuration initiale des nouveaux utilisateurs est nécessaire avant que ceux-ci puissent se servir du téléphone.

## < Position >

Lorsque vous activez le service de localisation, votre appareil détermine votre position approximative à l'aide de la connexion Wi-Fi et des réseaux mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, on vous demande si vous acceptez d'autoriser Google à utiliser votre emplacement lors de la prestation de ces services.

- **Mode** – Règle la façon dont les données de votre emplacement sont déterminées.
- **DEMANDE RÉCENTE DE POSITION** – Affiche les applications qui ont récemment demandé votre emplacement.
- **Appareil Photo** – Cochez cette case pour attribuer une étiquette de lieu à des photos ou à des vidéos.
- **Mise à jour de la position Google** – Vous permet de gérer votre historique d'emplacement Google.

## < Sécurité >

Utilisez le menu de sécurité qui contribue à protéger votre appareil et ses données.

### Crypter l'appareil

Vous permet de crypter les données sur votre appareil aux fins de sécurité. Vous devez entrer un NIP ou un mot de passe pour déchiffrer votre appareil chaque fois que vous l'allumez.

## **Crypter le stockage de la carte SD**

Cryptez la carte SD et protéger vos données des autres appareils.

## **Configurer blocage SIM**

Permet de configurer un NIP pour verrouiller la carte SIM et de le changer.

## **Mot de passe visible**

Cochez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe pendant que vous les tapez, de façon à voir le texte que vous saisissez.

## **Administrateurs du périphérique**

Permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs de l'appareil.

## **Sources inconnues**

Pour autoriser l'installation d'applications qui ne proviennent pas du site Play Store.

## **Vérifier les applications**

Empêche ou signale les installations d'applications pouvant être nuisibles.

## **Type de stockage**

Affiche le type de stockage pour les certificats.

## **Certificats de confiance**

Vous permet de vérifier la liste des certificats CA de confiance.

## **Installer depuis la mémoire**

Touchez pour installer des certificats sécurisés.

## **Effacer les certificats**

Supprime tous les certificats sécurisés et les identifiants connexes et efface le mot de passe propre au stockage sécurisé.

## **Trust agents**

Permet de sélectionner les applications à utiliser sans déverrouiller l'écran.

## **Épinglage de l'écran**

Cette fonction vous permet de verrouiller votre appareil afin que l'utilisateur actuel ne puisse accéder qu'à l'application épinglée. Cette fonction est pratique pour les utilisateurs avec des enfants.

## Applications ayant accès aux données d'utilisation

Permet d'afficher dans l'application les renseignements relatifs à l'appareil.

### < Comptes et synchro >

Utilisez le menu de paramètres Comptes et synchro pour ajouter, supprimer et gérer vos comptes Google et les autres comptes pris en charge. Vous pouvez aussi utiliser ces paramètres pour déterminer comment et si toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données selon leurs propres calendriers, et si toutes les applications peuvent synchroniser automatiquement les données utilisateur.

Gmail™, Calendrier et d'autres applications peuvent avoir leurs propres paramètres de synchronisation des données; reportez-vous aux sections concernant ces applications pour connaître tous les détails. Touchez **Ajouter un compte** si vous souhaitez ajouter un autre compte.

### < Langue et entrée >

Utilisez le paramètre Langue et entrée pour sélectionner la langue du texte sur l'appareil et pour configurer le clavier à l'écran, y compris les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire.

### < Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de changer les paramètres pour gérer vos réglages et vos données.

#### **Sauvegarder mes données**

Permet de sauvegarder vos données d'application, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres pour les serveurs Google.

#### **Compte de sauvegarde**

Affiche le compte actuellement utilisé pour la sauvegarde de vos données.

#### **Restaurer automatiquement**

Lorsque vous réinstallez une application, restaure les paramètres et les données sauvegardés.

## Service LG Backup

Sauvegarde toute l'information sur l'appareil et la restaure en cas de perte de données ou de remplacement.

## Réinit. valeurs d'usine

Permet de réinitialiser vos paramètres aux valeurs par défaut réglées en usine et de supprimer toutes vos données. Quand vous réinitialisez votre appareil de cette manière, vous êtes invité à entrer les mêmes renseignements que lorsque vous avez lancé Android pour la première fois.

# SYSTÈME

## < Touche de raccourci >

Permet d'activer ou de désactiver les touches de raccourci. Maintenez les touches d'augmentation et de diminution de volume enfoncées simultanément lorsque l'écran est déverrouillé pour accéder à QuickMemo+. Maintenez la touche d'augmentation ou la touche de diminution de volume enfoncée lorsque l'écran est éteint ou verrouillé pour accéder à l'appareil photo.

## < Date et heure >

Utilisez le paramètre Date et heure pour régler l'affichage de la date. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour définir votre propre heure et votre propre fuseau horaire plutôt que d'avoir recours au réseau mobile pour obtenir l'heure.

## < Accessibilité >

Les paramètres de l'option Accessibilité vous permettent de configurer les plugiciels d'accessibilité que vous avez installés sur votre appareil.

## TalkBack

Vous permet de configurer la fonction Rétroaction, qui aide les personnes malvoyantes en leur fournissant des instructions verbales. Touchez le commutateur Rétroaction

 en haut à droite de l'écran pour l'activer. Touchez **Paramètres** au bas de l'écran pour régler les paramètres Rétroaction.

### **Taille de police**

Permet de modifier la taille du texte.

### **Inverser couleurs**

Cochez cette case pour inverser les couleurs de l'écran et du contenu.

### **Ajustement des couleurs**

Permet de définir un contraste des couleurs plus prononcé pour l'écran. Touchez le commutateur  pour activer cette fonction. Touchez ensuite l'écran, puis faites-le glisser dans n'importe quelle direction jusqu'à ce que le contraste des couleurs vous convienne.

### **Zoom tactile**

Vous permet de faire un zoom avant ou arrière en touchant trois fois l'écran.

### **Niveaux de gris de l'écran**

Atténue le rétroéclairage de l'écran.

### **Raccourci de l'accessibilité**

Lorsqu'elle est activée, cette fonction vous permet d'activer rapidement des fonctions d'accessibilité en deux étapes.

### **Sortie Texte-à-parole**

Permet de définir le dispositif vocal et la cadence préférés. Permet également de jouer un court exemple d'une synthèse vocale. Le statut de la langue par défaut est également affiché.

### **Type de son**

Règle le type d'audio. Vous pouvez choisir **Mono** ou **Stéréo**.

### **Balance du son**

Règle l'acheminement audio. Déplacez le curseur sur la barre pour le définir.

## Désactiver tous les sons

Éteint tous les sons.

## Légende

Permet de personnaliser les paramètres de sous-titres pour les personnes malentendantes. Touchez le commutateur  pour activer cette fonction. Définissez la langue, la taille de la police du texte et le style des sous-titres voulus.

## Temps de réponse tactile

Règle le temps de réponse tactile. Sélectionnez parmi les options **Courte**, **Moyenne** et **Longue**.

## Touch assistant

Touchez le commutateur  pour activer ou désactiver l'assistant. L'activation de l'assistant vous permet de remplacer les touches matérielles par un clavier à touches sensibles . Touchez l'icône de touches sensibles  pour accéder aux touches **Énerg.**, **Accueil**, **Diminuer le volume**, **Augmenter le volume**, **Saisie d'écran**, **Accessibilité** et **Rapprochement/écartement des 2 doigts**. Dessinez un « W » sur le clavier pour lancer automatiquement l'application de navigateur. Dessinez un « S » sur le clavier pour afficher automatiquement les paramètres de l'application. Dessinez un « L » sur le clavier pour verrouiller l'écran. Dessinez un « e » sur le clavier pour ouvrir l'application de courriel.

## Mise en veille de l'écran

Permet de définir la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

## Zones de commande tactile

Touchez le commutateur  pour activer cette fonction. Permet de limiter le contrôle tactile à certaines zones de l'écran. Appuyez sur la **touche de diminution du volume** et la **touche Accueil** simultanément pour activer ou désactiver cette fonction.

## Rotation auto écran

Cochez pour permettre de changer automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter l'appareil (portrait ou paysage).

## **Confirmation vocale du mot de passe**

Cochez cette case pour demander une confirmation vocale lors de la saisie de mots de passe.

## **Raccourci vers les réglages d'accessibilité**

Définit un accès rapide et facile aux fonctions sélectionnées lorsque vous touchez à trois reprises la touche Accueil.

## **Entrée par un appui**

Chaque pression du doigt saisit une lettre ou un caractère sur le clavier LG.

## **Switch Access**

Permet d'interagir avec votre appareil à l'aide de commutateurs fonctionnant comme les touches d'un clavier. Ce menu peut être utile pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent interagir directement avec leur appareil. Touchez Paramètres au bas de l'écran pour régler les paramètres Accès par commutateurs.

## **< Impression >**

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (par exemple, des pages Web affichées dans Chrome) sur une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Android.

## **< À propos de la tablette >**

Ce menu vous permet de gérer vos mises à jour logicielles et de lire les différents renseignements à propos de votre appareil.

## **Nom de la tablette**

Vous permet de configurer le nom de l'appareil.

## **Centre de mises à jour**

Vous permet de vérifier les mises à jour logicielles.

## **Réseau**

Permet de consulter le réseau, la puissance du signal, le type et l'état du réseau mobile, l'état du service, l'état d'itinérance ainsi que l'adresse IP.

## **État**

Permet d'afficher le numéro, l'IMEI et l'IMEI SV de l'appareil.

## **Batterie**

Permet de voir l'état, le niveau de charge et l'utilisation de la batterie.

## **Information sur le hardware**

Vous permet d'afficher le numéro de modèle, la version matérielle, le temps de disponibilité, l'adresse MAC Wi-Fi et l'adresse Bluetooth.

## **Informations du logiciel**

Vous permet de voir la version Android, la version de bande de base, la version du noyau, le numéro d'édition et la version du logiciel.

## **Informations légales**

Vous permet de consulter les documents juridiques des logiciels LG, les licences des logiciels libres et les renseignements juridiques de Google.

## Mise à jour logicielle de l'appareil

Cette fonction permet d'effectuer une mise à jour du micrologiciel de votre appareil avec la version la plus récente, par Internet, sans avoir à vous rendre à un centre de service.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette fonction, veuillez visiter la page :  
<http://www.lg.com/common/index.jsp>.

La mise à jour du micrologiciel de l'appareil nécessitant toute l'attention de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à jour, assurez-vous de lire toutes les instructions et notes qui apparaissent à chaque étape avant de continuer. Veuillez noter que vous ne devez pas retirer le câble USB ou la batterie durant une mise à niveau, car cela pourrait endommager gravement votre appareil.

## Mise à niveau du logiciel de l'appareil LG par liaison radio

Cette fonction permet de mettre à niveau le micrologiciel de votre appareil avec la version la plus récente en utilisant la liaison radio, ce qui vous évite d'avoir à vous connecter au moyen d'un câble USB. Cette fonction n'est disponible que dans l'éventualité où LG met à disposition une version plus récente du micrologiciel de votre appareil.

Premièrement, vous devez vérifier la version logicielle de votre appareil : Touchez  >  > **À propos de la tablette** > **Informations du logiciel**.

Pour faire la mise à jour du logiciel de l'appareil, touchez  >  >  > **À propos de la tablette** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logiciel** > **Vérifiez maintenant pour actualiser**.

**REMARQUE :** Vos données personnelles pourraient être effacées lors de la mise à jour du logiciel de l'appareil, y compris l'information de votre compte Google et de vos autres comptes, les données et paramètres de votre système et de vos applications, ainsi que toutes les applications téléchargées et la licence DRM. Par conséquent, LG recommande d'effectuer une sauvegarde de vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre appareil. LG n'assume aucune responsabilité relativement à la perte de données personnelles.

## À propos de ce guide de l'utilisateur

### À propos de ce guide de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce manuel attentivement. Vous vous assurerez ainsi de l'utiliser correctement et de manière sécuritaire.
- Certaines des images et captures d'écran figurant dans le présent guide peuvent avoir un aspect différent sur votre appareil.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou du logiciel fourni par votre fournisseur de services. Ce contenu peut être modifié sans préavis. Pour la version la plus récente de ce manuel, veuillez visiter le site Web LG à l'adresse [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre appareil et leurs fonctions peuvent varier selon les pays, les régions ou les caractéristiques matérielles. LG ne saurait être tenue responsable de problèmes de rendement découlant de l'utilisation d'applications développées par des fournisseurs autres que LG.
- LG ne saurait être tenue responsable de problèmes de rendement ou d'incompatibilité découlant de la modification des paramètres de registre ou du système d'exploitation. Toute tentative de personnaliser le système d'exploitation de votre appareil peut empêcher celui-ci ou ses applications de fonctionner comme prévu.
- Les logiciels, sons, papiers peints, images et autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont concédés sous licence pour une utilisation limitée. Si vous extrayez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou autres, vous pourriez contrevenir aux droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes pleinement et entièrement responsable de l'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être exigés pour les services de données tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique et l'utilisation des services de localisation. Pour éviter des frais supplémentaires, sélectionnez un forfait de données adapté à vos besoins. Pour plus de détails, communiquez avec votre fournisseur de services.

## Marques de commerce

- © LG Electronics, Inc., 2015. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres droits d'auteur et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

### DivX HD

Cet appareil DivX Certified® a subi des tests rigoureux pour assurer qu'il peut lire les vidéos au format DivX®.

Pour lire des films DivX achetés, inscrivez d'abord votre appareil à l'adresse vod.divx.com. Vous trouverez votre code d'inscription dans la section DivX VOD du menu de configuration de votre appareil.

**Homologué DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à une résolution HD 720p, y compris le contenu en accès limité.**

**DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques de commerce de DivX, LLC et sont utilisés sous licence.**

**REMARQUE :** Wi-Fi® et Wi-Fi Protected Access® sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.

# Accessoires

Ces accessoires sont disponibles pour l'utilisation avec votre téléphone. (Les articles décrits ci-dessous peuvent être offerts en option.)

- Adaptateur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB

## REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine. Les articles fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires offerts peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

# Dépannage

Cette section décrit certains problèmes que vous pourriez éprouver lors de l'utilisation de votre appareil. Vous pouvez corriger facilement la plupart de ces problèmes, mais certains peuvent nécessiter que vous appeliez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Aucune application ne peut être configurée	Fonction non prise en charge par votre fournisseur de services ou abonnement requis.	Communiquez avec votre fournisseur de services.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température extérieure est trop élevée ou trop faible.	Assurez-vous de charger l'appareil à une température normale.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion à l'appareil.
	Aucune tension	Branchez le chargeur dans une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	Utilisez uniquement des accessoires LG d'origine.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Impossible de recevoir ou d'envoyer des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines images de votre appareil.
Des fichiers ne s'ouvrent pas	Type de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Sans tonalité	Mode de vibration	Vérifiez les paramètres sélectionnés dans le menu Son et assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode vibration ou silencieux.

# **GARANTIE LIMITÉE**

## **1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE**

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toutes pièces du tablette et tous accessoires défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

## **2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE**

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.

5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

#### **Remarques:**

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages qui peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

### **3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITÉ À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

### **4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE**

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tél. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

[http://www.lg.com/ca\\_fr/aider/aider-mobile](http://www.lg.com/ca_fr/aider/aider-mobile)



**LG**

Electronics Canada Inc.  
North York, Ontario

Life's Good

