



HIFI150

USER MANUAL

**Oakcastle HIFI150 CD
Micro System USA Silver**


What's In the Box?.....	3
Controls And Functions.....	4
Instructions Guide.....	7
Basic Operation.....	7
FM Radio.....	8
CD Playback Mode.....	10
Bluetooth Mode	12
USB Playback Mode.....	13
AUX In Mode & Headphones.....	14
Troubleshooting.....	15
Product Specifications.....	16
Warranty.....	16
Safety Information.....	17

3 year
Warranty


Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.oakcastle.co.uk

What's in the Box?

- A. The Oakcastle HIFI150
- B. Power Adaptor
- C. Remote Control
- D. User Manual

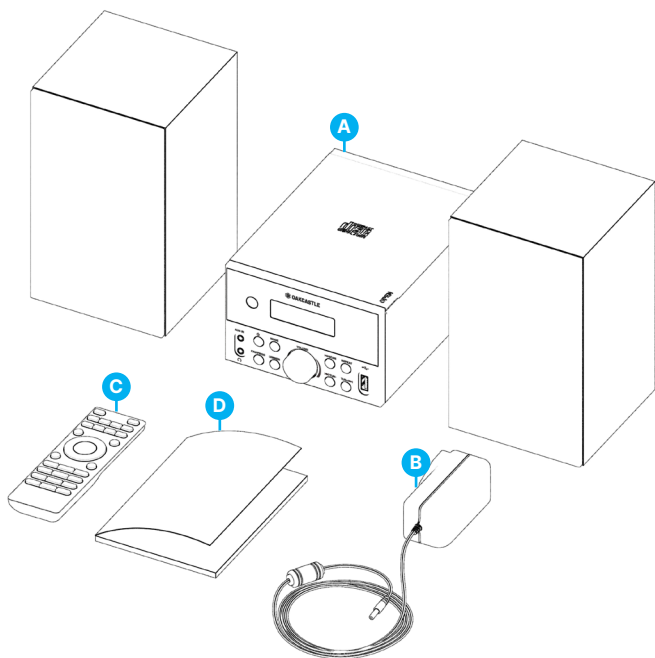


The Front View

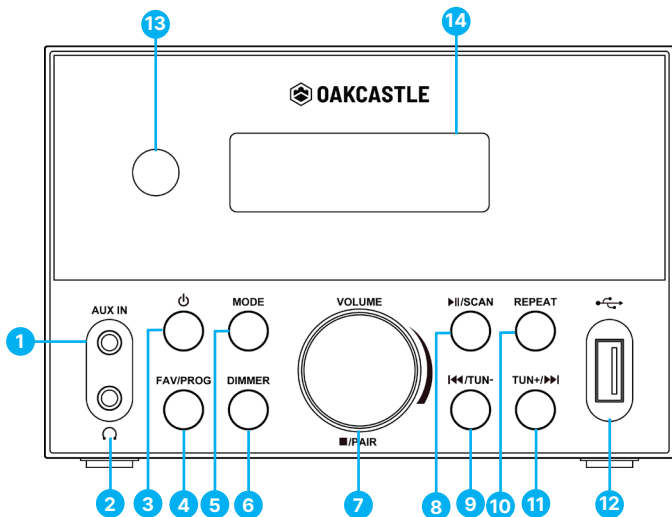

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. AUX Input | 8. Scan/Play/Pause |
| 2. Headphone Jack | 9. Previous/Tune- |
| 3. Power/Standby | 10. Repeat |
| 4. FAV/Prog | 11. Next/Tune+ |
| 5. Mode | 12. USB Playback Port |
| 6. Dimmer | 13. Remote Control Sensor |
| 7. Vol-/Vol+/Stop/Pair | 14. LCD Display |


Back View

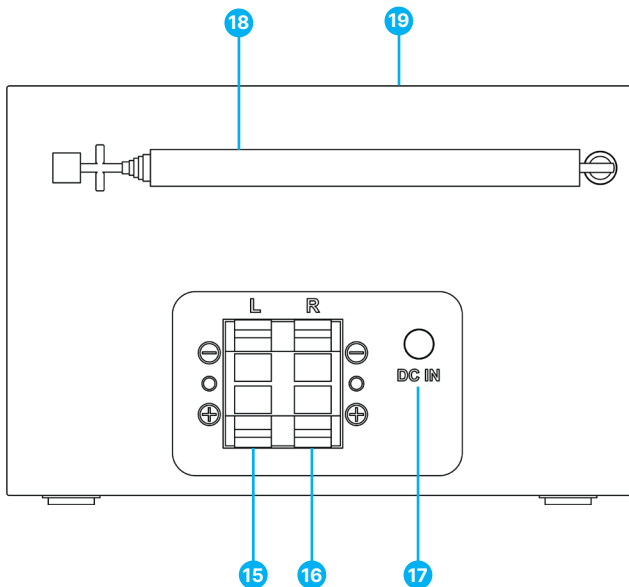

- 15. Left Speaker connecting port
- 16. Right Speaker connecting port
- 17. DC IN- power cable port
- 18. Radio Telescopic Antenna
- 19. CD compartment

Remote Control

1. Standby / ON
2. Single
3. FAV
4. Bass+
5. Bass-
6. Stop/Pair
7. Previous/TUN-
8. Fold-
9. Mode
10. Repeat
11. Random
12. Treble-
13. Treble+
14. Vol+
15. Mute
16. Next/TUN+
17. Scan/Play/Pause
18. Fold+
19. Vol-
20. Numeric Keypad
21. Programme
22. Dimmer

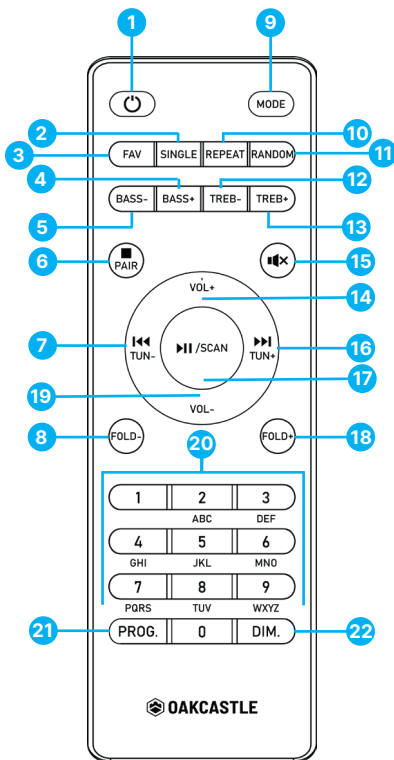

**Please note that the instructions within this manual will refer to the remote button number e.g. (Rem*number*) or the buttons on the unit e.g. (Ref* number*) in accordance with the diagrams on pages 4-6.*

Important Information

Before connecting the Oakcastle HIFI 150 to the mains, ensure that the VOLTAGE mentioned on the power supply is same as the voltage of your local area.

Use the supplied mains adaptor to connect the device to a household mains socket.

Basic Operations / Product Set-up

Remove all packaging and prepare the Oakcastle HIFI150 for use.

Connect the left and right speakers to the main unit (**Ref.15 and 16**). Extend the radio telescopic antenna (**Ref.18**) in full. Insert the power cable into the DC IN jack port (**Ref.17**) on the unit, and the other end of the plug into mains socket, and then power on the Oakcastle HIFI150.

Press the 'MODE' button on the unit (**Ref.5**) or remote control (**Rem.9**) to switch the unit's mode: FM, BT, CD, USB Playback or AUX IN Mode.

Press the 'Power/Standby' button (**Ref.3**) on the unit or on the remote control (**Rem.1**) to set the unit's mode as 'ON' or place in 'Standby' Mode.

Press the 'Dimmer' (**Ref.6**) button on the unit, or on the remote control (**Rem.22**) repeatedly to change the LCD display backlight to 'High-Low-Turn off' level.

Press the 'BASS-/+' or 'TREB-/+' on remote control as per your preferences.

FM Radio

Position the Oakcastle HIFI150 where you have good FM Radio signal. Ensure the radio telescopic antenna is extended in full before starting to scan for available radio stations at your location.

Press the 'Mode' button **(Ref.5)** on the unit or on the remote control **(Rem.9)** repeatedly to change the mode into 'FM'. The LCD display will then read 'FM' on the screen.

FM Radio- Automatic Scan

Once in FM Mode, press the 'Play/Pause/Scan' button **(Ref.8)** on the unit or on the remote control **(Rem.17)** to start processing an automatic full scan.

The radio will scan the entire FM frequency band and will find and store the FM radio stations with strong radio signal available at your location. Once the scan has been completed, the radio will start playing the first radio station found. Use the 'PREVIOUS' and the 'NEXT' buttons on the unit or remote control to navigate through the stations found.

After processing the automatic scan to view/recall the entire list of radio stations stored on the unit, press the 'FAV/PROG' button on the unit **(Ref.4)** or the 'FAV' button on the remote control **(Rem.3)**.

FM Radio- Manual Scan

While in FM Mode, to manually scan for radio stations, press the 'PREVIOUS' & 'NEXT' buttons on the unit or remote control to search up or down the FM frequency band with 0.1MHz for each button press.

FM Radio Stations- Presets

The Oakcastle HIFI150 has up to 30 presets on which you can save your favourite FM radio stations for quick access.

Storing Presets

While playing a radio station, press and hold the 'FAV/PROG' button (**Ref.4**) for 2-3 seconds on the unit or the 'FAV' button on the remote control (**Rem.3**) to open the Presets Store list. Use the 'PREVIOUS' & 'NEXT' buttons to search for empty space, select one, and then press the 'FAV/PROG' button on the unit or the 'FAV' button on the remote control to confirm and store your radio station.

Please Note: To remove/replace an existing preset radio station, simply save another radio station on that preset space.

Recalling Presets

Press the 'FAV/PROG' button on the unit (**Ref.4**) or the 'FAV' button on the remote control (**Rem.3**) to enter the Recall Presets list. Use the 'PREVIOUS' or 'NEXT' buttons on the remote control to navigate through the list and select the preset station. The HIFI150 will then automatically start playing the radio station selected.

Please Note: When recalling a preset, do not press and hold the 'FAV/PROG' on the unit or the 'FAV' button on the remote control as you will then enter the 'Store Presets list', instead of the Recall presets list.

CD Player Mode Basic Operation.

Press the 'Mode' button on the unit **(Ref.5)** or on the remote control **(Rem.9)** repeatedly to enter CD Mode. The Oakcastle HIFI150 will show the text 'CD' on its display.

Lift the CD compartment cover at the top of the unit to insert or remove a CD. When inserting a CD, the unit will read and start playing in a few seconds, indicating the track number on the LCD screen.

The CD supported formats are CD/MP3/WMA/CDDA.

CD Player Controls & Functions:

- Press the 'PREVIOUS' & 'NEXT' buttons on the unit **(Ref.9 & Ref.11)** or on the remote control **(Rem.7 & Rem.16)** to skip and play the next/previous CD audio track currently playing.
- Press the 'PLAY/PAUSE' button on the unit or on the remote control **(Rem.17)** to play or pause a song currently playing.
- Press the 'STOP' button on the unit **(Ref.7)** or on the remote control **(Rem.6)** to stop playing. Press the 'PLAY/PAUSE/Scan' to resume playing **(Rem.17)**.
- Press the 'REPEAT' button on the remote control **(Rem.10)** to repeat the entire CD currently playing. Press again to switch off the repeat function.
- Press the 'SINGLE' button on the remote control **(Rem.2)** to repeat the currently playing song once.
- Press a numeric keypad button from 1-9 to play the corresponding track **(Rem.20)**.
- Press the 'RANDOM' button on the remote control **(Rem.11)** to shuffle all songs on the CD.

Programming a CD

Use this feature to programme playing audio tracks from a CD in your desired order.

- To programme a CD currently playing, press the 'STOP' button on the unit **(Ref.7)**, or on the remote control **(Rem.6)** to stop playing.
- Press the 'FAV/PROG' button on the unit **(Ref.4)** or the 'PROG' button on the remote control **(Rem.21)** to enter in CD programming mode.
- Once entered, on the LCD screen you will see '001' indicating the first song on CD as P01. Using the 'PREVIOUS' & 'NEXT' buttons you can choose a song from the CD audio tracks which you would like to programme and save on position one (P01). Once you find the audio track which you want to save on P01 position, press the 'FAV/PROG' button on the unit **(Ref.4)** or the 'PROG' button on the remote control **(Rem.21)** to save and confirm. You will then be taken to the next position.
- For song position two, the LCD display will show 'P02' to programme the next song. Follow the same steps as previously detailed for P01 to save your next song as P02.
- Once you have completed the programmed list, press the 'PLAY/PAUSE/SCAN' button on the unit **(Ref.8)** or on the remote control **(Rem.17)** to exit the programme playback and start playing your CD in the programmed order.
- While the programme playback is activated, press the 'FAV/PROG' button on the unit **(Ref.4)** to exit.

Please Note: The Oakcastle HIFI150 has 20 programming slots in total which you can use to programme your CD audio tracks.

BLUETOOTH

The Oakcastle HIFI150 can be paired via Bluetooth with a phone or tablet to play audio via the speakers.

Press the 'Mode' button on the unit **(Ref.5)** or on the remote control **(Rem.9)** repeatedly to change the mode into Bluetooth. The Oakcastle HIFI150 screen will display 'BT'.

Ensure the Bluetooth on your device is activated and ready to pair.

Search on your devices list for 'Oakcastle HIFI150 CD Music System' to pair and connect.

Whilst playing audio from your device via the Oakcastle HIFI150 speakers, you can use the following controls & functions on the unit/remote control:

- Press the 'PREVIOUS' and 'NEXT' buttons to skip to the next/previous audio track.
- Press the 'PLAY/PAUSE/SCAN' button to play or pause audio.
- Press the 'VOL+/VOL-/STOP/PAIR' **(Ref.7)** button to stop the audio, and then press again to reconnect via Bluetooth. Press the 'PLAY/PAUSE/SCAN' button **(Rem.17)** to resume playing audio from your device. Press the 'STOP/PAIR' button on the remote control **(Rem.6)** to stop playing from your USB stick. Press the 'PLAY/PAUSE/SCAN' button to resume playing.
- Press the 'STOP/PAIR' button on the remote control **(Rem.6)** to disconnect the Bluetooth. Press the 'STOP/PAIR' button again to re-connect.
- Control the volume level from your device if required.

Please Note: The Oakcastle HIFI150 cannot be paired with Bluetooth earphones, earbuds or headphones.

The Oakcastle HIFI150 can playback audio from an USB stick of up to 128GB in MP3 or WMA audio format.

Press the 'MODE' button on the unit (**Ref.5**), or on the remote control (**Rem.9**) repeatedly to change the mode into USB. The Oakcastle HIFI150 will display 'USB' on the screen.

Insert the USB stick into the USB port on the unit (**Ref.12**). The Oakcastle HIFI150 will automatically start playing audio from the USB.

Whilst playing audio from the USB stick you can use the following controls & functions on the unit/remote control:

- Press the 'PREVIOUS' and 'NEXT' buttons to skip to the next/previous audio track.
- Press the 'PLAY/PAUSE/SCAN' button to play or pause audio.
- Press the 'FOLD -' and the 'FOLD +' buttons on the remote control (**Rem.8 and Rem.18**) to select a folder from your USB stick on the USB stick. The folder number will be displayed as 'F01', 'F02' & 'F03'. For example, if you have two folders on the stick the Oakcastle HIFI150 will indicate as 'F01' and 'F02'- choose the one you would like to play. Once completed, the next folder will automatically start playing.

Please note: The Oakcastle HIFI150 USB port is just for playback and cannot be used as a connection port with other devices, e.g. charging or for data transfer from a PC.

Using AUX (Line Input)

The Oakcastle HIFI150 AUX Input port is to be used to connect with other devices such as a phone, an MP3 player or a tablet and play audio from your device via its speakers.

Before connecting your device with the Oakcastle HIFI150, ensure the volume on the unit and on your device is set to a low level.

Connect the external audio source using an audio cable of 3.5mm (not included) into the AUX IN port on the unit **(Ref.1)**.

Press the 'MODE' button on the unit **(Ref.5)**, or on the remote control **(Rem.9)** repeatedly to change the mode into AUX In. The Oakcastle HIFI150 will display 'AUX In' on the screen.

Once connected, start playing audio from your device through the Oakcastle HIFI150.

Whilst playing audio from your device in AUX Mode via the Oakcastle HIFI150, you must use your own device controls to Play/Pause/Stop or skip tracks, however the volume level can be adjusted from your device and on the Oakcastle HIFI150.

Using Headphones

Enjoy private listening by using wired headphones with 3.5mm jack port (not included).

Connect your headphones with the Oakcastle HIFI150 using the headphone jack on the radio **(Ref.2)**.

Once connected the audio sound will only be heard via headphones.

Observation	Potential Cause/Solution
No power/function	Switch off the unit, disconnect all cables and leave the unit for 10 minutes. Insert all cables and plug the unit on. Ensure all cables are properly inserted and power the unit on.
No sound	Check if the unit is set to MUTE. Check the volume and increase. Check if the cables are properly inserted. If there is no sound while using wired headphones, disconnect and reconnect again. Check volume level on headphones if you have this feature.
CD is not playing	Check if the CD is properly inserted. Make sure the CD inserted is not damaged or has any scratches on it. Using a dry cloth, clean the CD before inserting it in its compartment.
Bluetooth not connecting	Ensure the unit is not connected with other devices. Remove the Oakcastle HIFI150 from your devices list and pair again.

Support

If you require further assistance with your new Oakcastle HIFI150, please contact our support team on the Oakcastle website: www.oakcastle.co.uk/support.

Product Specification

Power Supply	Output: DC8.0V 1.5A Input: AC100-240V
Frequency Range	FM 87.5-108MHz BT 2402-2480 MHz
CD supported formats	CD/MP3/WMA/CDDA
USB stick	USB size - up to 128 GB. The USB stick must be formatted in FAT32 or exFat before adding audio files on it)
USB supported audio formats	MP3 or WMA audio file
Bluetooth version	V.5.2

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase on **www.oakcastle.co.uk** for the warranty to be valid. Once on our website, use the menu to find 'Register Your Product'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at www.majority.co.uk.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not clean the apparatus near or with water.
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produce heat.
9. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified service personnel.
13. No naked flame sources, such as a lit candle should be placed on the apparatus.
14. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping, splashing or objects filled with water.

The main plug is used to disconnect the device. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely.

Battery shall not be exposed to excessive heat.

RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste. Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished.

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock. Do not open.



Read all instructions carefully before use and keep for future reference.



When servicing, use only identical replacement parts.



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference





HIFI150

BENUTZERHANDBUCH


Was ist in der Box?	3
Steuerelemente und Funktionen	4
Anleitung Leitfaden	7
Grundlegende Bedienung	7
FM-Radio	8
CD-Wiedergabemodus	10
Bluetooth-Modus	12
USB-Wiedergabemodus	13
AUX In Modus & Kopfhörer	14
Fehlersuche	15
Produktspezifikationen	16
Garantie	16
Informationen zur Sicherheit	17

3 *Jahres-*
Garantie


Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTEN-
LOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.oakcastle.co.uk

Was ist in der Box?

- A. Das Oakcastle HIFI150
- B. Netzadapter
- C. Fernbedienung
- D. Benutzerhandbuch

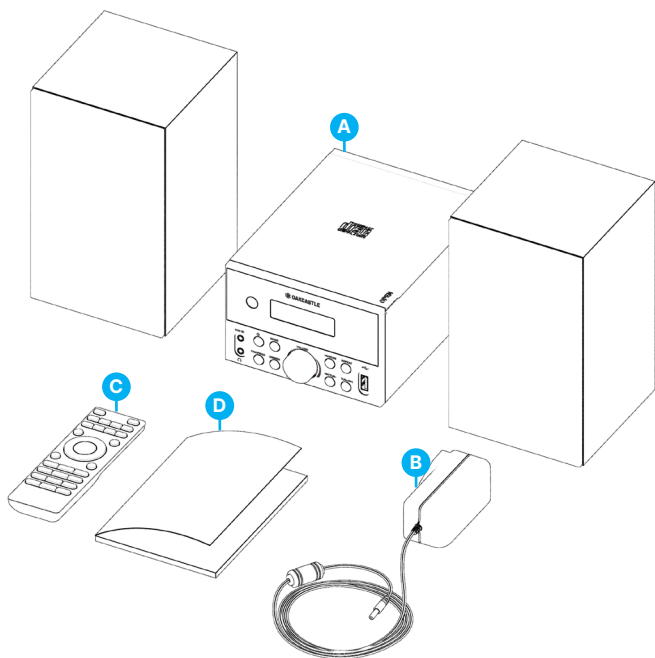


Die Frontansicht

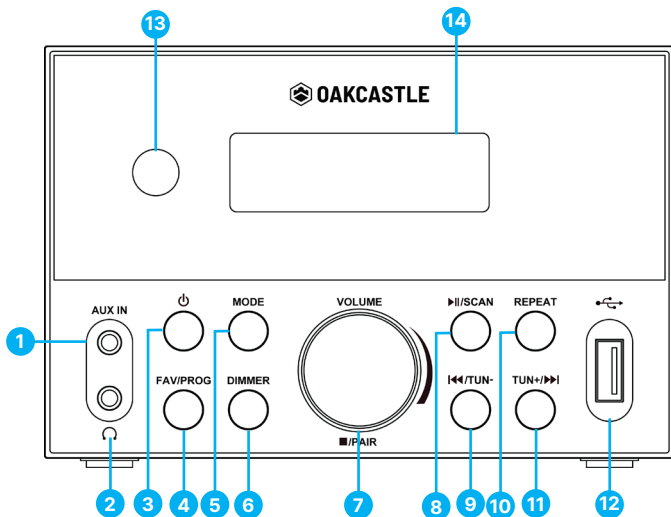

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. AUX-Eingang | 8. Suchlauf/Wiedergabe/Pause |
| 2. Kopfhöreranschluss | 9. Vorherige/Tune- |
| 3. Strom/Standby | 10. Wiederholen |
| 4. FAV/Prog | 11. Nächste/Tune+ |
| 5. Modus | 12. USB-Wiedergabeanschluss |
| 6. Dimmer | 13. Fernbedienungssensor |
| 7. Vol-/Vol+/Stop/Pair | 14. LCD-Anzeige |


Rückansicht

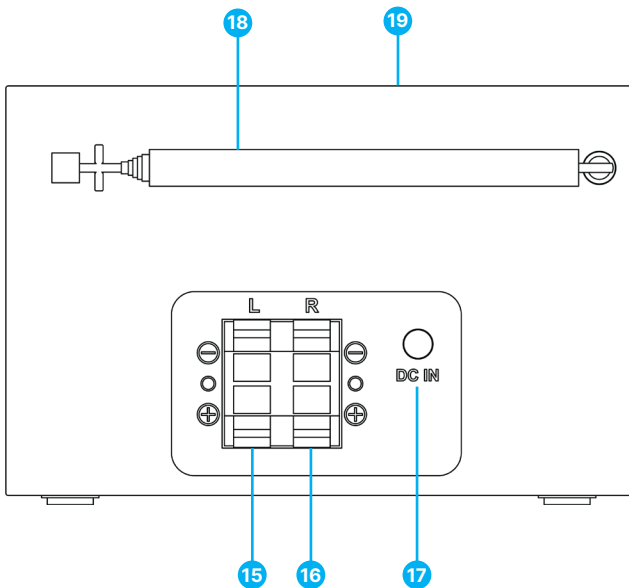

- | | |
|--|--------------------------------|
| 15. Anschluss für linken Lautsprecher | 17. DC IN- Stromkabelanschluss |
| 16. Anschluss für rechten Lautsprecher | 18. Radio-Teleskopantenne |
| | 19. CD-Fach |

Fernsteuerung

1. Standby / ON
2. Einzeln
3. FAV
4. Bass+
5. Bass-
6. Stopp/Paar
7. Vorherige/r TUN-
8. Falten-
9. Modus
10. Wiederholen
11. Zufällig
12. Diskant-
13. Höhen+
14. Lautstärke+
15. Stumm
16. Nächste/r TUN+
17. Scannen/Wiedergeben/Pause
18. Falten+
19. Vol-
20. Zifferntastatur
21. Programm
22. Dimmer

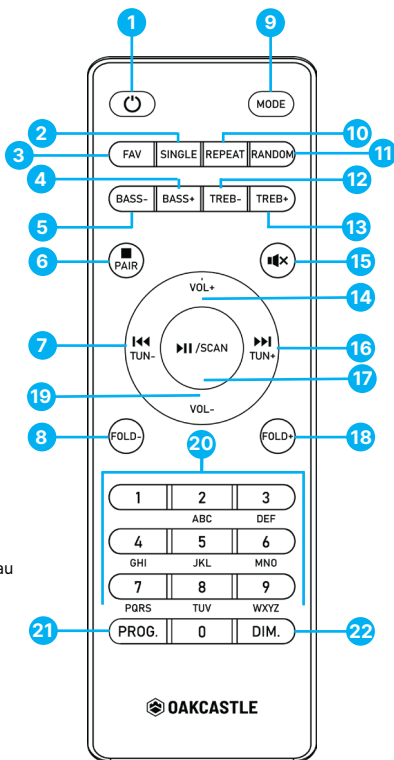

**Bitte beachten Sie, dass sich die Anweisungen in diesem Handbuch auf die Nummer der Fernbedienungstaste, z. B. (Rem*Nummer*), oder auf die Tasten am Gerät, z. B. (Ref*Nummer*), gemäß den Diagrammen auf den Seiten 4-6 beziehen.*

Wichtige Informationen

Bevor Sie das Oakcastle HIFI 150 an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Netzteil angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrer Region übereinstimmt.

Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter, um das Gerät mit einer Haushaltssteckdose zu verbinden.

Grundlegende Funktionen / Produkt-Setup

Entfernen Sie alle Verpackungen und bereiten Sie das Oakcastle HIFI150 für den Gebrauch vor.

Schließen Sie den linken und rechten Lautsprecher an das Hauptgerät an (**Ref.15 und 16**). Ziehen Sie die Radio-Teleskopantenne (**Ref.18**) vollständig aus. Stecken Sie das Netzkabel in die DC IN-Buchse (**Ref.17**) am Gerät und das andere Ende des Steckers in die Netzsteckdose, und schalten Sie das Oakcastle HIFI150 ein.

Drücken Sie die Taste 'MODE' am Gerät (**Ref.5**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.9**), um den Modus des Geräts zu wechseln: FM, BT, CD, USB-Wiedergabe oder AUX IN-Modus.

Drücken Sie die Taste 'Power/Standby' (**Ref.3**) am Gerät oder auf der Fernbedienung (**Rem.1**), um den Modus des Geräts auf 'ON' zu setzen oder in den 'Standby'-Modus zu versetzen.

Drücken Sie wiederholt die Taste 'Dimmer' (**Ref.6**) am Gerät oder auf der Fernbedienung (**Rem.22**), um die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays auf 'High-Low-Turn off' zu stellen.

Drücken Sie die Taste 'BASS-/+' oder 'TREB-/+' auf der Fernbedienung je nach Ihren Vorlieben.

FM Radio

Stellen Sie das Oakcastle HIFI150 an einem Ort auf, an dem Sie ein gutes UKW-Radiosignal haben. Vergewissern Sie sich, dass die Radio-Teleskopantenne vollständig ausgezogen ist, bevor Sie mit dem Suchlauf nach verfügbaren Radiosendern an Ihrem Standort beginnen.

Drücken Sie die 'Mode'-Taste (**Ref.5**) am Gerät oder auf der Fernbedienung (**Rem.9**) wiederholt, um den Modus auf 'FM' umzustellen. Auf dem LCD-Display wird dann 'FM' angezeigt.

FM Radio - Automatischer Suchlauf

Wenn Sie sich im FM-Modus befinden, drücken Sie die Taste 'Play/Pause/Scan' (**Ref.8**) am Gerät oder auf der Fernbedienung (**Rem.17**), um einen automatischen vollständigen Suchlauf zu starten.

Das Radio sucht das gesamte UKW-Frequenzband ab und findet und speichert die an Ihrem Standort verfügbaren UKW-Radiosender mit starkem Radiosignal. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, beginnt das Radio mit der Wiedergabe des ersten gefundenen Radiosenders. Verwenden Sie die Tasten 'PREVIOUS' und 'NEXT' auf dem Gerät oder der Fernbedienung, um durch die gefundenen Sender zu navigieren.

Nachdem Sie den automatischen Suchlauf durchgeführt haben, um die gesamte Liste der im Gerät gespeicherten Radiosender anzuzeigen/abzurufen, drücken Sie die Taste 'FAV/PROG' am Gerät (**Ref.4**) oder die Taste 'FAV' auf der Fernbedienung (**Rem.3**).

FM-Radio - Manueller Suchlauf

Um im UKW-Modus manuell nach Radiosendern zu suchen, drücken Sie die Tasten 'PREVIOUS' und 'NEXT' am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das UKW-Frequenzband mit 0,1 MHz pro Tastendruck nach oben oder unten zu durchsuchen.

FM-Radiosender – Voreinstellungen

Das Oakcastle HIFI150 verfügt über bis zu 30 Speicherplätze, auf denen Sie Ihre Lieblings-FM-Radiosender für einen schnellen Zugriff speichern können.

Speichern von Voreinstellungen

Halten Sie während der Wiedergabe eines Radiosenders die 'FAV/PROG'-Taste **(Ref.4)** am Gerät oder die 'FAV'-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.3)** 2-3 Sekunden lang gedrückt, um die Liste der gespeicherten Sender zu öffnen. Verwenden Sie die Tasten 'PREVIOUS' und 'NEXT', um nach einem freien Platz zu suchen, wählen Sie einen aus und drücken Sie dann die Taste 'FAV/PROG' am Gerät oder die Taste 'FAV' auf der Fernbedienung, um Ihren Radiosender zu bestätigen und zu speichern.

Bitte beachten Sie: Um einen voreingestellten Radiosender zu entfernen/zu ersetzen, speichern Sie einfach einen anderen Radiosender auf diesem Speicherplatz.

Abrufen von Voreinstellungen

Drücken Sie die 'FAV/PROG'-Taste am Gerät **(Ref.4)** oder die 'FAV'-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.3)**, um die Liste der gespeicherten Sender aufzurufen. Verwenden Sie die 'VORHERIGE' oder 'NÄCHSTE' Taste auf der Fernbedienung, um durch die Liste zu navigieren und den gewünschten Sender auszuwählen. Der HIFI150 wird dann automatisch den ausgewählten Radiosender abspielen.

Bitte beachten Sie: Halten Sie beim Abrufen eines Senders nicht die 'FAV/PROG'-Taste am Gerät oder die 'FAV'-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, da Sie dann die 'Store Presets-Liste' und nicht die 'Recall Presets-Liste' aufrufen.

CD-Player-Modus Grundlegende Bedienung.

Drücken Sie wiederholt die 'Mode'-Taste am Gerät (**Ref.5**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.9**), um in den CD-Modus zu gelangen. Der Oakcastle HIFI150 zeigt den Text 'CD' auf dem Display an.

Heben Sie die Abdeckung des CD-Fachs an der Oberseite des Geräts an, um eine CD einzulegen oder zu entnehmen. Wenn Sie eine CD einlegen, liest das Gerät die CD ein und beginnt nach wenigen Sekunden mit der Wiedergabe, wobei die Titelnummer auf dem LCD-Display angezeigt wird.

Die unterstützten CD-Formate sind CD/MP3/WMA/CDDA.

Bedienelemente und Funktionen des CD-Players.

- Drücken Sie die Tasten 'PREVIOUS' & 'NEXT' am Gerät (**Ref.9 & Ref.11**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.7 & Rem.16**), um den nächsten/vorherigen CD-Titel, der gerade abgespielt wird, zu überspringen und abzuspielen.
- Drücken Sie die 'PLAY/PAUSE'-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung (**Rem.17**), um einen laufenden Titel abzuspielen oder anzuhalten.
- Drücken Sie die 'STOP'-Taste am Gerät (**Ref.7**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.6**), um die Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie die Taste 'PLAY/PAUSE/Scan', um die Wiedergabe fortzusetzen (**Rem.17**).
- Drücken Sie die Taste 'REPEAT' auf der Fernbedienung (**Rem.10**), um die gesamte CD, die gerade abgespielt wird, zu wiederholen. Drücken Sie erneut, um die Wiederholungsfunktion auszuschalten.
- Drücken Sie die 'SINGLE'-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.2**), um den gerade abgespielten Titel einmal zu wiederholen.
- Drücken Sie eine Zifferntaste von 1-9, um den entsprechenden Titel abzuspielen (**Rem.20**).
- Drücken Sie die 'RANDOM'-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.11**), um alle Titel auf der CD in zufälliger Reihenfolge abzuspielen.

Programmieren einer CD

Mit dieser Funktion können Sie die Wiedergabe von Audiotiteln einer CD in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmieren.

- Um eine laufende CD zu programmieren, drücken Sie die 'STOP'-Taste am Gerät (**Ref.7**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.6**), um die Wiedergabe zu stoppen.
- Drücken Sie die Taste 'FAV/PROG' am Gerät (**Ref.4**) oder die Taste 'PROG' auf der Fernbedienung (**Rem.21**), um in den CD-Programmiermodus zu gelangen.
- Nach dem Eintritt in den Modus erscheint auf dem LCD-Bildschirm die Anzeige '001', die den ersten Titel auf der CD als P01 angibt. Mit den Tasten 'PREVIOUS' und 'NEXT' können Sie einen Titel aus den Audiotiteln der CD auswählen, den Sie auf Position eins (P01) programmieren und speichern möchten. Sobald Sie den Audiotitel gefunden haben, den Sie auf Position P01 speichern möchten, drücken Sie die Taste 'FAV/PROG' am Gerät (**Ref.4**) oder die Taste 'PROG' auf der Fernbedienung (**Rem.21**), um zu speichern und zu bestätigen. Sie werden dann zur nächsten Position weitergeleitet.
- Für die zweite Songposition wird auf dem LCD-Display 'P02' angezeigt, um den nächsten Song zu programmieren. Führen Sie die gleichen Schritte wie bei P01 aus, um den nächsten Titel als P02 zu speichern.
- Wenn Sie die programmierte Liste abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste 'PLAY/PAUSE/SCAN' am Gerät (**Ref.8**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.17**), um die Programmwiedergabe zu beenden und die Wiedergabe Ihrer CD in der programmierten Reihenfolge zu starten.
- Während die Programmwiedergabe aktiviert ist, drücken Sie die Taste 'FAV/PROG' am Gerät (**Ref.4**), um sie zu beenden.

Bitte beachten Sie: Das Oakcastle HIFI150 verfügt über insgesamt 20 Programmplätze, auf denen Sie Ihre CD-Audiotitel programmieren können.

BLUETOOTH

Der Oakcastle HIFI150 kann über Bluetooth mit einem Telefon oder Tablet gekoppelt werden, um Audio über die Lautsprecher wiederzugeben.

Drücken Sie wiederholt die 'Mode'-Taste am Gerät (**Ref.5**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.9**), um den Modus auf Bluetooth umzustellen. Auf dem Bildschirm des Oakcastle HIFI150 wird 'BT' angezeigt.

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts aktiviert und bereit für die Kopplung ist.

Suchen Sie in der Geräteliste nach 'Oakcastle HIFI150 CD Music System', um es zu koppeln und zu verbinden.

Während der Audiowiedergabe von Ihrem Gerät über die Oakcastle HIFI150-Lautsprecher können Sie die folgenden Bedienelemente und Funktionen am Gerät/an der Fernbedienung verwenden.

- Drücken Sie die Tasten 'PREVIOUS' und 'NEXT', um zum nächsten/vorherigen Audiotitel zu springen.
- Drücken Sie die Taste 'PLAY/PAUSE/SCAN', um den Ton abzuspielen oder anzuhalten.
- Drücken Sie die Taste 'VOL+/VOL-/STOP/PAIR' (**Ref.7**), um den Ton zu stoppen, und drücken Sie dann erneut, um die Verbindung über Bluetooth wiederherzustellen. Drücken Sie die Taste 'PLAY/PAUSE/SCAN' (**Ref.17**), um die Audiowiedergabe von Ihrem Gerät fortzusetzen.
- Drücken Sie die 'STOP/PAIR'-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.6**), um die Wiedergabe von Ihrem USB-Stick zu beenden. Drücken Sie die 'PLAY/PAUSE/SCAN'-Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen. Drücken Sie die 'STOP/PAIR'-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.6**), um die Bluetooth-Verbindung zu trennen. Drücken Sie die Taste 'STOP/PAIR' erneut, um die Verbindung wieder herzustellen.
- Regeln Sie bei Bedarf die Lautstärke über Ihr Gerät.

Bitte beachten Sie: Der Oakcastle HIFI150 kann nicht mit Bluetooth-Ohrhörern, Ohrhörern oder Kopfhörern gekoppelt werden.

Der Oakcastle HIFI150 kann Audiodaten von einem USB-Stick mit bis zu 128 GB im MP3- oder WMA-Audioformat wiedergeben.

Drücken Sie wiederholt die 'MODE'-Taste am Gerät (**Ref.5**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.9**), um den Modus auf USB umzustellen. Auf dem Bildschirm des Oakcastle HIFI150 wird 'USB' angezeigt.

Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss des Geräts (**Ref.12**). Das Oakcastle HIFI150 beginnt automatisch mit der Audiowiedergabe vom USB-Stick.

Während der Audiowiedergabe vom USB-Stick können Sie die folgenden Bedienelemente und Funktionen am Gerät/an der Fernbedienung verwenden.

- Drücken Sie die Tasten 'PREVIOUS' und 'NEXT', um zum nächsten/vorherigen Audiotitel zu springen.
- Drücken Sie die 'PLAY/PAUSE/SCAN'-Taste, um den Ton abzuspielen oder anzuhalten.
- Drücken Sie die Tasten 'FOLD -' und 'FOLD +' auf der Fernbedienung (**Rem.8 und Rem.18**), um einen Ordner auf Ihrem USB-Stick auszuwählen. Die Ordernummer wird als 'F01', 'F02' & 'F03' angezeigt. Wenn Sie z.B. zwei Ordner auf dem Stick haben, zeigt der Oakcastle HIFI150 'F01' und 'F02' an - wählen Sie den Ordner, den Sie abspielen möchten. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird automatisch der nächste Ordner abgespielt.

Bitte beachten Sie: Der USB-Anschluss des Oakcastle HIFI150 ist nur für die Wiedergabe gedacht und kann nicht als Anschluss für andere Geräte verwendet werden, z.B. zum Aufladen oder zur Datenübertragung von einem PC.

Verwendung des AUX-Eingangs (Line-Eingang)

Der AUX-Eingang des Oakcastle HIFI150 dient zur Verbindung mit anderen Geräten, wie z. B. einem Telefon, einem MP3-Player oder einem Tablet, und zur Wiedergabe von Audiosignalen von Ihrem Gerät über dessen Lautsprecher.

Bevor Sie Ihr Gerät mit dem Oakcastle HIFI150 verbinden, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke am Gerät und an Ihrem Gerät auf einen niedrigen Pegel eingestellt ist.

Schließen Sie die externe Audioquelle mit einem 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den AUX IN-Anschluss des Geräts an (**Ref.1**).

Drücken Sie wiederholt die 'MODE'-Taste am Gerät (**Ref.5**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.9**), um den Modus in AUX In zu ändern. Auf dem Bildschirm des Oakcastle HIFI150 wird 'AUX In' angezeigt.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, starten Sie die Wiedergabe von Ihrem Gerät über den Oakcastle HIFI150.

Während der Audiowiedergabe von Ihrem Gerät im AUX-Modus über den Oakcastle HIFI150 müssen Sie die Bedienelemente Ihres Geräts zum Abspielen/Pausieren/Stoppen oder Überspringen von Titeln verwenden, die Lautstärke kann jedoch von Ihrem Gerät und am Oakcastle HIFI150 eingestellt werden.

Verwendung von Kopfhörern

Genießen Sie den privaten Hörgenuss, indem Sie kabelgebundene Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinkenanschluss verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Verbinden Sie Ihre Kopfhörer mit dem Oakcastle HIFI150 über die Kopfhörerbuchse am Radio (**Ref.2**).

Nach dem Anschluss ist der Ton nur noch über den Kopfhörer zu hören.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Keine Leistung/Funktion	Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie alle Kabel ab und lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang stehen. Stecken Sie alle Kabel ein und schließen Sie das Gerät an. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig eingesteckt sind und schalten Sie das Gerät ein.
Kein Ton	Prüfen Sie, ob das Gerät auf MUTE eingestellt ist. Prüfen Sie die Lautstärke und erhöhen Sie sie. Prüfen Sie, ob die Kabel richtig eingesteckt sind. Wenn bei Verwendung von kabelgebundenen Kopfhörern kein Ton zu hören ist, trennen Sie die Verbindung und schließen Sie sie erneut an. Prüfen Sie die Lautstärke der Kopfhörer, wenn Sie diese Funktion haben.
CD wird nicht abgespielt	Prüfen Sie, ob die CD richtig eingelegt ist. Stellen Sie sicher, dass die eingelegte CD nicht beschädigt ist oder Kratzer aufweist. Reinigen Sie die CD mit einem trockenen Tuch, bevor Sie sie in ihr Fach einlegen.
Bluetooth verbindet sich nicht	Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit anderen Geräten verbunden ist. Entfernen Sie das Oakcastle HIFI150 aus Ihrer Geräteliste und koppeln Sie es erneut.

Unterstützung

Wenn Sie weitere Unterstützung zu Ihrem neuen Oakcastle HIFI150 benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Oakcastle-Website:
www.oakcastle.co.uk/support.

Produkt-Spezifikation

Stromversorgung	Ausgabe: DC8.0V 1.5A Eingang: AC100-240V
Frequenzbereich	FM 87.5-108MHz BT 2402-2480 MHz
Unterstützte CD-Formate	CD/MP3/WMA/CDDA
USB-Stick	USB-Größe - bis zu 128 GB. Der USB-Stick muss vor dem Hinzufügen von Audiodateien in FAT32 oder exFat formatiert werden)
USB-unterstützte Audioformate	MP3- oder WMA-Audiodatei
Bluetooth-Version	V.5.2

Garantie

Auf alle Produkte gewähren wir standardmäßig eine 12-monatige Garantie. Alle Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf auf **www.oakcastle.co.uk** registriert werden, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie auf unserer Website sind, wählen Sie im Menü den Punkt 'Registrieren Sie Ihr Produkt'. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um weitere 24 Monate zu verlängern.

1. Lesen Sie diese Anleitung.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Die Anleitung kann auch unter www.majority.co.uk heruntergeladen werden.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
8. Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt, davor, dass darauf getreten oder es eingeklemmt wird.
10. Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.
13. Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. eine brennende Kerze, auf das Gerät.
14. Entsorgen Sie verbrauchte Elektrogeräte und Batterien sicher und entsprechend den örtlichen Behörden und Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf nicht tropfenden, spritzenden oder mit Wasser gefüllten Gegenständen ausgesetzt werden.

Der Netzstecker dient zum Trennen des Geräts vom Stromnetz. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, sollte der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden.

RECYCLING VON ELEKTROGERÄTEN

Recyceln Sie jetzt Ihre Elektroaltgeräte und helfen Sie damit der Umwelt.



Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zur Entsorgung zu einer geeigneten Einrichtung gebracht wird. Entsorgung gebracht wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Gefahr eines Stromschlags.
Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Verwenden Sie im Servicefall nur identische Ersatzteile.



ACHTUNG

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN
SCHLAGES NICHT ÖFFNEN



VORSICHT

STROMSCHLAGEGEFAHR NICHT
ÖFFNEN



WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.





HIFI150

MANUEL DE
L'UTILISATEUR


Que contient la boîte ?	3
Contrôles et fonctions	4
Guide d'instructions.....	7
Fonctionnement de base	7
FM Radio.....	8
Mode de lecture des CD	10
Bluetooth Mode	12
Mode lecture USB	13
Mode d'entrée AUX et écouteurs	14
Dépannage	15
Spécifications des produits	16
Garantie	16
Informations sur la sécurité	17

3 Ans


Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier
d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur:
www.oakcastle.co.uk

Que contient la boîte ?

- A. Le HIFI150 d'Oakcastle
- B. Adaptateur secteur
- C. Télécommande
- D. Manuel de l'utilisateur

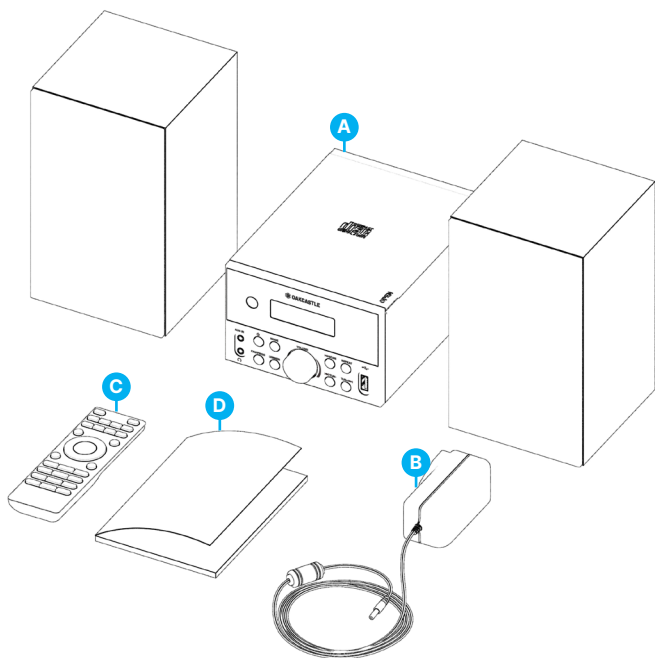


La vue de face

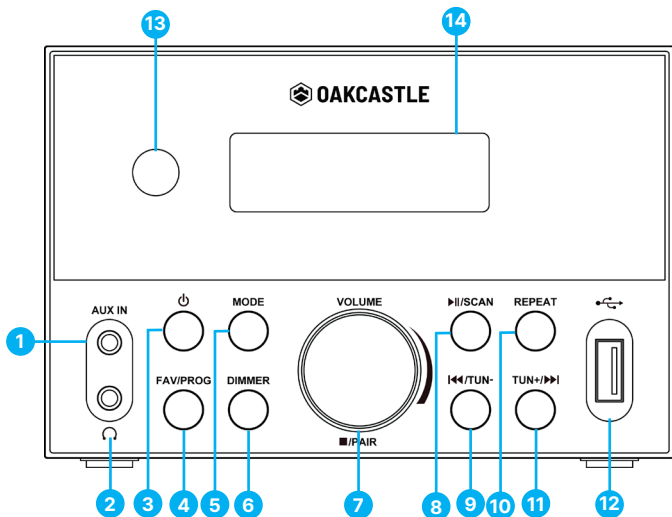

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Entrée AUX | 8. Balayage/Lecture/Pause |
| 2. Prise pour casque d'écoute | 9. Précédent/Tune- |
| 3. Alimentation/Standby | 10. Répéter |
| 4. FAV/Prog | 11. Suivant/Tune+ |
| 5. Mode | 12. Port de lecture USB |
| 6. Dimmer | 13. Capteur de télécommande |
| 7. Vol-/Vol+/Stop/Pair | 14. Écran LCD |


Vue arrière

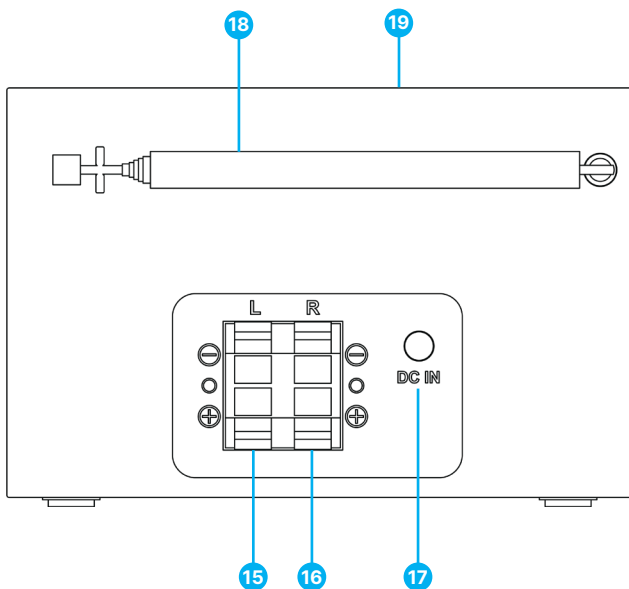

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 15. Port de connexion du haut-parleur gauche | 18. Antenne télescopique de la radio |
| 16. Port de connexion du haut-parleur droit | 19. Compartiment CD |
| 17. Port du câble d'alimentation DC IN | |

Télécommande

1. Veille / Marche
2. Simple
3. FAV
4. Basse+
5. Basse-
6. Stop/Pair
7. Précédent/TUN-
8. Pli-
9. Mode
10. Répétition
11. Aléatoire
12. Aigus-
13. Aigus +
14. Vol+ (en anglais)
15. Sourdine
16. Suivant/TUN+
17. Balayage/Lecture/Pause
18. Pliage+
19. Vol-
20. Clavier numérique
21. Programme
22. Gradateur

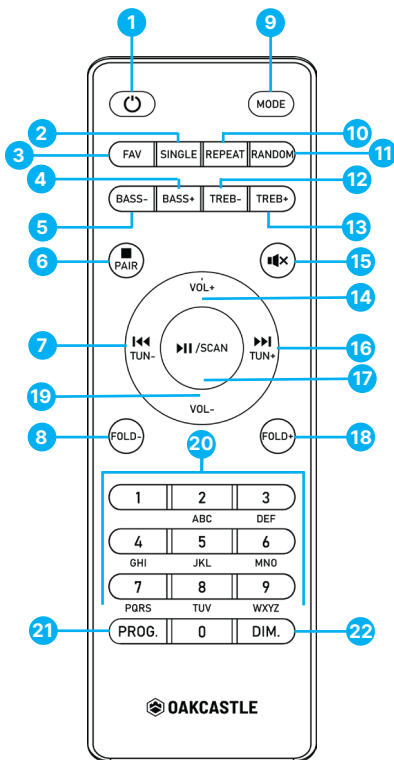

**Veuillez noter que les instructions contenues dans ce manuel font référence au numéro du bouton de la télécommande, par exemple (Rem*number*), ou aux boutons de l'appareil, par exemple (Ref* number*), conformément aux diagrammes des pages 4 à 6.*

Informations importantes

Avant de brancher le Oakcastle HIFI 150 sur le secteur, assurez-vous que la TENSION mentionnée sur le bloc d'alimentation correspond à celle de votre région.

Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour connecter l'appareil à une prise secteur domestique.

Opérations de base / Installation du produit

Retirez tous les emballages et préparez le Oakcastle HIFI150 pour son utilisation.

Connectez les haut-parleurs gauche et droit à l'unité principale (**Ref.15 et 16**). Déployez complètement l'antenne télescopique de la radio (**Ref.18**). Insérez le câble d'alimentation dans le port jack DC IN (**Ref.17**) de l'appareil, et l'autre extrémité de la fiche dans la prise secteur, puis mettez le HIFI150 d'Oakcastle sous tension.

Appuyez sur le bouton 'MODE' de l'appareil (**Ref.5**) ou de la télécommande (**Rem.9**) pour changer le mode de l'appareil : FM, BT, CD, lecture USB ou mode AUX IN.

Appuyez sur le bouton 'Power/Standby' (**Ref.3**) sur l'appareil ou sur la télécommande (**Rem.1**) pour régler le mode de l'appareil sur 'ON' ou le placer en mode 'Standby'.

Appuyez plusieurs fois sur la touche 'Dimmer' (**Ref.6**) de l'appareil ou de la télécommande (**Rem.22**) pour régler le rétroéclairage de l'écran LCD sur le niveau 'High-Low-Turn off'.

Appuyez sur les touches 'BASS-/+' ou 'TREB-/+' de la télécommande selon vos préférences.

FM Radio

Placez l'Oakcastle HIFI150 à un endroit où vous disposez d'un bon signal radio FM. Assurez-vous que l'antenne télescopique de la radio est entièrement déployée avant de commencer à rechercher les stations de radio disponibles à l'endroit où vous vous trouvez.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Mode' (**Ref.5**) de l'appareil ou de la télécommande (**Ref.9**) pour changer le mode en 'FM'. L'écran LCD affiche alors 'FM'.

Radio FM - Balayage automatique

Une fois en mode FM, appuyez sur la touche 'Play/Pause/Scan' (**Ref.8**) de l'appareil ou de la télécommande (**Rem.17**) pour lancer un balayage automatique complet.

La radio balaie l'ensemble de la bande de fréquences FM et trouve et mémorise les stations de radio FM avec un signal radio puissant disponible à l'endroit où vous vous trouvez. Une fois le balayage terminé, la radio commence à diffuser la première station radio trouvée. Utilisez les touches 'PREVIOUS' et 'NEXT' de l'appareil ou de la télécommande pour naviguer parmi les stations trouvées.

Après avoir effectué le balayage automatique pour visualiser/rappeler la liste complète des stations radio enregistrées sur l'appareil, appuyez sur la touche 'FAV/PROG' de l'appareil (**Ref.4**) ou sur la touche 'FAV' de la télécommande (**Rem.3**).

Radio FM - Balayage manuel

En mode FM, pour rechercher manuellement des stations de radio, appuyez sur les touches 'PREVIOUS' et 'NEXT' de l'appareil ou de la télécommande pour rechercher vers le haut ou vers le bas la bande de fréquence FM avec 0,1 MHz pour chaque pression de touche.

Stations de radio FM – Préréglages

L'Oakcastle HIFI150 possède jusqu'à 30 présélections sur lesquelles vous pouvez enregistrer vos stations de radio FM préférées pour un accès rapide.

Sauvegarde des préréglages

Pendant la lecture d'une station de radio, appuyez sur le bouton 'FAV/PROG' (**Ref.4**) pendant 2 à 3 secondes sur l'appareil ou sur le bouton 'FAV' de la télécommande (**Rem.3**) pour ouvrir la liste des présélections. Utilisez les touches 'PREVIOUS' et 'NEXT' pour rechercher un espace libre, sélectionnez-en un, puis appuyez sur la touche 'FAV/PROG' de l'appareil ou sur la touche 'FAV' de la télécommande pour confirmer et enregistrer votre station de radio.

Remarque : Pour supprimer/remplacer une station de radio préréglée existante, il suffit d'enregistrer une autre station de radio sur cet espace préréglé.

Rappel des préréglages

Appuyez sur le bouton 'FAV/PROG' sur l'appareil (**Ref.4**) ou sur le bouton 'FAV' de la télécommande (**Rem.3**) pour accéder à la liste des présélections. Utilisez les boutons 'PRÉCÉDENT' ou 'SUIVANT' sur la télécommande pour naviguer dans la liste et sélectionner la station préréglée. Le HIFI150 commencera alors automatiquement à jouer la station de radio sélectionnée.

Remarque : Lorsque vous rappelez une présélection, ne maintenez pas enfoncée la touche 'FAV/PROG' de l'appareil ou la touche 'FAV' de la télécommande, car vous accéderez alors à la 'liste des présélections mémorisées' au lieu de la liste des présélections rappelées.

Mode lecteur CD Fonctionnement de base.

Appuyez plusieurs fois sur la touche 'Mode' de l'appareil (**Ref.5**) ou de la télécommande (**Rem.9**) pour accéder au mode CD. L'Oakcastle HIFI150 affiche le texte 'CD' sur son écran.

Soulevez le couvercle du compartiment CD situé en haut de l'appareil pour insérer ou retirer un CD. Lorsque vous insérez un CD, l'appareil le lit et commence la lecture en quelques secondes, en indiquant le numéro de la piste sur l'écran LCD.

Les formats de CD pris en charge sont CD/MP3/WMA/CDDA.

Commandes et fonctions du lecteur CD.

- Appuyez sur les boutons 'PREVIOUS' & 'NEXT' de l'appareil (**Ref.9 & Ref.11**) ou de la télécommande (**Rem.7 & Rem.16**) pour sauter et lire la piste audio suivante/précédente du CD en cours de lecture.
- Appuyez sur la touche 'PLAY/PAUSE' de l'appareil ou de la télécommande (**Rem.17**) pour lire ou mettre en pause une chanson en cours de lecture.
- Appuyez sur la touche 'STOP' de l'appareil (**Ref.7**) ou de la télécommande (**Rem.6**) pour arrêter la lecture. Appuyez sur la touche 'PLAY/PAUSE/Scan' pour reprendre la lecture (**Rem.17**).
- Appuyez sur la touche 'REPEAT' de la télécommande (**Rem.10**) pour répéter l'intégralité du CD en cours de lecture. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver la fonction de répétition.
- Appuyez sur la touche 'SINGLE' de la télécommande (**Rem.2**) pour répéter une fois la chanson en cours de lecture.
- Appuyez sur une touche du clavier numérique de 1 à 9 pour lire la piste correspondante (**Rem.20**).
- Appuyez sur la touche 'RANDOM' de la télécommande (**Rem.11**) pour mélanger toutes les chansons du CD.

Programmation d'un CD

Cette fonction permet de programmer la lecture des pistes audio d'un CD dans l'ordre souhaité.

- Pour programmer un CD en cours de lecture, appuyez sur la touche 'STOP' de l'appareil **(Ref.7)**, ou de la télécommande **(Rem.6)** pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur la touche 'FAV/PROG' de l'appareil **(Ref.4)** ou sur la touche 'PROG' de la télécommande **(Rem.21)** pour entrer dans le mode de programmation du CD.
- Une fois entré, l'écran LCD affiche '001', indiquant que la première chanson du CD est P01. A l'aide des touches 'PREVIOUS' et 'NEXT', vous pouvez choisir une chanson parmi les pistes audio du CD que vous souhaitez programmer et sauvegarder sur la première position (P01). Une fois que vous avez trouvé la piste audio que vous souhaitez enregistrer sur la position P01, appuyez sur la touche 'FAV/PROG' de l'appareil **(Ref.4)** ou sur la touche 'PROG' de la télécommande **(Rem.21)** pour l'enregistrer et la confirmer. Vous passez alors à la position suivante.
- Pour la position deux, l'écran LCD affichera 'P02' pour programmer la chanson suivante. Suivez les mêmes étapes que celles décrites précédemment pour P01 afin de sauvegarder la chanson suivante sous le nom de P02.
- Une fois la liste programmée terminée, appuyez sur la touche 'PLAY/PAUSE/SCAN' de l'appareil **(Ref.8)** ou de la télécommande **(Ref.17)** pour quitter la lecture programmée et commencer la lecture de votre CD dans l'ordre programmé.
- Lorsque la lecture programmée est activée, appuyez sur la touche 'FAV/PROG' de l'appareil **(Ref.4)** pour la quitter.

Remarque : l'Oakcastle HIFI150 dispose de 20 emplacements de programmation au total, que vous pouvez utiliser pour programmer vos pistes audio CD.

BLUETOOTH

L'Oakcastle HIFI150 peut être couplé via Bluetooth avec un téléphone ou une tablette pour diffuser de l'audio via les haut-parleurs.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Mode' de l'appareil (**Ref.5**) ou de la télécommande (**Ref.9**) pour passer en mode Bluetooth. L'écran de l'Oakcastle HIFI150 affiche 'BT'.

Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil est activé et prêt à être couplé.

Recherchez le 'Système de musique CD Oakcastle HIFI150' dans la liste de vos appareils pour l'appairer et le connecter.

Lorsque vous écoutez le son de votre appareil via les enceintes Oakcastle HIFI150, vous pouvez utiliser les commandes et fonctions suivantes sur l'unité/télécommande.

- Appuyez sur les touches 'PREVIOUS' et 'NEXT' pour passer à la piste audio suivante/précédente.
- Appuyez sur la touche 'PLAY/PAUSE/SCAN' pour lire ou mettre en pause l'audio.
- Appuyez sur le bouton 'VOL+/VOL-/STOP/PAIR' (**Ref.7**) pour arrêter l'audio, puis appuyez à nouveau pour vous reconnecter via Bluetooth. Appuyez sur le bouton 'PLAY/PAUSE/SCAN' (**Rem.17**) pour reprendre la lecture de l'audio à partir de votre appareil.
- Appuyez sur la touche 'STOP/PAIR' de la télécommande (**Rem.6**) pour arrêter la lecture à partir de votre clé USB. Appuyez sur la touche 'PLAY/PAUSE/SCAN' pour reprendre la lecture. Appuyez sur la touche 'STOP/PAIR' de la télécommande (**Rem.6**) pour déconnecter le Bluetooth. Appuyez à nouveau sur la touche 'STOP/PAIR' pour rétablir la connexion.
- Contrôlez le niveau de volume à partir de votre appareil si nécessaire.

Remarque : le HIFI150 d'Oakcastle ne peut pas être associé à des écouteurs, des oreillettes ou des casques Bluetooth.

L'Oakcastle HIFI150 peut lire le son d'une clé USB d'une capacité maximale de 128 Go au format MP3 ou WMA.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton 'MODE' de l'appareil (**Ref.5**) ou de la télécommande (**Ref.9**) pour changer le mode en USB. L'Oakcastle HIFI150 affiche 'USB' à l'écran.

Insérez la clé USB dans le port USB de l'appareil (**Ref.12**). Le HIFI150 d'Oakcastle commence automatiquement à lire l'audio à partir de la clé USB.

Pendant la lecture de l'audio à partir de la clé USB, vous pouvez utiliser les commandes et fonctions suivantes sur l'appareil/la télécommande.

- Appuyez sur les touches 'PREVIOUS' et 'NEXT' pour passer à la piste audio suivante/précédente.
- Appuyez sur la touche 'PLAY/PAUSE/SCAN' pour lire ou mettre en pause l'audio.
- Appuyez sur les touches 'FOLD -' et 'FOLD +' de la télécommande (**Rem.8 et Rem.18**) pour sélectionner un dossier de votre clé USB sur la clé USB. Le numéro de dossier s'affiche sous la forme 'F01', 'F02' et 'F03'. Par exemple, si vous avez deux dossiers sur la clé, l'Oakcastle HIFI150 indiquera ' F01 ' et ' F02 ' - choisissez celui que vous souhaitez lire. Une fois la lecture terminée, le dossier suivant démarre automatiquement.

Remarque : le port USB du Oakcastle HIFI150 sert uniquement à la lecture et ne peut pas être utilisé comme port de connexion avec d'autres appareils, par exemple pour le chargement ou le transfert de données à partir d'un PC.

Utilisation de l'entrée AUX (Line Input)

Le port d'entrée AUX du Oakcastle HIFI150 doit être utilisé pour se connecter à d'autres appareils tels qu'un téléphone, un lecteur MP3 ou une tablette et diffuser l'audio de votre appareil via ses haut-parleurs.

Avant de connecter votre appareil au Oakcastle HIFI150, assurez-vous que le volume de l'unité et de votre appareil est réglé à un niveau bas.

Connectez la source audio externe à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm (non inclus) au port AUX IN de l'unité **(Ref.1)**.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton 'MODE' de l'appareil **(Ref.5)** ou de la télécommande **(Ref.9)** pour changer le mode en AUX In. L'Oakcastle HIFI150 affiche 'AUX In' à l'écran.

Une fois la connexion établie, commencez à lire l'audio de votre appareil via le HIFI150 d'Oakcastle.

Lors de la lecture de l'audio de votre appareil en mode AUX via le HIFI150 d'Oakcastle, vous devez utiliser les commandes de votre propre appareil pour lire/pause/arrêt ou sauter des pistes, mais le niveau de volume peut être ajusté depuis votre appareil et sur le HIFI150 d'Oakcastle.

Utilisation d'un casque

Profitez d'une écoute privée en utilisant un casque filaire avec port jack 3,5 mm (non inclus).

Connectez votre casque au HIFI150 d'Oakcastle en utilisant la prise casque de la radio **(Ref.2)**.

Une fois connecté, le son audio ne sera entendu que via le casque.

Observation	Cause potentielle/solution
Pas d'alimentation/fonctionnement	Éteindre l'appareil, débrancher tous les câbles et laisser l'appareil pendant 10 minutes. Insérer tous les câbles et brancher l'appareil. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement insérés et mettez l'appareil sous tension.
Pas de son	Vérifiez si l'appareil est réglé sur MUTE. Vérifiez le volume et augmentez-le. Vérifiez que les câbles sont correctement insérés. S'il n'y a pas de son lorsque vous utilisez des écouteurs câblés, déconnectez-les et reconnectez-les à nouveau. Vérifiez le niveau de volume des écouteurs si vous disposez de cette fonction.
Le CD n'est pas lu	Vérifier si le CD est correctement inséré. Assurez-vous que le CD inséré n'est pas endommagé ou rayé. Nettoyez le CD à l'aide d'un chiffon sec avant de l'insérer dans son compartiment.
Bluetooth ne se connecte pas	Assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté à d'autres dispositifs. Retirez le Oakcastle HIFI150 de votre liste d'appareils et refaites l'appairage.

Assistance

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire pour votre nouvel Oakcastle HIFI150, veuillez contacter notre équipe d'assistance sur le site Web d'Oakcastle : www.oakcastle.co.uk/support.

Spécification du produit

Alimentation électrique	Sortie: DC8.0V 1.5A Entrée: AC100-240V
Gamme de fréquences	FM 87.5-108MHz BT 2402-2480 MHz
Formats de CD pris en charge	CD/MP3/WMA/CDDA
Clé USB	Taille USB - jusqu'à 128 Go. La clé USB doit être formatée en FAT32 ou exFat avant d'y ajouter des fichiers audio.
Formats audio pris en charge par l'USB	Fichier audio MP3 ou WMA
Bluetooth version	V.5.2

Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat sur **www.oakcastle.co.uk** pour que la garantie soit valable. Une fois sur notre site web, utilisez le menu pour trouver 'Enregistrer votre produit'. Vous aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie de 24 mois.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions. Les instructions peuvent également être téléchargées à l'adresse suivante : www.majority.co.uk.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne pas nettoyer l'appareil à proximité ou avec de l'eau.
6. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
7. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
9. Protégez l'alimentation contre les piétinements et les pincements, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
10. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
12. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
13. Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
14. Mettez au rebut les produits électriques et les piles usagés en toute sécurité, conformément aux autorités et aux réglementations locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes, des éclaboussures ou des objets remplis d'eau.

La fiche principale sert à débrancher l'appareil. Pour déconnecter complètement l'appareil du réseau électrique, il convient de débrancher complètement la fiche secteur de la prise de courant.

La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES

Vous devriez maintenant recycler vos produits électriques usagés et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.



Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Veuillez à ce qu'il soit déposé dans un endroit approprié pour être éliminé. Une fois l'opération terminée.

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation et les conserver pour référence ultérieure.



Risque d'électrocution.
Ne pas ouvrir.



Lire attentivement toutes les instructions avant utilisation et les conserver pour référence ultérieure.



En cas d'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



CAUTION

RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE
PAS OUVRIR



IMPORTANT : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation et les conserver pour référence ultérieure.





HIFI150

MANUALE UTENTE


Cosa c'è nella scatola?.....	3
Controlli e funzioni	4
Guida alle istruzioni	7
Funzionamento di base	7
FM Radio.....	8
Modalità di riproduzione CD.....	10
Modalità Bluetooth	12
Modalità di riproduzione USB	13
Modalità AUX In e cuffie	14
Risoluzione dei problemi	15
Specifiche del prodotto	16
Garanzia	16
Informazioni sulla sicurezza	17

3 Anni
Di Garanzia


Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su:
www.oakcastle.co.uk

Cosa c'è nella scatola?

- A. Oakcastle HIFI150
- B. Adattatore di alimentazione
- C. Telecomando
- D. Manuale d'uso

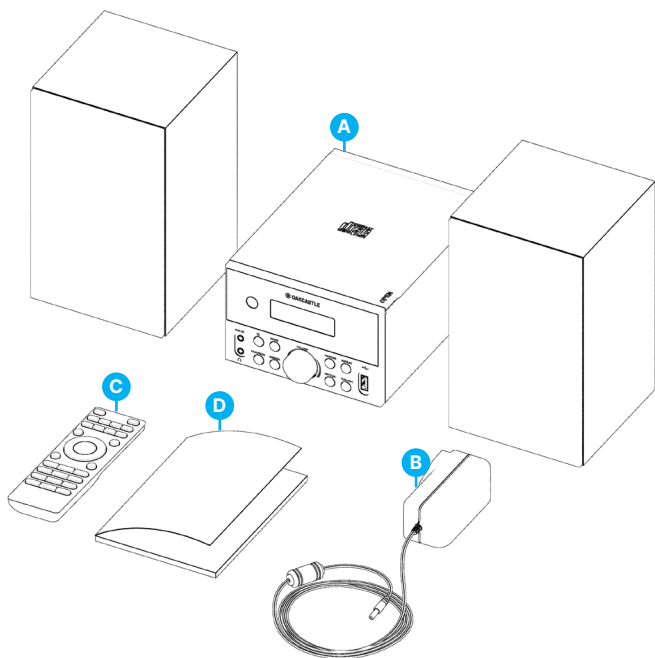


La vista frontale

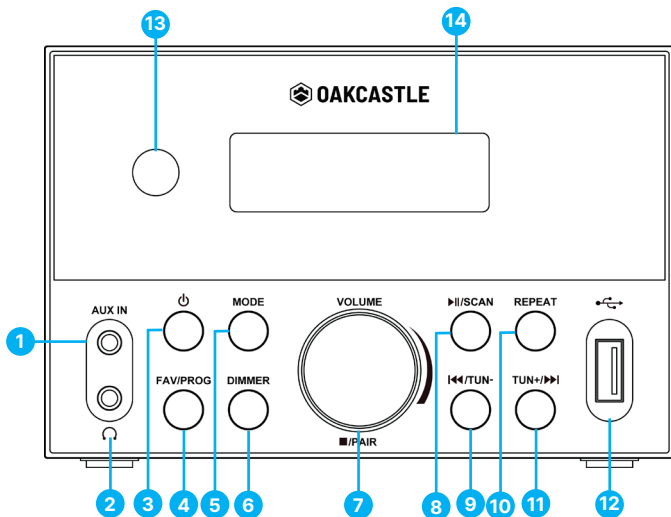

- | | | | |
|----|-----------------------|-----|----------------------------|
| 1. | Ingresso AUX | 8. | Scansione/Play/Pausa |
| 2. | Jack per le cuffie | 9. | Precedente/Sintonizzazione |
| 3. | Alimentazione/Standby | 10. | Ripetizione |
| 4. | FAV/Prog | 11. | Successivo/Sintonia+ |
| 5. | Modalità | 12. | Porta di riproduzione USB |
| 6. | Dimmer | 13. | Sensore del telecomando |
| 7. | Vol-/Vol+/Stop/Pair | 14. | Display LCD |


Vista posteriore

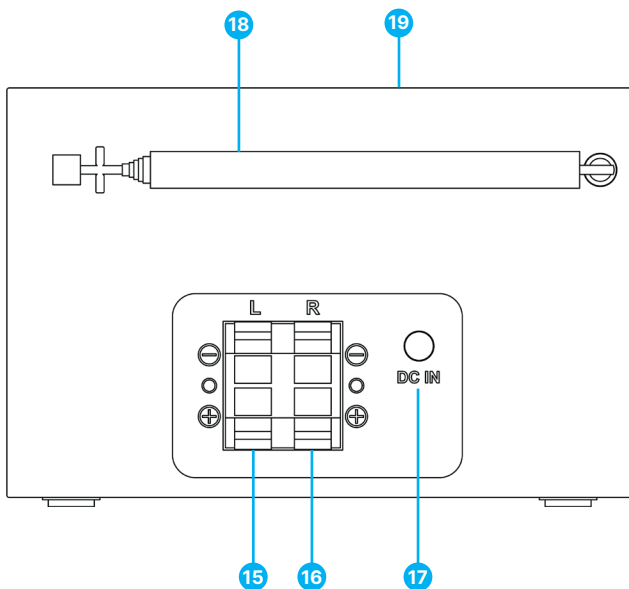

- | | |
|--|-------------------------------|
| 15. Porta di collegamento dell'altoparlante sinistro | 18. Antenna radio telescopica |
| 16. Porta di collegamento dell'altoparlante destro | 19. Scomparto CD |
| 17. Porta del cavo di alimentazione DC IN | |

Telecomando

1. Standby / ON
2. Singolo
3. FAV
4. Basso+
5. Basso-
6. Stop/Pausa
7. Precedente/TUN-
8. Pieghevole
9. Modalità
10. Ripetizione
11. Casuale
12. Treble-
13. Alti+
14. Vol+
15. Muto
16. Successivo/TUN+
17. Scansione/Play/Pausa
18. Piegare+
19. Vol-
20. Tastierino numerico
21. Programma
22. Dimmer

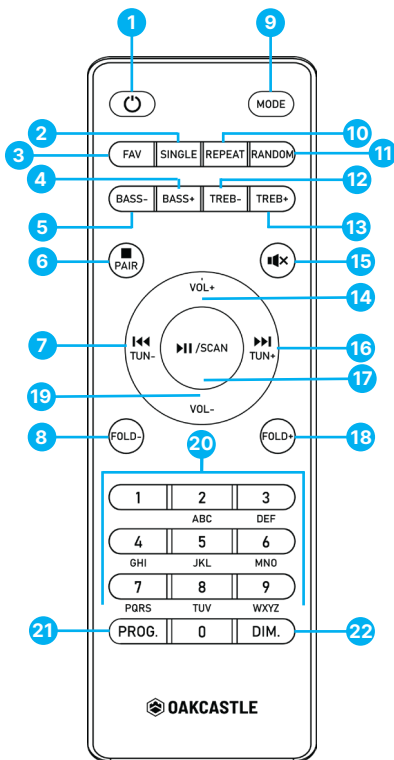

**Si prega di notare che le istruzioni contenute in questo manuale si riferiscono al numero di tasto del telecomando, ad esempio (Rem*number*) o ai tasti dell'unità, ad esempio (Ref* number*), in conformità con gli schemi alle pagine 4-6.*

Informazioni importanti

Prima di collegare l'Oakcastle HIFI 150 alla rete elettrica, accertarsi che la TENSIONE indicata sull'alimentatore corrisponda a quella della propria zona.

Per collegare l'apparecchio a una presa di corrente domestica, utilizzare l'adattatore di rete in dotazione.

Operazioni di base / Configurazione del prodotto

Rimuovere tutti gli imballaggi e preparare l'Oakcastle HIFI150 per l'uso.

Collegare i diffusori destro e sinistro all'unità principale (**Ref.15 e 16**). Estendere completamente l'antenna radio telescopica (**Ref.18**). Inserire il cavo di alimentazione nella presa DC IN (**Ref.17**) dell'unità e l'altra estremità della spina nella presa di corrente, quindi accendere l'Oakcastle HIFI150.

Premere il tasto 'MODE' sull'unità (**Ref.5**) o sul telecomando (**Ref.9**) per cambiare la modalità dell'unità: FM, BT, CD, riproduzione USB o modalità AUX IN.

Premere il pulsante 'Power/Standby' (**Ref.3**) sull'unità o sul telecomando (**Rem.1**) per impostare la modalità dell'unità come 'ON' o metterla in modalità 'Standby'.

Premere ripetutamente il tasto 'Dimmer' (**Ref.6**) sull'unità o sul telecomando (**Rem.22**) per modificare la retroilluminazione del display LCD al livello 'Alto-Basso-Spento'.

Premere i tasti 'BASS-/+' o 'TREB-/+' sul telecomando in base alle proprie preferenze.

FM Radio

Posizionare l'Oakcastle HIFI150 in un luogo con un buon segnale radio FM. Assicurarsi che l'antenna telescopica della radio sia completamente estesa prima di iniziare la scansione delle stazioni radio disponibili nel luogo in cui ci si trova.

Premere ripetutamente il tasto 'Mode' (**Ref.5**) sull'unità o sul telecomando (**Ref.9**) per cambiare la modalità in 'FM'. Sul display LCD apparirà la scritta 'FM'.

Radio FM - Scansione automatica

Una volta in modalità FM, premere il pulsante 'Play/Pause/Scan' (**Ref.8**) sull'unità o sul telecomando (**Ref.17**) per avviare l'elaborazione di una scansione completa automatica.

La radio scansionerà l'intera banda di frequenza FM e troverà e memorizzerà le stazioni radio FM con un forte segnale radio disponibile nella vostra località. Una volta completata la scansione, la radio inizierà a riprodurre la prima stazione radio trovata. Utilizzare i pulsanti 'PREVIOUS' e 'NEXT' dell'unità o del telecomando per navigare tra le stazioni trovate.

Dopo aver eseguito la scansione automatica per visualizzare/richiamare l'intero elenco delle stazioni radio memorizzate sull'unità, premere il pulsante 'FAV/PROG' sull'unità (**Ref.4**) o il pulsante 'FAV' sul telecomando (**Ref.3**).

Radio FM - Scansione manual

In modalità FM, per eseguire la scansione manuale delle stazioni radio, premere i pulsanti 'PREVIOUS' e 'NEXT' sull'unità o sul telecomando per cercare in alto o in basso nella banda di frequenza FM con 0,1 MHz per ogni pressione del pulsante.

Stazioni radio FM – Preselezioni

L'Oakcastle HIFI150 dispone di un massimo di 30 preselezioni in cui è possibile salvare le stazioni radio FM preferite per accedervi rapidamente.

Memorizzazione delle preselezioni

Durante la riproduzione di una stazione radio, tenere premuto il tasto 'FAV/PROG' **(Ref.4)** per 2-3 secondi sull'unità o il tasto 'FAV' sul telecomando **(Ref.3)** per aprire l'elenco di memorizzazione delle preselezioni. Usare i pulsanti 'PREVIOUS' e 'NEXT' per cercare uno spazio vuoto, selezionarne uno e premere il pulsante 'FAV/PROG' sull'unità o il pulsante 'FAV' sul telecomando per confermare e memorizzare la stazione radio.

Nota bene: per rimuovere/sostituire una stazione radio preimpostata esistente, è sufficiente salvare un'altra stazione radio in quello spazio preimpostato.

Richiamo delle preselezioni

Premere il pulsante 'FAV/PROG' sull'unità **(Ref.4)** o il pulsante 'FAV' sul telecomando **(Rem.3)** per accedere all'elenco dei preset di memoria. Utilizzare i pulsanti 'PRECEDENTE' o 'SUCCESSIVO' sul telecomando per navigare nell'elenco e selezionare la stazione preimpostata desiderata. L'HIFI150 inizierà quindi automaticamente a riprodurre la stazione radio selezionata.

Nota: quando si richiama una preselezione, non tenere premuto il tasto 'FAV/PROG' dell'unità o il tasto 'FAV' del telecomando, poiché in tal modo si accede all'elenco delle preselezioni memorizzate anziché a quello delle preselezioni richiamate.

Modalità lettore CD Funzionamento di base.

Premete ripetutamente il tasto 'Mode' sull'unità **(Ref.5)** o sul telecomando **(Ref.9)** per accedere alla modalità CD. L'Oakcastle HIFI150 visualizzerà il testo 'CD' sul display.

Per inserire o rimuovere un CD, sollevare il coperchio del vano CD situato nella parte superiore dell'apparecchio. Quando si inserisce un CD, l'unità lo legge e inizia a riprodurlo in pochi secondi, indicando il numero della traccia sullo schermo LCD.

I formati CD supportati sono CD/MP3/WMA/CDDA.

Controlli e funzioni del lettore CD.

- Premere i pulsanti 'PREVIOUS' e 'NEXT' sull'unità **(Ref.9 e Ref.11)** o sul telecomando **(Ref.7 e Ref.16)** per saltare e riprodurre la traccia audio del CD successiva/precedente attualmente in riproduzione.
- Premere il tasto 'PLAY/PAUSE' sull'unità o sul telecomando **(Rem.17)** per riprodurre o mettere in pausa un brano in riproduzione.
- Premere il tasto 'STOP' sull'unità **(Ref.7)** o sul telecomando **(Rem.6)** per interrompere la riproduzione. Premere il tasto 'PLAY/PAUSE/Scan' per riprendere la riproduzione **(Rem.17)**.
- Premere il tasto 'REPEAT' sul telecomando **(Rem.10)** per ripetere l'intero CD in riproduzione. Premere nuovamente per disattivare la funzione di ripetizione.
- Premere il tasto 'SINGLE' del telecomando **(Rem.2)** per ripetere una volta il brano in riproduzione.
- Premere un tasto del tastierino numerico da 1 a 9 per riprodurre il brano corrispondente **(Rem.20)**.
- Premere il tasto 'RANDOM' del telecomando **(Rem.11)** per riprodurre in ordine casuale tutti i brani del CD.

Programmazione di un CD

Utilizzare questa funzione per programmare la riproduzione delle tracce audio di un CD nell'ordine desiderato.

- Per programmare un CD in riproduzione, premere il tasto 'STOP' dell'unità **(Ref.7)** o del telecomando **(Rem.6)** per interrompere la riproduzione.
- Premere il pulsante 'FAV/PROG' sull'unità **(Ref.4)** o il pulsante 'PROG' sul telecomando **(Rem.21)** per entrare in modalità di programmazione CD.
- Una volta entrati, sullo schermo LCD apparirà '001' che indica il primo brano del CD come P01. Utilizzando i pulsanti 'PREVIOUS' e 'NEXT' è possibile scegliere un brano tra le tracce audio del CD che si desidera programmare e salvare sulla posizione uno (P01). Una volta individuata la traccia audio che si desidera salvare sulla posizione P01, premere il pulsante 'FAV/PROG' dell'unità **(Ref.4)** o il pulsante 'PROG' del telecomando **(Ref.21)** per salvare e confermare. Si passerà quindi alla posizione successiva.
- Per la posizione di brano due, il display LCD mostrerà 'P02' per programmare il brano successivo. Seguire la stessa procedura descritta in precedenza per P01 per salvare il brano successivo come P02.
- Una volta completato l'elenco programmato, premere il pulsante 'PLAY/PAUSE/SCAN' sull'unità **(Ref.8)** o sul telecomando **(Ref.17)** per uscire dalla riproduzione del programma e iniziare a riprodurre il CD nell'ordine programmato.
- Mentre la riproduzione del programma è attiva, premere il tasto 'FAV/PROG' dell'unità **(Ref.4)** per uscire.

Nota bene: l'Oakcastle HIFI150 dispone di 20 slot di programmazione in totale che possono essere utilizzati per programmare le tracce audio dei CD.

BLUETOOTH

L'Oakcastle HIFI150 può essere accoppiato via Bluetooth con un telefono o un tablet per riprodurre l'audio attraverso i diffusori.

Premere ripetutamente il tasto 'Mode' sull'unità **(Ref.5)** o sul telecomando **(Ref.9)** per cambiare la modalità in Bluetooth. Sullo schermo dell'Oakcastle HIFI150 viene visualizzato 'BT'.

Assicurarsi che il Bluetooth del dispositivo sia attivato e pronto per l'accoppiamento.

Cercare 'Oakcastle HIFI150 CD Music System' nell'elenco dei dispositivi da accoppiare e collegare.

Durante la riproduzione dell'audio dal dispositivo tramite i diffusori Oakcastle HIFI150, è possibile utilizzare i seguenti controlli e funzioni sull'unità/telecomando.

- Premere i pulsanti 'PREVIOUS' e 'NEXT' per passare alla traccia audio successiva/precedente.
- Premere il pulsante 'PLAY/PAUSE/SCAN' per riprodurre o mettere in pausa l'audio.
- Premere il tasto 'VOL+/VOL-/STOP/PAIR' **(Ref.7)** per interrompere l'audio, quindi premerlo nuovamente per ricollegarsi via Bluetooth. Premere il pulsante 'PLAY/PAUSE/SCAN' **(Ref.17)** per riprendere la riproduzione dell'audio dal dispositivo.
- Premere il tasto 'STOP/PAIR' sul telecomando **(Rem.6)** per interrompere la riproduzione dalla chiavetta USB. Premere il tasto 'PLAY/PAUSE/SCAN' per riprendere la riproduzione. Premere il tasto 'STOP/PAIR' del telecomando **(Rem.6)** per scollegare il Bluetooth. Premere nuovamente il tasto 'STOP/PAIR' per ricollegarsi.
- Se necessario, controllare il livello del volume dal dispositivo

Nota bene: l'Oakcastle HIFI150 non può essere abbinato ad auricolari, cuffie o auricolari Bluetooth.

L'Oakcastle HIFI150 può riprodurre audio da una chiavetta USB fino a 128 GB in formato audio MP3 o WMA.

Premere ripetutamente il tasto 'MODE' sull'unità (**Ref.5**) o sul telecomando (Ref.9) per cambiare la modalità in USB. L'Oakcastle HIFI150 visualizzerà 'USB' sullo schermo.

Inserire la chiavetta USB nella porta USB dell'unità (**Ref.12**). L'Oakcastle HIFI150 inizierà automaticamente a riprodurre l'audio dalla chiavetta USB.

Durante la riproduzione dell'audio dalla chiavetta USB è possibile utilizzare i seguenti comandi e funzioni dell'unità/telecomando.

- Premere i pulsanti 'PREVIOUS' e 'NEXT' per passare alla traccia audio successiva/precedente.
- Premere il pulsante 'PLAY/PAUSE/SCAN' per riprodurre o mettere in pausa l'audio.
- Premere i pulsanti 'FOLD -' e 'FOLD +' sul telecomando (**Rem.8 e Rem.18**) per selezionare una cartella dalla chiavetta USB. Il numero della cartella viene visualizzato come 'F01', 'F02' e 'F03'. Ad esempio, se sulla chiavetta sono presenti due cartelle, Oakcastle HIFI150 indicherà 'F01' e 'F02': scegliere quella che si desidera riprodurre. Una volta completata, la riproduzione della cartella successiva inizierà automaticamente.

Nota bene: la porta USB di Oakcastle HIFI150 serve solo per la riproduzione e non può essere utilizzata come porta di connessione con altri dispositivi, ad esempio per la ricarica o per il trasferimento di dati da un PC.

Utilizzo dell'ingresso AUX (ingresso di linea)

La porta d'ingresso AUX di Oakcastle HIFI150 deve essere utilizzata per collegare altri dispositivi come un telefono, un lettore MP3 o un tablet e riprodurre l'audio dal dispositivo tramite gli altoparlanti.

Prima di collegare il dispositivo all'Oakcastle HIFI150, assicurarsi che il volume dell'unità e del dispositivo sia impostato su un livello basso.

Collegare la sorgente audio esterna con un cavo audio da 3,5 mm (non incluso) alla porta AUX IN dell'unità **(Ref.1)**.

Premere ripetutamente il tasto 'MODE' sull'unità **(Ref.5)** o sul telecomando **(Ref.9)** per cambiare la modalità in AUX In. L'Oakcastle HIFI150 visualizzerà 'AUX In' sullo schermo.

Una volta collegato, iniziare a riprodurre l'audio del dispositivo attraverso l'Oakcastle HIFI150.

Durante la riproduzione dell'audio dal dispositivo in modalità AUX tramite l'Oakcastle HIFI150, è necessario utilizzare i controlli del dispositivo per riprodurre/pausare/arrestare o saltare le tracce, tuttavia il livello del volume può essere regolato dal dispositivo e dall'Oakcastle HIFI150.

Utilizzo delle cuffie

Per un ascolto privato è possibile utilizzare cuffie cablate con porta jack da 3,5 mm (non incluse).

Collegare le cuffie all'Oakcastle HIFI150 utilizzando il jack per cuffie sulla radio **(Ref.2)**.

Una volta collegato, l'audio sarà udibile solo tramite le cuffie.

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Nessuna alimentazione/funzione	Spegnere l'unità, scollegare tutti i cavi e lasciarla per 10 minuti. Inserire tutti i cavi e accendere l'unità. Assicurarsi che tutti i cavi siano inseriti correttamente e accendere l'unità.
Nessun suono	Controllare se l'unità è impostata su MUTE. Controllare il volume e aumentarlo. Controllare se i cavi sono inseriti correttamente. Se non si sente alcun suono quando si usano le cuffie con cavo, scollegarle e ricollegarle. Controllare il livello del volume delle cuffie, se sono dotate di questa funzione.
Il CD non viene riprodotto	Controllare che il CD sia inserito correttamente. Verificare che il CD inserito non sia danneggiato o presenti graffi. Pulire il CD con un panno asciutto prima di inserirlo nel suo alloggiamento.
Il Bluetooth non si connette	Assicurarsi che l'unità non sia collegata ad altri dispositivi. Rimuovere l'Oakcastle HIFI150 dall'elenco dei dispositivi e accoppiarlo nuovamente.

Assistenza

Se avete bisogno di ulteriore assistenza per il vostro nuovo Oakcastle HIFI150, contattate il nostro team di assistenza sul sito web di Oakcastle:
www.oakcastle.co.uk/support.

Specifiche del prodotto

Alimentazione	Uscita: DC8.0V 1.5A Ingresso: AC100-240V
Gamma di frequenza	FM 87.5-108MHz BT 2402-2480 MHz
Formati supportati dal CD	CD/MP3/WMA/CDDA
Chiave USB	Dimensione USB: fino a 128 GB. La chiavetta USB deve essere formattata in FAT32 o exFat prima di aggiungervi i file audio).
Formati audio supportati dall'USB	File audio MP3 o WMA
Bluetooth version	V.5.2

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto su **www.oakcastle.co.uk** affinché la garanzia sia valida. Una volta sul nostro sito, utilizzare il menu per trovare 'Registra il tuo prodotto'. Avrete inoltre la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni. Le istruzioni possono essere scaricate anche dal sito www.majority.co.uk.
3. Seguire tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non pulire l'apparecchio vicino o con acqua.
6. Non bloccare le aperture di ventilazione.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi che producono calore.
9. Proteggere l'alimentazione da calpestio o schiacciamento, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
11. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Rivolgersi a personale qualificato per la manutenzione.
13. Sull'apparecchio non devono essere collocate fonti di fiamme libere, come ad esempio una candela accesa.
14. Smaltire i prodotti elettrici usati e le batterie in modo sicuro, secondo le autorità e le normative locali.

AVVERTENZE AGGIUNTIVE

L'apparecchio non deve essere esposto a gocce, spruzzi o oggetti pieni d'acqua.

La spina principale viene utilizzata per scollegare l'apparecchio. Per scollegare completamente l'apparecchio dalla rete elettrica, è necessario scollegare completamente la spina dalla presa principale.

La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo.

RICICLAGGIO DEI PRODOTTI ELETTRICI

È consigliabile riciclare i propri prodotti elettrici di scarto, aiutando così l'ambiente.



Questo simbolo indica che un prodotto elettrico non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Assicurarsi che venga portato in una struttura idonea per lo smaltimento, una volta terminato.

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.



Rischio di scosse elettriche. Non aprire.



Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimenti futuri.



In caso di manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio identiche.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE



CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE
PAS OUVRIER



IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.





HIFI150

MANUAL DEL USUARIO


¿Qué hay en la caja?.....	3
Controles y funciones	4
Guía de instrucciones	7
Funcionamiento básico	7
FM Radio.....	8
Modo de reproducción de CD	10
Bluetooth Mode	12
Modo de reproducción USB	13
Modo de entrada AUX y auriculares	14
Solución de problemas	15
Especificaciones del producto	16
Garantía	16
Información de seguridad	17

**3 Años de
Garantía**


Registra tu producto en línea para obtener de forma
GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en:
www.oakcastle.co.uk

¿Qué hay en la caja?

- A. El Oakcastle HIFI150
- B. Adaptador de corriente
- C. Mando a distancia
- D. Manual del usuario

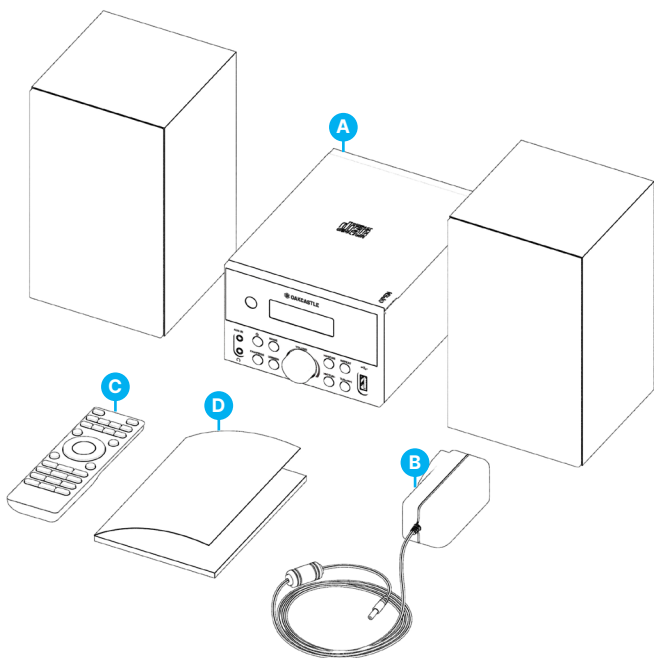


Vista frontal

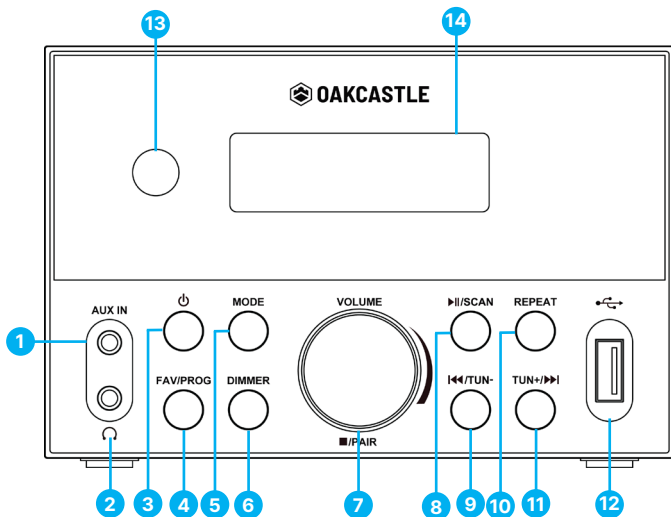

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Entrada AUX | 8. Scan/Reproducción/Pausa |
| 2. Toma de auriculares | 9. Anterior/Sintonizar |
| 3. Encendido/En espera | 10. Repetir |
| 4. FAV/Prog | 11. Siguiente/Sintonía+ |
| 5. Modo | 12. Puerto USB de reproducción |
| 6. Atenuador | 13. Sensor de control remote |
| 7. Vol-/Vol+/Parar/Pair | 14. Pantalla LCD |


Vista posterior

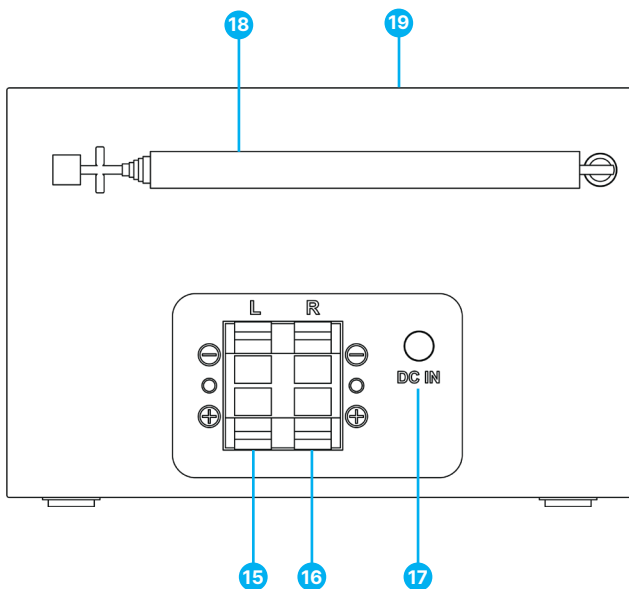

- | | |
|--|---------------------------------|
| 15. Puerto de conexión del altavoz izquierdo | 18. Antena telescópica de radio |
| 16. Puerto de conexión del altavoz derecho | 19. Compartimento para CD |
| 17. Puerto del cable de alimentación DC IN | |

Mando a distancia

1. Standby / ON
2. Individual
3. FAV
4. Graves+
5. Graves-
6. Stop/Par
7. Anterior/TUN-
8. Doblar-
9. Modo
10. Repetir
11. Aleatorio
12. Agudos-
13. Agudos+
14. Vol+
15. Silencio
16. Siguiente/TUN+
17. Explorar/Reproducir/Pausa
18. Plegar+
19. Vol-
20. Teclado numérico
21. Programa
22. Atenuador

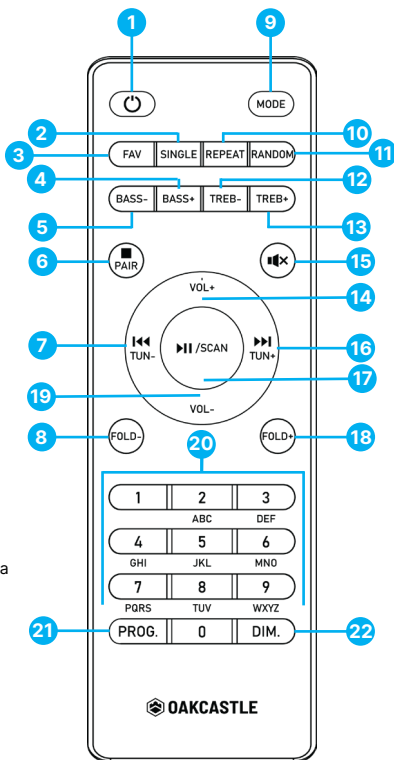

**Tenga en cuenta que las instrucciones de este manual harán referencia al número de botón del mando a distancia, por ejemplo (Rem*número*), o a los botones de la unidad, por ejemplo (Ref*número*), de acuerdo con los diagramas de las páginas 4-6.*

Información importante

Antes de conectar el Oakcastle HIFI 150 a la red eléctrica, asegúrese de que el VOLTAJE mencionado en la fuente de alimentación coincide con el voltaje de su zona.

Utilice el adaptador de red suministrado para conectar el aparato a una toma de corriente doméstica.

Operaciones básicas / Configuración del producto

Retire todo el embalaje y prepare el Oakcastle HIFI150 para su uso.

Conecte los altavoces izquierdo y derecho a la unidad principal (**Ref.15 y 16**). Extienda completamente la antena telescópica de radio (**Ref.18**). Inserte el cable de alimentación en el puerto DC IN (**Ref.17**) de la unidad, y el otro extremo del enchufe en la toma de corriente, y encienda el Oakcastle HIFI150.

Pulse el botón 'MODE' de la unidad (**Ref.5**) o del mando a distancia (**Rem.9**) para cambiar el modo de la unidad: FM, BT, CD, Reproducción USB o Modo AUX IN.

Pulse el botón 'Power/Standby' (**Ref.3**) en la unidad o en el mando a distancia (**Rem.1**) para ajustar el modo de la unidad como 'ON' o colocarlo en Modo 'Standby'.

Pulse el botón 'Dimmer' (**Ref.6**) de la unidad o del mando a distancia (**Rem.22**) repetidamente para cambiar la retroiluminación de la pantalla LCD al nivel 'Alto-Bajo-Apagado'.

Pulse 'BASS-/+' o 'TREB-/+' en el mando a distancia según sus preferencias.

FM Radio

Coloque el Oakcastle HIFI150 donde tenga buena señal de radio FM. Asegúrese de que la antena telescópica de la radio está completamente extendida antes de empezar a buscar emisoras de radio disponibles en su ubicación.

Pulse el botón 'Mode' (**Ref.5**) en la unidad o en el mando a distancia (**Rem.9**) repetidamente para cambiar el modo a 'FM'. En la pantalla LCD aparecerá 'FM'.

Radio FM - Búsqueda Automática

Una vez en Modo FM, pulse el botón 'Reproducir/Pausa/Escanear' (**Ref.8**) en la unidad o en el mando a distancia (**Rem.17**) para iniciar el proceso de una exploración completa automática.

La radio escaneará toda la banda de frecuencia FM y encontrará y almacenará las emisoras de radio FM con señal de radio fuerte disponibles en su ubicación. Una vez finalizada la búsqueda, la radio comenzará a reproducir la primera emisora de radio encontrada. Utilice los botones 'ANTERIOR' y 'SIGUIENTE' de la unidad o del mando a distancia para navegar por las emisoras encontradas.

Después de procesar la búsqueda automática para ver/recuperar la lista completa de emisoras de radio almacenadas en la unidad, pulse el botón 'FAV/PROG' de la unidad (**Ref.4**) o el botón 'FAV' del mando a distancia (**Rem.3**).

Radio FM - Búsqueda Manual

En el modo FM, para buscar emisoras de radio manualmente, pulse los botones 'ANTERIOR' y 'SIGUIENTE' de la unidad o del mando a distancia para buscar hacia arriba o hacia abajo en la banda de frecuencia FM con 0,1 MHz por cada pulsación de botón.

Presintonías de emisoras de radio FM

El Oakcastle HIFI150 tiene hasta 30 presintonías en las que puede guardar sus emisoras de radio FM favoritas para acceder a ellas rápidamente.

Almacenamiento de presintonías

Mientras reproduce una emisora de radio, mantenga pulsado el botón 'FAV/PROG' **(Ref.4)** durante 2-3 segundos en la unidad o el botón 'FAV' en el mando a distancia **(Rem.3)** para abrir la lista de almacenamiento de presintonías. Utilice los botones 'ANTERIOR' y 'SIGUIENTE' para buscar un espacio vacío, seleccione uno y, a continuación, pulse el botón 'FAV/PROG' de la unidad o el botón 'FAV' del mando a distancia para confirmar y almacenar su emisora de radio.

Nota: Para eliminar/reemplazar una emisora de radio presintonizada existente, simplemente guarde otra emisora de radio en ese espacio presintonizado.

Recuperación de presintonías

Pulse el botón 'FAV/PROG' en la unidad **(Ref.4)** o el botón 'FAV' en el control remoto **(Rem.3)** para ingresar a la lista de memorias de emisoras. Utilice los botones 'ANTERIOR' o 'SIGUIENTE' en el control remoto para navegar por la lista y seleccionar la emisora preestablecida. El HIFI150 comenzará automáticamente a reproducir la emisora de radio seleccionada.

Nota: Cuando recupere una presintonía, no mantenga pulsado el botón 'FAV/PROG' de la unidad o el botón 'FAV' del mando a distancia, ya que entonces entrará en la 'Lista de presintonías almacenadas', en lugar de en la lista de presintonías recuperadas.

Modo Reproductor de CD Funcionamiento básico.

Pulse el botón 'Mode' de la unidad **(Ref.5)** o del mando a distancia **(Rem.9)** repetidamente para entrar en el Modo CD. El Oakcastle HIFI150 mostrará el texto 'CD' en su pantalla.

Levante la tapa del compartimento de CD en la parte superior de la unidad para insertar o extraer un CD. Al insertar un CD, la unidad lo leerá y comenzará a reproducirlo en unos segundos, indicando el número de pista en la pantalla LCD.

Los formatos de CD compatibles son CD/MP3/WMA/CDDA.

Controles y funciones del reproductor de CD.

- Pulse los botones 'PREVIOUS' y 'NEXT' en la unidad **(Ref.9 y Ref.11)** o en el mando a distancia **(Rem.7 y Rem.16)** para saltar y reproducir la pista de audio de CD siguiente/anterior que se esté reproduciendo.
- Pulse el botón 'PLAY/PAUSE' de la unidad o del mando a distancia **(Rem.17)** para reproducir o poner en pausa una canción que se esté reproduciendo.
- Pulse el botón 'STOP' de la unidad **(Ref.7)** o del mando a distancia **(Rem.6)** para detener la reproducción. Pulse el botón 'PLAY/PAUSE/Scan' para reanudar la reproducción **(Rem.17)**.
- Pulse el botón 'REPEAT' del mando a distancia **(Rem.10)** para repetir todo el CD que se está reproduciendo. Vuelva a pulsarlo para desactivar la función de repetición.
- Pulse el botón 'SINGLE' del mando a distancia **(Rem.2)** para repetir una vez la canción que se está reproduciendo.
- Pulse un botón del teclado numérico del 1 al 9 para reproducir la pista correspondiente **(Rem.20)**.
- Pulse el botón 'RANDOM' del mando a distancia **(Rem.11)** para reproducir aleatoriamente todas las canciones del CD.

Programar un CD

Utilice esta función para programar la reproducción de las pistas de audio de un CD en el orden que desee.

- Para programar un CD en reproducción, pulse el botón 'STOP' de la unidad **(Ref.7)** o del mando a distancia **(Rem.6)** para detener la reproducción.
- Pulse el botón 'FAV/PROG' de la unidad **(Ref.4)** o el botón 'PROG' del mando a distancia **(Rem.21)** para entrar en el modo de programación de CD.
- Una vez dentro, en la pantalla LCD verá '001' indicando la primera canción del CD como P01. Utilizando los botones 'ANTERIOR' y 'SIGUIENTE' puede elegir una canción de las pistas de audio del CD que desee programar y guardar en la posición uno (P01). Una vez que encuentre la pista de audio que desea guardar en la posición P01, pulse el botón 'FAV/PROG' de la unidad **(Ref.4)** o el botón 'PROG' del mando a distancia **(Rem.21)** para guardar y confirmar. A continuación pasará a la siguiente posición.
- Para la posición de canción dos, la pantalla LCD mostrará 'P02' para programar la siguiente canción. Siga los mismos pasos detallados anteriormente para P01 para guardar la siguiente canción como P02.
- Una vez que haya completado la lista programada, pulse el botón 'PLAY/PAUSE/SCAN' de la unidad **(Ref.8)** o del mando a distancia **(Rem.17)** para salir de la reproducción programada y comenzar a reproducir su CD en el orden programado.
- Mientras esté activada la reproducción programada, pulse el botón 'FAV/PROG' de la unidad **(Ref.4)** para salir.

Nota: El Oakcastle HIFI150 tiene 20 ranuras de programación en total que puede utilizar para programar sus pistas de audio de CD.

BLUETOOTH

El Oakcastle HIFI150 puede emparejarse mediante Bluetooth con un teléfono o tableta para reproducir audio a través de los altavoces.

Pulse el botón 'Mode' de la unidad (**Ref.5**) o del mando a distancia (**Rem.9**) repetidamente para cambiar el modo a Bluetooth. La pantalla del Oakcastle HIFI150 mostrará 'BT'.

Asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo está activado y listo para emparejarse.

Busque en su lista de dispositivos 'Oakcastle HIFI150 CD Music System' para emparejar y conectar.

Mientras reproduce audio desde su dispositivo a través de los altavoces Oakcastle HIFI150, puede utilizar los siguientes controles y funciones de la unidad/mando a distancia.

- Pulse los botones 'ANTERIOR' y 'SIGUIENTE' para saltar a la pista de audio siguiente/anterior.
- Pulse el botón 'PLAY/PAUSE/SCAN' para reproducir o pausar el audio.
- Pulse el botón 'VOL+/VOL-/STOP/PAIR' (**Ref.7**) para detener el audio y, a continuación, vuelva a pulsarlo para volver a conectarse a través de Bluetooth. Pulse el botón 'PLAY/PAUSE/SCAN' (**Rem.17**) para reanudar la reproducción de audio desde su dispositivo. Pulse el botón 'STOP/PAIR' del mando a distancia (**Rem.6**) para detener la reproducción desde su dispositivo USB. Pulse el botón 'PLAY/PAUSE/SCAN' para reanudar la reproducción.
- Pulse la tecla 'STOP/PAIR' del mando a distancia (**Rem.6**) para desconectar el Bluetooth. Vuelve a pulsar el botón 'STOP/PAIR' para volver a conectarlo.
- Controla el nivel de volumen desde tu dispositivo si es necesario.

Nota: El Oakcastle HIFI150 no se puede emparejar con auriculares, cascos o auriculares Bluetooth.

El Oakcastle HIFI150 puede reproducir audio desde una memoria USB de hasta 128GB en formato de audio MP3 o WMA.

Pulse el botón 'MODE' en la unidad **(Ref.5)**, o en el mando a distancia **(Rem.9)** repetidamente para cambiar el modo a USB. El Oakcastle HIFI150 mostrará 'USB' en la pantalla.

Inserte la memoria USB en el puerto USB de la unidad **(Ref.12)**. El Oakcastle HIFI150 empezará automáticamente a reproducir audio desde el USB.

Mientras reproduce audio desde la memoria USB puede utilizar los siguientes controles y funciones de la unidad/mando a distancia.

- Pulse los botones 'ANTERIOR' y 'SIGUIENTE' para saltar a la pista de audio siguiente/anterior.
- Pulse el botón 'PLAY/PAUSE/SCAN' para reproducir o pausar el audio.
- Pulse los botones 'FOLD -' y 'FOLD +' del mando a distancia **(Rem.8 y Rem.18)** para seleccionar una carpeta de la memoria USB. El número de carpeta se mostrará como 'F01', 'F02' & 'F03'. Por ejemplo, si tiene dos carpetas en la memoria el Oakcastle HIFI150 indicará como 'F01' y 'F02'- elija la que desea reproducir. Una vez completado, la siguiente carpeta empezará a reproducirse automáticamente.

Please note: The Oakcastle HIFI150 USB port is just for playback and cannot be used as a connection port with other devices, e.g. charging or for data transfer from a PC.

Uso de AUX (entrada de línea)

El puerto de entrada AUX del Oakcastle HIFI150 se utiliza para conectar con otros dispositivos como un teléfono, un reproductor MP3 o una tableta y reproducir audio desde su dispositivo a través de sus altavoces.

Antes de conectar su dispositivo con el Oakcastle HIFI150, asegúrese de que el volumen de la unidad y de su dispositivo está ajustado a un nivel bajo.

Conecte la fuente de audio externa mediante un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) al puerto AUX IN de la unidad **(Ref.1)**.

Pulse el botón 'MODE' de la unidad **(Ref.5)**, o del mando a distancia **(Rem.9)** repetidamente para cambiar el modo a AUX In. El Oakcastle HIFI150 mostrará 'AUX In' en la pantalla.

Una vez conectado, empiece a reproducir audio desde su dispositivo a través del Oakcastle HIFI150.

Mientras reproduce audio desde su dispositivo en modo AUX a través del Oakcastle HIFI150, debe usar los controles de su propio dispositivo para Reproducir/Pausar/Parar o saltar pistas, sin embargo el nivel de volumen puede ajustarse desde su dispositivo y en el Oakcastle HIFI150.

Uso de auriculares

Disfrute de la escucha en privado utilizando auriculares con cable con puerto jack de 3,5 mm (no incluidos).

Conecte sus auriculares con el Oakcastle HIFI150 utilizando la toma de auriculares de la radio **(Ref.2)**.

Una vez conectado, el sonido sólo se escuchará a través de los auriculares.

Observación	Posible causa/solución
Sin alimentación/funcionamiento	Apague la unidad, desconecte todos los cables y deje la unidad durante 10 minutos. Inserte todos los cables y encienda la unidad. Asegúrese de que todos los cables están correctamente insertados y encienda la unidad.
Sin sonido	Compruebe si la unidad está ajustada en MUTE. Compruebe el volumen y auméntelo. Compruebe si los cables están bien insertados. Si no hay sonido al utilizar auriculares con cable, desconéctelos y vuelva a conectarlos. Compruebe el nivel de volumen de los auriculares si dispone de esta función.
El CD no se reproduce	Compruebe si el CD está correctamente insertado. Asegúrese de que el CD insertado no está dañado ni tiene arañazos. Limpie el CD con un paño seco antes de introducirlo en su compartimento.
Bluetooth no se conecta	Asegúrese de que la unidad no está conectada con otros dispositivos. Elimine el Oakcastle HIFI150 de la lista de dispositivos y vuelva a emparejarlo.

Soporte

Si necesita más ayuda con su nuevo Oakcastle HIFI150, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en el sitio web de Oakcastle:

www.oakcastle.co.uk/support.

Especificación del producto

Fuente de alimentación	Salida: DC8.0V 1.5A Entrada: AC100-240V
Gama de frecuencias	FM 87.5-108MHz BT 2402-2480 MHz
Formatos compatibles con CD	CD/MP3/WMA/CDDA
Memoria USB	Tamaño USB: hasta 128 GB. La memoria USB debe estar formateada en FAT32 o exFat antes de añadir archivos de audio en ella).
Formatos de audio compatibles con USB	Archivo de audio MP3 o WMA
Versión Bluetooth	V.5.2

Garantía

Todos los productos tienen una garantía estándar de 12 meses. Para que la garantía sea válida, todos los artículos deben registrarse en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra en **www.oakcastle.co.uk**. Una vez en nuestro sitio web, utilice el menú para encontrar 'Registre su producto'. También tendrá la posibilidad de ampliar la garantía 24 meses más, sin coste alguno..

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones. Las instrucciones también están disponibles para su descarga en www.majority.co.uk.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No limpie el aparato cerca o con agua.
6. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
9. Proteja la alimentación eléctrica para que no sea pisada o pellizcada, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en el punto en el que salen del aparato.
10. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe este aparato durante las tormentas de luz o cuando no lo vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.
12. Encargue todas las tareas de mantenimiento a personal cualificado.
13. No coloque sobre el aparato ninguna fuente de llama desnuda, como una vela encendida.
14. Deseche los productos eléctricos usados y las pilas de forma segura de acuerdo con las autoridades y normativas locales.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

El aparato no debe exponerse a goteos, salpicaduras u objetos llenos de agua.

El enchufe principal sirve para desconectar el aparato. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el enchufe principal debe desconectarse completamente de la toma de corriente.

La batería no debe exponerse a un calor excesivo.

RECICLAJE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Ahora debería reciclar sus residuos de productos eléctricos y, de este modo, ayudar al medio ambiente.



Este símbolo significa que un producto eléctrico no debe desecharse con la basura doméstica normal. Asegúrese de llevarlo a un lugar adecuado para su eliminación adecuada.

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras consultas.



Riesgo de descarga eléctrica. No abrir.



Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el producto y consérvelas para futuras consultas.



En caso de mantenimiento, utilice únicamente piezas de recambio idénticas.



ATENCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR



PRECAUCIÓN

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR



IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras consultas.

EU Declaration of Conformity

I hereby declare that the product:

Product Name: Majority HIFI150

Model: 1000002970

Brand Name: Oakcastle

Satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 2014/35/EU and 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2012/19/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU, 1907/2006.

2014/35/EU (LVD Directive)

EN62368-1:2014+A11:2017

2014/30/EU (EMC Directive)

EN55032:2015+A11:2020, Class B, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN61000-3-3: 2013+A1:2019, EN55035: 2017, EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)

2009/125/EC (ERP Directive)

EN50564: 2011, EN62311: 2008

2012/19/EU (WEEE Directive)

2014/53/EU (RED Directive)

EN55032:2015+A11:2020, Class B, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN61000-3-3: 2013+A1:2019, EN55035: 2017, EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12), EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06), EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11), EN 303 345-4 V1.1.0 (2019-11), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN62368-1:2014+A11:2017, EN 62479: 2010, EN 50663:2017

2011/65/EU & 2015/863/EU (RoHS Directive)

1907/2006 (REACH Directive)

All essential test suites have been carried out.

This declaration is issued under the sole responsibility of iZilla Ltd.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: 

Date: Nov 2023

UK: iZilla Ltd, 49 Viking Way, Cambridge, CB23 8EL, UK

EU RP: AR Experts, P.O. Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

US: iZilla Ltd, C/O A.N. Deringer, Inc., 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Oakcastle is owned and operated by iZilla Ltd. Registered in England with Company No: 08520738

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation



WWW.OAKCASTLE.CO.UK