

Wireless Controller

Operation Manual



RH-008/RH-010


Please read the manual carefully before use, and use it strictly according to the requirements of the manual. After reading, please keep it properly for future reference

Packing list


English



Wireless Controller X1

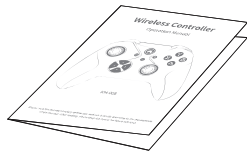


Operation Manual
Warranty Card X1



Type-C Cable X1



Gamepad Concept

English

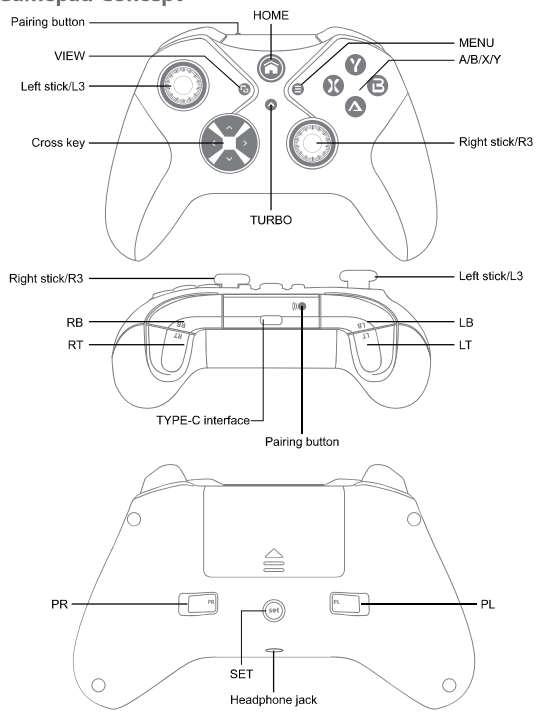

1. Xbox console wireless connection


English

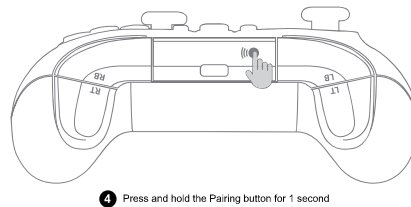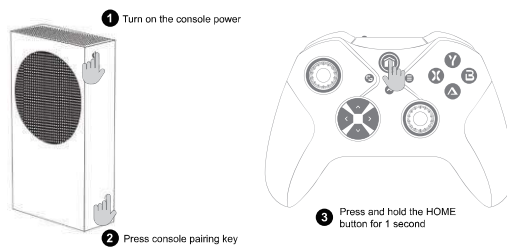

✓ The HOME indicator of the controller is always on, and the pairing is successful

2. Xbox console wired connection


English

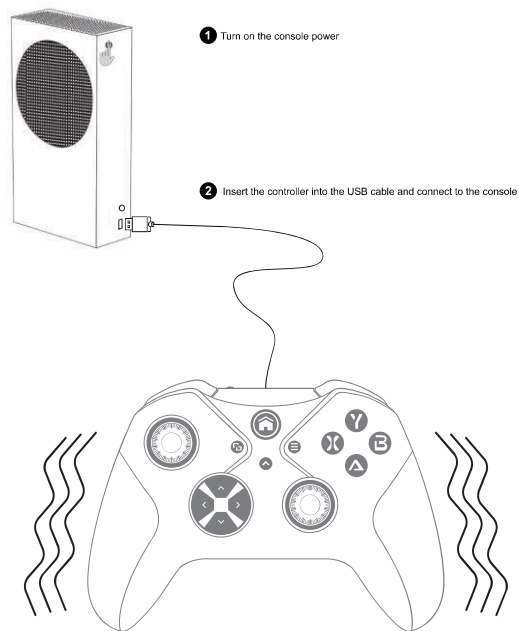

✓ The motor vibrates and the HOME indicator is always on, paired successfully


3. PC wireless connection

English

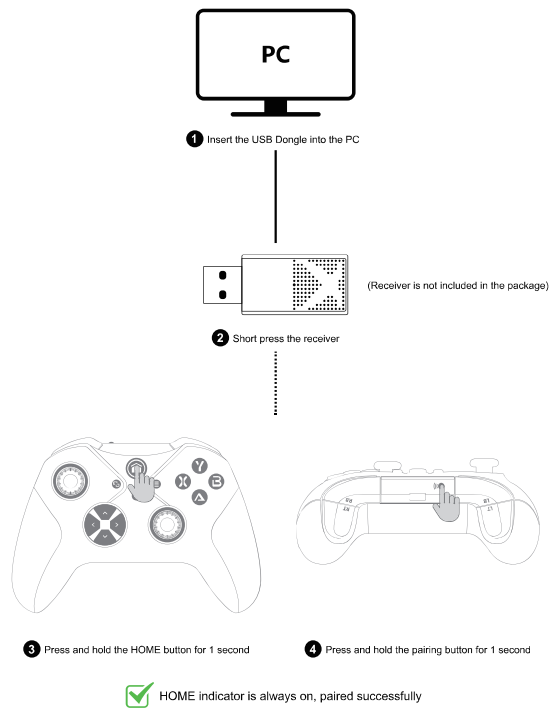

4. PC wired connection

English

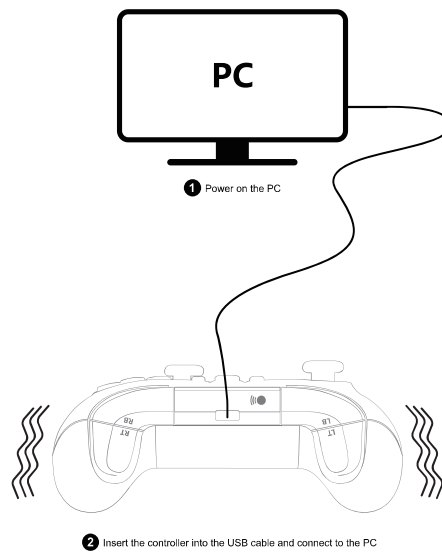


✓ The motor vibrates and the HOME indicator is always on, paired successfully

5. Bluetooth connection--PC

English



1 Press and hold the HOME button for 1 second

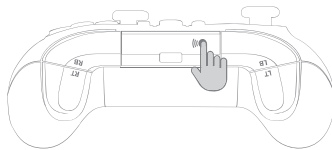

2 Press and hold the pairing button for 1 second



3 Turn on PC Bluetooth, search for "Xbox Wireless Controller"


✓ The HOME indicator of the controller is always on, and the pairing is successful

6. Bluetooth connection--IOS

English



1 Press and hold the HOME button for 1 second



2 Press and hold the pairing button for 1 second



3 Turn on iOS Bluetooth, search for "Xbox Wireless Controller"
(IOS system must be version 13.0 above)


✓ The HOME indicator of the controller is always on, and the pairing is successful

7. Bluetooth connection--Android

English



1 Press and hold the HOME button for 1 second



2 Press and hold the pairing button for 1 second




3 Turn on Android Bluetooth, search for "Xbox Wireless Controller"

✓ The HOME indicator of the controller is always on, and the pairing is successful

8.Android wired connection

English

1 Power on the Android

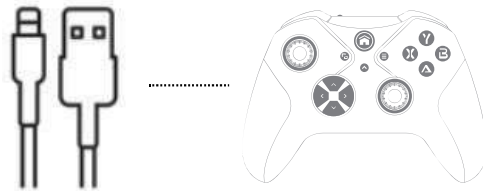

2 Insert the controller into the USB cable and connect to the Android

✓ The motor vibrates and the HOME indicator is always on, paired successfully

9.TURBO function

English

- 1 Long press any function key (A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT)



- 2 At the same time press the turbo button, then the function key has Turbo connection function




- 3 Turn off the turbo connection function, just operate above

10.MACRO programming function

English


- 1 Press the SET key for 3 seconds, HOME indicator light flashing slowly, and the motor vibrates

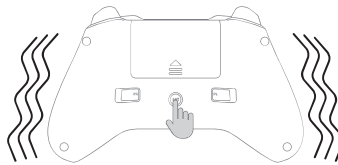

- 2 Press any function key (ABXY, LB/RB,LT/RT,L3/R3, Left/Right stick, Cross key) and record key press and release times
(The macro programming can record a maximum of 16 key values)




- 3 After recording, press any key of PL/PR, the motor vibrates and the HOME indicator is always on, the button programming is successful

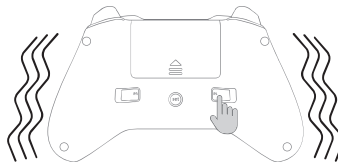


11. Clear Macro programming function

English

- 1 Press the SET key for 3 seconds, HOME indicator light flashing slowly, and the motor vibrates

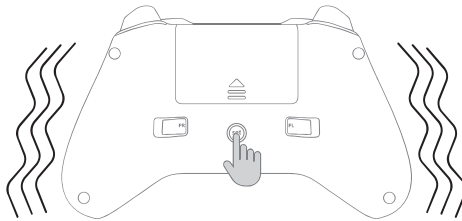

- 2 Press PL or PR, HOME indicator is always on, the macro setting will be canceled, and the motor will vibrate.

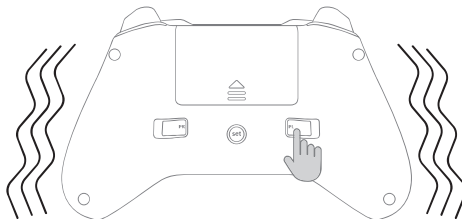

Precautions

- . Please do not store this product in a humid or high temperature place;
- . Do not knock, beat, stick, pierce, or attempt to disassemble the product, to avoid unnecessary damage to the product;
- . This product has a built-in battery, do not drop the Gamepad into the fire, and do not throw it away with garbage;
- . Avoid water or other liquids entering the Gamepad, which may affect the function of the Gamepad;
- . Do not charge the Gamepad near fire or other heat sources;
- . Do not place heavy objects on this product;
- . Do not touch the port with your hands, and do not put foreign objects into the port;
- . Non-professionals should not disassemble this product, otherwise it will not be covered by the after-sale warranty;
- . Children should use this product under the supervision of an adult.

Troubleshooting

- √ Why is the controller not recognized on smart Android TV?
 1. Confirm whether the smart Android TV USB interface is working properly
 2. The power supply of the smart Android TV is insufficient, resulting in unstable USB voltage
 3. Try to unplug the smart Android TV USB port and try another USB port
- √ Why can't the controller be used in the game?
 1. The game itself does not support controller peripherals
 2. You need to set the Gamepad in the game before you can use it
- √ Why can't the Gamepad vibrate?
 1. The game itself does not support vibration
 2. The vibration function is not turned on in the game settings
- √ Other
 1. When it cannot be turned on, the built-in battery may be dead. Please use the USB cable to charge the Gamepad before turning it on.
 2. When the Gamepad crashes or drops unexpectedly, please keep the distance from the device not too far, or reconnect

Warranty Car

English

Product number:	Purchase date:
Dealer:	Username:
Contact numbr:	E-mail:
User address:	

Warranty record

Username	Fault description	Maintenance date	Signature


Certificate
Inspector

Packing list


Deutsch



Drahtloser Controller X1

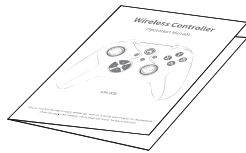


Bedienungsanleitung
Garantiekarte X1



Typ-C-Kabel X1



Gamepad-Konzept

Deutsch

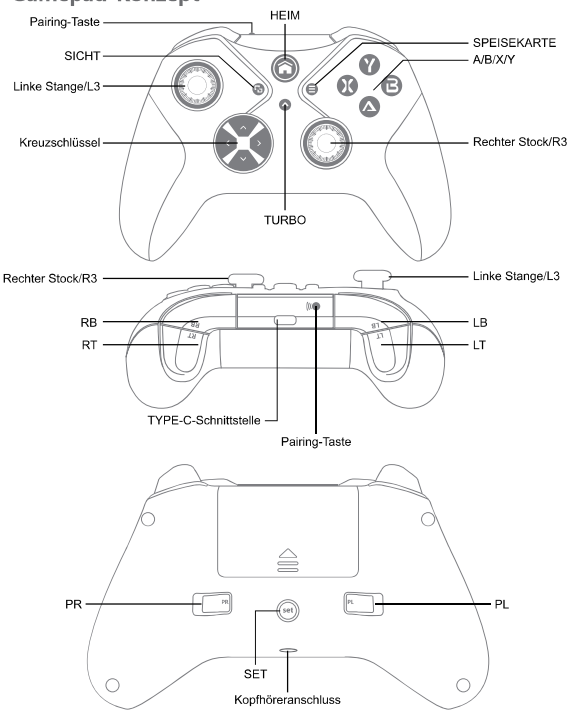

1. Drahtlose Xbox-Host-Verbindung


Deutsch

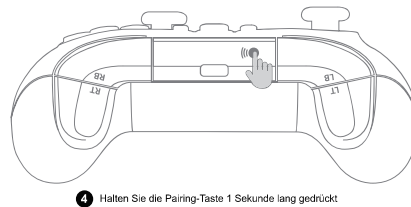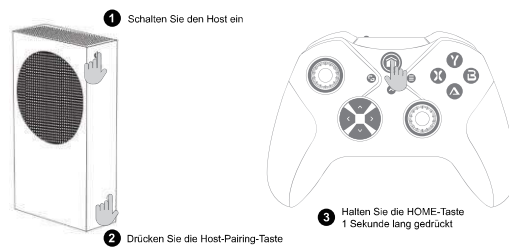

✓ Die HOME-Anzeige des Griffs leuchtet immer und die Kopplung ist erfolgreich

2. Xbox-Host-Kabelverbindung


Deutsch

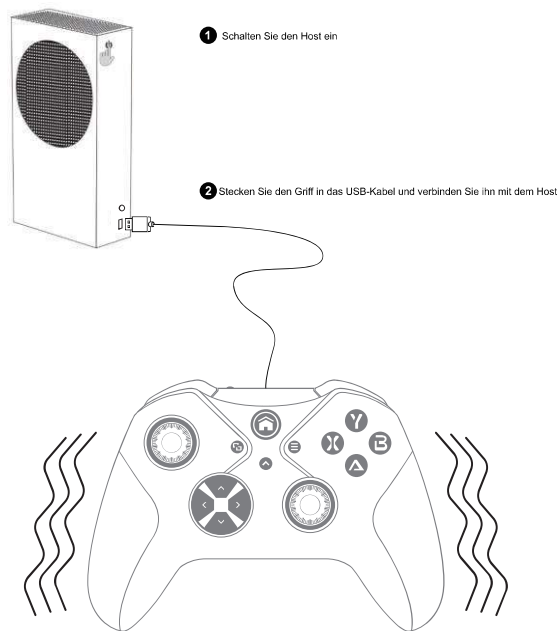


Der Motor vibriert und die HOME-Anzeige leuchtet immer und ist erfolgreich gekoppelt

3. Drahtlose PC-Verbindung

Deutsch




1 Stecken Sie den USB-Dongle in den PC



(Der Empfänger ist nicht im Paket enthalten)

2 Drücken Sie kurz auf den Empfänger




3 Halten Sie die HOME-Taste 1 Sekunde lang gedrückt

4 Halten Sie die Pairing-Taste 1 Sekunde lang gedrückt

✓ Die HOME-Anzeige leuchtet immer und ist erfolgreich gekoppelt

4. PC-Kabelverbindung

Deutsch

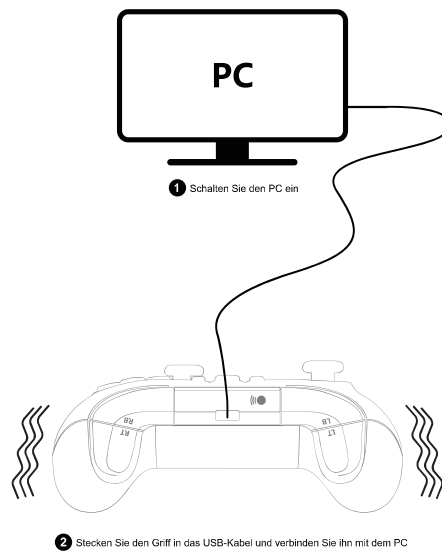


✓ Der Motor vibriert und die HOME-Anzeige leuchtet immer und ist erfolgreich gekoppelt

5. Bluetooth-Verbindung – PC

Deutsch



1 Halten Sie die HOME-Taste 1 Sekunde lang gedrückt

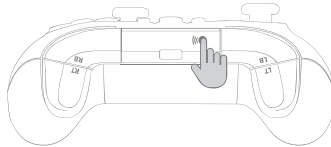

2 Halten Sie die Pairing-Taste 1 Sekunde lang gedrückt




3 Schalten Sie PC-Bluetooth ein und suchen Sie nach "Xbox Wireless Controller".

✓ Die HOME-Anzeige des Griffs leuchtet immer und die Kopplung ist erfolgreich

6. Bluetooth-Verbindung – iOS

Deutsch

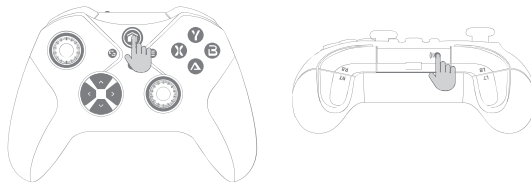

- 1 Halten Sie die HOME-Taste 1 Sekunde lang gedrückt
- 2 Halten Sie die Pairing-Taste 1 Sekunde lang gedrückt




- 3 Schalten Sie iOS Bluetooth ein und suchen Sie nach "Xbox Wireless Controller"
(iOS-System muss Version 13.0 höher sein)

✓ Die HOME-Anzeige des Griffs leuchtet immer und die Kopplung ist erfolgreich

7. Bluetooth-Verbindung – Android

Deutsch

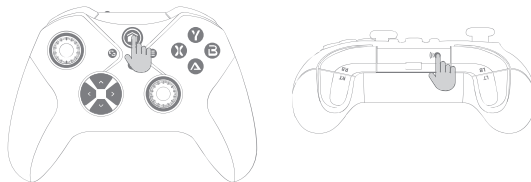

- 1 Halten Sie die HOME-Taste 1 Sekunde lang gedrückt
- 2 Halten Sie die Pairing-Taste 1 Sekunde lang gedrückt



- 3 Schalten Sie Android Bluetooth ein und suchen Sie nach "Xbox Wireless Controller"

✓ Die HOME-Anzeige des Griffs leuchtet immer und die Kopplung ist erfolgreich

8.Android-Kabelverbindung

Deutsch

- 1 Schalten Sie das Android ein



- 2 Stecken Sie den Griff in das USB-Kabel und verbinden Sie ihn mit dem Android

Der Motor vibriert und die HOME-Anzeige leuchtet immer und ist erfolgreich gekoppelt

9. TURBO-Funktion

Deutsch

- 1 Drücken Sie lange eine beliebige Funktionstaste (A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT)



- 2 Drücken Sie gleichzeitig die Turbo-Taste, dann hat die Funktionstaste die Turbo-Verbindungsfunktion




- 3 Schalten Sie die Turboverbindungsfunktion aus, indem Sie einfach die oben beschriebene Funktion ausführen

10. MACRO-Programmierung

Deutsch


- 1 Drücken Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang, die HOME-Anzeigelampe blinkt langsam und der Motor vibriert

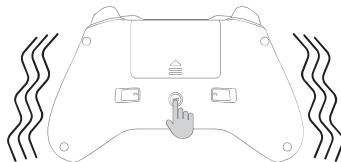

- 2 Drücken Sie eine beliebige Funktionstaste (ABXY, LB/RB/LT/RT/L3/R3, Linker/rechter Stick, Kreuztaste) und notieren Sie die Zeiten für das Drücken und Loslassen der Tasten (Die Makroprogrammierung kann maximal 16 Schlüsselwerte aufzeichnen)




- 3 Drücken Sie nach der Aufnahme eine beliebige Taste von PL/PR, der Motor vibriert und die HOME-Anzeige leuchtet immer, die Tastenprogrammierung ist erfolgreich

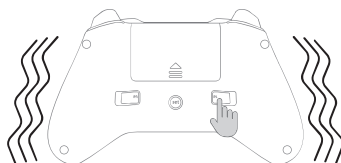


11. Makro-Programmierung löschen

Deutsch

- 1 Drücken Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang, die HOME-Anzeigelampe blinkt langsam und der Motor vibriert

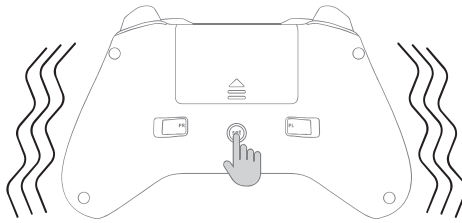

- 2 Drücken Sie PL oder PR, die HOME-Anzeige leuchtet immer, die Makro-Einstellung wird abgebrochen und der Motor vibriert.

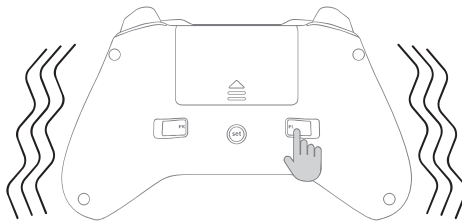

Vorsichtsmaßnahmen

- . Bitte lagern Sie dieses Produkt nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen.
- . Klopfen, schlagen, stechen oder durchstechen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu zerlegen, um unnötige Schäden am Produkt zu vermeiden.
- . Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Lassen Sie das Gamepad nicht ins Feuer fallen und werfen Sie es nicht mit dem Müll weg.
- . Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gamepad eindringen, da dies die Funktion des Gamepads beeinträchtigen könnte.
- . Laden Sie das Gamepad nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen auf;
- . Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Produkt.
- . Berühren Sie den Anschluss nicht mit Ihren Händen und stecken Sie keine Fremdkörper in den Anschluss.
- . Laien sollten dieses Produkt nicht zerlegen, da es sonst nicht von der Kundendienstgarantie abgedeckt wird.
- . Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Fehlerbehebung

- √ Warum wird der Controller auf Smart Android TV nicht erkannt?
 1. Überprüfen Sie, ob die USB-Schnittstelle des Smart Android TV ordnungsgemäß funktioniert
 2. Die Stromversorgung des Smart Android TV reicht nicht aus, was zu einer instabilen USB-Spannung führt
 3. Versuchen Sie, den USB-Anschluss des Smart Android TV zu trennen und einen anderen USB-Anschluss auszuprobieren
- √ Warum kann der Controller nicht im Spiel verwendet werden?
 1. Das Spiel selbst unterstützt keine Controller-Peripheriegeräte
 2. Sie müssen das Gamepad im Spiel einrichten, bevor Sie es verwenden können
- √ Why can't the Gamepad vibrate?
 1. Das Spiel selbst unterstützt keine Vibration
 2. Die Vibrationsfunktion ist in den Spieleinstellungen nicht aktiviert
- √ Sonstiges
 1. Wenn es nicht eingeschaltet werden kann, ist möglicherweise der eingebaute Akku leer.
Bitte verwenden Sie dazu das USB-Kabel. Laden Sie das Gamepad auf, bevor Sie es einschalten.
 2. Wenn das Gamepad abstürzt oder unerwartet herunterfällt, halten Sie bitte Abstand zum Gerät nicht zu weit, oder erneut verbinden

Auto mit Garantie

Deutsch

Produktnummer:	Kaufdatum:
Händler:	Nutzername:
Kontakt Nummer:	E-mail:
Benutzeradresse:	

Garantieprotokoll

Nutzername	Falsche Beschreibung	Wartungsdatum	Unterschrift

Zertifikat
Inspektor

Made in china

Packing list


Français



Contrôleur sans fil X1




Mode d'emploi
Carte de garantie X1



Câble de type C X1



Concept de manette de jeu

Français

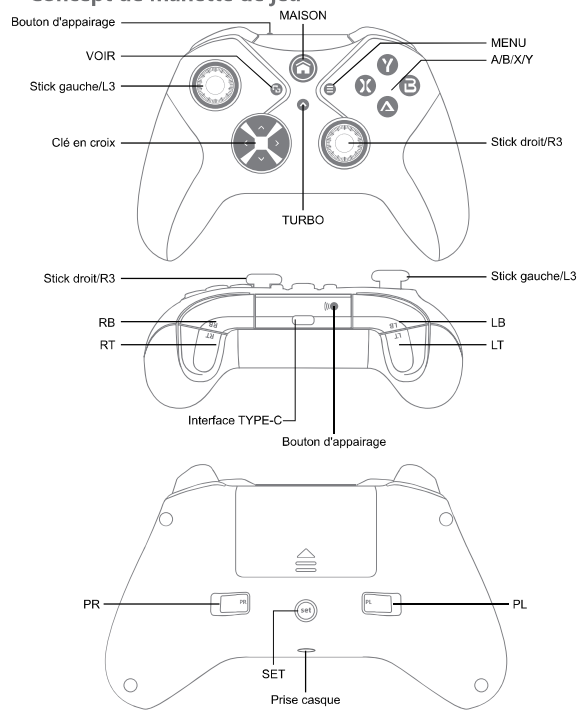

1. Connexion sans fil hôte Xbox


Français

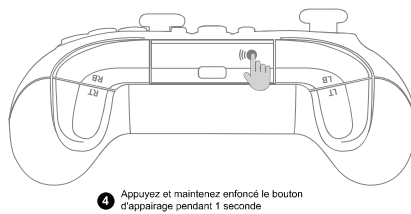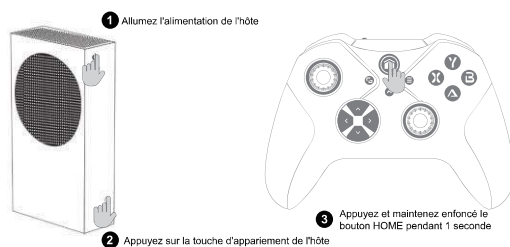

✓ L'indicateur HOME de la poignée est toujours allumé et l'appairage est réussi

2. Connexion filaire de l'hôte Xbox


Français

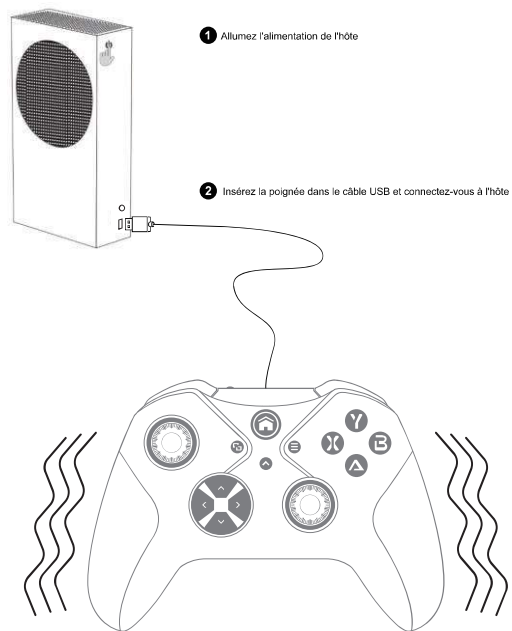


✓ Le moteur vibre et l'indicateur HOME est toujours allumé, jumelé avec succès

3. Connexion sans fil PC

Français



1 Insérez le dongle USB dans le PC




(Le récepteur n'est pas inclus dans l'emballage)

2 Appuyez brièvement sur le récepteur



3 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton HOME pendant 1 seconde




4 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appariage pendant 1 seconde

✓ L'indicateur HOME est toujours allumé, jumelé avec succès

4. Connexion filaire PC

Français

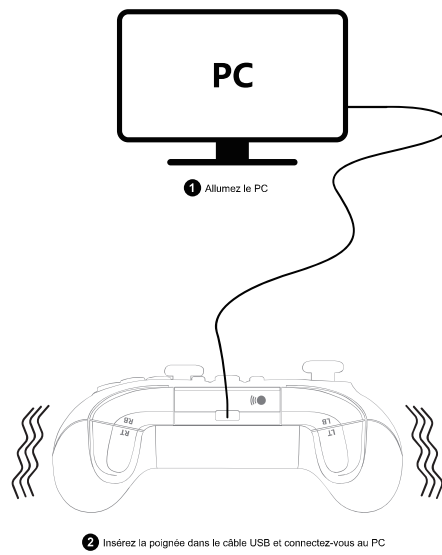


✓ Le moteur vibre et l'indicateur HOME est toujours allumé, jumelé avec succès

5. Connexion Bluetooth - PC

Français



1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton HOME pendant 1 seconde

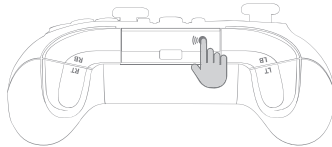

2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage pendant 1 seconde



3 Allumez PC Bluetooth, recherchez "Xbox Wireless Controller"


✓ L'indicateur HOME de la poignée est toujours allumé et l'appairage est réussi

6. Connexion Bluetooth - IOS

Français



1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton HOME pendant 1 seconde



2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage pendant 1 seconde



3 Activez le Bluetooth IOS, recherchez "Xbox Wireless Controller"
(Le système IOS doit être la version 13.0 ci-dessus)


✓ L'indicateur HOME de la poignée est toujours allumé et l'appairage est réussi

7. Connexion Bluetooth - Android

Français



1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton HOME pendant 1 seconde



2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage pendant 1 seconde



3 Activez le Bluetooth Android, recherchez "Xbox Wireless Controller"

✓ L'indicateur HOME de la poignée est toujours allumé et l'appairage est réussi

8. Connexion filaire Android

Français

1 Allumez l'Android



2 Insérez la poignée dans le câble USB et connectez-vous à l'Android

✓ Le moteur vibre et l'indicateur HOME est toujours allumé, jumelé avec succès

9. Fonction TURBO

Français

- 1 Appuyez longuement sur n'importe quelle touche de fonction (A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT)



- 2 En même temps, appuyez sur le bouton turbo, puis la touche de fonction à la fonction de connexion Turbo.




- 3 Désactivez la fonction de connexion turbo, utilisez simplement ci-dessus

10. Fonction de programmation MACRO

Français


- 1 Appuyez sur la touche SET pendant 3 secondes, le voyant HOME clignote lentement et le moteur vibre

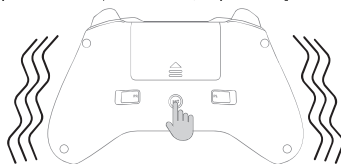

- 2 Appuyez sur n'importe quelle touche de fonction (ABXY, LB/RB|LT/RT|L3/R3, Left/Right stick, Cross key) et enregistrez les temps d'appui et de relâchement des touches (La programmation macro peut enregistrer un maximum de 16 valeurs clés)




- 3 Après l'enregistrement, appuyez sur n'importe quelle touche de PL/PR, le moteur vibre et l'indicateur HOME est toujours allumé, la programmation des boutons est réussie

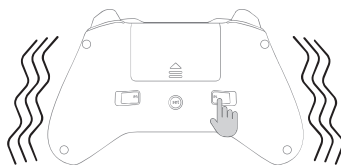


11. Effacer la fonction de programmation Macro Français

- 1 Appuyez sur la touche SET pendant 3 secondes, le voyant HOME clignote lentement et le moteur vibre

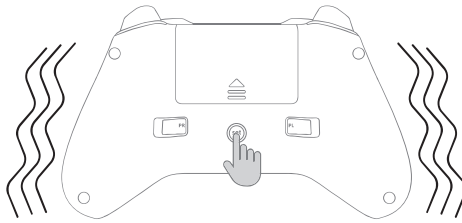

- 2 Appuyez sur PL ou PR, l'indicateur HOME est toujours allumé, le réglage macro sera annulé et le moteur vibrera.

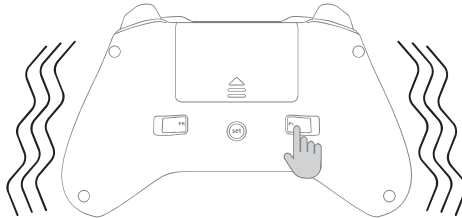

Précautions

- . Veuillez ne pas stocker ce produit dans un endroit humide ou à haute température
- . Ne frappez pas, ne battez pas, ne collez pas, ne percez pas ou n'essayez pas de démonter le produit, pour éviter d'endommager inutilement le produit
- . Ce produit a une batterie intégrée, ne laissez pas tomber le Gamepad dans le feu et ne le jetez pas avec les ordures
- . Évitez que de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent dans le Gamepad, ce qui pourrait affecter le fonctionnement du Gamepad
- . Ne chargez pas la manette de jeu à proximité d'un feu ou d'autres sources de chaleur
- . Ne placez pas d'objets lourds sur ce produit
- . Ne touchez pas le port avec vos mains et ne mettez pas d'objets étrangers dans le port
- . Les non-professionnels ne doivent pas démonter ce produit, sinon il ne sera pas couvert par la garantie après-vente
- . Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.

Dépannage

- ✓ Pourquoi la manette n'est-elle pas reconnue sur smart Android TV ?
 1. Confirmez si l'interface USB Smart Android TV fonctionne correctement
 2. L'alimentation électrique du téléviseur Android intelligent est insuffisante, ce qui entraîne une tension USB instable
 3. Essayez de débrancher le port USB du téléviseur Android intelligent et essayez un autre port USB
- ✓ Pourquoi la manette ne peut-elle pas être utilisée dans le jeu ?
 1. Le jeu lui-même ne prend pas en charge les périphériques de contrôleur
 2. Vous devez configurer la manette de jeu dans le jeu avant de pouvoir l'utiliser
- ✓ Pourquoi la manette de jeu ne vibre-t-elle pas ?
 1. Le jeu lui-même ne prend pas en charge les vibrations
 2. La fonction de vibration n'est pas activée dans les paramètres du jeu
- ✓ Autre
 1. Lorsqu'il ne peut pas être allumé, la batterie intégrée peut être épuisée. Veuillez utiliser le câble USB pour charger la manette de jeu avant de l'allumer.
 2. Lorsque la manette tombe en panne ou tombe de manière inattendue, veuillez garder la distance de l'appareil pas trop loin, ou reconnectez-vous

Garantie Voiture

Français

Numéro de produit:	Date d'achat:
Marchand:	Nom d'utilisateur:
Numéro de contact:	E-mail:
Adresse utilisateur :	

Dossier de garantie

Nom d'utilisateur	Descriptif du défaut	Date d'entretien	Signature

Certificatt
Inspecteur

Packing list


Italiano



Controller wireless X1




Manuale operativo
Scheda di garanzia X1



Cavo di tipo C X1


Concetto di gamepad

Italiano

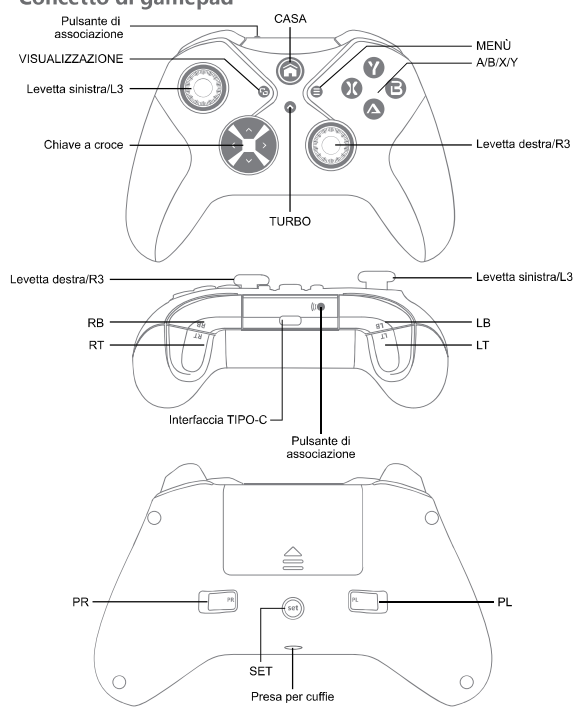

1. Connessione wireless dell'host Xbox


Italiano

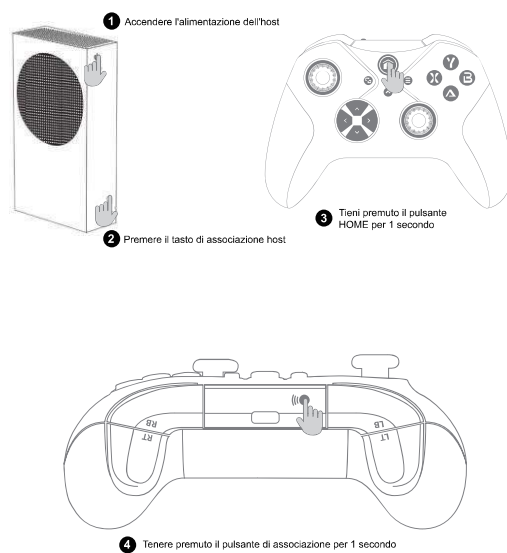

✓ L'indicatore HOME della maniglia è sempre acceso e l'accoppiamento ha esito positivo

2. Connessione cablata all'host Xbox


Italiano

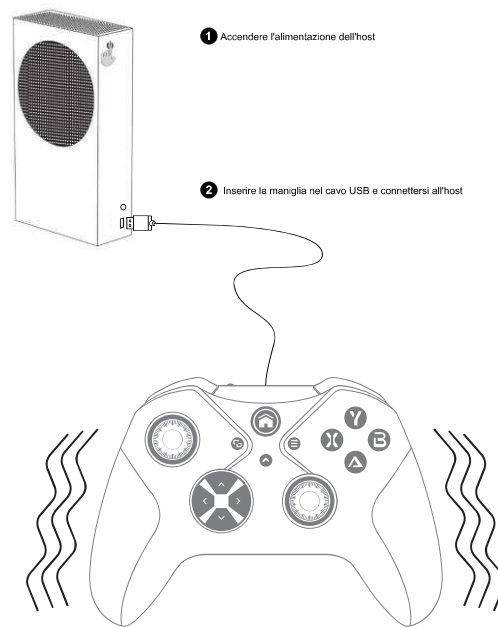

✓ Il motore vibra e l'indicatore HOME è sempre acceso, accoppiato correttamente


3. Connessione wireless al PC

Italiano

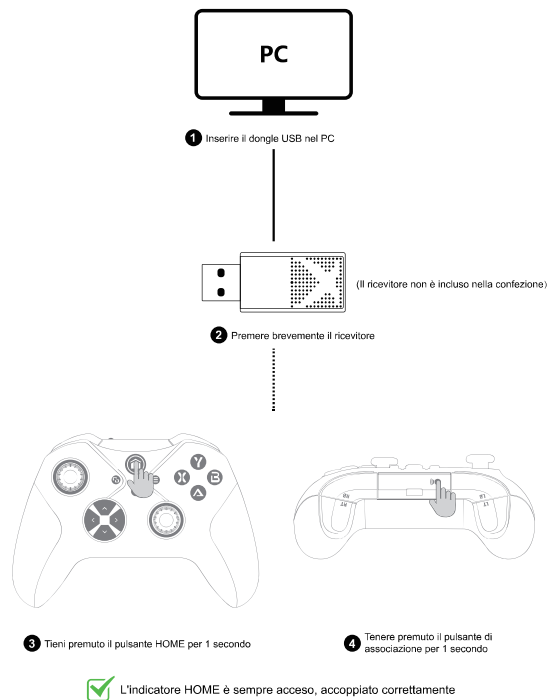

4. Connessione cablata al PC

Italiano

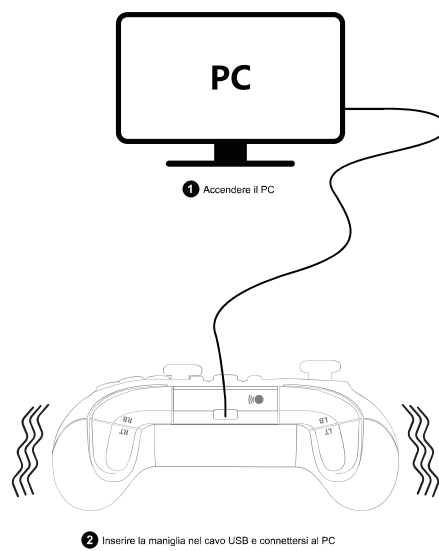


✓ Il motore vibra e l'indicatore HOME è sempre acceso, accoppiato correttamente

5. Connessione Bluetooth-PC

Italiano



1 Tieni premuto il pulsante HOME per 1 secondo

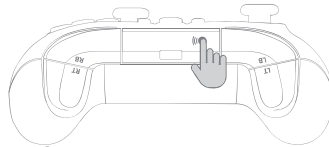

2 Tenere premuto il pulsante di associazione per 1 secondo



3 Attiva il Bluetooth del PC, cerca "Xbox Wireless Controller"


✓ L'indicatore HOME della maniglia è sempre acceso e l'accoppiamento ha esito positivo

6. Connessione Bluetooth - IOS

Italiano



1 Tieni premuto il pulsante HOME per 1 secondo



2 Tenere premuto il pulsante di associazione per 1 secondo



3 Attiva il Bluetooth IOS, cerca "Xbox Wireless Controller"
(Il sistema IOS deve essere la versione 13.0 sopra)


✓ L'indicatore HOME della maniglia è sempre acceso e l'accoppiamento ha esito positivo

7. Connessione Bluetooth - Android

Italiano



1 Tieni premuto il pulsante HOME per 1 secondo



2 Tenere premuto il pulsante di associazione per 1 secondo



3 Attiva Bluetooth Android, cerca "Xbox Wireless Controller"

✓ L'indicatore HOME della maniglia è sempre acceso e l'accoppiamento ha esito positivo

8. Connessione cablata Android

Italiano

1 Accendi Android



2 Inserire la maniglia nel cavo USB e connettersi all'Android

✓ Il motore vibra e l'indicatore HOME è sempre acceso, accoppiato correttamente

9.Funzione TURBO

Italiano

- 1 Premere a lungo qualsiasi tasto funzione (A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT)



- 2 Allo stesso tempo premere il pulsante turbo, quindi il tasto funzione ha la funzione di connessione Turbo




- 3 Disattivare la funzione di connessione turbo, basta operare soprae

10. Funzione di programmazione MACRO

Italiano


- 1 Premere il tasto SET per 3 secondi, la spia HOME lampeggia lentamente e il motore vibra

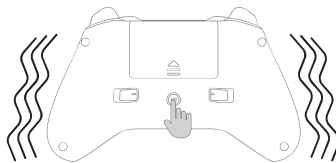

- 2 Premere qualsiasi tasto funzione (ABXY, LB/RB/LT/RT/L3/R3, Levetta sinistra/destra, Tasto croce) e registrare i tempi di pressione e rilascio dei tasti
(La programmazione macro può registrare un massimo di 16 valori chiave)




- 3 Dopo la registrazione, premere un tasto qualsiasi di PL/PR, il motore vibra e l'indicatore HOME è sempre acceso, la programmazione del pulsante ha esito positivo

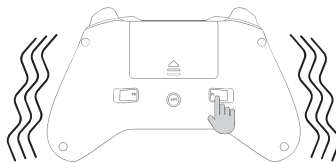


11. Cancella funzione di programmazione macro Italiano

- 1 Premere il tasto SET per 3 secondi, la spia HOME lampeggia lentamente e il motore vibra

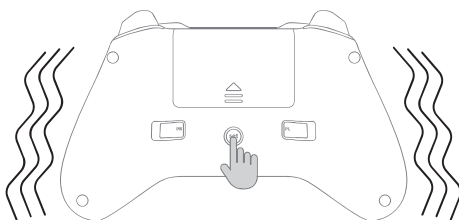

- 2 Premere PL o PR, l'indicatore HOME è sempre acceso, l'impostazione macro verrà annullata e il motore vibrerà.

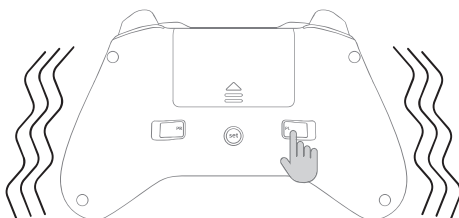

Precauzioni

- . Si prega di non conservare questo prodotto in un luogo umido o ad alta temperatura;
- . Non battere, battere, attaccare, perforare o tentare di smontare il prodotto, per evitare danni inutili al prodotto;
- . Questo prodotto ha una batteria integrata, non far cadere il Gamepad nel fuoco e non gettarlo via con la spazzatura;
- . Evitare che acqua o altri liquidi entrino nel Gamepad, che potrebbero influire sul funzionamento del Gamepad;
- . Non caricare il Gamepad vicino al fuoco o ad altre fonti di calore;
- . Non posizionare oggetti pesanti su questo prodotto;
- . Non toccare la porta con le mani e non inserire oggetti estranei nella porta;
- . non professionisti non devono smontare questo prodotto, altrimenti non sarà coperto da la garanzia post-vendita;
- . I bambini dovrebbero usare questo prodotto sotto la supervisione di un adulto.

Risoluzione dei problemi

- √ Perché il controller non viene riconosciuto su smart TV Android?
 1. Verificare se l'interfaccia USB smart Android TV funziona correttamente
 2. L'alimentazione della smart TV Android è insufficiente, con conseguente tensione USB instabile
 3. Prova a scollegare la porta USB della smart TV Android e prova un'altra porta USB
- √ Perché il controller non può essere utilizzato nel gioco?
 1. Il gioco stesso non supporta le periferiche del controller
 2. Devi impostare il Gamepad nel gioco prima di poterlo utilizzare
- √ Perché il Gamepad non vibra?
 1. Il gioco stesso non supporta le vibrazioni
 2. La funzione di vibrazione non è attivata nelle impostazioni di gioco
- √ Altro
 1. Quando non può essere acceso, la batteria integrata potrebbe essere scarica. Si prega di utilizzare il cavo USB per caricare il Gamepad prima di accenderlo.
 2. Quando il Gamepad si arresta in modo anomalo o cade inaspettatamente, mantenere la distanza dal dispositivo non troppo lontano, o riconnettersi

Auto in garanzia

Italiano

Numero del prodotto:	Data di acquisto:
Rivenditore:	Nome utente:
Numero di contatto:	E-mail:
Indirizzo utente:	

Registro di garanzia

Nome utente	Descrizione del guasto	Data di manutenzione	Firma


Certificato	
Ispettore	

Packing list

Español



Controlador inalámbrico X1

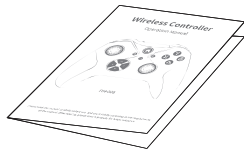


Operación manual
Tarjeta de garantía X1



Cable tipo C X1


Concepto de mando

Español

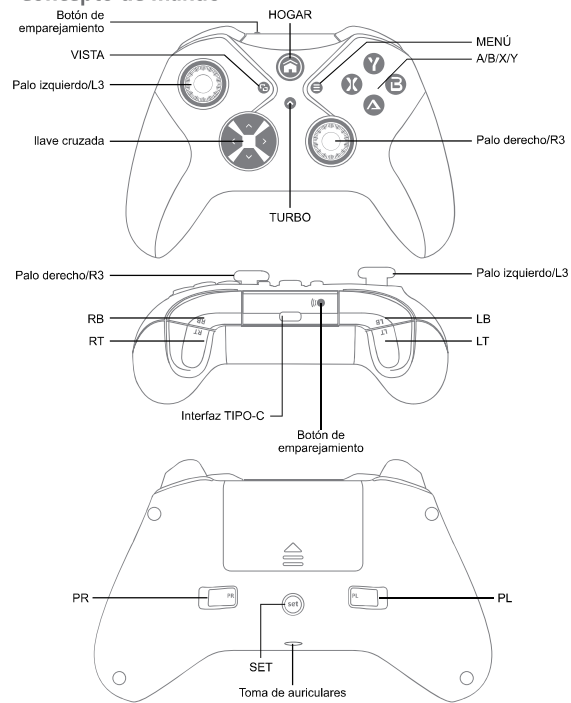

1. Conexión inalámbrica de host de Xbox


Español

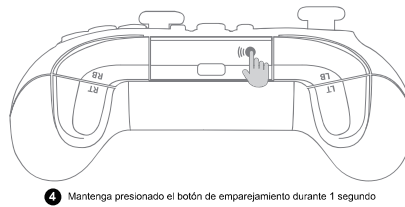

✓ El indicador de INICIO del mango siempre está encendido y el emparejamiento es exitoso

2. Conexión por cable del anfitrión de Xbox


Español

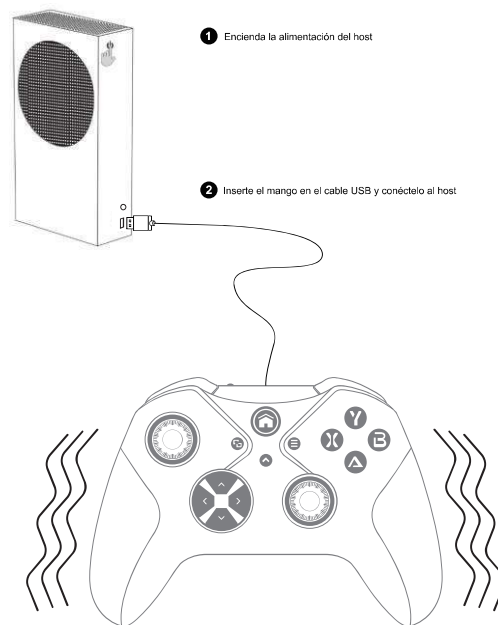


✓ El motor vibra y el indicador de INICIO siempre está encendido, emparejado con éxito

3. Conexión inalámbrica a PC

Español



1 Inserte el Dongle USB en la PC




(El receptor no está incluido en el paquete.)

2 Presione brevemente el receptor



3 Mantenga presionado el botón de INICIO durante 1 segundo




4 Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 1 segundo

✓ El indicador HOME siempre está encendido, emparejado con éxito

4. Conexión por cable a la computadora

Español

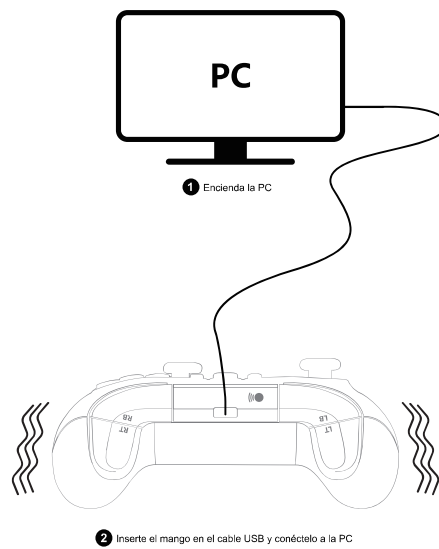


✓ El motor vibra y el indicador de INICIO siempre está encendido, emparejado con éxito

5. Conexión Bluetooth--PC

Español



1 Mantenga presionado el botón de INICIO durante 1 segundo

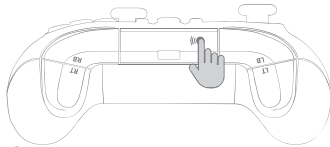

2 Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 1 segundo



3 Encienda el Bluetooth de la PC, busque "Xbox Wireless Controller"


✓ El indicador de INICIO del mango siempre está encendido y el emparejamiento

6. Bluetooth connection--IOS

Español



1 Mantenga presionado el botón de INICIO durante 1 segundo



2 Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 1 segundo



3 Encienda IOS Bluetooth, busque "Xbox Wireless Controller"
(El sistema IOS debe tener la versión 13.0 anterior)


✓ El indicador de INICIO del mango siempre está encendido y el emparejamiento

7. Conexión Bluetooth--Android

Español



1 Mantenga presionado el botón de INICIO durante 1 segundo



2 Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 1 segundo



3 Encienda Android Bluetooth, busque "Xbox Wireless Controller"

✓ El indicador de INICIO del mango siempre está encendido y el emparejamiento es exitoso

8. Conexión por cable Android

Español

1 Encienda el Android



2 Inserte el mango en el cable USB y conéctelo a Android

✓ El motor vibra y el indicador de INICIO siempre está encendido, emparejado con éxito

9.Función TURBO

Español

- 1 Mantenga presionada cualquier tecla de función (A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT)



- 2 Al mismo tiempo, presione el botón turbo, luego la tecla de función tiene la función de conexión Turbo




- 3 Apague la función de conexión turbo, solo opere arriba

10. Función de programación MACRO

Español


- 1 Presione la tecla SET durante 3 segundos, la luz indicadora de INICIO parpadea lentamente y el motor vibra

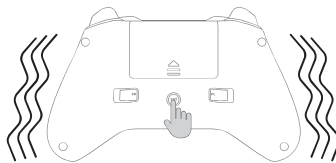

- 2 Presione cualquier tecla de función (ABXY, LB/RB/LT/RT/L3/R3, Joystick izquierdo/derecho, Tecla cruzada) y registre los tiempos de pulsación y liberación de teclas (La programación de macros puede registrar un máximo de 16 valores clave)




- 3 Después de grabar, presione cualquier tecla de PL/PR, el motor vibra y el indicador de INICIO siempre está encendido, la programación del botón es exitosa

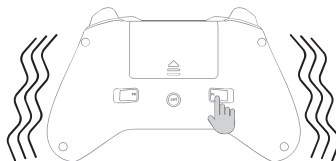


11. Borrar función de programación de macros

Español

- 1 Presione la tecla SET durante 3 segundos, la luz indicadora de INICIO parpadea lentamente y el motor vibra

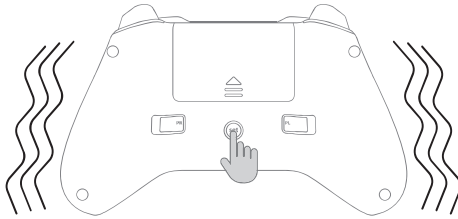

- 2 Presione PL o PR, el indicador HOME siempre está encendido, la configuración macro se cancelará y el motor vibrará

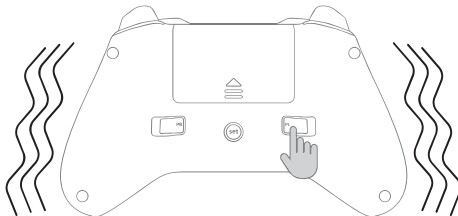

Precauciones

- . No almacene este producto en un lugar húmedo o de alta temperatura;
- . No golpee, golpee, pegue, perforo o intente desarmar el producto, para evitar daño innecesario al producto;
- . Este producto tiene una batería incorporada, no deje caer el Gamepad al fuego y no lo arroje llévelo con la basura;
- . Evite que entre agua u otros líquidos en el Gamepad, lo que puede afectar el funcionamiento del mando para juegos;
- . No cargue el Gamepad cerca del fuego u otras fuentes de calor;
- . No coloque objetos pesados sobre este producto;
- . No toque el puerto con las manos y no coloque objetos extraños en el puerto;
- . Los no profesionales no deben desmontar este producto, de lo contrario no estará cubierto por la garantía posventa;
- . Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

Solución de problemas

- √ ¿Por qué no se reconoce el controlador en Smart Android TV?
 1. Confirme si la interfaz USB de Smart Android TV funciona correctamente
 2. La fuente de alimentación del televisor inteligente Android es insuficiente, lo que resulta en un voltaje USB inestable
 3. Intente desconectar el puerto USB de Smart Android TV e intente con otro puerto USB
- √ ¿Por qué no se puede usar el controlador en el juego?
 1. El juego en sí no es compatible con los periféricos del controlador.
 2. Debes configurar el Gamepad en el juego antes de poder usarlo
- √ ¿Por qué no puede vibrar el Gamepad?
 1. El juego en sí no admite vibración.
 2. La función de vibración no está activada en la configuración del juego.
- √ Otros
 1. Cuando no se puede encender, la batería integrada puede estar agotada. Utilice el cable USB para cargar el Gamepad antes de encenderlo.
 2. Cuando el Gamepad se bloquee o se caiga inesperadamente, mantenga la distancia del dispositivo no demasiado o vuelva a conectarlo

Coche de garantía

Español

Número de producto:	Fecha de compra:
Distribuidor:	Nombre de usuario:
Número de contacto:	Correo electrónico:
Dirección de usuario:	

Registro de garantía

Nombre de usuario	Descripción de la falla	Fecha de Mantenimiento	Firma

Certificado
Inspector

Made in china

FCC STATEMENT

English

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference.
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.