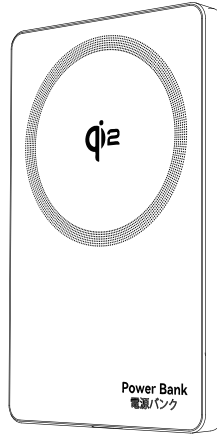
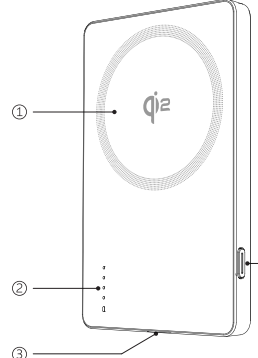
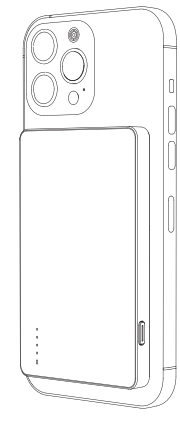
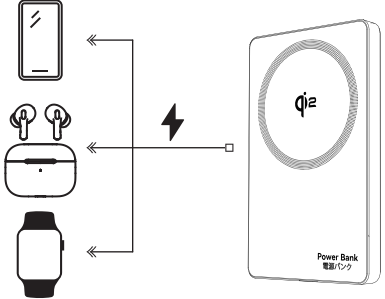
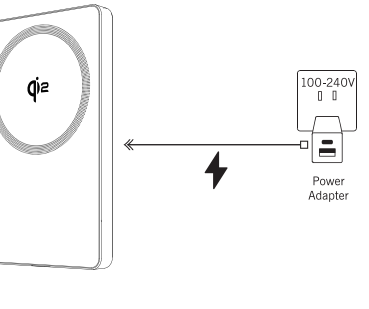


Power Bank User Guide  PB0605	Thanks for purchasing our products. Please read this User Guide thoroughly before use of the product and retain it for future reference. Package Contents Packaginginhalt / Contenu du colis / Contenidos del Paquete / Include nella Confezione / パッケージ内容 / 包裝内容 1 x Power Bank 1 x User Guide 1 x USB-C Cable Product Diagram Produktabbildung / Description du Produit / Diagrama del producto / Schema del Prodotto / 製品図 / 產品示意圖  1. Wireless Charging Position 2. LED Indicator Light 3. USB C Input/Output Port 4. Power Button	LED Digital Display LED Digitalanzeige / Affichage numérique LED / Pantalla digital LED / Display digitale a LED / LED デジタルディスプレイ / LED 數位顯示器  Notes: 1. Power Button Functions: Single-click the button to turn on and check the battery level; double-click the button to turn off the power bank. Please click the power button before using wireless charging. 2. Power Bank Status: Power On: One green light, one orange light, and four white lights turn on one by one for one second and then turn off. Shutdown: All lights turn off. USB-C Charging/Discharging: Four white lights flash while the green light is on. USB-C Fully Charged: Four white lights remain on. Wireless Charging/Discharging: The orange light is on. Wireless Charging Fully Charged: The orange light turns off. Metal Foreign Object Detection for Wireless Charging: The orange light flashes.	Wireless Charging Kabelloses Aufladen/Verwendung/Utilisation de la recharge sans fil/ Uso de la carga inalámbrica/ Utilizzo della ricarica wireless/ ワイヤレス充電 / 無線充電使用  Place your device to the wireless charging position and press the power button for wireless charging.	Wired Charging Kabelgebundenes Aufladen/Chargement par câble/ Carga por cable/ Ricarica a cavo/ 有線充電 / 有線充電  1. Please connect a charging cable to the USB-C port of the product, and then plug the other end of the cable into the device that needs to be charged. 2. Please disconnect our product and your devices when the charging is completed.	How to Recharge Power Bank Wie man eine Powerbank auflädt/ Comment recharger une batterie externe/ Como recargar una batería externa/ Come ricaricare una power bank/ モバイルバッテリーの充電方法 / 如何補充充電寶  1. The built-in lithium polymer battery will discharge naturally so it is suggested that charging it before use. 2. The power adapter and extra charging cable are not included.	Specifications Technische Daten / Specifications / Especificaciones / Specifiche Tecniche / 製品仕様 / 規格 <table><tr><td>Battery Capacity</td><td>5000mAh 3.85Vdc/19.25Wh</td></tr><tr><td>Cell</td><td>3000mAh * 1pcs</td></tr><tr><td>Rated Capacity</td><td>3000mAh (5.0V±3.0A)</td></tr><tr><td>USB-C Port Input</td><td>5.0V~3.0A(15.0W), 9.0V~2.22A(20.0W), 12.0V~1.67A(20.0W Max.)</td></tr><tr><td>USB-C Port Output</td><td>5.0V~3.0A(15.0W), 9.0V~2.22A(20.0W), 12.0V~1.67A(20.0W Max.)</td></tr><tr><td>Wireless Output</td><td>5.0W/ 7.5W/ 10.0W/ 15.0W(Max.)</td></tr><tr><td>Total Output</td><td>20.0W Max.</td></tr><tr><td>Charging Hours(with PD18W and above power adapter)</td><td>3-4 Hours</td></tr><tr><td>Transmission Distance of Wireless Charging</td><td>6~8mm(Max.)</td></tr><tr><td>Fast Charging Protocol Supported</td><td>PD/QC2.0/ QC3.0/AFC/Qi2.0</td></tr><tr><td>Compatible Devices</td><td>iPhone16/ 16 Plus/ 16Pro/ 16 Pro Max iPhone15/ 15 Plus/ 15Pro/ 15 Pro Max iPhone 14/ 14 Plus/ 14Pro/ 14 Pro Max iPhone 13mini/ 13/ 13Pro/ 13 Pro Max iPhone 12mini/ 12/ 12Pro/ 12 Pro Max etc</td></tr></table>	Battery Capacity	5000mAh 3.85Vdc/19.25Wh	Cell	3000mAh * 1pcs	Rated Capacity	3000mAh (5.0V±3.0A)	USB-C Port Input	5.0V~3.0A(15.0W), 9.0V~2.22A(20.0W), 12.0V~1.67A(20.0W Max.)	USB-C Port Output	5.0V~3.0A(15.0W), 9.0V~2.22A(20.0W), 12.0V~1.67A(20.0W Max.)	Wireless Output	5.0W/ 7.5W/ 10.0W/ 15.0W(Max.)	Total Output	20.0W Max.	Charging Hours(with PD18W and above power adapter)	3-4 Hours	Transmission Distance of Wireless Charging	6~8mm(Max.)	Fast Charging Protocol Supported	PD/QC2.0/ QC3.0/AFC/Qi2.0	Compatible Devices	iPhone16/ 16 Plus/ 16Pro/ 16 Pro Max iPhone15/ 15 Plus/ 15Pro/ 15 Pro Max iPhone 14/ 14 Plus/ 14Pro/ 14 Pro Max iPhone 13mini/ 13/ 13Pro/ 13 Pro Max iPhone 12mini/ 12/ 12Pro/ 12 Pro Max etc	Trouble Shooting of Power Bank Fehlerbehebung bei der Power Bank / Dépannage d'un banc d'alimentation / Solución de problemas del Power Bank / Risoluzione dei problemi del Power Bank / ワンペックトラブルシューティング / 電源供應器故障的故障排除 A: Fails to charge your devices 1. Power bank is low in power, please charge it. We recommend that you fully charge the power bank before use for the first time. 2. Please check if the connection between the charging cable and power bank is loose. 3. Replace a charging cable to charge your devices. 4. Change the output port to charge your device to check if the port can work. 5. The voltage of being charged device is not compatible with power bank. B: Fails to recharge power bank 1. Please check if the connection between the charging cable, adapter and the socket is loose. 2. Please replace a charging cable, adapter or socket to recharge the power bank. C: As the Lades Ihre Geräte funktioniert nicht 1. Die Powerbank hat wenig Energie, bitte laden Sie sie auf. Wir empfehlen, die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. 2. Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen dem Ladekabel und der Powerbank locker ist. 3. Ersetzen Sie ein Ladekabel, um Ihre Geräte aufzuladen. 4. Ändern Sie den Ausgangsanschluss, um zu überprüfen, ob der Anschluss funktioniert. 5. Die Spannung des aufgeladenen Geräts ist nicht mit der Powerbank kompatibel. D: Das Wiederaufladen der Powerbank funktioniert nicht 1. Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen dem Ladekabel, dem Adapter und der Steckdose locker ist. 2. Ersetzen Sie ein Ladekabel, einen Adapter oder eine Steckdose, um die Powerbank wieder aufzuladen.	A: Échec de la charge de vos appareils 1. La batterie externe est faible en énergie, veuillez la charger. Nous recommandons de la charger complètement la batterie externe avant la première utilisation. 2. Vérifiez si la connexion entre le câble de chargement et la batterie externe est lâche. 3. Remplacez un câble de chargement pour recharger vos appareils. 4. Changez le port de sortie pour charger votre appareil et vérifiez si le port fonctionne. 5. La tension de l'appareil en charge n'est pas compatible avec la batterie externe. B: Échec de la recharge de la batterie externe 1. Vérifiez si la connexion entre le câble de chargement, l'adaptateur et la prise est lâche. 2. Remplacez un câble de chargement, un adaptateur ou une prise pour recharger la batterie externe. C: A: Falla al cargar tus dispositivos 1. La power bank tiene poca energía, por favor, cárgala. Recomendamos que cargues completamente la power bank antes de usarla por primera vez. 2. Verifica si la conexión entre el cable de carga y la power bank está suelta. 3. Reemplaza un cable de carga para cargar tus dispositivos. 4. Cambia el puerto de salida para cargar tu dispositivo y verifica si el puerto funciona. 5. La tensión del dispositivo que se está cargando no es compatible con la power bank. D: Falla al recargar la power bank 1. Verifica si la conexión entre el cable de carga, el adaptador y la toma de corriente está suelta. 2. Reemplaza un cable de carga, un adaptador o una toma de corriente para recargar la power bank.	A: Non riesce a caricare i tuoi dispositivi 1. La power bank ha poca carica, per favore, ricaricala. Raccomandiamo di caricare completamente la power bank prima dell'uso per la prima volta. 2. Verifica se la connessione tra il cavo di ricarica e la power bank è allentata. 3. Sostituisci un cavo di ricarica per ricaricare i tuoi dispositivi. 4. Cambia la porta di uscita per ricaricare il tuo dispositivo e verifica se la porta funziona. 5. La tensione del dispositivo in carica non è compatibile con la power bank. B: Non riesce a ricaricare la power bank 1. Verifica se la connessione tra il cavo di ricarica, l'adattatore e la presa è allentata. 2. Sostituisci un cavo di ricarica, un adattatore o una presa per ricaricare la power bank. C: A: モバイルバッテリーがデバイスを充電に失敗した場合、次の状況があるが確認してください。 1. モバイルバッテリーの充電残量が少ないことが原因かもしれません。初回に利用前は、モバイルバッテリーをフル充電してからのお使いいただくことをお勧めします。 2. お使いの充電ケーブルとモバイルバッテリーの接続が外れていないかご確認ください。 3. お手持ちの別の充電ケーブルでモバイル機器を充電してみてください。 4. お使いのデバイスの充電には出力ポートを使用し、ポートが正常に動作することを確認してください。 5. お使いのデバイスの電圧がモバイルバッテリーに互換性がないかどうかご確認ください。 B: モバイルバッテリー充電に失敗した場合、次の状況があるが確認してください。 1. モバイルバッテリーの充電残量が少ないことが原因かもしれません。初回に利用前は、モバイルバッテリーをフル充電してからのお使いいただくことをお勧めします。 2. お使いの充電ケーブルとモバイルバッテリーの接続が外れていないかご確認ください。 3. お手持ちの別の充電ケーブル、アダプター、またはコンセントを交換してください。	A: 無法為設備充電，請充電。我們建議您在第一次使用前將充電寶充滿電。 2. 請檢查充電電壓與設備之間的連接是否鬆動。 3. 更換充電電壓與設備充電。 4. 更改輸出埠為設備充電，以檢查是否可工作。 5. 被充電設備的電壓與充電寶不相容。 B: 無法為設備充電 1. 設備充電電壓低，請檢查器和插座之間的連接是否鬆動。 2. 更換充電電壓、轉換器和插座為充電寶充電。 Trouble Shooting of Wireless Charging Fehlerbehebung beim kabellosen Aufladen / Dépannage de la recharge sans fil / Resolución de problemas de la carga inalámbrica / Risoluzione dei problemi della ricarica wireless / ワイヤレス充電のトラブルシューティング / 無線充電的故障排除 A: If you're experiencing interrupted or slow charging, check the following: 1. The back of your phone should not have any metal, pop sockets, or credit cards. 2. Phone cases should be no thicker than 8mm for effective charging. 3. Check whether the adapter is QC3.0/ PD fast charger. If you are using the recommended wireless charger with the QC3.0/ PD adapter and have removed any potential charging obstructions, but still experiencing issues, please try the following steps: 1. Please check if the connection between the charging cable, adapter and the socket is loose. 2. Unplug the adapter and reinsert it. 3. Please feel free to contact our support team for solving problem.
Battery Capacity	5000mAh 3.85Vdc/19.25Wh																															
Cell	3000mAh * 1pcs																															
Rated Capacity	3000mAh (5.0V±3.0A)																															
USB-C Port Input	5.0V~3.0A(15.0W), 9.0V~2.22A(20.0W), 12.0V~1.67A(20.0W Max.)																															
USB-C Port Output	5.0V~3.0A(15.0W), 9.0V~2.22A(20.0W), 12.0V~1.67A(20.0W Max.)																															
Wireless Output	5.0W/ 7.5W/ 10.0W/ 15.0W(Max.)																															
Total Output	20.0W Max.																															
Charging Hours(with PD18W and above power adapter)	3-4 Hours																															
Transmission Distance of Wireless Charging	6~8mm(Max.)																															
Fast Charging Protocol Supported	PD/QC2.0/ QC3.0/AFC/Qi2.0																															
Compatible Devices	iPhone16/ 16 Plus/ 16Pro/ 16 Pro Max iPhone15/ 15 Plus/ 15Pro/ 15 Pro Max iPhone 14/ 14 Plus/ 14Pro/ 14 Pro Max iPhone 13mini/ 13/ 13Pro/ 13 Pro Max iPhone 12mini/ 12/ 12Pro/ 12 Pro Max etc																															
C: Wenn es zu Unterbrechungen oder langsamer Ladung kommt, überprüfen Sie Folgendes: 1. Die Rückseite Ihres Telefons darf keine Metallteile, Pop Sockets oder Kreditkarten aufweisen. 2. Handytüllen dürfen nicht dicker als 8 mm sein, um eine effektive Ladung zu gewährleisten. 3. Überprüfen Sie, ob der Adapter ein QC3.0/PD Schnellladegerät ist. Wenn Sie das empfohlene drahtlose Ladegerät mit dem QC3.0/PD Adapter verwenden und mögliche Ladungsbehinderungen entfernt haben, aber immer noch Probleme auftreten, versuchen Sie bitte folgende Schritte: 1. Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen dem Ladekabel, dem Adapter und der Steckdose locker ist. 2. Ziehen Sie den Adapter heraus und stecken Sie ihn erneut ein. 3. Kontaktieren Sie unser Support Team, um das Problem zu lösen.	C: Si experimenta una carga interrumpida o lenta, verifique lo siguiente: 1. La parte trasera de su teléfono no debe tener metal, soportes pop ni tarjetas de crédito. 2. Las fundas de teléfono no deben tener un grosor superior a 8 mm para una carga efectiva. 3. Verifique si el adaptador es un cargador rápido QC3.0/PD Schnellladegerät ist. Si está utilizando el cargador inalámbrico recomendado con el adaptador QC3.0/PD y ha eliminado cualquier obstrucción potencial para la carga, pero aún experimenta problemas, por favor intente los siguientes pasos: 1. Verifica si la conexión entre el cable de carga, el adaptador y la toma de corriente está suelta. 2. Desenchufe el adaptador y vuelva a conectarlo. 3. No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte para resolver el problema.	C: 充電が中断されたり遅くなる場合は、以下を確認してください。 1. 電話の背面に金属、ポップソケット、クレジットカードなどがないか確認してください。 2. 電話ケースの厚さは8mmを超えないようにしてください。 3. アダプタがQC3.0/PDの高速充電機かどうかを確認してください。 推奨されるワイヤレス充電器とQC3.0/PDアダプタを使用して、充電障害を取り除いた場合でも問題が解消されない場合は、次の手順を試みてください。 1. 充電ケーブル、アダプター、およびコンセントの接続が緩んでいないか確認してください。 2. アダプタを抜いて差し直してみてください。 3. 問題の解決のため、お気軽に弊社のサポートチームにご連絡ください。 D: 如果充電中斷或充電緩慢，請檢查以下事項： 1. 你的手機背面不應有任何金屬、插孔或信用卡。 2. 手機殼的厚度不應超過8mm，以便有效充電。 3. 檢查充電器是否為QC3.0/PD快速充電器。 如果您所推薦的無線充電器與QC3.0/PD轉換器一起使用，並且已經消除了任何潛在的充電障礙，但仍遇到充電問題，請嘗試以下步驟： 1. 請檢查充電電壓、轉換器和插座之間的連接是否鬆動。 2. 拔下轉換器並重新插入。 3. 請隨時聯繫我們的支援團隊以解決問題。	Cautions Vorichtsmaßnahmen / Précautions / Advertencias / ご注意 / 注意事項 A: 1. Full charge the product with your first use. 2. Please use a mobile phone case with a thickness less than 8MM. 3. Supports to phone 12 series and above perfectly. 4. Wireless charging supports a maximum output of 15W. 5. Due to the magnetic attraction, there may be imprints in the joint area of wireless charging position, which can be wiped off with an alcohol cotton pad. 6. If any smell, smoking, odor, leakage, deformation, immerse in water, short circuit occurs, stop using immediately. 7. Don't drop, puncture, disassemble and crush the product. 8. Don't use or store it in highly humid places, direct sunlight, dense dust, or in high temperatures such as in a car under the sun or near a heater or magnetic environment. 9. To avoid abnormalities in the use of this product, please use qualified cell phone cable, power adapter and other accessories. 10. Please confirm whether your device input voltage is the same with the product's output voltage before charging. 11. Don't throw any debris in the input/output ports, or it may cause damaged or short circuit. 12. Please take it to a qualified service person when service or repair is required and do not disassemble, repair, modify by yourself. 13. If the product is not used for long periods of time, you should charge and discharge once every three months. 14. When charging a device, the product may feel warm, this is a normal operating condition and should not be cause for concern. 15. Do not dispose of the product in heat or fire. 16. If you need to clean the product, please make sure it is not connected power supply and do not clean it with harmful chemicals or detergents. 17. This product is non-waterproof. 18. Keep out of reach of children. 19. The extra power cable and power adapter are not included.	C: 1. Laden Sie das Produkt bei der ersten Verwendung vollständig auf. 2. Bitte verwenden Sie eine Handyhülle mit einer Dicke von weniger als 8MM. 3. Unterstützt zu phone 12 Serie und oben perfekt. 4. Drahtlose Aufladung unterstützt eine maximale Leistung von 15W. 5. Aufgrund der magnetischen Anziehungskraft, kann es Abdrücke in der gemeinsamen Bereich der drahtlosen Ladeposition, die mit einem Alkohol Wattpad abgewischt werden können. 6. Wenn ein Anzeichen, Rauch, Geruch, Auslaufen, Verformung, Eintauchen in Wasser, Kurzschluss auftritt, sofort aufhören zu verwenden. 7. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, durchbohren Sie es nicht, zerlegen Sie es nicht und zerdrücken Sie es nicht. 8. Verwenden oder lagern Sie es nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, direktem Sonnenlicht, dichtem Staub oder hohen Temperaturen, wie z. B. in einem Auto unter der Sonne oder in der Nähe einer Heizung oder magnetischen Umgebung. 9. Um Anomalien bei der Verwendung dieses Produkts zu vermeiden, verwenden Sie bitte qualifizierte Handykabel, Netzteile und anderes Zubehör. 10. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass die Eingangsspannung Ihres Geräts mit der Ausgangsspannung des Produkts übereinstimmt. 11. Werfen Sie keine Fremdkörper in die Eingangs-/Ausgangsschlüsse, da dies zu Schäden oder Kurzschlüssen führen kann. 12. Wenn Sie sich nicht an einen qualifizierten Kundendienst, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist, und nehmen Sie keine Demontage, Reparatur oder Änderung selbst vor. 13. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten Sie es alle drei Monate auf- und entladen. 14. Beim Aufladen eines Geräts kann sich das Produkt warm anfühlen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und sollte kein Grund zur Besorgnis sein. 15. Wenn Sie das Gerät nicht in die Hitze oder ins Feuer. 16. Wenn Sie das Produkt reinigen müssen, stellen Sie bitte sicher, dass es nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist und reinigen Sie es nicht mit schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmitteln. 17. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. 18. Außenbereich der Reichweite von Kindern aufbewahren. 19. Das zusätzliche Netzkabel und der Netzadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten.	C: 1. Chargez complètement le produit lors de la première utilisation. 2. Veuillez utiliser un étui pour téléphone portable d'une épaisseur inférieure à 8 mm. 3. Supporte à phone serie 12 y superiores perfectamente. 4. La carga sans fil prend en charge une sortie maximale de 15W. 5. En raison de l'attraction magnétique, il peut y avoir des empreintes dans la zone de jonction de la position de charge sans fil, qui peuvent être essuyées avec un coton-tige d'alcool. 6. En cas de gonflement, de fumée, d'odeur, de fuite, de déformation, d'immersion dans l'eau ou de court-circuit, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. 7. Ne laissez tomber, ne pas percer, ne pas démonter ni écraser le produit. 8. Ne l'utilisez pas et ne le stockez pas dans des endroits très humides, à la lumière directe du soleil, dans une poussière dense ou à des températures élevées, par exemple dans une voiture au soleil, à proximité d'un appareil de chauffage ou dans un environnement magnétique. 9. Pour éviter des anomalies dans l'utilisation de ce produit, veuillez utiliser un câble de téléphone portable, un adaptateur d'alimentation et d'autres accessoires homologués. 10. Veuillez vérifier que la tension d'entrée de votre appareil est la même que la tension de sortie du produit avant de le charger. 11. Ne jetez pas de débris dans les ports d'entrée/sortie, car cela pourrait les endommager ou provoquer un court-circuit. 12. Veuillez confier l'appareil à un technicien qualifié en cas de réparation ou d'entretien, et ne pas le démonter, le réparer ou le modifier vous-même. 13. Si le produit n'est pas utilisé pendant de longues périodes, il convient de le charger et de le décharger une fois tous les trois mois. 14. Lors de la charge d'un appareil, le produit peut sembler chaud. Il s'agit d'une condition de fonctionnement normale qui ne doit pas susciter d'inquiétude. 15. Ne jetez pas le produit à la poubelle ou au feu. 16. Si vous devez nettoyer le produit, assurez-vous qu'il n'est pas connecté à l'alimentation électrique et ne le nettoyez pas avec des produits chimiques ou des détergents nocifs. 17. Ce produit n'est pas étanche. 18. Tenir hors de portée des enfants. 19. Le câble d'alimentation supplémentaire et l'adaptateur de courant ne sont pas inclus.	C: 1. Caricare completamente il prodotto con su primer uso. 2. Por favor, utilice una funda de teléfono móvil con un espesor inferior a 8 mm. 3. Soporta a phone serie 12 y superiores perfectamente. 4. La carga inalámbrica soporta una salida máxima de 15W. 5. Debido a la atracción magnética, puede haber huellas en la zona de unión de la posición de carga inalámbrica, que se puede limpiar con un algodón con alcohol. 6. Si se produce hinchazón, humo, olor, fugas, deformación, inmersión en agua, cortocircuito, deje de usarlo inmediatamente. 7. No deje caer, perforar, desmontar o apastar el producto. 8. No lo utilice ni lo guarde en lugares muy húmedos, con luz solar directa, polvo denso o a altas temperaturas, como en un coche bajo el sol o cerca de un calefactor o entorno magnético. 9. Para evitar anomalías en el uso de este producto, por favor utilice cable de celular, adaptador de corriente y otros accesorios calificados. 10. Por favor confirme si el voltaje de entrada de su dispositivo es el mismo que el voltaje de salida del producto antes de cargarlo. 11. No arroje residuos en los puertos de entrada/salida, o puede causar daños o cortocircuitos. 12. Por favor, lleve el producto a un servicio técnico calificado cuando necesite reparación o mantenimiento y no lo desmonte, repare o modifique usted mismo. 13. Si el producto no se utiliza durante largos periodos de tiempo, debe cargarlo y descargarlo una vez cada tres meses. 14. Al cargar un dispositivo, el producto puede sentirse caliente; esta es una condición normal de funcionamiento y no debe ser motivo de preocupación. 15. No arroje el producto al calor o al fuego. 16. Si desea limpiar el producto, por favor asegurese de que no está conectado a la fuente de alimentación y no lo limpie con productos químicos nocivos o detergente. 17. Este dispositivo no es impermeable. 18. Mantener fuera del alcance de los niños. 19. El cable de alimentación adicional y el adaptador de corriente no están incluidos.	C: 1. Caricare completamente il prodotto al primo utilizzo. 2. Utilizzare una custodia per cellulare con uno spessore inferiore a 8 mm. 3. Supporta perfettamente la serie phone 12 e superiori. 4. La ricarica wireless supporta un'uscita massima di 15W. 5. A causa dell'attrazione magnetica, potrebbero esserci impronte nell'area di giunzione della posizione di ricarica wireless, che possono essere cancellate con un batuffolo di cotone alcolico. 6. In caso di gonfiore, fumo, odore, perdita, deformazione, immersione in acqua, cortocircuito, interrompere immediatamente l'utilizzo. 7. Non far cadere, forare, smontare e schiacciare il prodotto. 8. Non utilizzare o conservare il prodotto in luoghi molto umidi, alla luce diretta del sole, in presenza di polvere densa o a temperature elevate, come ad esempio in un'auto sotto il sole o vicino a un riscaldamento o a un ambiente magnetico. 9. Per evitare anomalie nell'uso del prodotto, utilizzare un cavo del telefono cellulare, un adattatore di alimentazione e altri accessori qualificati. 10. Prima di caricare il prodotto, verificare che la tensione di ingresso del dispositivo sia uguale alla tensione di uscita del prodotto. 11. Non gettare detriti nelle porte di ingresso/uscita, altrimenti potrebbero causare danni o cortocircuiti. 12. In caso di necessità di assistenza o riparazione, rivolgersi a un tecnico qualificato e non smontare, riparare o modificare il prodotto da soli. 13. Se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, è necessario caricarlo e scaricarlo ogni tre mesi. 14. Quando si carica un dispositivo, il prodotto può risultare caldo; si tratta di una condizione di funzionamento normale e non deve essere motivo di preoccupazione. 15. Non gettare il prodotto nel calore o nel fuoco. 16. Se è necessario pulire il prodotto, assicurarsi che non sia collegato all'alimentazione e non pulirlo con sostanze chimiche o detersivi dannosi. 17. Questo prodotto non è impermeabile. 18. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 19. Il cavo di alimentazione supplementare e l'adattatore di alimentazione non sono inclusi.	C: 1. 初回使用時に製品をフル充電してください。 2. 厚さ8MM以下の携帯電話ケースで覆ってください。 3. 完全にiPhoneシリーズと上に対応します。 4. ワイヤレス充電は15Wの最大出力をサポートしています。 5. 磁性の引き合いにより、ワイヤレス充電位置の接合部付近に痕跡が残ることがありますが、アルコール綿で拭き取ることができます。 6. 膨満、発熱、臭い、漏れ、変形、水浸、ショートの発生した場合は、直ちに使用を中止してください。 7. 製品を落としたり、穴を開けたり、分解したり、押しつぶしたりしないでください。 8. 湿度の高い場所、直射日光のある場所、ほこりの多い場所、密閉になる場所（自動車）のある場所、ヒーターや暖房の近くなどでの使用や保管はしないでください。 9. 本製品の異常な動作を防ぐため、携帯電話ケーブル、電源アダプタおよびその他の付属品は、認定されたものを使用してください。 10. 充電する前に、ご使用の機器の入力電圧と本製品の出力電圧が同じであることをご確認ください。 11. 入力ポートにゴミや埃がたまらないようにしてください。故障やショートの原因になります。 12. 修理する場合はメンテナンスが必要で場合は、資格のある修理員とご相談ください。自分で行った修理、交換、変更はしないでください。 13. 長期にわたって本製品を使用しない場合は、3ヶ月ごとに充電しなければなりません。 14. 充電中に製品が熱くなる可能性があります。これは正常な動作状態であり、心配する必要はありません。 15. 製品を熱や火の中に置かないでください。 16. 清掃をする必要がある場合は、充電が継続されていないことを確認し、有害な化学物質や溶剤で洗浄しないでください。 17. 本製品は防水ではありません。 18. 子供の手の届かないところに保管してください。 19. 本製品は他の充電ケーブルと電源アダプターが互換性があります。	C: 1. 初回使用時に製品をフル充電してください。 2. 厚さ8MM以下の携帯電話ケースで覆ってください。 3. 完全にiPhoneシリーズと上に対応します。 4. ワイヤレス充電は15Wの最大出力をサポートしています。 5. 磁性の引き合いにより、ワイヤレス充電位置の接合部付近に痕跡が残ることがありますが、アルコール綿で拭き取ることができます。 6. 膨満、発熱、臭い、漏れ、変形、水浸、ショートの発生した場合は、直ちに使用を中止してください。 7. 製品を落としたり、穴を開けたり、分解したり、押しつぶしたりしないでください。 8. 湿度の高い場所、直射日光のある場所、ほこりの多い場所、密閉になる場所（自動車）のある場所、ヒーターや暖房の近くなどでの使用や保管はしないでください。 9. 本製品の異常な動作を防ぐため、携帯電話ケーブル、電源アダプタおよびその他の付属品は、認定されたものを使用してください。 10. 充電する前に、ご使用の機器の入力電圧と本製品の出力電圧が同じであることをご確認ください。 11. 入力ポートにゴミや埃がたまらないようにしてください。故障やショートの原因になります。 12. 修理する場合はメンテナンスが必要で場合は、資格のある修理員とご相談ください。自分で行った修理、交換、変更はしないでください。 13. 長期にわたって本製品を使用しない場合は、3ヶ月ごとに充電しなければなりません。 14. 充電中に製品が熱くなる可能性があります。これは正常な動作状態であり、心配する必要はありません。 15. 製品を熱や火の中に置かないでください。 16. 清掃をする必要がある場合は、充電が継続されていないことを確認し、有害な化学物質や溶剤で洗浄しないでください。 17. 本製品は防水ではありません。 18. 子供の手の届かないところに保管してください。 19. 本製品は他の充電ケーブルと電源アダプターが互換性があります。	12. 當設備可能造成電磁干擾，請注意整合的接收人員處，切勿自行拆解、維修、改變。 13. 長期不使用本產品，應每三個月充電一次。 14. 充電時，當可與食物或飲料同時使用，請注意正確的運作狀況，不必擔心。 15. 請勿將產品靠近易燃或易爆物。 16. 如產品產生異常聲音或發熱，應立即停止使用，並請與專業維修人員或經銷商聯繫。 17. 本產品非防水產品。 18. 請勿將產品靠近火源。 19. 不包任何意外損壞或產品損壞。 WEEE Compliance DO NOT to dispose of product as unsorted municipal waste and to collect such WEEE separately, for proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection station. FCC Compliance FCC Warning This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the users authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment																						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																						

尺寸：54×101mm

折页：风琴折 单黑

材质：80 克铜版纸 双面印刷 单色印刷 风琴折