


ROJECO

2L WiFi Pet Feeder

User Manual

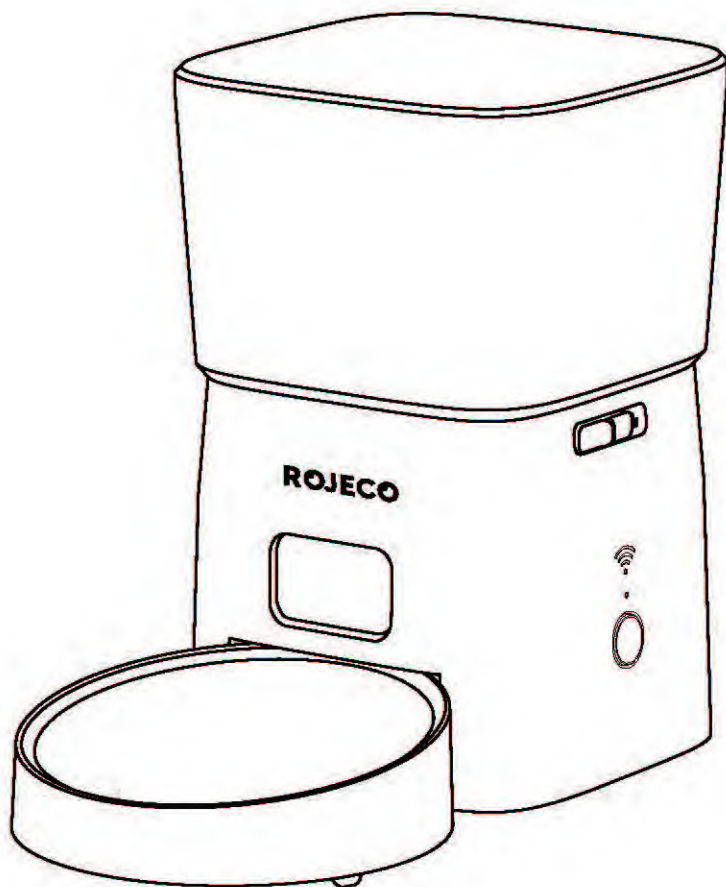

Model: RWSQ-12

Please read this manual carefully before use.




CATALOGUE

EN	English	-----	01
DE	Deutsch	-----	09
FR	Francais	-----	17
ES	Español	-----	25
IT	Italiano	-----	33
JP	日本語	-----	41
CN	简体中文	-----	49
KR	한국인	-----	57

Product Description

Front View

1. Lid
2. Lid Lock
3. Food Tank
4. Rotor
5. Food Tank Lock
6. Reset Button/Manual Feed Button
7. Tank Base
8. Food Outlet
9. Stainless Steel Bowl
10. Bowl Tray

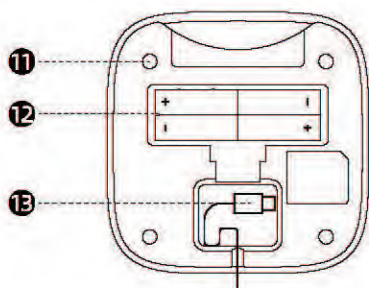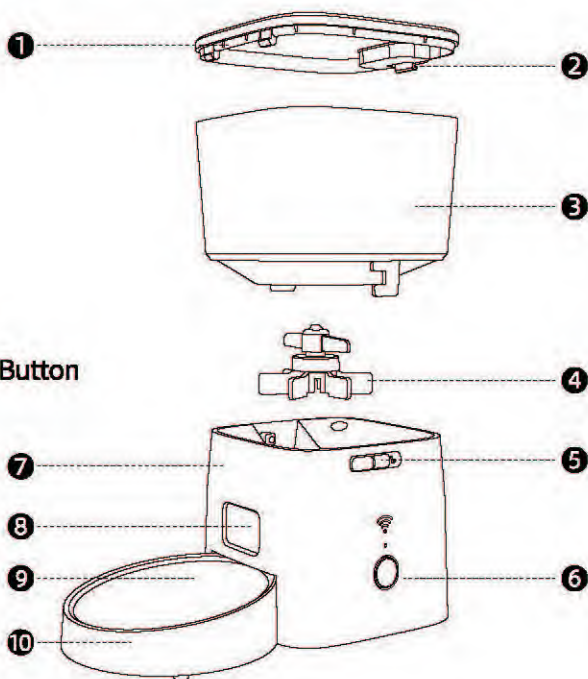


Bottom View

11. Non-slip Rubber Pad
12. Battery Compartment
13. USB-C Power Port
14. Battery Compartment Cover


How To Install

1. Remove all accessories from the grain container of the feeder.

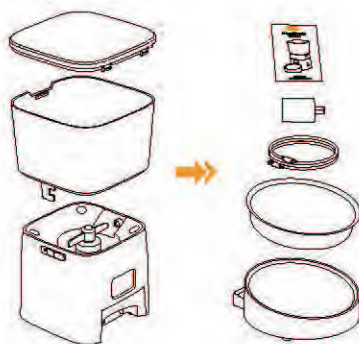


2. Plug in the power adapter. If you want, install 4*AA alkaline batteries (Not included) in case of a power failure.

Note: Batteries are powered for back-up only and should not be used as the main power source.

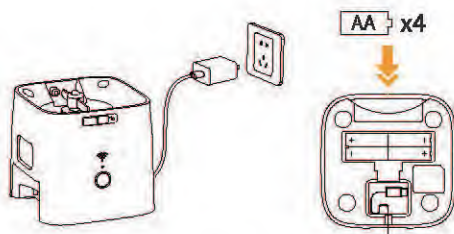


3. Install the food tank, then slide the lock of the food tank to the right to lock it.

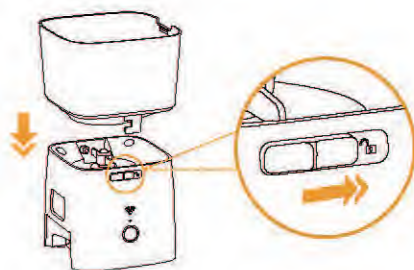


4. Fill the food tank with your pet's favorite dry food, smooth the food and put the lid on.

Note: Suitable for dry food with kibble size ranging from 2-15mm(0.07-0.6in) in diameter. Larger kibble may get stuck at the food outlet.


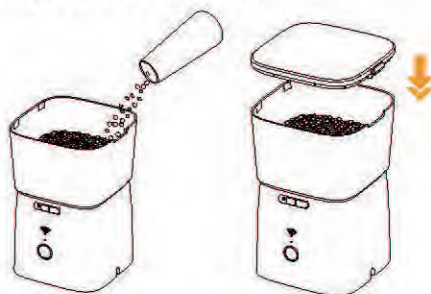


5. Place stainless steel bowl into the food tray. Lift feeder and slide the holder into the groove on the bottom of the feeder.

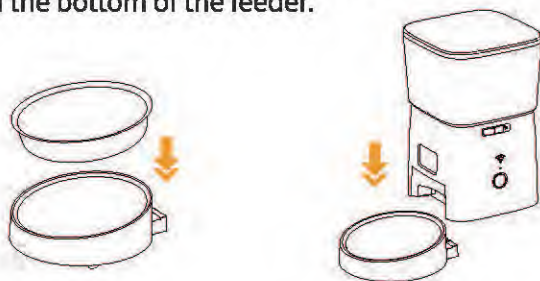


Disassemble For Cleaning

1. Slide the lock of the food tank to the left to unlock it.
2. Lift the food tank and the bowl.

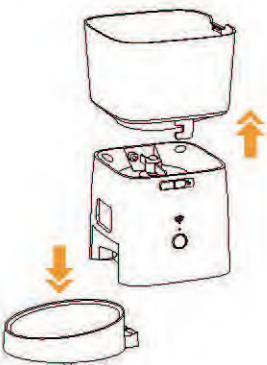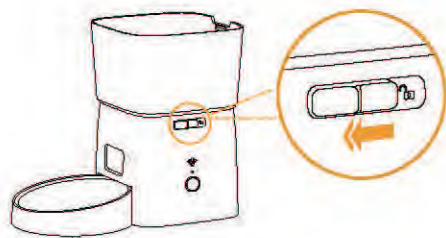

The base unit cannot be submerged in water. Just use cloth to wipe up.

Bowl tray, stainless bowl, hopper and lid can be washed by water.

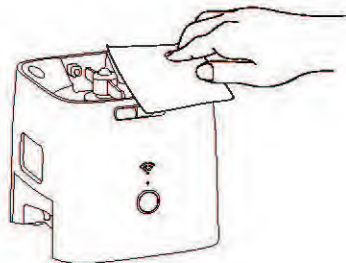

Specifications

Model	RWSQ-12	Battery Power	4 x AA alkaline batteries
Input	AC 100-240V 50/60Hz	Dimensions	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
Capacity	2L	Weight	1kg / 2.2lbs

How to Set Pet Feeder

Preparation Process

- System: iPhone ios system 9.0 or above; smartphone Android system 4.4 or above.
- Mobile phone should connect with 2.4G wifi. If your wifi is 5G wifi, set it to 2.4G wifi.
- The wifi password is composed of no more than 12 digits and letters . No special symbols are supported. Do not use Chinese.
- Make sure Bluetooth and Location Services "on" on your phone.
- Please keep the feeder close to the wifi router . The distance between pet feeder and Wifi router doesn't exceed 33ft/10m and there is no wall barriers between them.

Download the App & log in

- Scan the QR code or search for "ROJECO" on App Store or Google Play to download the app.



ROJECO



App Store




Google Play

- Sign up or Log in your account.



Note: APP language depends on your mobile default language.

Add Device

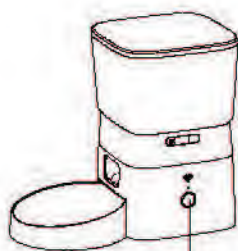

Setting Button



1. Power on the pet feeder, long press setting button for 5 seconds, then you will see green light flashing fast, goes out for 2 seconds and comes back on.

2. Turn on Bluetooth & WiFi on your phone first and then open "**ROJECO app**", click "**Add Device**" or "+", "**ROJECO Feeder**" will show, click "**Add**".

3. Enter WiFi password click "**Next**".



4. Connect successfully as above picture, click "**Next**".



5. You can change the Pet Feeder name if you need, click "**Done**". After connect successfully, the green light will keep on.



6. Enter the main page. You can choose the portion, and then click "**Quick**" to start feeding immediately.

Add Meal Plan



1. Click **"Meal plan"** to enter the setting page.



2. Click **"Add"** button to add feeding plan.



3. Set the schedule & portion based on needs. Click **"Save"** to finish.

Add Meal Interface Explanation



08:30

Every Wed, Thur,
Fri, Sat.

6

Plan 1
08:30, 6 Portions every Wednesday,
Thursday, Friday and Saturday.



12:00

Every Sun/Mon/Tue/Wed
/Thur/Fri/Sat.

12

Plan 2
12:00, 12 Portions per Day.

Feed Record




1. Click **"Feed Record"**.

2. Enter **"Feeding History"** page.

* Note: After disconnecting your network, machine will keep feeding your pet according to your feeding plan without feeding record.

Indicators Lights

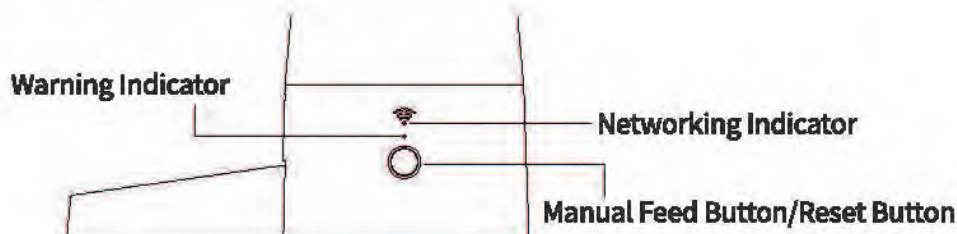

Indicator Lights	Action	Status
Networking Indicator	Green light quickly flash	Disconnect from the Internet
	Green light stays on	Connected network
Warning Indicator	Red light quickly flash	Feeder is stuck
	Red light off	Proper functioning



- Short press the button twice to feed a portion of food manually at once.
- Keep pressing the button for 5s, the feeder is reset.




WiFi Version Troubleshooting

Problem	Solution
Can't configure the feeder on your phone.	1) The WiFi account and password is composed of no more than 12 digits and letters. No special symbols are supported. Do not use Chinese. 2) Mobile phone should connect with 2.4G WiFi. If your WiFi is 5G WiFi, set it to 2.4G WiFi. 3) Make sure Bluetooth and Location Services "on" on your phone. 4) Program problem, some Application conflicts may happen. Please restart your mobile.
Feeder appears disconnected from WiFi.	Weak disconnection, please check that the distance between your feeder and router is no more than 33ft/10m, and no concrete walls or too many obstacles between them. Otherwise the WiFi network can be weak and cause unstable connection.
The feeder can't dispense food or the feed portion is not accurate.	1) Please empty the food bowl before feeding. 2) Please check if the food dispenser outlet is blocked, if yes, fix it before feeding. 3) Clean the battery box and replace with new batteries.
The pet feeder is not working when turned on.	1) Please check the power source is working and the powercord is connected properly. 2) Please try to use the battery as power source to check if the pet feeder will work normally. (When the device is powered by battery backup power, you can't use the APP to remote control, but at this time the device still has a memory function and can be feed according to the feeding plan you set.)

Produktbeschreibung

Vorderansicht

1. Deckel
2. Deckelverriegelung
3. Futtertank
4. Läufer
5. Verriegelung des Futtertanks
6. Reset-Taste / Manuelle Futtertaste
7. Tankbasis
8. Lebensmittelgeschäft
9. Edelstahlschüssel
10. Schalenablage

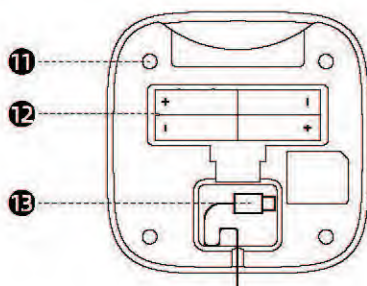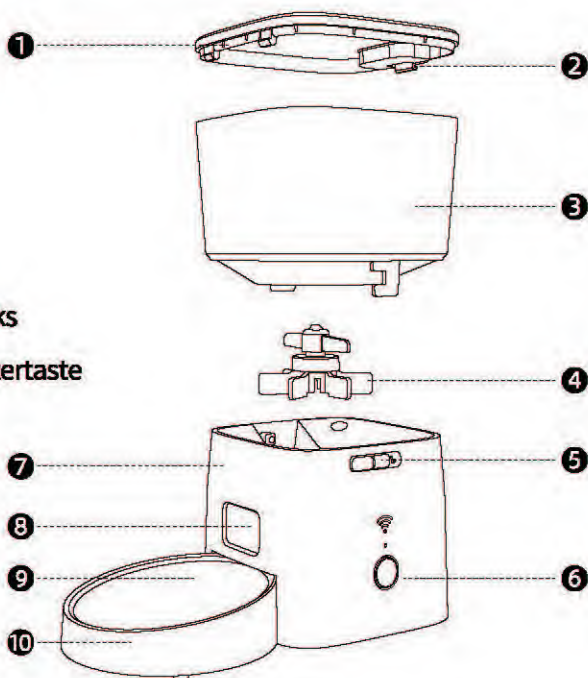


Untersicht

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 11. Rutschfeste Gummiauflage | 12. Batteriefach |
| 13. USB-C-Stromanschluss | 14. Batteriefachabdeckung |


Wie Installiert Man

1. Entfernen Sie alle Zubehörteile aus dem Getreidebehälter des Futtersautomaten.

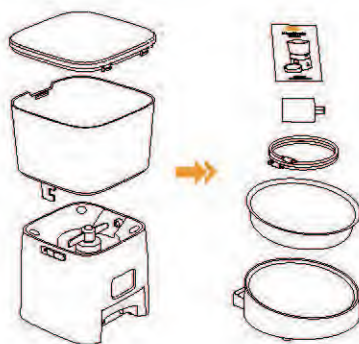


2. Schließen Sie das Netzteil an. Wenn Sie möchten, legen Sie im Falle eines Stromausfalls 4 * AA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein.

HINWEIS: Batterien sollten nur als Ersatzstromquelle und nicht als Hauptstromquelle verwendet werden.

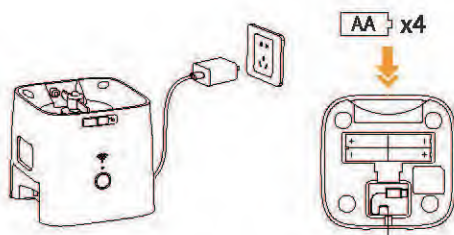


3. Setzen Sie den Lebensmittelbehälter ein und schieben Sie die Verriegelung des Lebensmittelbehälters nach rechts, um ihn zu verriegeln.

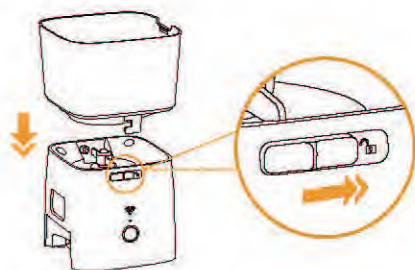


4. Füllen Sie den Futtertank mit dem Lieblings-Trockenfutter Ihres Haustieres, glätten Sie das Futter und setzen Sie den Deckel auf.

Hinweis: Geeignet für Trockenfutter mit Kroketten mit einem Durchmesser von 2–15 mm (0,07–0,6 Zoll). Größere Kroketten können am Futterauslass hängen bleiben.

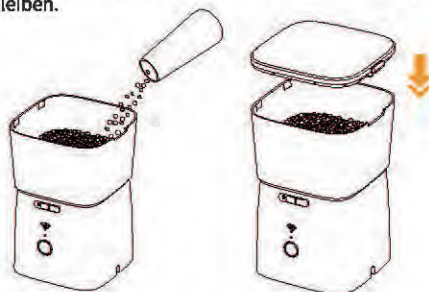


5. Stellen Sie die Edelstahlschüssel in das Futtertablett. Heben Sie den Futtersautomaten an und schieben Sie den Halter in die Nut am Boden des Futtersautomaten.

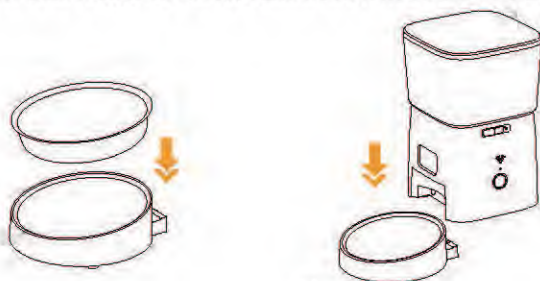


Zur Reinigung Zerlegen


1. Schieben Sie die Verriegelung des Kornbehälters nach links, um ihn zu entriegeln.

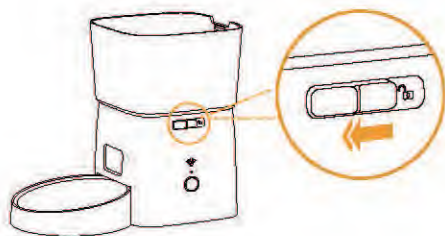

2. Heben Sie den Futtertank und die Schüssel an.

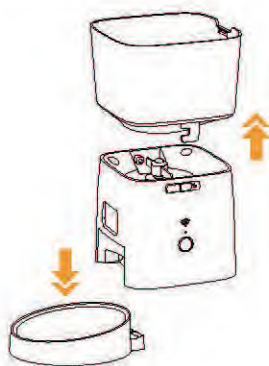

Die Basiseinheit darf nicht in Wasser getaucht werden. Verwenden Sie einfach ein Tuch zum Aufwischen.

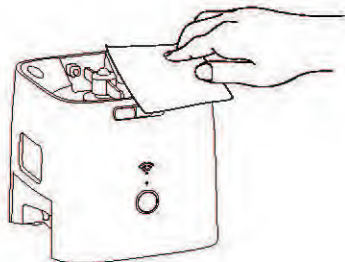

Schüsselschale, Edelstahlschüssel, Trichter und Deckel können mit Wasser gewaschen werden.



Spezifikationen

Modell	RWSQ-12	Batterieleistung	4 x AA-Alkalibatterien
Eingang	AC 100-240V 50/60Hz	Maße	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
Kapazität	2L	Gewicht	1kg / 2.2lbs

Wie stellt man den Futterautomaten ein?

Vorbereitungsprozess

- System: iPhone ios System 9.0 oder höher; Smartphone Android System 4.4 oder höher.
- Das Mobiltelefon muss mit 2.4G-WIFI verbunden sein. Wenn Ihr WIFI 5G-WIFI ist, stellen Sie es auf 2,4-WIFI ein.
- Das WiFi-Passwort sollte aus nicht mehr als 12 Ziffern und Buchstaben bestehen. Sonderzeichen werden nicht unterstützt. Chinesisch darf nicht verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth und Standortdienste auf Ihrem Telefon aktiviert sind.
- Bitte halten Sie den Futterautomaten in der Nähe des Wifi-Routers. Der Abstand zwischen dem Futterautomaten und dem WIFI-Router darf nicht größer als 10 m sein und es darf keine Mauer dazwischen sein.

App herunterladen & einloggen

- Zum Herunterladen der App scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach "ROJECO".



ROJECO



App Store




Google Play

- Anmeldung oder Einloggen in Ihr Konto.



Hinweis: Die Sprache der APP entspricht der Standardsprache Ihres Mobiltelefons.

Gerät hinzufügen

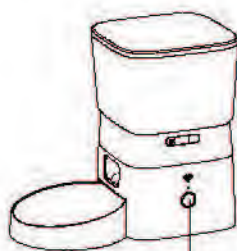

Setting Button



1. Wenn Sie den Futtermaten einschalten, drücken Sie die Einstelltaste 5 Sekunden lang, dann sehen Sie das grüne Licht schnell blinken, erlischt für 2 Sekunden und leuchtet wieder auf.

2. Aktivieren Sie zuerst Bluetooth und WIFI auf Ihrem Telefon und öffnen Sie dann die **"ROJECO App"**, klicken Sie auf **"Gerät hinzufügen"** oder **"+"**; **"ROJECO Feeder"** wird angezeigt, klicken Sie auf **"Hinzufügen"**.

3. Wifi-Passwort eingeben, auf **"Weiter"** klicken.



4. Nach erfolgreichem Anschluss (siehe Bild oben) klicken Sie auf **"Weiter"**.



5. Bei Bedarf können Sie den Namen des Tierfutters ändern und auf **"Fertigstellung"** klicken. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet das grüne Licht weiter.



6. Auf der Hauptseite können Sie die Portion auswählen und dann auf **"Schnell"** klicken, um die Fütterung sofort zu starten.

Essensplan Hinzufügen



1. Mit einem Klick auf **"Essensplan"** kommen Sie auf die Einstellungsseite.

2. Mit einem Klick auf die Schaltfläche **"Addieren"** können Sie einen Fütterungsplan hinzufügen.

3. Stellen Sie den Zeitplan & die Portion je nach Bedarf ein. Klicken Sie zum Abschluss auf **"Speichern"**.

Erläuterung der Schnittstelle für Essensplan hinzufügen



Plan1
08:30(Jeden Mi.Do.Fr.Sa.) /6 Portionen



Plan 2
12:00 Jeden Tag/12 Portionen

Feed-Aufzeichnung




1. Klicken Sie **"Feed-Aufzeichnung"**.

2. Rufen Sie die Seite **"Geschichte"** auf.

- Hinweis: Nachdem die Netzwerkverbindung getrennt wurde, füttert das Gerät Ihr Haustier weiterhin nach Ihrem Fütterungsplan, ohne dass ein Fütterungsprotokoll erstellt wird

Anzeigeleuchten

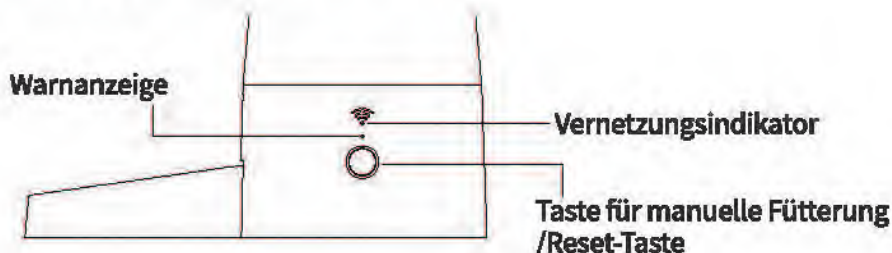

Anzeigeleuchten	Aktion	Status
Vernetzungsindikator	Grünes Licht blinkt schnell	Die Verbindung zum Internet trennen
	Grünes Licht dauerhaft an	Angeschlossenes Netzwerk
Warnanzeige	Rotes Licht blinkt schnell	Futtermat ist blockiert
	Rotes Licht aus	Richtiges Funktionieren



- Drücken Sie die Taste zweimal kurz, um einmal manuell zu füttern.
- Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, dann wird der Futtermat zurückgesetzt.




Problemlösung Von Wifi-Version

Problem	Lösung
Der Futterautomat kann nicht auf Ihrem Telefon konfiguriert werden.	1) Das WIFI-Konto und das Passwort dürfen aus nicht mehr als 12 Ziffern und Buchstaben bestehen. Es werden keine Sonderzeichen unterstützt. Verwenden Sie kein Chinesisch. 2) Das Mobiltelefon wird mit 2.4-WIFI verbunden. Wenn Ihr WIFI 5G-WIFI ist, stellen Sie es auf 2,4G-WIFI ein. 3) Stellen Sie sicher, dass Bluetooth und Standortdienste auf Ihrem Handy aktiviert sind. 4) Es kann zu Anwendungsproblemen und Programmkonflikten kommen. Starten Sie Ihr Handy bitte neu.
Der Futterautomat scheint nicht mit dem WIFI verbunden zu sein.	Schwache Verbindung, prüfen Sie bitte, dass der Abstand zwischen Ihrem Feeder und Router nicht mehr als 10 m beträgt und keine Betonwände oder zu viele Hindernisse dazwischen sind. Ansonsten kann das WIFI-Netzwerk schwach sein und eine instabile Verbindung verursachen.
Der Futterautomat kann kein Futter ausgeben oder die Futterportion ist nicht genau.	1) Vor dem Füttern warten Sie bitte, bis der Futternapf leer ist. 2) Bitte prüfen Sie, ob der Auslass des Futterspenders verstopft ist; wenn ja, reparieren Sie ihn vor der Fütterung. 3) Reinigen Sie das Batteriefach und ersetzen Sie es durch neue Batterien.
Der Futterautomat funktioniert nicht, wenn er eingeschaltet ist.	1) Stellen Sie bitte sicher, dass die Stromquelle funktioniert und das Netzkabel richtig angeschlossen ist. 2) Versuchen Sie bitte, die Batterie als Stromquelle zu verwenden, um zu prüfen, ob der Futterautomat normal funktioniert. (Wenn das Gerät über eine Batterie betrieben wird, können Sie die APP nicht zur Fernsteuerung verwenden, aber das Gerät hat zu diesem Zeitpunkt immer noch eine Speicherfunktion und kann nach dem von Ihnen eingestellten Fütterungsplan gefüttert werden).

Description Du Produit

Vue De Face

1. Couvercle
2. Verrouillage du couvercle
3. Réservoir alimentaire
4. Rotor
5. Verrouillage du réservoir alimentaire
6. Bouton de réinitialisation
/ Bouton de distribution manuelle
7. Base du réservoir
8. Point de restauration
9. Bol en acier inoxydable
10. Plateau de bol

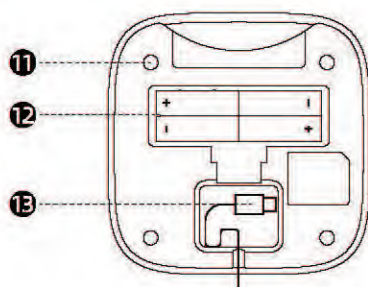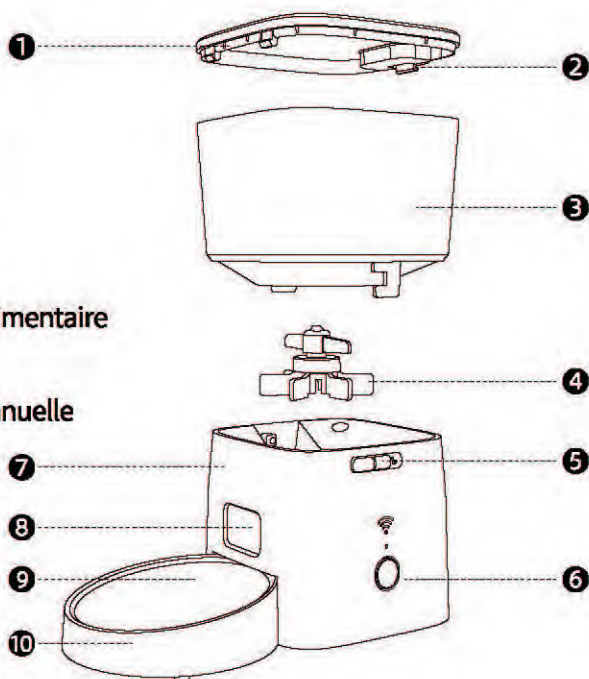


Vue De Dessous

11. Tampon en caoutchouc antidérapant
12. Compartiment à piles
13. Port d'alimentation USB-C
14. Couvercle du compartiment des piles


Comment Installer

1. Retirez les composants de la base du réservoir.

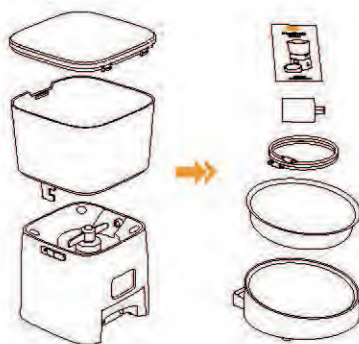


2. Branchez l'adaptateur secteur. Si vous le souhaitez, installez 4 piles alcalines AA (non incluses) en cas de panne de courant.

Remarque : les piles sont destinées seulement à une alimentation de secours et elles ne doivent pas être utilisées comme source d'alimentation principale.

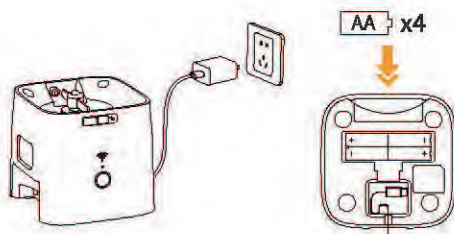


3. Insérez le conteneur et faites glisser le verrou du conteneur vers la droite pour le verrouiller.

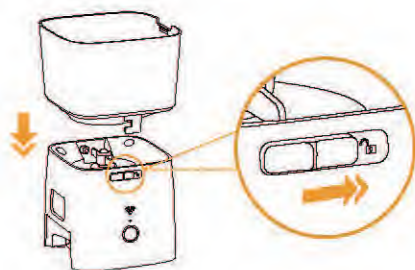


4. Remplissez le réservoir de nourriture avec la nourriture sèche préférée de votre animal, lissez la nourriture et mettez le couvercle.

Remarque : convient aux aliments secs avec une taille de croquettes allant de 2 à 15 mm (0,07 à 0,6 po) de diamètre. Les croquettes plus grosses peuvent se coincer au point de vente.

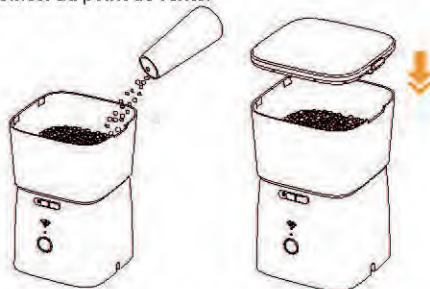


5. Placez le bol en acier inoxydable dans le bac à aliments. Soulevez la mangeoire et faites glisser le support dans la rainure au bas de la mangeoire.

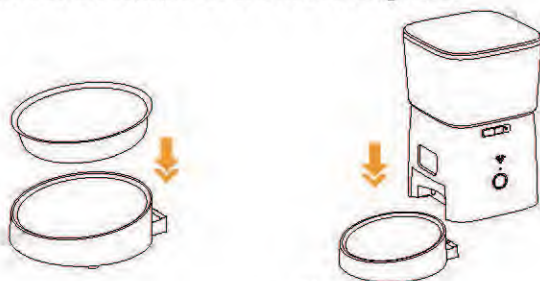


Démonter Pour Le Nettoyage


1. Faites glisser le verrou de la trémie à grains vers la gauche pour la déverrouiller.

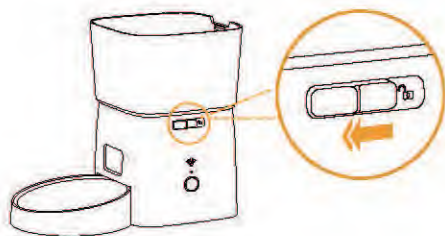

2. Soulevez le réservoir alimentaire et le bol.

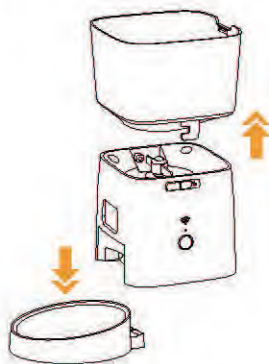

L'unité de base ne peut pas être immergée dans l'eau. Utilisez simplement un chiffon pour essuyer.

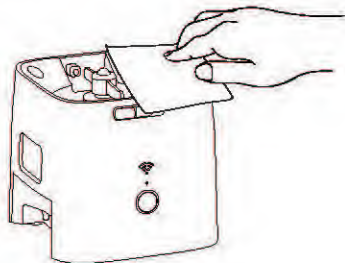

Le plateau du bol, le bol en acier inoxydable, la trémie et le couvercle peuvent être lavés à l'eau.



Spezifikationen

Modèle	RWSQ-12	Alimentation par batterie	4 piles alcalines AA
Saisir	AC 100-240V 50/60Hz	Dimensions	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
Capacité	2L	Gewicht	1kg / 2.2lbs

Comment régler le distributeur d'aliments pour animaux de compagnie?

Processus de préparation

- Système : iPhone ios system 9.0 ou supérieur ; smartphone Android system 4.4 ou supérieur.
- Le portable doit se connecter au WiFi 2.4Ghz. Si le vôtre est en 5Ghz, changez-le en 2.4Ghz.
- Le compte et le mot de passe du WiFi se composent de 12 chiffres et lettres au maximum. Aucun symbole spécial n'est acceptés. N'utilisez pas le chinois.
- Assurez-vous que le Bluetooth et le service de localisation sont activés sur votre téléphone.
- Gardez l'appareil à proximité du routeur wifi. La distance entre eux ne doit pas dépasser 33 pieds/10 mètres et aucun obstacle mural ne doit les séparer.

Télécharger L'application Et Vous Connecter

- Scannez le code QR ou cherchez "ROJECO" dans App Store ou Google Play pour télécharger l'application.



ROJECO



App Store




Google Play

- Créez et connectez-vous à votre compte.



Remarque : la langue de l'APP dépend de la langue par défaut de portable.

Ajouter un dispositif

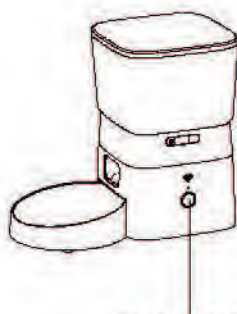

Bouton De Réglage

1. Allumez le distributeur d'aliments, appuyez longuement sur le bouton de réglage pendant 5 secondes, puis vous verrez la lumière verte clignoter rapidement, s'éteindre pendant 2 secondes et se rallumer.

2. Activez d'abord le bluetooth et le WiFi du portable, puis ouvrez "App ROJECO", cliquez sur "Ajouter un dispositif" ou "+", "Distributeur d'aliments ROJECO" s'affichera, et puis cliquez sur "Ajouter".

3. Entrez le mot de passe du WIFI, cliquez sur "**Suivant**".



4. Connectez-vous avec succès comme sur l'image ci-dessus, cliquez sur "**Suivant**".



5. Vous pouvez changer le nom du distributeur d'aliments si vous le souhaitez, puis cliquez sur "Terminé". Une fois la connexion réussie, la lumière verte reste toujours allumée.



6. Entrez sur la page principale, vous pouvez choisir la portion, puis cliquez sur "**Rapide**" pour commencer l'alimentation immédiatement.

Ajouter Un Plan De Repas



1. Cliquez sur **"Plan de repas"** pour accéder à la page des paramètres.



2. Cliquez sur le bouton **"Ajouter"** pour ajouter un plan d'alimentation.



3. Réglez le temps et la portion selon les besoins. Cliquez sur **"Sauvegarde"** pour terminer.

Explication de l'interface Ajouter Un Plan De Repas



Plan1
08:30(Tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis)/6 Portions.



Plan 2
12:00 Tous les jours/12 Portions.

Enregistrement de flux




1. Cliquez sur **"Enregistrement de flux"**.

2. Entrez dans la page **"Histoire"**.

• Note : Si l'appareil est déconnecté, il va continuer à nourrir votre animal selon votre plan d'alimentation, mais il n'aura plus d'enregistrement de l'alimentation.

Indicateurs Lumineux

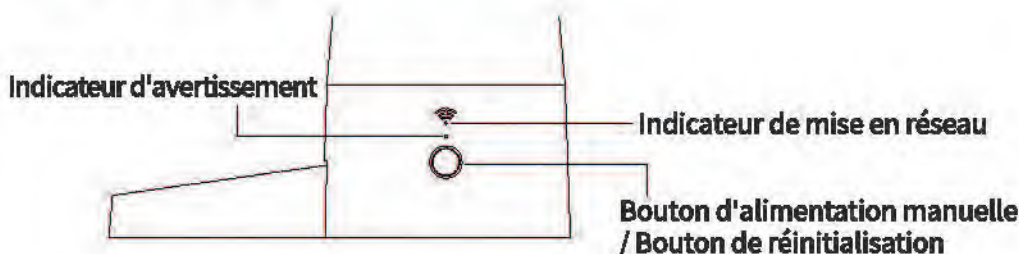

Indicateurs Lumineux	Action	Status
Indicateur de mise en réseau	Lumière verte clignote rapidement	Se déconnecter de l'internet
	Lumière verte reste allumée	Réseau connecté
Indicateur d'avertissement	Lumière rouge clignote rapidement	Le distributeur d'aliments est bloqué
	Lumière rouge éteinte	Bon fonctionnement



- Appuyez brièvement deux fois sur le bouton pour alimenter manuellement une fois.
- Continuez à appuyer sur le bouton pendant 5s, le distributeur est réinitialisé.




Dépannage De La Version WiFi

Problème	Solution
Vous ne pouvez pas configurer le distributeur d'aliments sur votre portable.	1) Le compte et le mot de passe du WiFi se composent de 12 chiffres et lettres au maximum. Aucun symbole spécial n'est acceptés. N'utilisez pas le chinois. 2) Le portable doit se connecter au WiFi 2.4Ghz. Si le vôtre est en 5Ghz, changez-le en 2.4Ghz. 3) Assurez-vous que le Bluetooth et le service de localisation sont activés sur votre téléphone. 4) Problème d'application, certains conflits de programmes peuvent survenir. Veuillez redémarrer votre portable.
Le distributeur d'aliments se déconnecte du WiFi.	Signal du réseau faible, vérifiez si la distance entre votre alimentation et votre routeur ne dépasse pas 33ft/10m et qu'il n'y a pas de murs en béton ou trop d'obstacles entre eux. Sinon, le réseau du WiFi peut être faible et provoquer une connexion instable.
L'appareil ne peut pas distribuer des aliments ou la portion n'est pas correcte.	1) Nourrissez votre animal après que le bol soit vide. 2) Vérifiez si la sortie d'aliments est bloquée, si oui, nettoyez avant de nourrir votre animal. 3) Nettoyez la boîte à piles et remplacez les piles par des neuves.
Le distributeur d'aliments ne fonctionne pas lorsqu'il est allumé.	1) Vérifiez si la source d'alimentation fonctionne bien et que le cordon électrique est correctement connecté. 2) N'utilisez pas les piles comme source d'alimentation, vérifiez si le distributeur d'aliments pour animaux de compagnie fonctionne normalement. (Lorsque l'appareil est alimenté par la batterie de secours, vous ne pouvez pas utiliser l'APP pour le contrôler à distance, mais il distribue des aliments selon les plans du repas que vous avez enregistrés parce qu'il y a une fonction de mémoire.).

Descripción Del Producto

Vista Frontal

1. Tapa
2. Cierre de tapa
3. Tanque de comida
4. Rotor
5. Bloqueo del depósito de alimentos
6. Botón de reinicio / botón de alimentación manual
7. Base del tanque
8. Punto de venta de comida
9. Recipiente de acero inoxidable
10. Bandeja para tazones

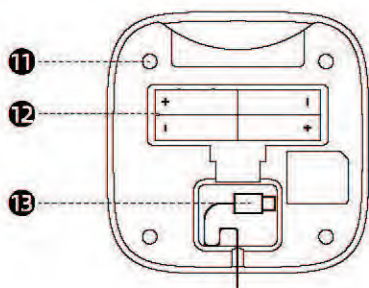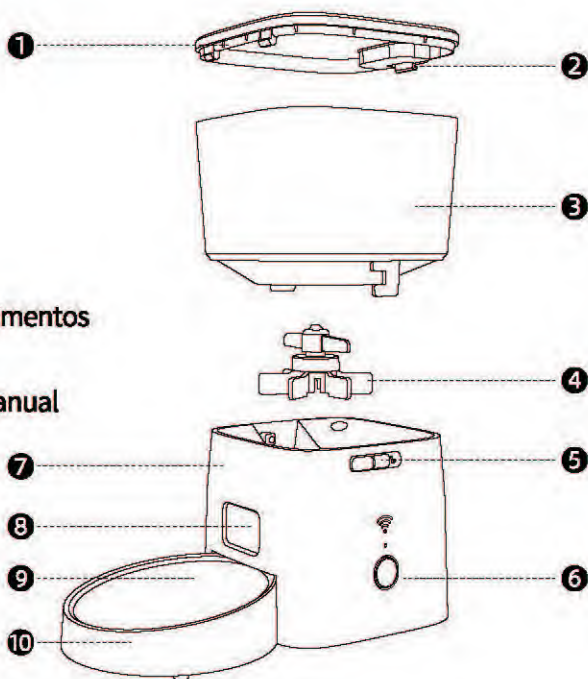


Vista Inferior

11. Almohadilla de goma antideslizante
12. Compartimiento de la batería
13. Puerto de alimentación USB-C
14. Tapa del compartimiento de la batería


Cómo Instalar

1. Retire todos los accesorios del contenedor de grano del alimentador.

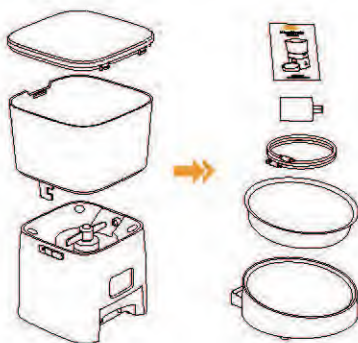


2. Enchufe el adaptador de corriente. Si lo desea, instale 4 pilas alcalinas AA (no incluidas) en caso de un corte de energía.

Nota: Las baterías son sólo para la alimentación de respaldo y no deben utilizarse como fuente de alimentación principal.

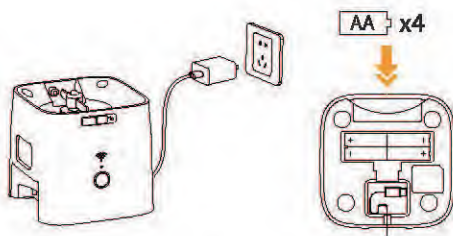


3. Instale el depósito de grano y deslice el pestillo del depósito hacia la derecha para bloquearlo.

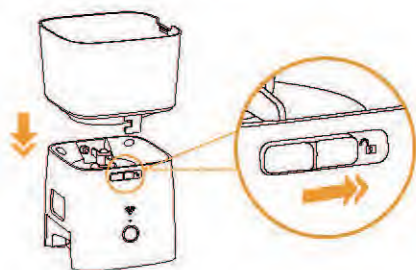


4. Llene el tanque de comida con la comida seca favorita de su mascota, alise la comida y coloque la tapa.

Nota: Adecuado para alimentos secos con croquetas de 2 a 15 mm (0,07 a 0,6 pulgadas) de diámetro. Las croquetas más grandes pueden atascarse en la salida de alimentos.

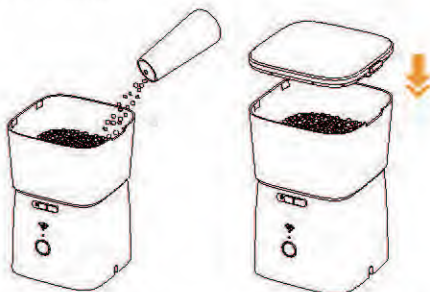


5. Coloque el tazón de acero inoxidable en la bandeja de comida. Levante el comedero y deslice el soporte en la ranura en la parte inferior del comedero.

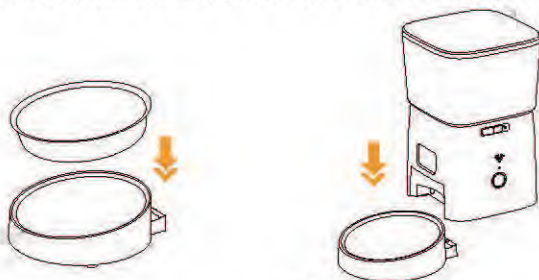


Desmontar Para Limpiar


1. Deslice el cierre del cañón de grano hacia la izquierda para desbloquearlo.

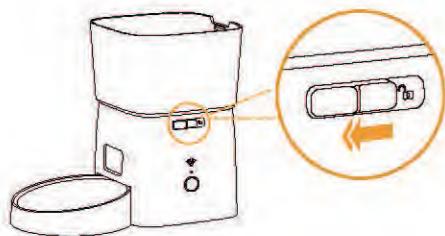

2. Levante el depósito de comida y el bol.

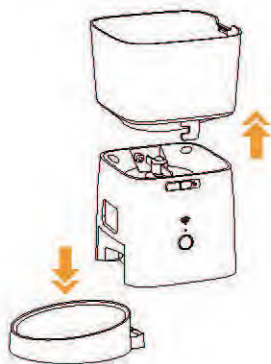

La unidad base no se puede sumergir en agua. solo usa un paño para limpiar.

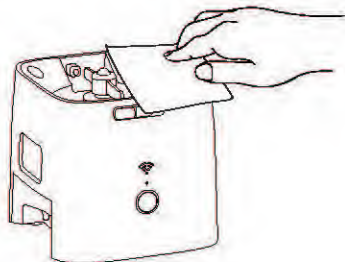

La bandeja del tazón, el tazón de acero inoxidable, la tolva y la tapa se pueden lavar con agua.



Especificaciones

Modelo	RWSQ-12	Potencia de la batería	4 pilas alcalinas AA
Aporte	AC 100-240V 50/60Hz	Dimensiones	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
Capacidad	2L	Peso	1kg / 2.2lbs

Cómo Configurar El Alimentador Para Mascotas ?

Proceso de preparación

- Sistema: iPhone sistema ios 9.0 o superior; smartphone sistema Android 4.4 o superior.
- El teléfono debe estar conectado a wifi 2.4G. Si tu wifi es de 5G, ajústalo a wifi 2.4G.
- La contraseña de wifi tiene que estar compuesta por no más de 12 dígitos y letras . No se admiten símbolos especiales. No utilice el idioma chino.
- Asegúrate de que el Bluetooth y los servicios de localización están activados en tu teléfono.
- Por favor, mantenga el alimentador cerca del router wifi. La distancia entre el alimentador para mascotas y el router Wifi no supera los 33 pies/10m y no hay barreras de pared entre ellos.

Descargar la aplicación e iniciar sesión

- Escanee el código QR o busque "ROJECO" en App Store o Google Play para descargar la aplicación.



ROJECO




App Store




Google Play

- Regístrese o acceda a su cuenta.

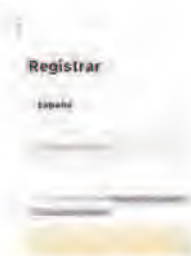

Nota: El idioma de la aplicación depende del idioma por defecto de su teléfono.

Añadir Dispositivo

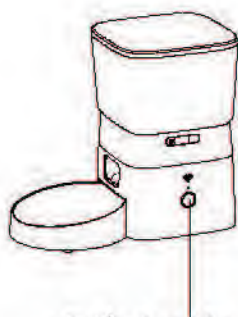

Botón de configuración

1. Encienda el alimentador, mantenga presionado el botón de configuración durante 5 segundos, verá que la luz verde parpadea rápidamente, se apaga durante 2 segundos y vuelve a encenderse.

2. Encienda primero el Bluetooth y el WiFi en su teléfono luego abra **"ROJECO App"**, haga clic en **"Añadir dispositivo"** o **"+"**. Al aparecer **"ROJECO Alimentador"**, haga clic en **"Añadir"**.

3. Introduzca la contraseña de WiFi, haga clic en **"Siguiente"**.



4. Haga clic en **"Siguiente"** cuando la conexión sea exitosa como se muestra la imagen anterior.



5. Puede cambiar el nombre del alimentador para mascotas si lo necesita, haga clic en **"Finalizado"**. Después de conectarse con éxito, la luz verde se mantendrá encendida.



6. Entrar en la página principal. puede elegir la porción, y luego hacer clic en **"Rápido"** para empezar a alimentar inmediatamente.

Añadir un plan de comidas



1. Haga clic en **"Régimen de comidas"** para entrar en la página de configuración.



2. Pulse el botón **"Agregar"** para añadir un plan de comidas.



3. Configure el horario y la porción en función de las necesidades. Haga clic en **"Guardar"** para terminar.

Añadir Plan de comidas descripción de la interfaz



Plan1
08:30(Todos los miércoles, jueves, viernes y sábados)/6 porciones.



Plan 2
12:00 Todos los días/12 porciones.

Registro de alimentación




1. Haga clic en **"Registro de alimentación"**.

2. Entrar en la página **"Historia"**

• **Nota:** Después de desconectar la red, la máquina seguirá alimentando a su mascota según su plan de comidas sin registro de alimentación.

Luces Indicadoras

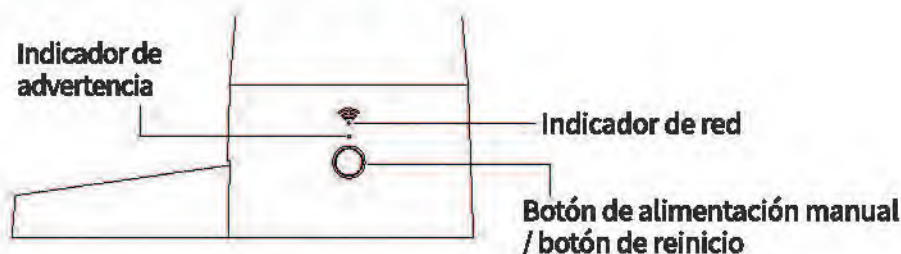

Luces Indicadoras	Acción	Estado
Indicador de red	Luz verde parpadea rápidamente	Desconectarse de Internet
	Luz verde permanece encendida	Red conectada
Indicador de advertencia	Luz roja parpadea rápidamente	El alimentador está atascado
	Luz roja apagada	Buen funcionamiento



- Pulse brevemente el botón dos veces, se alimentará manualmente una vez.
- Mantenga pulsado el botón durante 5s para reiniciar el alimentador.




Solución De Problemas De La Versión WiFi

Problema	Solución
No se puede conectar el alimentador a su teléfono.	1) La cuenta y la contraseña del WiFi tienen que estar compuestas por no más de 12 dígitos y letras. No se admiten símbolos especiales. No utilice el idioma chino. 2) El teléfono móvil debe conectarse con WiFi 2.4G. Si tu WiFi es de 5G WiFi, ajústalo a 2.4G WiFi. 3) Asegúrate de que el Bluetooth y los servicios de localización están "encendidos" en tu teléfono. 4) Problema de aplicación, algunos conflictos de programa pueden ocurrir. Por favor, reinicia tu móvil.
El alimentador aparece desconectado del WiFi.	Desconexión débil, por favor,verifique que la distancia entre su alimentador y el router no es más de 33 pies/10m, y no hay paredes de hormigón o demasiados obstáculos entre ellos. Si no,la red WiFi puede ser débil y causar una conexión inestable.
El alimentador no puede dispensar comida o la porción de alimentos no es precisa.	1) Por favor, espere a que el bol de comida esté vacío antes de alimentarlo. 2) Por favor, verifique si la salida de alimentos está bloqueada o no, si es así, límpiela antes de alimentar. 3) Limpie la caja de las pilas y sustituya las pilas por nuevas.
El alimentador para mascotas no funciona cuando se enciende.	1) Por favor, verifique que la fuente de alimentación funciona y que el cable de alimentación está conectado correctamente. 2) Por favor, intente utilizar la batería como fuente de alimentación para verificar si el alimentador para mascotas funciona normalmente. (Cuando el aparato se alimenta con la batería, no se puede utilizar la APP para el control remoto, pero en este momento el aparato todavía tiene una función de memoria y se puede alimentar de acuerdo con el plan de comidas que se establece).

Descrizione Del Prodotto

Vista Frontale

1. Coperchio
2. Blocco coperchio
3. Serbatoio alimentare
4. Rotore
5. Blocco del serbatoio del cibo
6. Pulsante di reset
/ Pulsante di alimentazione manuale
7. Base serbatoio
8. Presa di cibo
9. Ciotola in acciaio inossidabile
10. Vassoio ciotola

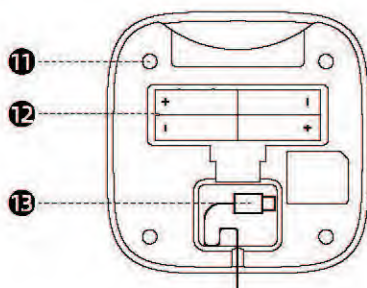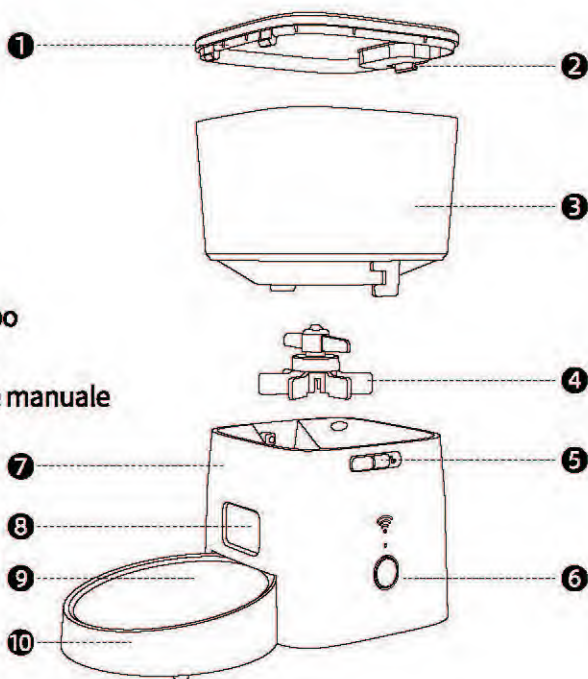


Vista Dal Basso

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 11. Cuscinetto in gomma antiscivolo | 12. Vano batteria |
| 13. Porta di alimentazione USB-C | 14. Coperchio del vano batteria |


Come Installare

1. Rimuovere tutti gli accessori dal contenitore della granella dell'alimentatore.

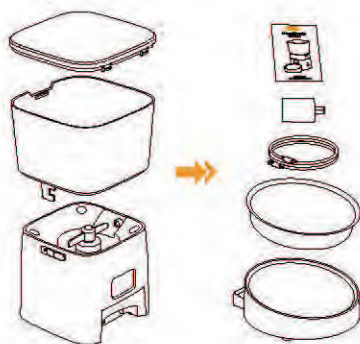


2. Collegare l'alimentatore. Se lo desideri, installa batterie alcaline 4 * AA (non incluse) in caso di interruzione di corrente.

Nota: le batterie sono solo di riserva e non devono essere utilizzate come fonte di alimentazione principale.

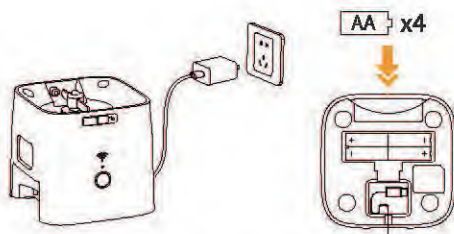


3. Installare il contenitore per cereali e far scorrere il fermo del contenitore verso destra per bloccarlo.

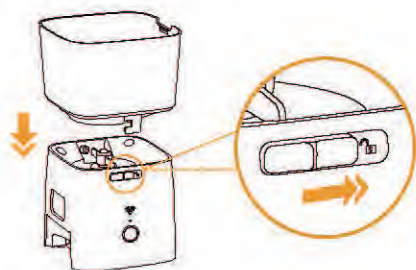


4. Riempi il serbatoio del cibo con il cibo secco preferito del tuo animale domestico, lascia il cibo e metti il coperchio.

Nota: adatto per alimenti secchi con crocchette di dimensioni comprese tra 2 e 15 mm (0,07-0,6 pollici) di diametro. Le crocchette più grandi potrebbero rimanere bloccate all'uscita del cibo.

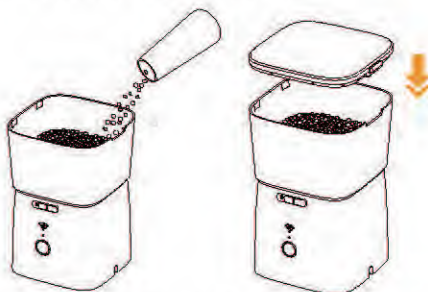


5. Posizionare la ciotola in acciaio inossidabile nel vassoio del cibo. Sollevare l'alimentatore e far scorrere il supporto nella scanalatura sul fondo dell'alimentatore.

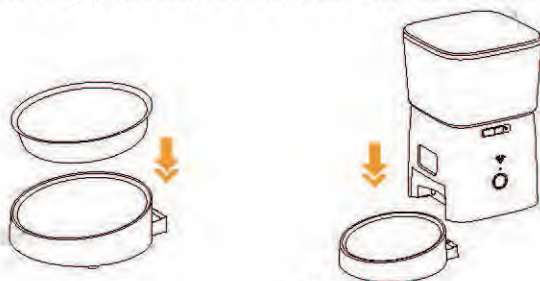


Smontare Per La Pulizia


1. Far scorrere la serratura del barile di cereali verso sinistra per sbloccarla.

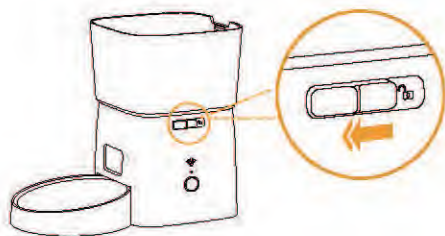

2. Sollevare il serbatoio del cibo e la ciotola.

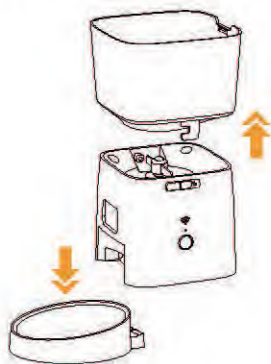

L'unità base non può essere immersa in acqua. basta usare un panno per pulire.

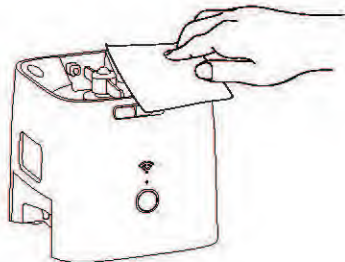

Il vassoio della ciotola, la ciotola inossidabile, la tramoggia e il coperchio possono essere lavati con acqua.



Specifiche

Modello	RWSQ-12	Carica batteria	4 batterie alcaline AA
Ingresso	AC 100-240V 50/60Hz	Dimensioni	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
Capacità	2L	Peso	1kg / 2.2lbs

Come impostare l'alimentatore per animali domestici ?

Processo di preparazione

- Sistema: iPhone sistema iOS 9.0 o superiore; smartphone sistema Android 4.4 o superiore.
- Il telefono cellulare deve connettersi con una rete wifi 2.4G. Se il vostro wifi è di tipo 5G, impostatelo su wifi 2.4G.
- La password wifi è composta da non più di 12 cifre e lettere. Non sono supportati simboli speciali. Non utilizzare il cinese.
- Assicurarsi che il Bluetooth e i servizi di localizzazione siano attivi sul telefono.
- Tenere la mangiatoia vicino al router wifi. La distanza tra l'alimentatore per animali domestici e il router wifi non deve superare i 33ft/10m e non ci sono barriere a muro tra di loro.

Scarica l'app e accedi

- Scansionate il codice QR o cercate "ROJECO" su App Store o Google Play per scaricare l'app.



ROJECO



App Store




Google Play

- Iscriviti o accedi al tuo account.



Nota: la lingua dell'APP dipende dalla lingua predefinita del cellulare.

Aggiungi Dispositivo

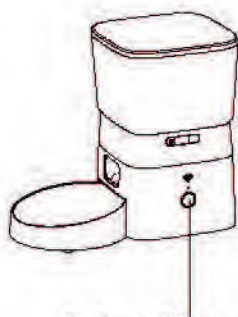

Bottone di Impostazione



1. Accendere l'alimentatore per animali domestici, premere a lungo il pulsante di impostazione per 5 secondi, quindi si vedrà la luce verde lampeggiare velocemente, spegnersi per 2 secondi e riaccendersi.

2. Accendere prima il Bluetooth e il wifi sul telefono e poi aprire l'applicazione ROJECO, fare clic su **"Aggiungi dispositivo"** o **"4"**, apparirà **"Alimentatore ROJECO"** e fare clic su **"Aggiungi"**.

3. Inserire la password wifi, fare clic su **"Avanti"**.



4. Collegare con successo come nell'immagine precedente, fare clic su **"Avanti"**.



5. Se necessario, è possibile modificare il nome dell'alimentatore per animali domestici e fare clic su **"Fine"**. Dopo la connessione, la luce verde rimarrà accesa.



6. È possibile scegliere la porzione, quindi selezionare **"Presto"** per avviare immediatamente l'alimentazione.

Aggiungere un piano pasti



1. Fare clic su **"Piano pasto"** per accedere alla pagina di impostazione.

2. Fare clic sul pulsante **"Aggiungere"** per aggiungere un piano di alimentazione.

3. Impostare gli orari e le porzioni in base alle esigenze. Fare clic su **"Salva"** per terminare.


Aggiungere l'interfaccia del piano pasti descrizione



08:30

Ogni mercoledì e giovedì, venerdì e sabato.

6

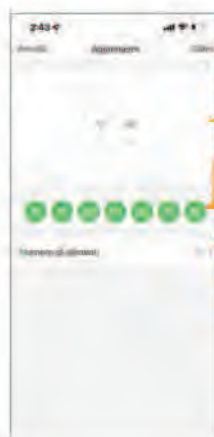

12:00

Ogni domenica/mercoledì/giovedì/venerdì/sabato.

12

Plan 1
08:30 (ogni mercoledì, giovedì, venerdì e sabato) /6 porzioni.

Plan 2
12:00 Ogni giorno/12 porzioni.

Registro di alimentazione




1. Fare clic su **"Feed record"**.



2. Accedere alla pagina **"Storia"**.

• Nota: dopo la disconnessione della rete, la macchina continuerà a nutrire l'animale in base al piano di alimentazione senza registrare l'alimentazione.

Indicatori Luminosi

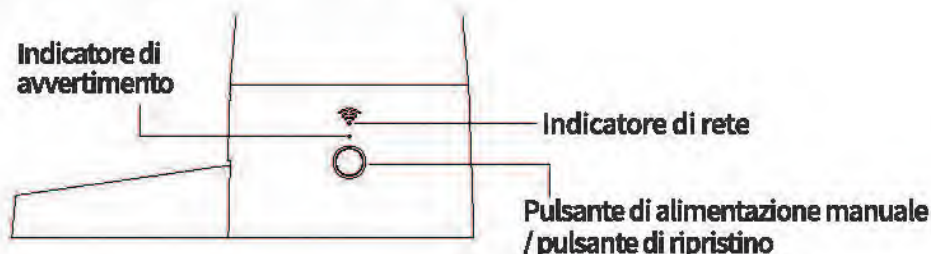

Indicatori Luminosi	Azione	Stato
Indicatore di rete	Luce verde lampeggia rapidamente	Disconnettersi da Internet
	Luce verde rimane accesa	Rete connessa
Indicatore di avvertimento	Luce rossa lampeggia rapidamente	L'alimentatore è bloccato
	Luce rossa spenta	Funzionamento corretto



- Premendo brevemente il pulsante due volte, l'alimentatore si alimenta manualmente una volta.
- Se si tiene premuto il pulsante per 5 secondi, l'alimentatore viene ripristinato.




Risoluzione Dei Problemi Della Versione WiFi

Problema	Soluzione
Non è possibile configurare l'alimentatore sul telefono.	1) L'account e la password wifi sono composti da non più di 12 cifre e lettere. Non sono supportati simboli speciali. Non utilizzare il cinese. 2) Il telefono cellulare deve connettersi con una rete wifi 2.4G. Se il vostro wifi è di tipo 5G, impostatelo su wifi 2.4G. 3) Assicurarsi che il Bluetooth e i servizi di localizzazione siano attivi sul telefono. 4) Problemi con le applicazioni, potrebbero verificarsi alcuni conflitti tra i programmi. Riavviare il cellulare.
L'alimentatore appare disconnesso dal wifi.	Se la disconnessione è debole, verificare che la distanza tra l'alimentatore e il router non sia superiore a 10 metri e che non vi siano muri di cemento o troppi ostacoli tra i due. In caso contrario, la rete wifi potrebbe essere debole e causare una connessione instabile.
La mangiatoia non è in grado di erogare il cibo o la porzione di cibo non è precisa.	1) Prima di somministrare il cibo, attendere che la ciotola sia vuota. 2) Controllare se l'uscita del distributore di cibo è ostruita; in caso affermativo, ripararla prima di somministrare il cibo. 3) Pulire la scatola delle batterie e sostituirle con batterie nuove.
La mangiatoia per animali domestici non funziona quando viene accesa.	1) Verificare che la fonte di alimentazione sia funzionante e che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. 2) Provare a utilizzare la batteria come fonte di alimentazione per verificare se l'alimentatore per animali domestici funziona normalmente. (Quando il dispositivo è alimentato a batteria, non è possibile utilizzare l'APP per il controllo remoto, ma in questo momento il dispositivo ha ancora una funzione di memoria e può essere alimentato in base al piano di alimentazione impostato).

製品紹介

正面図

1. ふた
2. ふたロック
3. フードタンク
4. ローター
5. フードタンクロック
6. リセットボタン/手動給餌ボタン
7. タンクベース
8. フードアウトレット
9. ステンレスボウル
10. ボウルトレイ

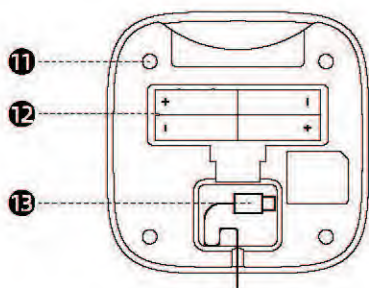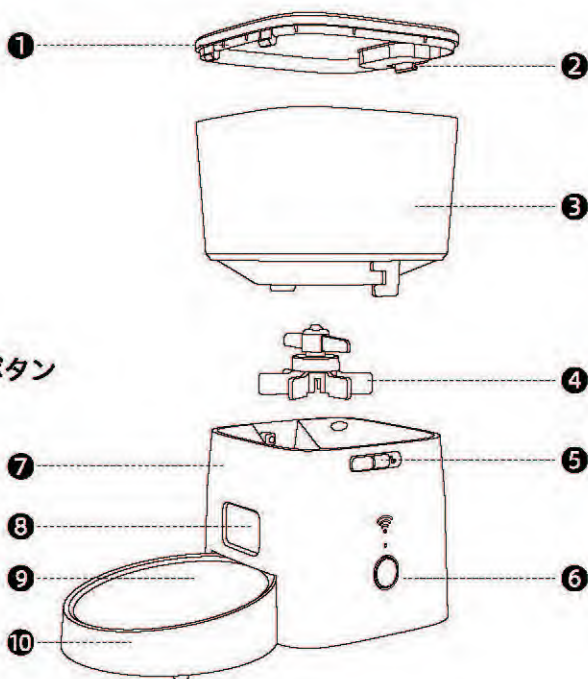


底面図

- | | |
|-----------------|------------|
| 11. 滑り止めラバーパッド | 12. 電池ボックス |
| 13. USB-C 電源ポート | 14. 電池室カバー |


取付方法

1. フードタンクから付属品をすべて取り除く。

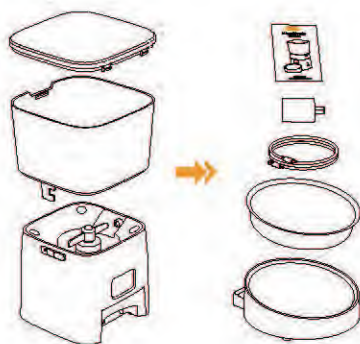


2. 電源アダプタを差し込みます。必要に応じて、停電の場合に備えて 4*AA アルカリ電池 (別売り) を取り付けてください。

注: 電池は補助電源であり、主電源として使用しないでください。

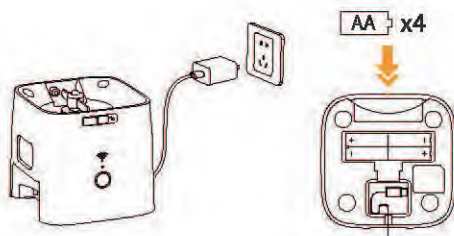


3. フードタンクを設置し、フードタンクロックを右にスライドさせてロックする。

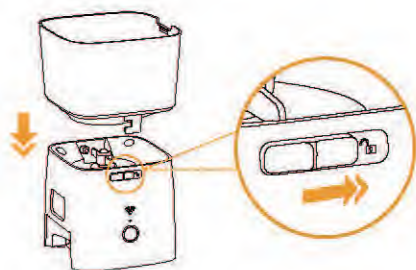


4. フードタンクにペットのお気に入りのドライフードを入れ、フードを滑らかにして蓋をします。

注: キブルサイズが直径 2 ~ 15 mm (0.07 ~ 0.6 インチ) のドライフードに適しています。大きめのキブルは、食品排出口に詰まる可能性があります。

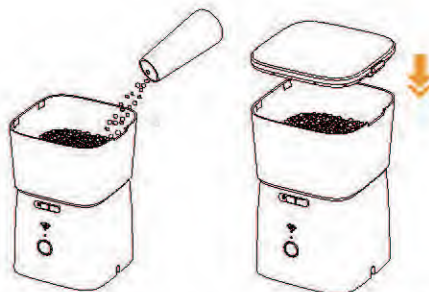


5. ステンレス製のボウルをフードトレイに置きます。フィーダーを持ち上げて、ホルダーをフィーダーの底の溝にスライドさせます。

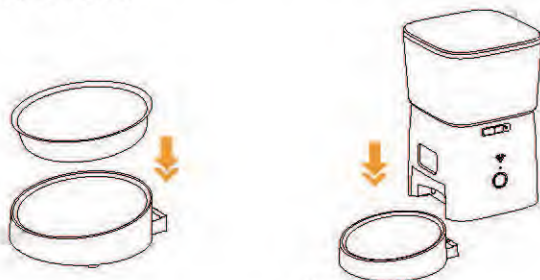


お手入れのために分解


1. フードタンクのロックを左にスライドさせ、ロック解除する。

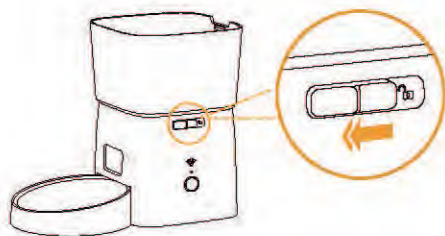

2. フードタンクとボウルを持ち上げます。

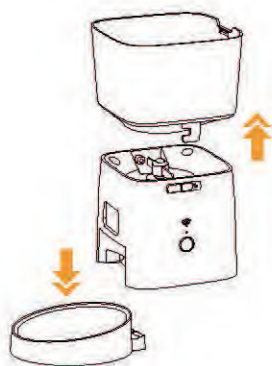

ベースユニットを水中に沈めることはできません。布で拭くだけ。

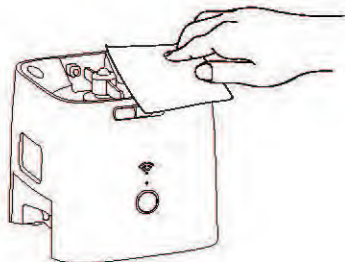

ボウル受け、ステンレスボウル、フードタンクと蓋は水洗い可能です。



仕様

モデル	RWSQ-12	バッテリー電力	単3形アルカリ乾電池4本
入力	AC 100-240V 50/60Hz	寸法	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
容量	2L	重さ	1kg / 2.2lbs

ペットフィーダーの設置方法

準備工程

- システム: ios システム 9.0 以上、Android システム 4.4 以上。
- 2.4G wifi に接続されている必要があります。wifi が 5G wifi の場合、2.4G wifi に設定してください。
- wifi のパスワードは 12 桁以下の数字と英字で構成されています。特殊記号には対応していません。中国語は使用しないでください。
- お使いの端末の Bluetooth と位置情報サービスが「オン」になっていることを確認してください。
- フィーダーは無線 LAN ルーターの近くに置いてください。ペットフィーダーと無線 LAN ルーターの距離は 33 フィート / 10 メートル以下で、両者の間に壁がないことが必要です。

アプリのダウンロード&ログイン

- QR コードを読み取るか、App Store または Google Play で「ROJECO」と検索し、アプリをダウンロードしてください。



ROJECO




App Store




Google Play

- アカウント登録とサインイン。

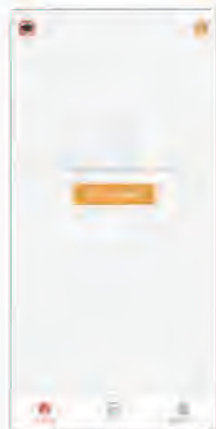

注意: アプリの言語は、お使いの携帯電話のデフォルト言語に依存します。

デバイスを追加

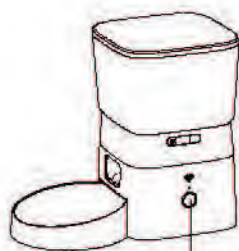

設定ボタン



1. フィーダーの電源を入れ、セットボタンを5秒間長押しすると、緑色のランプが速く点滅し、2秒間消灯し、再び点灯するのが見えます。

2. まずスマホの Bluetooth と WiFi をオンにし、「ROJECO アプリ」を開き「デバイスを追加」または「+」をクリックすると、次のように表示されます。「ROJECO Feeder」が表示されます、「追加」をクリックする。

3. WiFi パスワードを入力し、「次へ」をクリックします。



4. 上図のように接続に成功しましたので、「次へ」をクリックします。

5. 必要に応じてペットフィーダーの名前を変更し、「完了」をクリックします。接続に成功すると、緑色のランプが常に点灯します。

6. 「高速給餌」に移動します。ポーションを選んで「クイック」をクリックすると、すぐに給餌を開始することができます。

給餌計画を追加する



1. 「給餌計画」をクリックし、設定画面に進みます。



2. 「追加」ボタンをクリックして、給餌プランを追加します。



3. 必要に応じて、時間や分量を設定します。「保存」をクリックして終了します。

給餌計画を追加するインターフェース説明



08:30

毎週水、木、金、土

6

プラン1
8: 30 (水、木、金、土) /6 食。



12:00

毎週日、月、火、水、木、金、土

12

プラン2
12:00 毎日 /12 食。




1 「給餌記録」をクリックします。

2 「給餌記録」ページに移動します。

・注: ネットワークから切断した後も、本体は給餌スケジュールに従ってペットに給餌し続け、給餌履歴は残りません。

インジケータランプ

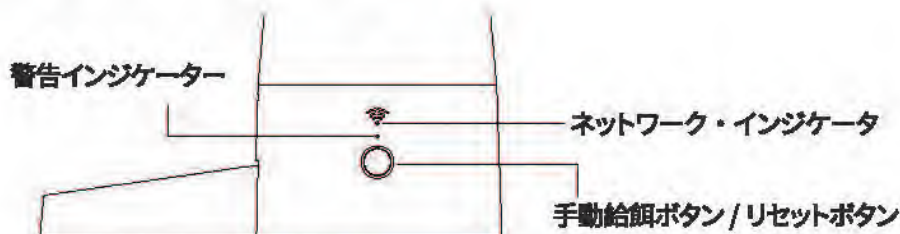

インジケータランプ	アクション	意味
ネットワーク・インジケータ	緑色のランプが速く点滅	インターネットから切断する
	緑色のランプが常に点灯	接続ネットワーク
警告インジケータ	赤いランプが速く点滅	餌詰られる
	赤ランプが点灯しない	正しく機能する



・ボタンを2回押して、手動で1ポーション餌を出します。
・ボタンを5秒間長押しするとリセットされます。




WiFiバージョンの故障排除

問題	解決
スマホがフィーダーと接続できません？	1) WiFi アカウントとパスワードは 12 桁以下の数字と英字で構成され、特殊記号はサポートされていませんので、中国語は使用しないでください。 2) 2.4G WiFi に接続している必要があります。WiFi が 5G WiFi の場合は、2.4G WiFi に設定してください。 3) 携帯電話の Bluetooth と位置情報サービスが「オン」になっていることを確認してください。 4) アプリケーションの問題、いくつかのプログラムの競合が発生する可能性があります。携帯電話を再起動してください。
フィーダーがネットワークから切れた。	ネットワーク信号が弱い場合、フィーダーとルーターの間の距離が 33ft/10m 以下であること、間にコンクリートの壁や障害物が多すぎないかどうかを確認してください。そうでない場合は、WiFi ネットワークが弱くなり、接続が不安定になることがあります。
フィーダーが給餌しない。	1) 給餌の前にボウルを空にしてください。 2) 餌の出口が詰まっていないか確認してください。詰まっている場合は、食べさせる前に取り除いてください。 3) バッテリーボックスを清掃し、新しいバッテリーと交換してください。
ペットフィーダーのスイッチを入れても動作しません。	1) 電源が正常に動作していること、電源ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 2) 電池を電源として使用し、ペットフィーダーが正常に動作することを確認してください。(バッテリーで給電しているときは、APP によるリモートコントロールはできませんが、このときにもメモリー機能があり、設定した給餌スケジュールに従って給餌することができます。)

产品介绍

正视图

1. 盖子
2. 盖子锁扣
3. 粮桶
4. 叶轮
5. 粮桶锁扣
6. 重置键/手动喂食键
7. 粮桶底座
8. 出粮口
9. 不锈钢碗
10. 碗托盘

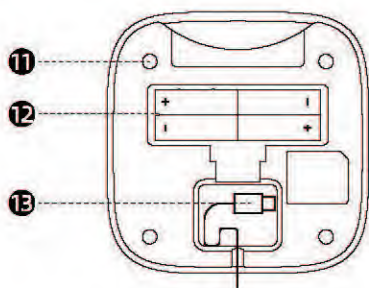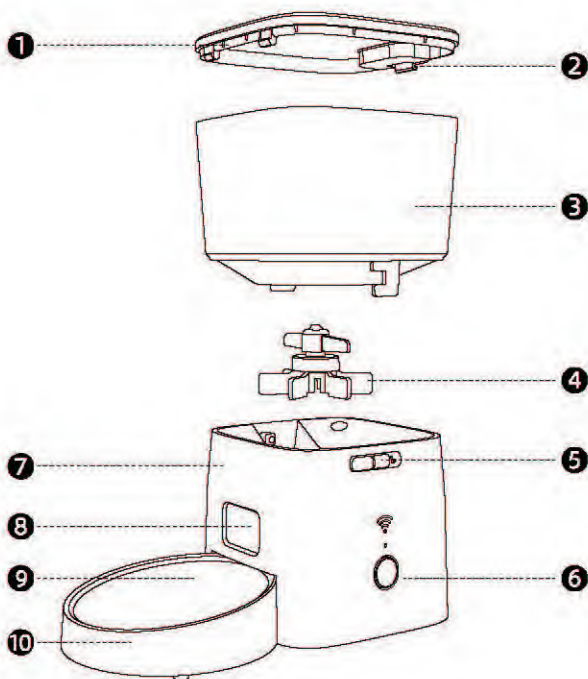


底视图

- | | |
|----------------|----------|
| 11. 防滑橡胶垫 | 12. 电池仓 |
| 13. USB-C 电源接口 | 14. 电池仓盖 |


如何安装

1. 将配件从喂食器粮桶内全部取出。

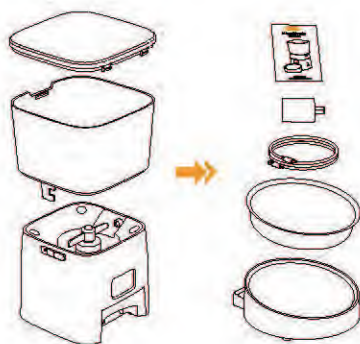


2. 插入电源适配器。如果需要，请安装4节5号干电池（不包括在内）以防停电。

注：电池仅用作备用电源，不应作为主电源。

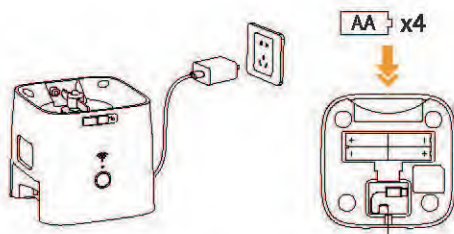


3. 安装粮桶，并将粮桶锁扣右滑上锁。

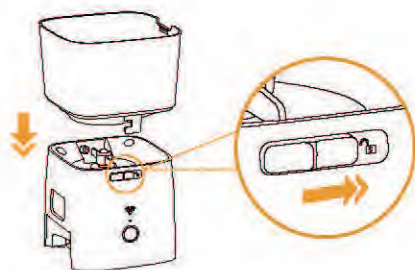


4. 用宠物最喜欢的干粮填充粮桶。将食物抹平，并盖上盖子。

注：适用于直径为2-15毫米/0.07-0.6英寸的干粮。较大的食物可能会卡在食物出口处。


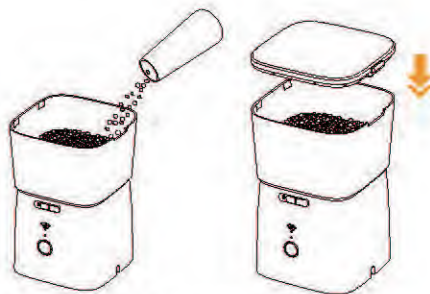


5. 将不锈钢碗放入食物托盘。提起喂食器并将食物托盘槽口滑入喂食器底部的凹槽中。

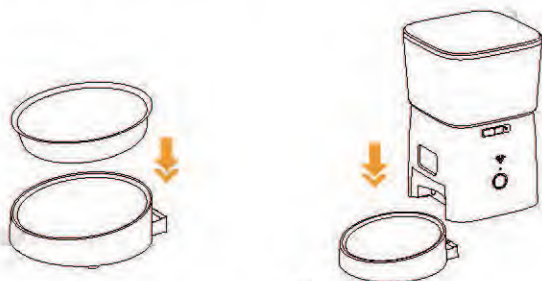


拆卸清洗

1. 将粮桶的锁向左滑动, 以将其解锁。
2. 取下粮桶和食盆。

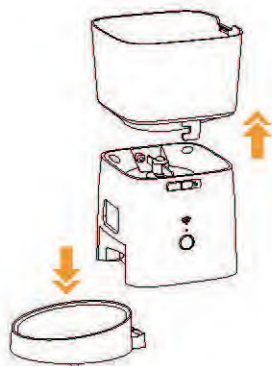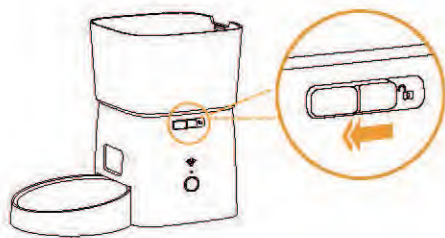

底座不能浸入水中。用湿布把它擦干净。

碗托盘、不锈钢碗、粮桶和盖子可以在水槽中清洗。

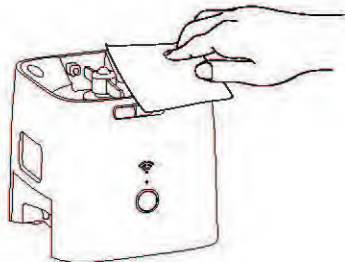

参数

型号	RWSQ-12	电池供电	4节5号干电池
输入	AC 100-240V 50/60Hz	尺寸	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
容量	2L	重量	1kg / 2.2lbs

如何设置宠物喂食器

准备进程

- 系统 :iPhoneios 系统 9.0 以上 ; 智能手机 Android 系统 4.4 以上。
- 手机要连接 2.4G wifi。如果你的 wifi 是 5G wifi，设置为 2.4G wifi。
- wifi 密码由不超过 12 位数字和字母组成。不支持特殊符号。不要使用中文。
- 确保手机上的蓝牙和定位服务“开启”。
- 请将馈线靠近 wifi 路由器。宠物喂食器和 Wifi 路由器之间的距离不超过 33 英尺 /10 米并且它们之间没有墙壁障碍。

下载APP并登录

- 扫描二维码或在 App Store 或 Google Play 搜索“ROJECO”下载 APP。



ROJECO



App Store




Google Play

- 注册并登录账号。



注 :APP 语言取决于您的手机默认语言。

添加设备

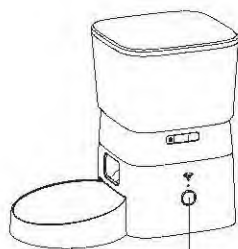

“配置”按钮

1. 开启喂食器，长按设置键 5 秒，绿灯快闪，熄灭 2s 后，重新亮起。



2. 首先打开手机蓝牙和 WiFi，然后打开“ROJECO APP”，点击“添加设备”或“+”。



3. 出现喂食器图标，点击“添加”。



4. 输入“Wi-Fi 名称及密码”点击“下一步”。



5. 单击“完成”连接成功后，绿灯常亮。



6. 进入主页面。您可以选择份数然后点击“快速喂食”立即开始喂食。

添加喂食计划



1. 点击“喂食计划”进入设置页面。

2. 单击“添加”按钮添加喂食计划。

3. 根据需要设置时间和份数单击“保存”完成。

添加喂食计划界面说明



08:30

每周三、周四、
周五、周六。

6



12:00

每周日、周一、周二、周三、
周四、周五、周六。

12

计划 1
8:30(每周三、周四、周五、周六)/6 份。

计划 2
12:00 每天 /12 份。

喂食记录




1. 点击“喂食记录”。

2. 进入“喂食记录”。

• 注: 断开网络后, 机器将继续按照您的喂养计划喂养您的宠物, 但喂食记录不会同步更新。

指示灯

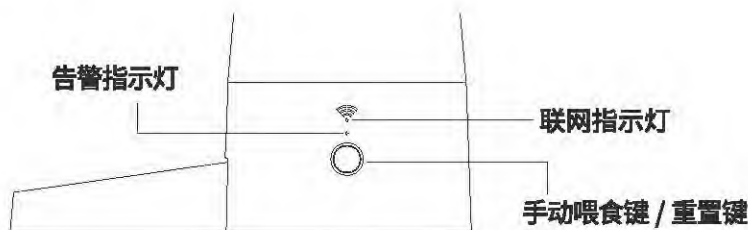

指示灯	动作	含义
联网指示灯	绿灯快闪	断网
	绿灯常亮	联网
告警指示灯	红灯快闪	卡粮
	红灯不亮	正常工作



- 短按两次按键, 手动出一份粮。
- 长按按键5s, 设备重置。



WiFi版故障排除

问题	解决方案
手机无法连接喂食器	1) WiFi 账号和密码由不超过 12 位数字和字母组成，不支持特殊符号，请勿使用中文。 2) 手机要连接 2.4G WiFi。如果您的 WiFi 是 5G WiFi，请将其设置为 2.4G WiFi。 3) 确保手机上的蓝牙和定位服务“开启”。 4) 应用程序问题，可能会发生一些程序冲突。请重启你的手机。
喂食器断开网络	网络信号差，请检查您的馈线和路由器之间的距离不超过 33ft/10m，并且它们之间没有混凝土墙或太多障碍物。否则 WiFi 网络可能较弱并导致连接不稳定。
喂食器无法分配食物	1) 请清空碗后再喂食。 2) 请检查出粮口是否堵塞，如果是，请在喂食前清理。 3) 清洁电池盒并更换新电池。
宠物喂食器开启后不工作	1) 请检查电源是否正常工作，电源线是否连接正确。 2) 请尝试使用电池作为电源，检查宠物喂食器是否能正常工作（当设备仅由备用电池供电，您无法使用 APP 进行远程控制，但此时设备仍有记忆功能，可以根据您设置的喂食计划喂食。）

제품 설명

전면보기

1. 뚜껑
2. 뚜껑 잠금장치
3. 푸드 탱크
4. 로터
5. 식품 탱크 잠금장치
6. 재설정 버튼/수동 피더
7. 탱크 베이스
8. 푸드 아울렛
9. 스테인리스 그릇
10. 그릇 쟁반

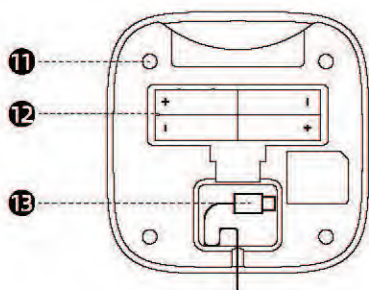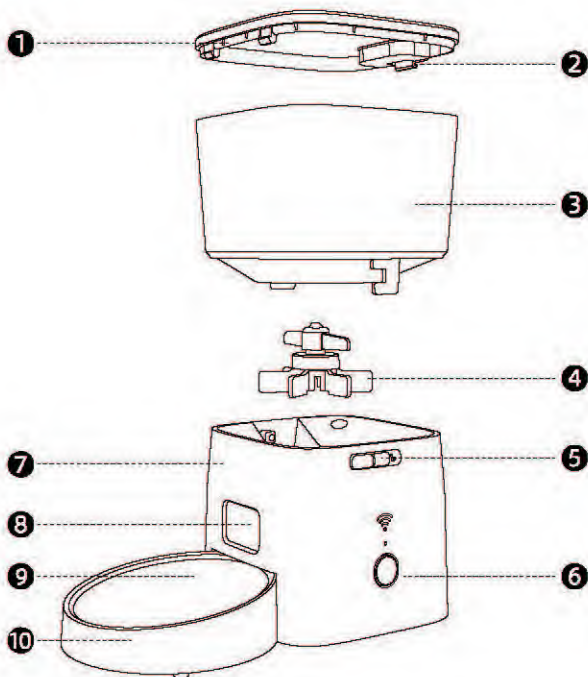


아래에서 보는 풍경

- | | |
|------------------|-------------|
| 11. 미끄럼 방지 고무 패드 | 12. 배터리함 |
| 13. USB-C 전원 포트 | 14. 배터리실 커버 |


설치하는 방법

1. 피더의 곡물 용기에서 모든 액세서리를 제거합니다.

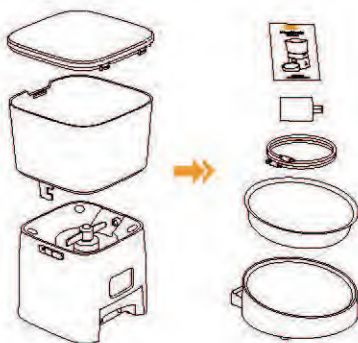


2. 전원 어댑터를 연결합니다. 원하는 경우 정전 시 4*AA 알카라인 배터리(미포함)를 설치하십시오.

참고: 배터리는 백업용으로만 전원을 공급하며 주 전원으로 사용해서는 안 됩니다.

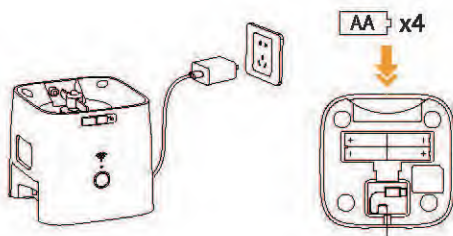


3. 곡물 보관함을 설치하고 보관함 래치를 오른쪽으로 밀어 잠급니다.

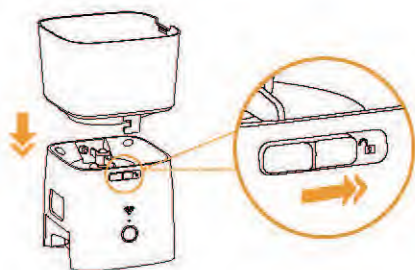


4. 애완 동물이 좋아하는 건조 식품으로 식품 탱크를 채우고 식품을 부드럽게하고 뚜껑을 덮으십시오.

참고: 직경이 2-15mm(0.07-0.6in)인 건사료 크기의 건조 식품에 적합합니다. 더 큰 사료는 음식물 배출구에 끼일 수 있습니다.

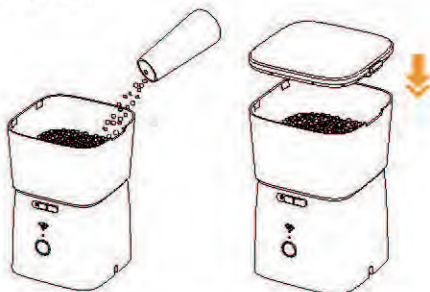


5. 스테인레스 스틸 보울을 식품 트레이에 놓습니다. 피더를 들어 올리고 홀더를 피더 바닥의 홈에 밀어 넣습니다.

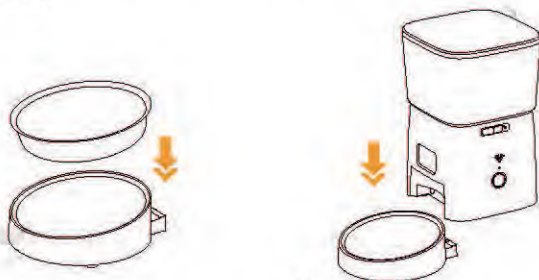


청소를 위해 분해


1. 곡물 통의 자물쇠를 왼쪽으로 밀어서 잠금을 해제합니다.

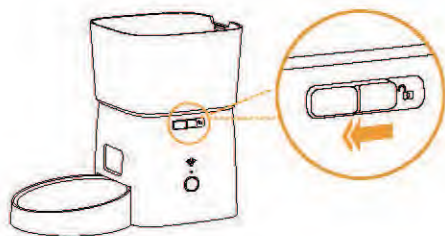

2. 먹이통과 그릇을 들어 올립니다.

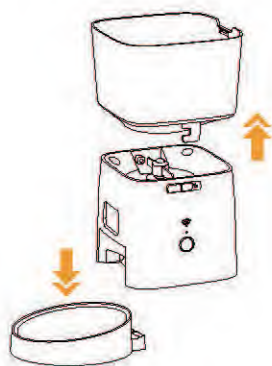

기본 장치는 물에 잠길 수 없습니다. 천을 사용하여 닦으십시오.

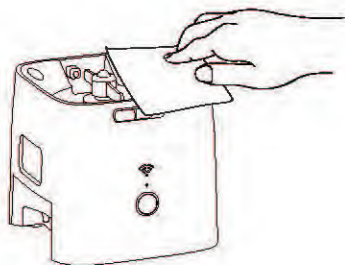

그릇 쟁반, 스테인리스 그릇, 호퍼 및 뚜껑은 물로 씻을 수 있습니다.



명세서

모델	RWSQ-12	배터리 구동	AA 건전지 4개
입력	AC 100-240V 50/60Hz	치수	250*166*162mm / 10*6.5*6.4in
용량	2L	무게	1kg / 2.2lbs

자동급식기 설정하기

준비사항

- 시스템 요구사항: iPhone ios 버전 9.0 이상; Android 4.4 이상.
- 휴대폰에서 2.4G WiFi를 연결해주시고 5G WiFi는 2.4G WiFi로 변경해주시오.
- WiFi 계정 및 비밀번호는 12개이하의 숫자 및 알파벳으로 구성하되 특수문자 및 중국어는 삼가해주시오.
- 휴대폰상의 블루투스 및 위치정보 모두 "on"으로 설정해주시오.
- 기기가 공유기와와의 거리를 33ft/10m이내로 조정하시고 기기와 공유기사이에 벽 또는 두꺼운 장애물이 없도록 확인하십시오.

어플리케이션 다운로드 및 로그인

- QR코드 스캔 또는 App Store/Google Play 에서 "ROJECO" 검색하여 어플리케이션 다운로드.



ROJECO



App Store




Google Play

- 회원가입 또는 로그인.



비고 APP언어설정은 휴대폰 언어설정과 동일합니다.

장치추가

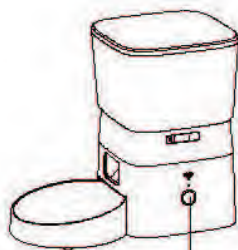

"구성" 버튼

1. 자동급식기 설정버튼을 5초동안 누르면 그린라이트는 깜빡거리고 2초 동안 꺼졌다가 다시 켜집니다.

2. 휴대폰 속 블루투스 및 WiFi를 켜주시고 **"ROJECO 추가"**을 열람합니다
"기기 추가" 또는 **"+"** 클릭 후 **"ROJECO 공급기"** 확인 및 **"추가"** 클릭.



3. WiFi 비밀번호 입력 후 **"다음"** 클릭.



4. 그림속처럼 연결설공 확인 후 **"다음"**클릭.



5. 자동급식기기의 명칭을 설정한 후 **"완료"**클릭. 연결성공 후 그린라이트는 켜집니다.



6. 홈으로 들어가기
급여량을 선택한 후 **"빠른급식"**버튼을 클릭하던 바로급식 시작합니다.

급식계획 추가하기



1. **“빠른급식”** 클릭 후 설정화면 들어가기.



2. **“추가”** 클릭하여 급식계획 추가하기.



3. 수요일에 따라 시간 및 급여횟수 설정 후 **“저장”** 클릭하여 저장하기.

급식계획 설정 인터페이스 설명



계획1
8:30 (매주 수요일, 목요일, 금요일,
토요일) 6회분.



계획2
12:00 매일/12회분.




1. "급식기록" 클릭

2. "설정" 들어가기

• **비고:** 네트워크 연결이 끊어질시, 기기는 기존 설정내용에 따라 급식작동하며 급식기록은 일시중단됩니다.

LED 디스플레이

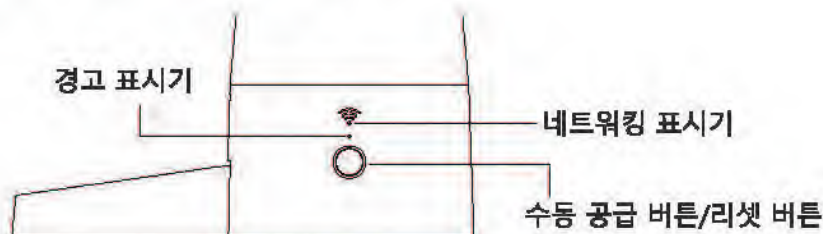

표시등	동작	상태
네트워킹 표시기	녹색 표시등이 빠르게 깜박임	인터넷 연결 끊기
	녹색 표시등 계속 켜짐	연결된 네트워크
경고 표시기	빨간색 표시등이 빠르게 깜박임	피더가 멈춤
	빨간색 표시등 꺼짐	적절한 기능



• 버튼을 두 번 짧게 누르면 음식의 일부를 한 번에 수동으로 공급할 수 있습니다.
• 버튼을 5초 동안 계속 누르면 피더가 재설정됩니다.

WiFi 버전 문제 해결

문제	해결책
휴대폰에서 피더를 구성할 수 없습니다.	1) WiFi 계정과 비밀번호는 12자리 이하의 숫자와 문자로 구성되어야 합니다. 특별한 기호는 지원되지 않으며, 중국어는 사용하지 마세요. 2) 휴대폰은 2.4G WiFi로 연결해야 하며 WiFi가 5G WiFi 인 경우 2.4G WiFi로 설정하십시오. 3) 휴대폰에서 블루투스 및 위치 서비스가 ""켜져""있는지 확인하십시오. 4) 프로그램 문제, 일부 애플리케이션 충돌이 발생할 수 있습니다. 모바일을 다시 시작하세요.
피더가 WiFi에서 연결이 끊긴 것처럼 보입니다.	연결이 약한 경우, 피더와 라우터 사이의 거리가 33 피트/10m를 넘지 않고 콘크리트 벽이나 라우터 사이에 장애물이 너무 많지 않은지 확인하세요. 그렇지 않으면 WiFi 네트워크가 약해져 연결이 불안정해질 수 있습니다.
피더가 음식을 분배할 수 없거나 공급 부분이 정확하지 않습니다.	1) 먹이를 주기 전에 사료통을 비워주세요. 2) 식품 디스펜서 배출구가 막혔는지 확인하고, 막힌 경우 먹이기 전에 해결하세요. 3) 배터리 상자를 청소하고 새 배터리로 교체하십시오.
반려동물 피더가 작동하지 않습니다.전원을 켜를 때.	1) 전원이 작동하고 전원 코드가 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. 2) 배터리를 전원으로 사용하여 반려 동물 급식기가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. (배터리 백업 전원으로 전원이 공급되면 앱을 사용하여 원격 제어 할 수 없지만 이때에도 장치에는 메모리 기능이 있으며 설정 한 수유 계획에 따라 수유 할 수 있습니다.)

FCC

1. 说明书警告语

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located for operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ROJECO WiFi Pet Feeder

Model: RWSQ-12

Manufacture: Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.

Address: 1612, Culin Bldg., 1266 FengheCentral Ave., Honggutan Dist., Nanchang, Jiangxi Province, CHINA

Made in China



Please read this manual carefully and avoid causing errors or damaged. If you have any questions, please feel free to contact us via email: rojecoservice@126.com and include your order number in it. We'll get back to you as quick as possible.