


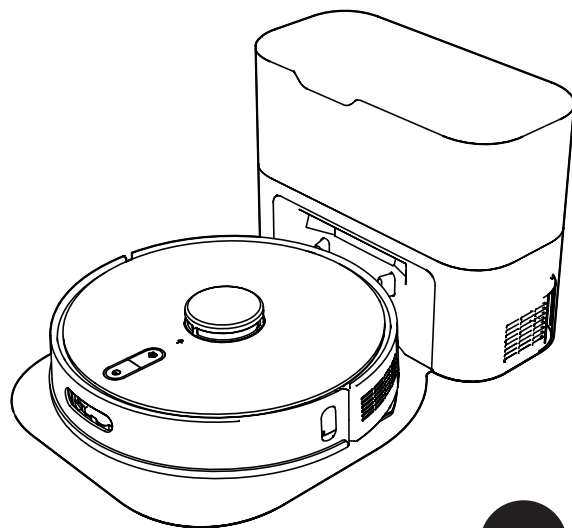

R10

INSTRUCTION MANUAL

Language

English	001
Français	011
Español	021
Türk dili	031
Język polski	041
Deutsche Fassung	051
Tiếng Việt	061
한국어 버전	071
Italiano	081
עברית	091
Русская версия	101

Important Safety Instructions

Power robot OFF and remove him from a power source when you are not using him and before conducting maintenance.

Robot is not intended for use by persons (including children) with reduced physical or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless under the close supervision of a person responsible for their safety.

Leaks from the battery cells can occur under extreme usage or temperature conditions. If the liquid gets on the skin, wash quickly with water. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes, and seek medical attention.

robot is composed of electronic components that in rare and unintended cases can cause hazards of heating, fire, and other malfunctions. Furthermore, because Sharetronic is capable of autonomous movement, his use poses the risk of collision with property, pets, and persons. Unintended removal of articles such as small valuables, jewelry, or hair of persons or pets lying on the floor - may also occur.

If cc or his charging station has been damaged in any way, do not operate them. Contact our support team for further assistance.

Do not handle robot or his charging station with wet hands; use only on dry surfaces.

Do not pull or carry the charging station by the cord, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces. To unplug the cord, grasp the plug, not the cord.

Do not expose robot's SLAM LiDAR to direct sun light or infrared light.

Do not let robot drop. The impact from a drop can damage the SLAM

LiDAR.

Do not look directly into the rotating transmitting part (laser) of the SLAM LiDAR.

For your safety, do not insert tools, fingers, or other items into the rotating part of the SLAM LiDAR.

Do not attempt to open the charging station. Repairs on the station should only be carried out by our qualified technicians.

With the exception of the wet mop attachment do not immerse any part of robot into water or other liquids.

Do not mutilate or incinerate the battery, as it will explode at high temperatures.

Do not use robot outdoors.

Do not store robot in a car.

Do not expose robot or his charging station to temperatures higher than 113° F (45° C), moisture, or humidity.

Do not dispose of your battery in fire. Old batteries should be recycled safely through your local recycler.

Do not let robot pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

The product is a houseware. Please do not use it outdoors. 

Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:


(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.

Box Contents



Sharetronic PetHair SLAM™



Dust collector



Mopping Cloth




Cleaning Tool



Side Brush



Filter




Dust bin




Charging Bed

Anatomy


Top View

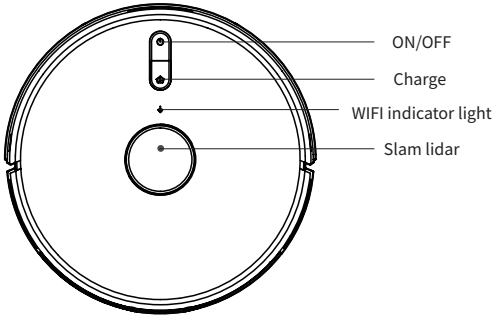


Dust collector

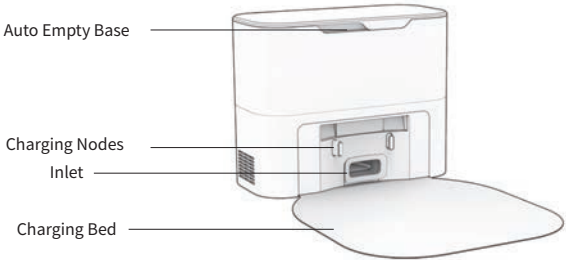

Bottom View

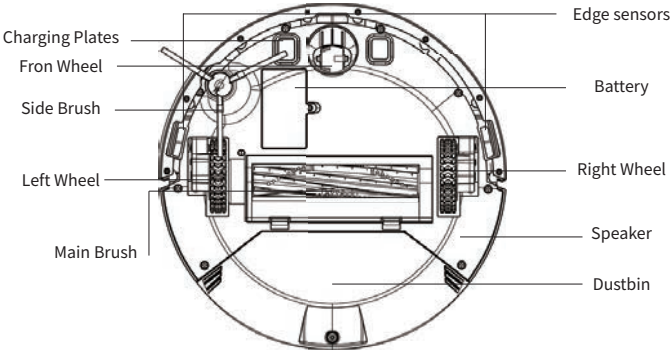


Bottom View

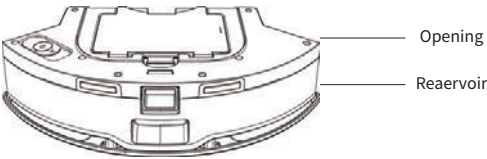

Robot First Clean


1.Install Side Brush

Press down to lock the side brush onto robot.

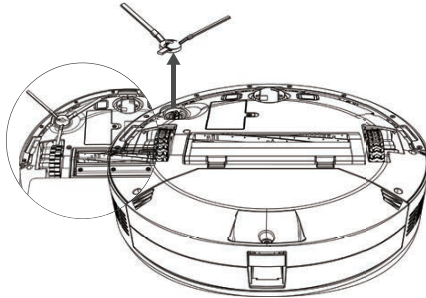


2.Charge

Place robot on his station and allow him to fully charge.

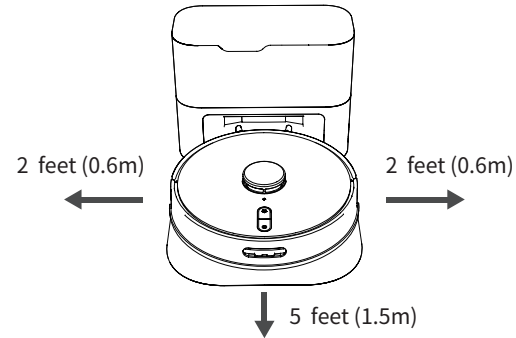


3.Download App

Download App for your iOS or Android device.Create your account and connect your bot.

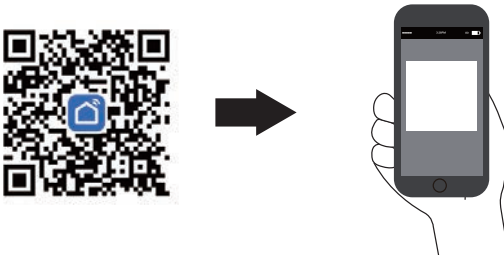

4.Let robot Sweep!


When done, robot is ready to sweep! Clear away any clutter or wires and press the Start button.

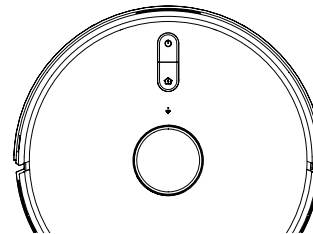


Important Notes:Robot always returns to his charging station after cleaning. To increase the chance of finding his station, place it on a hard, flat surface with plenty of room around it.

Before Starting

Remove the protective pieces from Robot bumper.

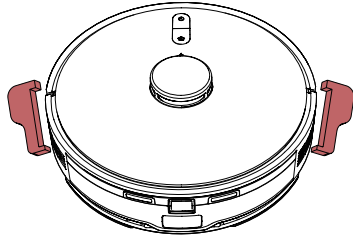

Charging Indicator

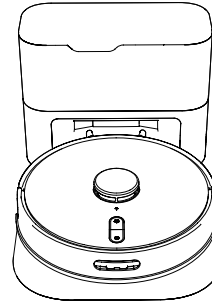

Low Battery: blinks rapidly.


Finding Station: blinks.

Charging: pulses.

Fully Charged: shines white.


NoSweep Zones

Shiny surfaces, cluttered areas, and some uniquely shaped furniture can be hard to navigate. Define cleaning zones on the RobotSweep TuYa.

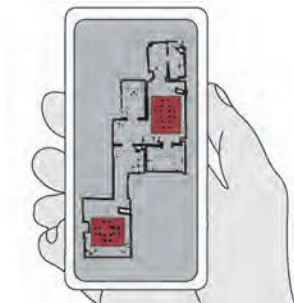

Lifting & Moving

Do not pick up robot while moving to avoid distorting his map.

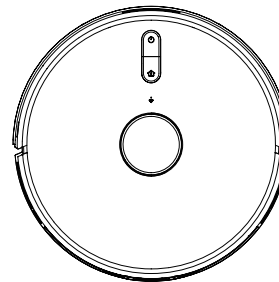

TuYa App

App Controls

My Resources

Digital versions of your Quick Start Guide and Owner's Manual are available to view on the “Home” page of the tuyu app.



Home




Sweep

Schedule & Control

Set robot cleaning schedule and send him to clean or charge on the “Sweep” page of the tuyu app

Features

Set robot features and modes using the button  on the “Sweep” page of the robotsweep tuyu app.

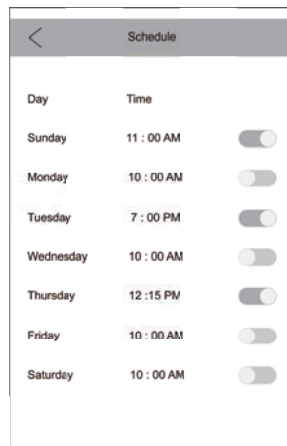

Trouble shooting

Whenever robot runs into trouble, he will stop and his trouble button will blink. Check app for trouble details.

Trouble	Solution
Left/Right Wheel	Left/Right wheel is jammed. Check for obstruction and clean.
Off Ground	Wheels are off the ground. Place Edge Senso back on the ground.
Main Brush	Main brush is jammed. Remove and clean.
Side Brush	Side brush are iammed. Remove and clean.
Bumper	Bumper's touch sensor is jammed. Check the bumper for obstruction and clean.
SLAM LiDAP	SLAM LiDAR is not clean/lost visibility. Check for obstruction and clean.
Edge Sensor	Robot is near a cliff/Edge sensors are dirty. Move robot to safety/Clean sensors
Lob Battery	Low battery. Charge Robot.
Power Error	Power error. Check the battery and power connection. Let battery cool down
Sensors	Vacuum motor is jammed. Open the filter container and remove any congestion.
Dustbin	Dustbin is disconnected. Remove, wipe the connectors, and reinsert.
Mop	Mop attachment is disconnected. Remove, wipe the connectors and reinsert.
Electronic	Electronic component error. Reset robot (switch Off and back On).
USB	USB port error, Remove item attached to USB port and reset robot.
Navigation	Robot is stuck or has environmental trouble. Clear cleaning path and reset robot.
Other	Robot needs a Checkup Test. Contact customer support.

Quick Tips: Clear debris out of nooks and crannies around the brushes and wheels.

Use tweezers to remove congestion from the brush ends.


Use scissors or cleaning tool to cut hair wrapped around the brush.

Maintenance


Part	Maintenance Frequency	Replacement Frequency
Dustbin	Daily	
Filter	Weekly	Every 6 months
Brush	Weekly	Every 12 months
Sensors	Weekly	
Front Wheel	Weekly	
Battery		Every 12-24 months

Dustbin & Filters


1.Remove the dustbin.

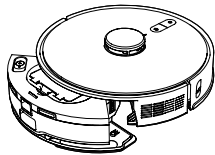


2.Open the dustbin and dump its contents.

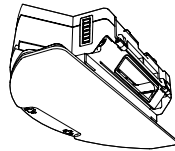

3.Open the filter container and remove congestion.

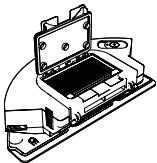


4.Remove and dust the filters. Wipe the dustbin.

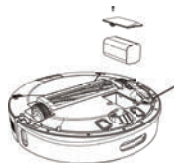


Brush


1.Pull up to remove the side brush.

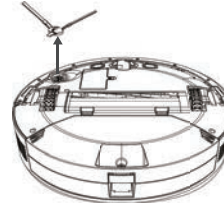

2.Remove debris from the brush and brush sockets.

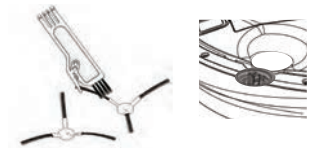

3.Pinch the tabs on the main brush gate and lift.

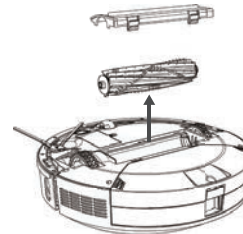

4.Clean the main brush and all its components, including the brush gate and brush compartment.




Maintenance


Sensors

Important Note: Use a soft cotton cloth to wipe the sensors

1. Wipe the edge and wall sensors.
2. Wipe the charging plates on robot and the charging nodes on his station.

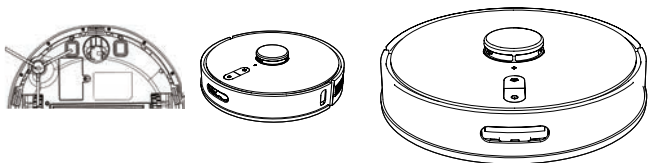

3. Wipe the metal connectors on the dustbin and wet mop attachment.
4. Wipe the top and the area around the LiDAR.

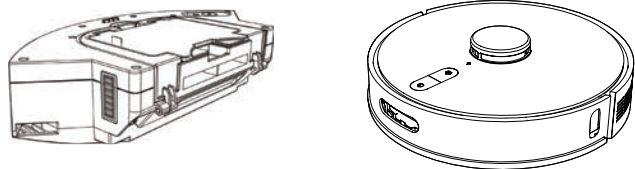

Important Note: robot's LiDAR is a sensitive sensor. Do not apply force, insert objects, or adjust the LiDAR. Do not sit or place items on top of robot.


Front Wheel

Important Note: Use a soft cotton cloth to wipe the sensors

1. Using a flat head screwdriver for leverage, grip the wheel firmly and pull.
2. Clean the wheel and all its components, including the assembly and wheel socket.



3. Push down the wheel to lock it into place.

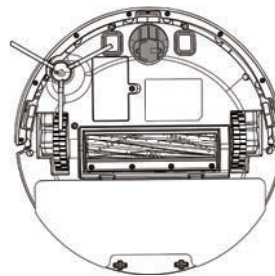


Accessories(Optional)


Wet Mop Attachment

Important Note: Use distilled water when operating in hard water areas

1. Place the mopping cloth on the mop attachment.
2. Open the tab and fill the reservoir with water.

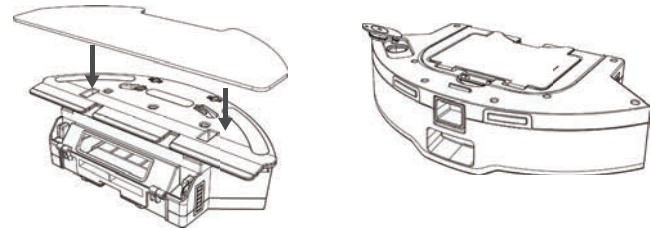

3. Remove the dustbin and insert the mop attachment.

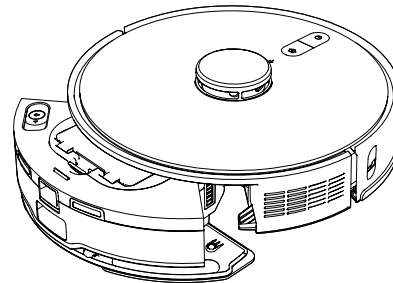

Battery

Important Note: Power off robot before replacing the battery. Press and hold the GO button.

The product has a rechargeable Li-ion battery pack with a capacity of 3200mAh.



Do not use the rechargeable battery of this product in other devices, this battery is only for Intelligent robot vacuum cleaner.

Protect the battery against heat (e.g., against continuous intense sunlight), fire, water, and moisture. There is a risk of explosion.


This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

Do not short-circuit the battery. There is a risk of explosion.

1. Use a Phillips head screwdriver to open the battery compartment.
2. Unplug the old battery and plug in your new one.

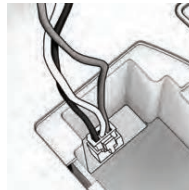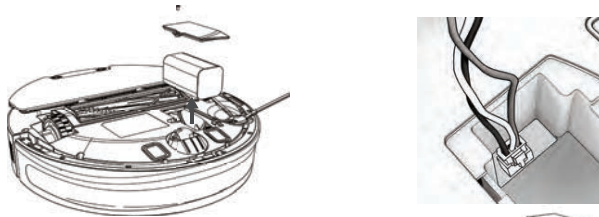

3. Slide the new battery into robot


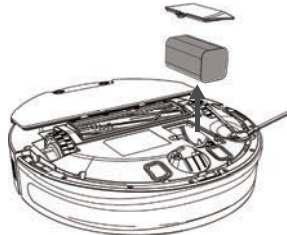


Accessories(Optional)


Wet Mop Attachment Maintenance

Important Note: The reservoir should be drained after use to avoid possible water damage.

- 1.Remove the mop attachment.
- 2.Pull open the tab and empty the reservoir.

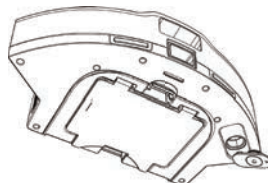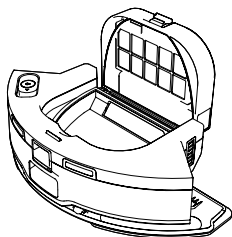

- 3.Tap any debris that may have collected inside the attachment.
- 4.Wash the mopping cloth. Air-dry all parts when done.

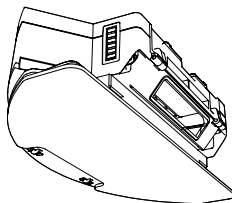

Material	Manufacturer/ trademark	Type /model	Technical data	Mark(s) of conformity
Cable	Mainland Electric Wire &Cable Co., Ltd	ML-200	K60884-1(2010-12) K8C8305(2011-12)	KC SU04102- 14001
Plug	Mainland Electric wire&Cable Co.. Ltd	HO5VV-F 2X0.75	K60227-1(2011-12) K60227-2(2011-12) K60227-5(2011-12)	KC 8U01115- 14002
Remark :	The subsequent components is possible to be replaced with the same parameters and be certified			

Consignes de sécurité importantes

Eteignez le robot et débranchez-le de la source d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'effectuer l'entretien.

Le robot n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance étroite d'une personne responsable de leur sécurité.

Des fuites des cellules de la batterie peuvent se produire dans des conditions d'utilisation ou de température extrêmes. Si le liquide entre en contact avec la peau, laver rapidement avec de l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer pendant au moins 10 minutes et consulter un médecin. .

Le robot est équipé de composants électroniques qui, dans des cas rares et involontaires, peuvent entraîner des risques d'échauffement, d'incendie et d'autres dysfonctionnements. En outre, son déplacement et son utilisation présentent un risque de collision avec des biens, des animaux domestiques et des personnes. Il est également possible de retirer involontairement des articles, tels que de petits objets de valeur, des bijoux ou des poils de personnes ou d'animaux domestiques posés sur le sol.

Si cc ou sa station de recharge ont été endommagés de quelque manière que ce soit, ne les utilisez pas.

Contactez notre équipe d'assistance pour obtenir de l'aide.

Ne touchez pas le robot ou sa station de charge avec des mains mouillées ; utilisez uniquement des surfaces sèches.

Ne pas tirer ou transporter la station de charge par les bords ou les coins tranchants. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées. Pour débrancher le cordon, saisissez la fiche et non le cordon.

N'exposez pas le SLAM LiDAR du robot à la lumière directe du soleil ou à la lumière infrarouge.

Ne laissez pas tomber le robot. L'impact d'une chute peut endommager le SLAM LiDAR.

Ne regardez pas directement la partie rotative de transmission (laser) du SLAM LiDAR.

Pour votre sécurité, n'insérez pas d'outils, de doigts ou d'autres objets dans la partie rotative du SLAM LiDAR.

N'essayez pas d'ouvrir la station de recharge.

Les réparations sur la station ne doivent être effectuées que par nos techniciens qualifiés.

À l'exception de l'accessoire pour vadrouille humide, n'immergez aucune partie du robot dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Ne pas mutiler ou incinérer la batterie, car elle explose à haute température.

Ne pas utiliser le robot à l'extérieur.

Ne pas stocker le robot dans une voiture.

N'exposez pas le robot ou sa station de charge à des températures supérieures à 45°C (113° F), à l'humidité.

Ne jetez pas votre batterie au feu. Les piles usagées doivent être recyclées en toute sécurité par l'intermédiaire de votre recycleur local.

Ne laissez pas le robot ramasser des objets brûlants ou fumants, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées ou des changements apportés à cet appareil. De telles modifications ou changements pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.


Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément aux interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas à la réception, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté. Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Contenu de la boîte



Sharetronic PetHair
SLAM™



Dépoussiéreur



Serpillière




Outil de nettoyage



Brosse latérale



Filtre




Bac à poussière




Lit de charge

Anatomie


Vue du dessus

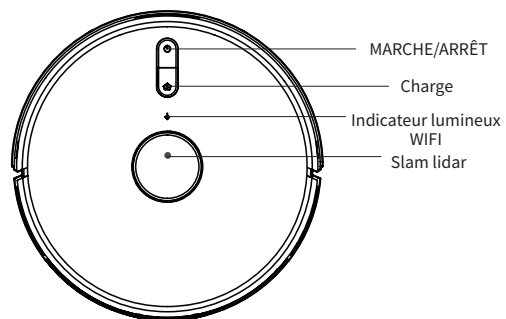


Dépoussiéreur

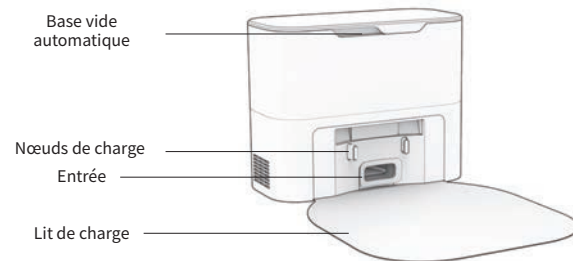

Vue du bas

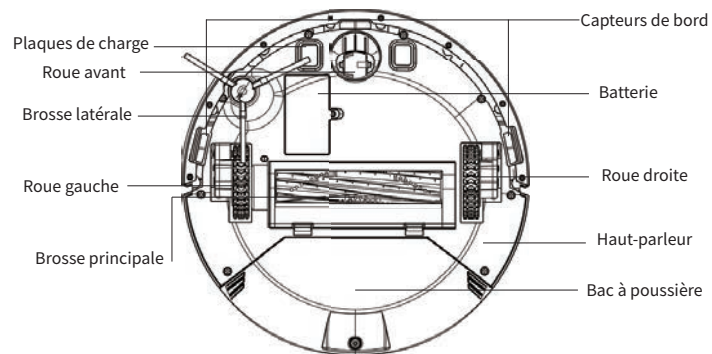


Bac à poussière

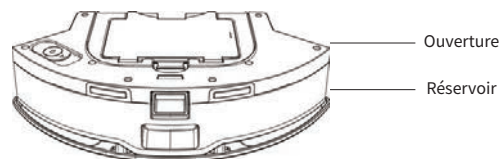

Premier nettoyage du robot


1.Installation des balais latéraux

Appuyez pour verrouiller la brosse latérale sur le robot.

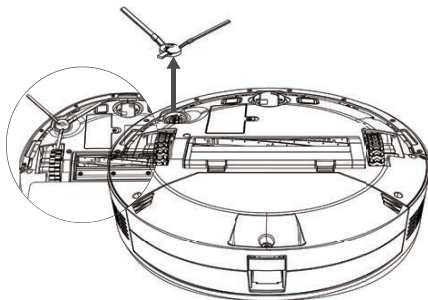


2.Charge

Posez le robot sur sa station et laissez-le se recharger complètement.

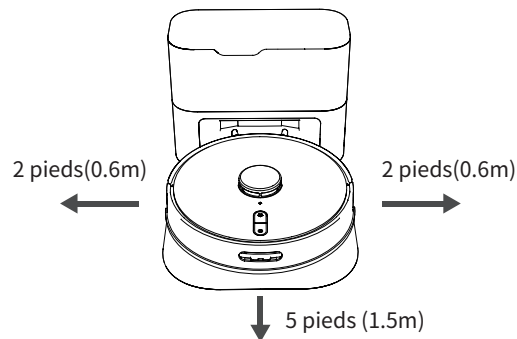


3.Télécharger l'application TuYa

Téléchargez l'application TuYa pour votre appareil iOS ou Android. Créez votre compte et connectez votre bot.

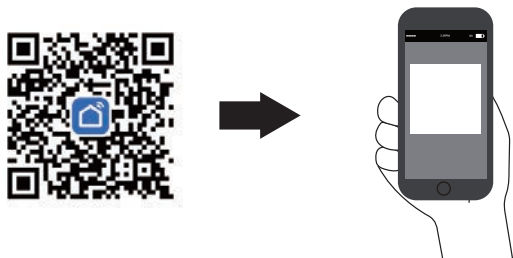

4.Laissez le robot balayer !


Lorsque c'est fait, le robot est prêt à balayer ! Éliminez tout encombrement ou câble et appuyez sur le bouton Démarrer.

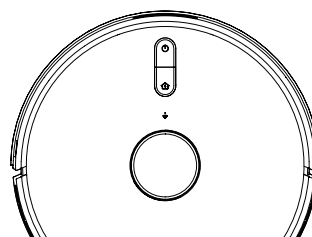


Remarques importantes: Le robot retourne toujours à sa station de charge après le nettoyage. Pour augmenter les chances de trouver sa station, placez-la sur une surface plane et dure, avec beaucoup d'espace autour d'elle.

Avant de commencer

Retirer les pièces de protection du pare-chocs Robot.

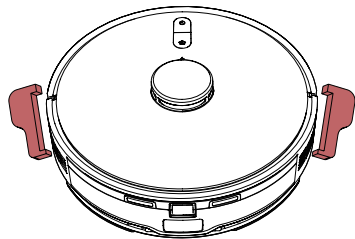

Indicateur de charge

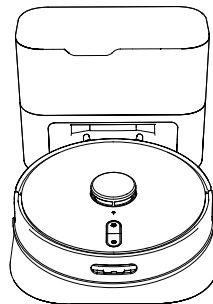

Batterie faible : clignote rapidement.


Recherche de station : clignote.

Chargement : impulsions.

Pleine charge : brille en blanc.


Zones de non-balayage

Les surfaces brillantes, les zones encombrées et certains meubles de forme unique peuvent être difficiles à parcourir. Définissez des zones de nettoyage sur le Robotswep TuYa.

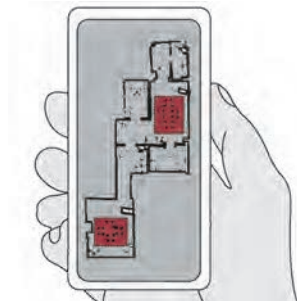

Levage & déplacement

Ne saisissez pas le robot pendant qu'il se déplace pour éviter de déformer sa carte.

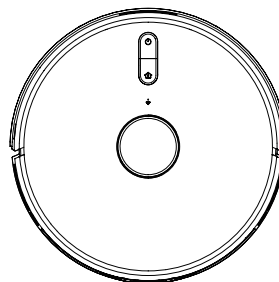

Application TuYa

Contrôles des applications

Mes ressources

Les versions numériques de votre guide de démarrage rapide et de votre manuel du propriétaire sont disponibles sur la page "Accueil" de l'application tuya.



Accueil



Balayer

Programme et contrôle

Définissez le programme de nettoyage du robot et envoyez-le nettoyer ou charger sur la page " Balayer " de l'application Tuya.

Fonctionnalités TuYa

Définissez les fonctions et les modes du robot à l'aide du bouton  de la page " Balayer " de l'application robotsweep tuya.

Schedule		
Day	Time	
Sunday	11 : 00 AM	☐
Monday	10 : 00 AM	☐
Tuesday	7 : 00 PM	☐
Wednesday	10 : 00 AM	☐
Thursday	12 : 15 PM	☐
Friday	10 : 00 AM	☐
Saturday	10 : 00 AM	☐

Dépannage

Chaque fois que le robot rencontre un problème, il s'arrête et son bouton trouble clignote. Consultez l'application pour obtenir des détails sur les problèmes.

Problèmes	Solution
Roue gauche/droite	La roue gauche/droite est bloquée. Vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction et nettoyer.
Hors sol	Les roues ne sont pas au sol. Remplacez le capteur de bordure sur le sol.
Brosse principale	La brosse principale est bloquée, retirez-la et nettoyez-la.
Brosse latérale	Les brosses latérales sont bloquées. Retirez-la et nettoyez-la.
Pare-chocs	Le capteur tactile du pare-chocs est bloqué. Vérifiez que le pare-chocs n'est pas obstrué et nettoyez-le.
SLAM LiDAR	Le SLAM LiDAR n'est pas propre/perte de visibilité. Vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction et nettoyer.
Capteur de bord	Le robot est près d'une falaise/les capteurs de bord sont sales. Déplacer le robot vers la sécurité/Nettoyer les capteurs
Batterie Lob	Batterie faible.Chargez le robot.
Erreur d'alimentation	Vérifiez la batterie et la connexion électrique. Laissez la batterie refroidir
Capteurs	Le moteur de l'aspirateur est bloqué. Ouvrez le conteneur du filtre et retirez tout encombrement.
Bac à poussière	Le Bac à poussière est déconnecté. Retirez-le, essuyez les connecteurs et remettez-le en place.
Serpillère	L'accessoire de la serpillière est déconnecté. Retirez, essuyez les connecteurs et réinsérez.
Électronique	Erreur de composant électronique : réinitialisez le robot (éteignez-le et rallumez-le).
USB	Erreur du port USB, retirez l'élément connecté au port USB et réinitialisez le robot.
Navigation	Le robot est bloqué ou a des problèmes environnementaux. Dégagez le chemin de nettoyage et réinitialisez le robot.
Autre	Le robot a besoin d'un test de vérification. Contactez le service clientèle.


Conseils rapides: Enlevez les débris des coins et recoins autour des brosses et des roues. Utilisez une pince à épiler pour éliminer la congestion des extrémités de la brosse. Utilisez des ciseaux ou un outil de nettoyage pour couper les poils qui s'enroulent autour de la brosse.

Maintenance


Partie	Fréquence de maintenance	Fréquence de remplacement
Bac à poussière	Journalier	
Filtre	Hebdomadaire	Tous les 6 mois
Brosse	Hebdomadaire	Tous les 12 mois
Capteurs	Hebdomadaire	
Roue avant	Hebdomadaire	
Batterie		Tous les 12-24 mois

Bac à poussière et filtres


1.Retirer le Bac à poussière.

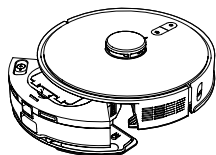


2.Ouvrez le Bac à poussière et déversez son contenu.

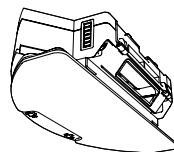

3.Ouvrez le conteneur du filtre et retirez l'encombrement.

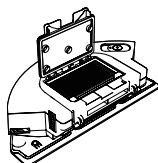


4.Retirez et dépoussiérez les filtres. Essayez le Bac à poussière.

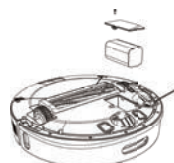

Brosse


1.Tirez vers le haut pour retirer la brosse latérale.

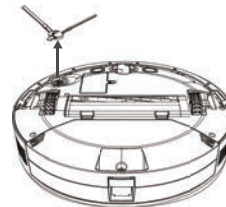


2.Retirez les débris de la brosse et de ses logements.



3.Pincez les languettes de la porte de la brosse principale et soulevez-la.

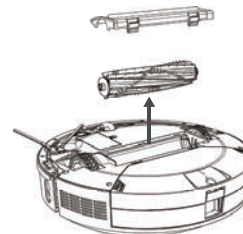

4.Nettoyez le balai principal et tous ses composants, y compris la porte du balai et le compartiment du balai.

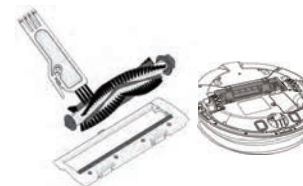


Maintenance



Capteurs

Remarque importante : utilisez un chiffon doux en coton pour essuyer les capteurs.


1. Essuyez les capteurs de bord et de mur.




2. Essuyez les plaques de recharge du robot et les nœuds de recharge de sa station.

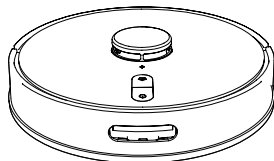

3. Essuyer les connecteurs métalliques sur les Bac à poussière et l'accessoire de vadrouille humide.

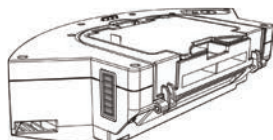


4. Essuyez le dessus et la zone autour du LiDAR.

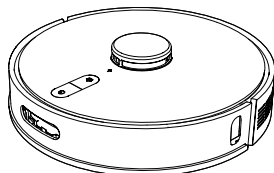


Roue avant


1. En utilisant un tournevis à tête plate comme levier, saisissez fermement la roue et tirez.

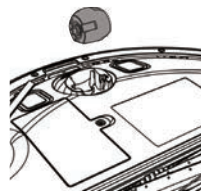

2. Nettoyez la roue et tous ses composants, y compris l'assemblage et la douille de la roue.

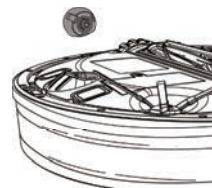

3. Pousser la roue vers le bas pour la bloquer en place.

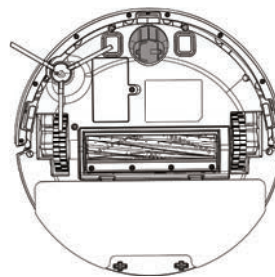

Remarque importante : le LiDAR du robot est un capteur sensible. N'appliquez pas de force, n'insérez pas d'objets et ne réglez pas le LiDAR. Ne vous asseyez pas et ne placez pas d'objets sur le robot.

Accessoires (optionnel)


Batterie

Remarque importante : Eteignez le robot avant de remplacer la pile. Appuyez sur le bouton ALLER et maintenez-le enfoncé.

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour ouvrir le compartiment à batteries.
2. Débranchez l'ancienne batterie et branchez la nouvelle.




3. Glissez la nouvelle batterie dans le robot

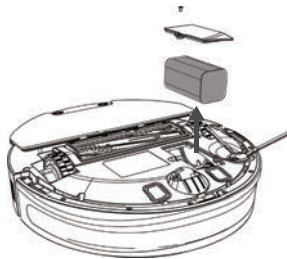


Accessoire pour balai mouillé

Note importante: Utilisez de l'eau distillée lorsque vous travaillez dans des régions où l'eau est dure.

1. Placez la serpillière sur l'accessoire.
2. Ouvrez la languette et remplissez le réservoir d'eau.

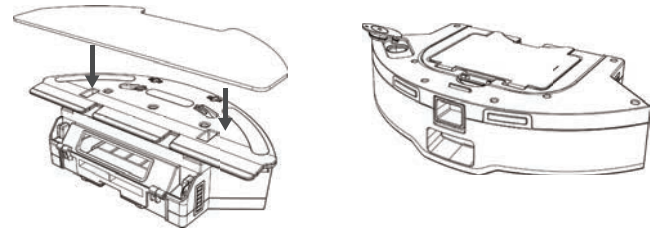

3. Retirez le Bac à poussière et insérez l'accessoire serpillière.


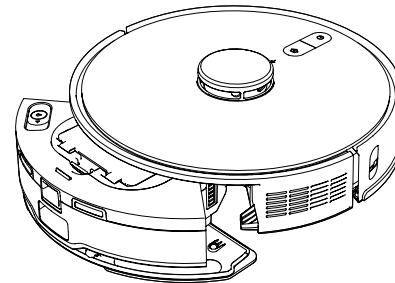


Accessoires (optionnel)


Maintenance de l'accessoire pour balai mouillé

Remarque importante: Le réservoir doit être vidangé après utilisation afin d'éviter tout dommage causé par l'eau.

1. Retirer l'embout de la serpillière.
2. Ouvrez la languette et videz le réservoir.

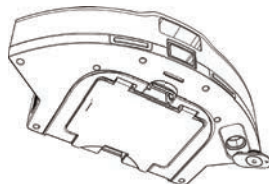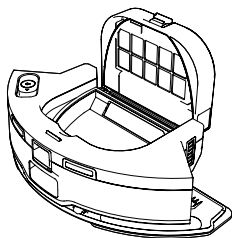

3. Tapotez les débris qui peuvent s'être accumulés à l'intérieur de l'accessoire.
4. Lavez la serpillière. Séchez toutes les pièces à l'air libre lorsque vous avez terminé.

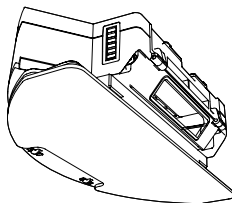

Instrucciones de seguridad importantes

APAGUE el robot y retírelo de una fuente de energía cuando no lo esté utilizando y antes de realizar el mantenimiento.

El robot no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con discapacidad física o mental.

capacidades, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo la estrecha supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Las fugas de las celdas de la batería pueden ocurrir bajo condiciones extremas de uso o temperatura. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese rápidamente con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuáguelos durante un mínimo de 10 minutos y busque atención médica.

El robot está compuesto de componentes electrónicos que, en casos raros y no deseados, pueden provocar riesgos de calentamiento, incendio y otras averías. Además, por el movimiento, su uso plantea el riesgo de colisión con bienes, mascotas y personas. También puede ocurrir la extracción involuntaria de artículos, como pequeños objetos de valor, joyas o pelos de personas o mascotas que yacen en el suelo.

Si cc o su estación de carga han sido dañados de alguna manera, no los opere.

Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte para obtener más ayuda.

No manipule el robot ni su estación de carga con las manos mojadas; Úselo sólo en superficies secas.

No tire ni transporte la estación de carga por los bordes o esquinas afilados. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Para desenchufar el cable, agarre el enchufe, no el cable.

No exponga el SLAM LiDAR del robot a la luz solar directa o a la luz infrarroja.

No deje caer el robot. El impacto de una caída puede dañar el SLAM LiDAR.

No mire directamente a la parte transmisora giratoria (láser) del SLAM LiDAR.

Por su seguridad, no inserte herramientas, dedos u otros elementos en la parte giratoria del SLAM LiDAR.

No intente abrir la estación de carga.

Las reparaciones de la estación sólo deben ser realizadas por nuestros técnicos cualificados.

Con excepción del accesorio de trapeador húmedo, no sumerja ninguna parte del robot en agua ni otros líquidos.

No mutile ni incinere la batería, ya que explotará a altas temperaturas.

No utilice el robot al aire libre.

No guarde el robot en un automóvil.

No exponga el robot ni su estación de carga a temperaturas superiores a 113 ° F (45 ° C), humedad o humedad.

No arroje la batería al fuego. Las baterías viejas deben reciclarse de manera segura a través de su reciclador local.

No permita que el robot recoja nada que esté quemar o fumar, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes

Declaración de conformidad

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones o cambios no autorizados a este equipo. Dichas modificaciones o cambios podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.


Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en la recepción, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al al que está conectado el receptor. Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Contenido de la caja



Sharetronic PetHair
SLAM™



Colector de
polvo



Paño para
trapear




Herramienta de limpieza



Cepillo lateral



Filtro




contenedor de basura




Cama de carga

Anatomía


Vista superior

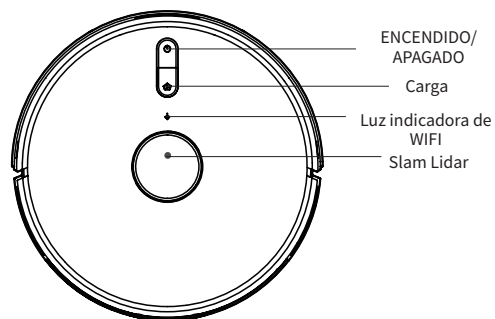


Colector de polvo

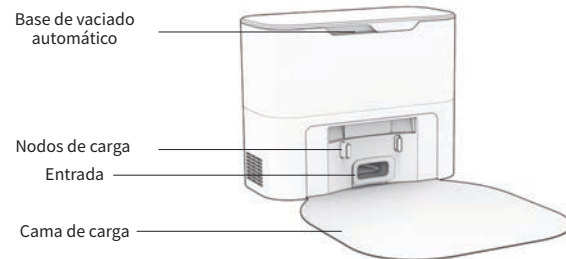

Vista inferior

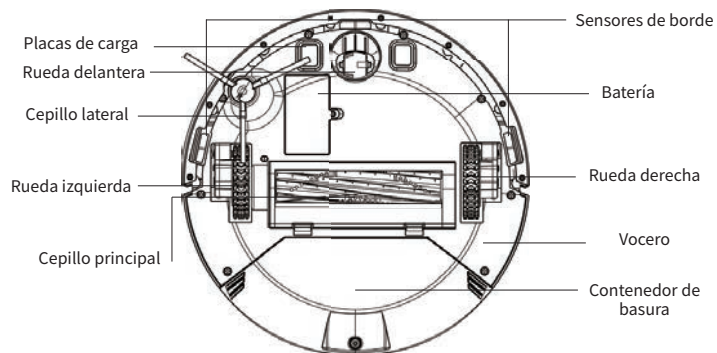


Basura

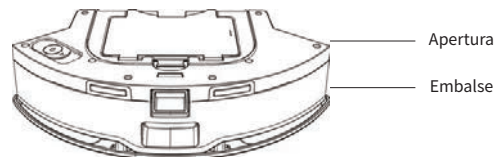

Primera limpieza del robot


1.Instalar el cepillo lateral

Presione hacia abajo para bloquear el cepillo lateral en el robot.

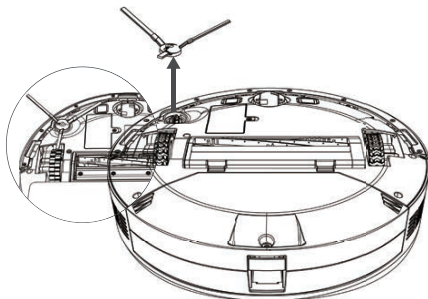

3.Descargar la aplicación TuY


Descargue la aplicación TuYa para su dispositivo iOS o Android. Cree su cuenta y conecte su bot.

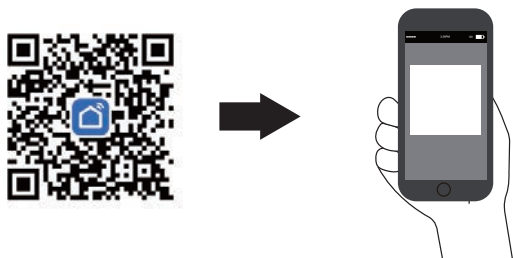

Notas importantes: El robot siempre regresa a su estación de carga después de la limpieza. Para aumentar la posibilidad de que encuentre su estación, colóquelo sobre una superficie dura y plana con suficiente espacio a su alrededor.


2.Carga

Coloque el robot en su estación y permita que se cargue por completo.

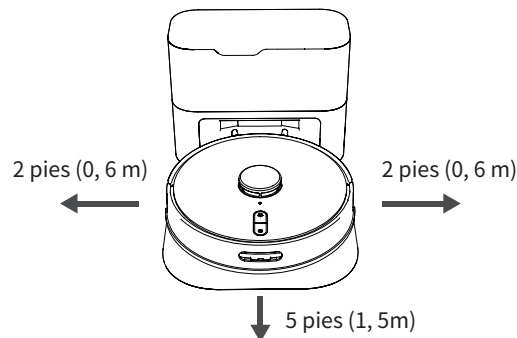


4.¡Deje que el robot barra!

Cuando termine, ¡el robot estará listo para barrer! Elimine cualquier desorden o cables y presione el botón Inicio.

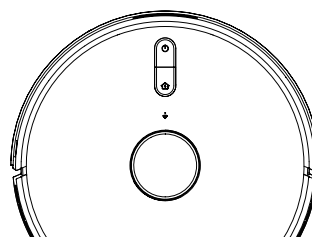


Antes de empezar

Retire las piezas protectoras del parachoques del robot.

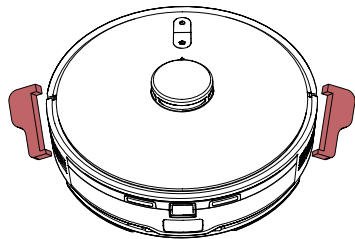

Indicador de carga

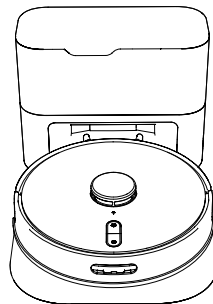

Batería baja: parpadea rápidamente.


Buscando estación: parpadea.

Carga: pulsos.

Completamente cargada: brilla en blanco.


Zonas sin barrido

Las superficies brillantes, las áreas desordenadas y algunos muebles con formas únicas pueden resultar difíciles de transitar. Defina zonas de limpieza en el Robosweep TuYa.

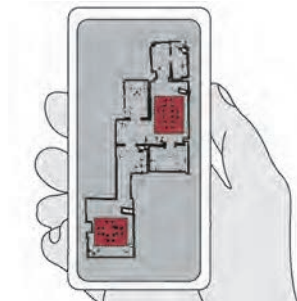

Levantar y mover

No levante el robot mientras se mueve para evitar distorsionar su mapa.

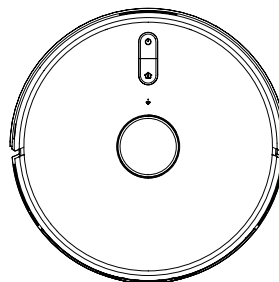

Aplicación TuYa

Controles de la aplicación

Mis recursos

Las versiones digitales de su Guía de inicio rápido y Manual del propietario están disponibles para ver en la página "Inicio" de la aplicación tuya.



Hogar




Barrer

Programación y control

Establezca un horario de limpieza del robot y envíelo a limpiar o cargar en la página "Barrido" de la aplicación tuya

Características de TuYa

Définissez les fonctions et les modes du robot à l'aide du bouton  de la page "Balayer" de l'application robotsweep tuya.

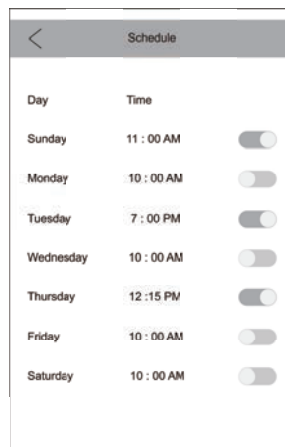

Solución de problemas

Siempre que el robot tenga problemas, se detendrá y su botón de problemas parpadeará. Consulte la aplicación para conocer los detalles de los problemas.

Problema	Solución
Rueda izquierda/derecha	La rueda izquierda/derecha está atascada. Compruebe si hay obstrucciones y limpie.
Fuera del suelo	Las ruedas no tocan el suelo. Coloque el Edge Senso nuevamente en el suelo.
Cepillo principal	El cepillo principal está atascado. Retírelo y límpielo.
Cepillo lateral	Los cepillos laterales están dañados. Retirar y limpiar.
Parachoque	El sensor táctil del parachoques está atascado. Revise el parachoques en busca de obstrucciones y limpie.
SLAM LiDAR	SLAM LiDAR no está limpio/perdió visibilidad. Compruebe si hay obstrucciones y limpie.
Sensor de borde	El robot está cerca de un acantilado/Los sensores de borde están sucios. Mover el robot a un lugar seguro/Limpiar sensores
Batería de globo	Batería baja. Cargue el robot.
Error de energía	Error de alimentación. Compruebe la batería y la conexión de alimentación. Deje que la batería se enfríe abajo
Sensores	El motor de aspiración está atascado. Abra el contenedor del filtro y elimine cualquier congestión.
Basura	El cubo de basura está desconectado. Retírelo, limpie los conectores y vuelva a insertarlo.
Fregar	El accesorio para trapeador está desconectado. Retire, limpie los conectores y vuelva a insertarlos.
Electrónico	Error de componente electrónico. Reiniciar el robot (apagar y volver a encender).
USB	Error del puerto USB. Retire el elemento conectado al puerto USB y reinicie el robot.
Navegación	El robot está atascado o tiene problemas ambientales. Borre el camino de limpieza y reinicie robot.
Otro	El robot necesita una prueba de control. Póngase en contacto con atención al cliente.

Consejos rápidos: Retire los residuos de los rincones y grietas alrededor de los cepillos y las ruedas.
Utilice pinzas para eliminar la congestión de las puntas del cepillo.
Utilice tijeras o una herramienta de limpieza para cortar el pelo enrollado alrededor del cepillo.



Mantenimiento

Parte	Frecuencia de mantenimiento	Frecuencia de reemplazo
Contenedor de basura	A diario	
Filtro	Semanalmente	Cada 6 meses
Cepillo	Semanalmente	Cada 12 meses
Sensores	Semanalmente	
Rueda delantera	Semanalmente	
Batería		Cada 12-24 meses

Cepillo


1.Tire hacia arriba para retirar el cepillo lateral.

2.Retire los residuos del cepillo y de los casquillos del cepillo.

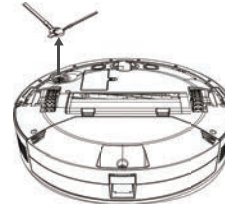

3.Apriete las pestañas de la puerta del cepillo principal y levántela.



4.Limpie el cepillo principal y todos sus componentes, incluida la puerta del cepillo y el compartimiento del cepillo.

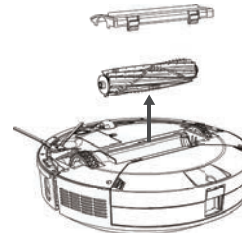

Cubo de basura y filtros



1.Retire el cubo de basura.

2. Abra el cubo de la basura y tire su contenido.

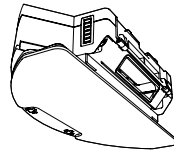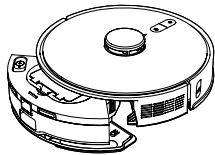

3.Abra el recipiente del filtro y elimine la congestión.

4.Retire y desempolva los filtros. Limpie el cubo de basura.

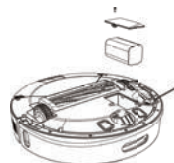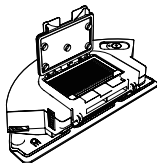


Mantenimiento


Sensores

Nota importante: utilice un paño de algodón suave para limpiar los sensores.

1. Limpie los sensores de borde y pared.
2. Limpie las placas de carga del robot y los nodos de carga en su estación.

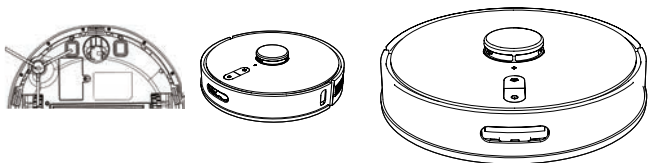


3. Limpie los conectores metálicos del cubo de basura y del accesorio del trapeador húmedo.
4. Limpie la parte superior y el área alrededor del LiDAR.

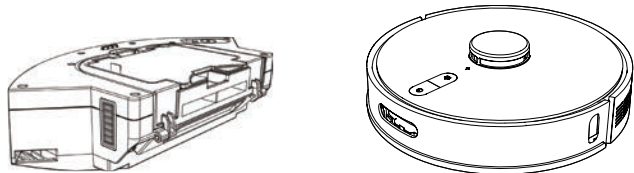


Nota importante: el LiDAR del robot es un sensor sensible. No aplique fuerza, inserte objetos ni ajuste el LiDAR. No se siente ni coloque objetos encima del robot.

Rueda delantera

1. Usando un destornillador de punta plana como palanca, agarre la rueda firmemente y tire.
2. Limpie la rueda y todos sus componentes, incluido el conjunto y el casquillo de la rueda.

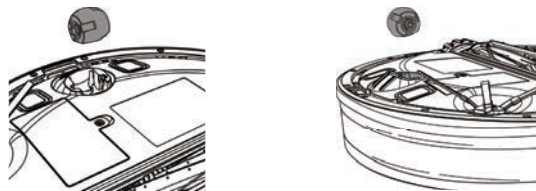

3. Empuje hacia abajo la rueda para bloquearla en su lugar.

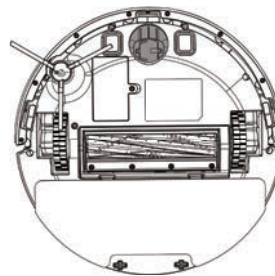

Accesorios (opcional)


Batería

Nota IMPORTANTE: Apague el robot antes de reemplazar la batería. Mantenga presionado el botón GO.

1. Utilice un destornillador Phillips para abrir el compartimento de la batería.
2. Desenchufe la batería vieja y conecte la nueva.




3. Deslice la nueva batería en el robot.

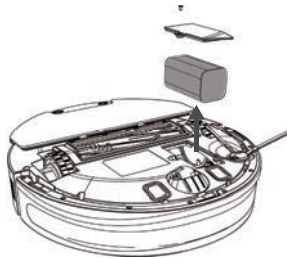


Accesorio para trapeador húmedo

Note importante: Utilisez de l'eau distillée lorsque vous travaillez dans des régions où l'eau est dure.

1. Coloque el paño para trapear en el accesorio para trapeador.
2. Abra la pestaña y llene el depósito con agua.

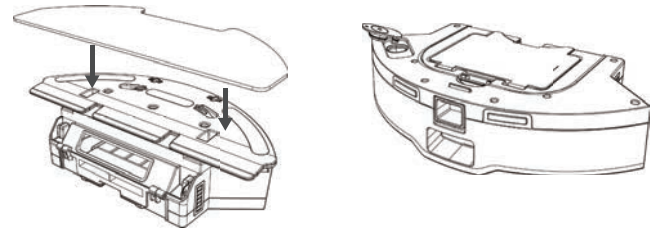

3. Retire el cubo de basura e inserte el accesorio para trapeador.


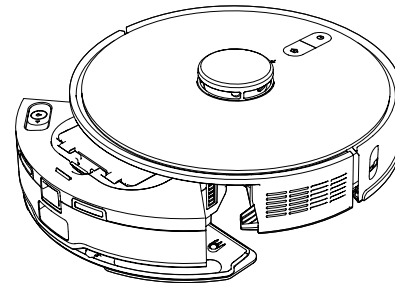


Accesorios (opcionales)


Mantenimiento del accesorio para trapeador húmedo

Nota importante: el depósito debe drenarse después de su uso para evitar posibles daños por agua.

- 1.Retire el accesorio del trapeador.
- 2.Abra la pestaña y vacíe el depósito.

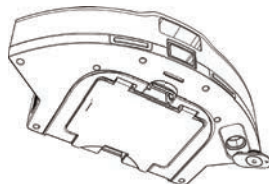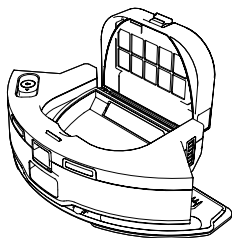

- 3.Toque cualquier residuo que pueda haberse acumulado dentro del archivo adjunto.
- 4.Lave el paño de fregado. Seque al aire todas las piezas cuando haya terminado.

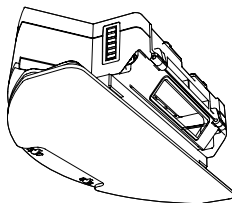

Önemli Güvenlik Talimatları

Kullanmadığınız zamanlarda ve bakım yapmadan önce robotu KAPALI konuma getirin ve güç kaynağından çıkarın.

robot, fiziksel veya zihinsel engelli kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Güvenliklerinden sorumlu bir kişinin yakın gözetimi altında olmadıkça, yetenekleri veya deneyim ve bilgi eksikliği.

Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında akü hücrelerinden sızıntılar meydana gelebilir. Sıvı cilde bulaşırsa, hemen suyla yıkayın. Sıvı göze kaçırsa, en az 10 dakika yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Robot, nadir ve istenmeyen durumlarda ısınma, yangın ve diğer arızalara neden olabilecek elektronik bileşenlerden oluşur. Ayrıca, hareket, kullanımı mülk, evcil hayvan ve insanlarla çarpışma riski oluşturur. Küçük değerli eşyalar, mücevherler veya yerde yatan kişilerin veya evcil hayvanların saçları gibi eşyaların istenmeyen şekilde çıkarılması da meydana gelebilir.

cc veya şarj istasyonu herhangi bir şekilde hasar görmüşse, bunları çalıştırmayın.

Daha fazla yardım için destek ekibimizle iletişime geçin.

Robotu veya şarj istasyonunu ıslak ellerle tutmayın; yalnızca kuru yüzeylerde kullanın.

Şarj istasyonunu keskin kenarlardan veya köşelerden çekmeyin veya taşımayın. Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun. Kabloyu çıkarmak için kablodan değil fişten tutun.

Robotun SLAM LiDAR'ını doğrudan güneş ışığına veya kızılötesi ışığa maruz bırakmayın.

Robotun düşmesine izin vermeyin. Düşmenin etkisi SLAM LiDAR'a zarar verebilir.

SLAM LiDAR'ın dönen verici kısmına (lazer) doğrudan bakmayın.

Güvenliğiniz için, SLAM LiDAR'ın dönen kısmına alet, parmak veya başka nesneler sokmayın.

Şarj istasyonunu açmaya çalışmayın.

İstasyondaki onarımlar yalnızca kalifiye teknisyenlerimiz tarafından yapılmalıdır.

Islak paspas ataşmanı hariç, robotun hiçbir parçasını suya veya diğer sıvılara daldırmayın.

Yüksek sıcaklıklarda patlayacağı için pili parçalamayın veya yakmayın.

Robotu açık havada kullanmayın.

Robotu bir arabanın içinde saklamayın.

Robotu veya şarj istasyonunu 113°F'den (45°C) yüksek sıcaklıklara, neme veya rutubete maruz bırakmayın.

Pilinizi ateşe atmayın. Eski piller, yerel geri dönüşümcünüz aracılığıyla güvenli bir şekilde geri dönüştürülmelidir.

Robotun sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya tüten herhangi bir şeyi almasına izin vermeyin

Uygunluk Beyanı

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir, Üretici, bu ekipmanda yetkisiz modifikasyonlar veya değişikliklerden kaynaklanan herhangi bir radyo veya TV parazitinden sorumlu değildir. Bu tür modifikasyonlar veya değişiklikler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.


Bu ekipman test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu, konut kurulumunda zararlı parazitlere karşı uygun olduğu görülmüştür. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, cihazın kapatılıp açılmasıyla tespit edilebilen parazit alımının meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.


Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize bağlayın. Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Kutu İçeriği



Sharetronic PetHair
SLAMTM

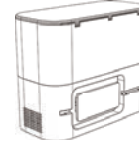

Toz toplama
ünitesi



Paspas Bezi




Temizlik Aleti



Yan Fırça



Filtre




Toz kutusu




Şarj Yatağı

Anatomi


Üstten Görünüm

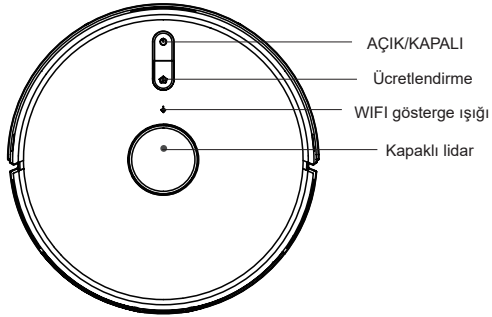


Toz toplayıcı

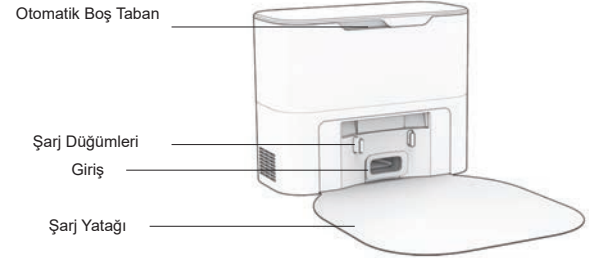

Altan Görünüm

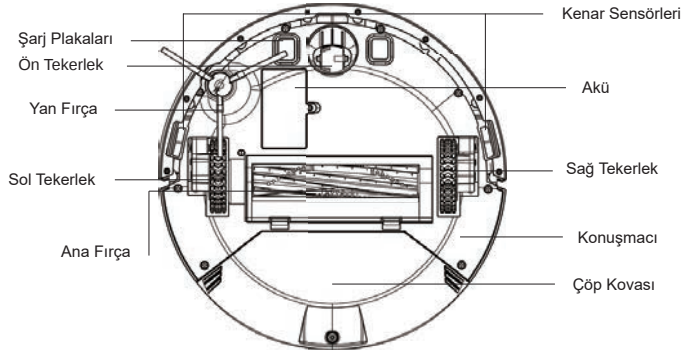


Çöp Kovası

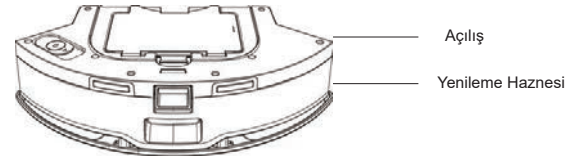

Robot İlk Temizlik


1.Yan Fırçayı Takın

Yan fırçayı robota kilitlemek için aşağı

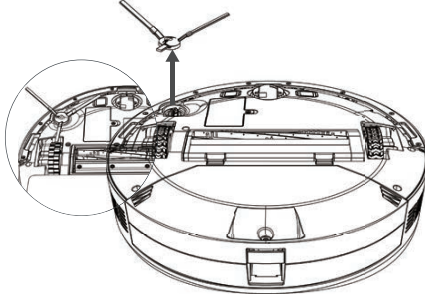


2. Sarj

Robotu istasyonuna yerleştirin ve tamamen şarj olmasını bekleyin.

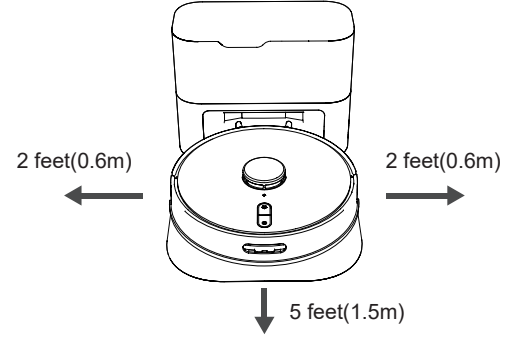


3.TuYa Uygulamasını İndirin

iOS veya Android cihazınız için TuYa Uygulamasını indirin. Hesabınızı oluşturun ve botunuzu bağlayın.

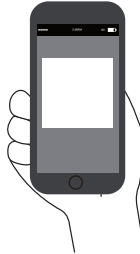

4.Robot Süpürsün!


iniz bittiğinde robot süpürmeye hazırdır! Dağınıklığı veya kabloları temizleyin ve Başlat düğmesine basın.

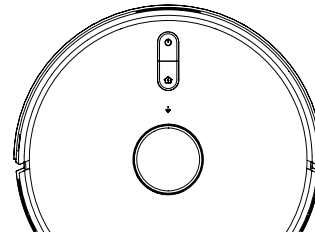


Önemli Notlar: Robot temizlendikten sonra her zaman şarj istasyonuna geri döner. İstasyonunu bulma şansını artırmak için, etrafında bolca yer olan sert, düz bir yüzeye yerleştirin.

Başlamadan Önce

Koruyucu parçaları Robot tamponundan çıkarın.

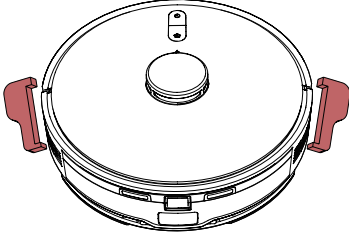

Şarj Göstergesi

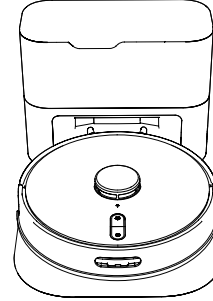

Düşük Pil: hızlıca yanıp sönüyor.


İstasyon Bulma: yanıp sönüyor.

Şarj etme: titreşir

Tamamen Şarj Edildi: beyaz renkte parlıyor.


Zonas sin barrido

Las superficies brillantes, las áreas desordenadas y algunos muebles con formas únicas pueden resultar difíciles de transitar. Defina zonas de limpieza en el Robosweep TuYa.

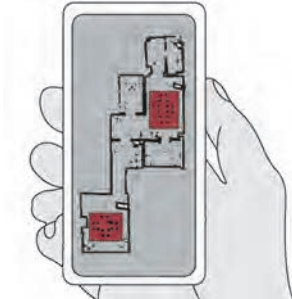

Kaldırma & Taşıma

Haritasının bozulmasını önlemek için hareket halindeyken robotu kaldırmayın.

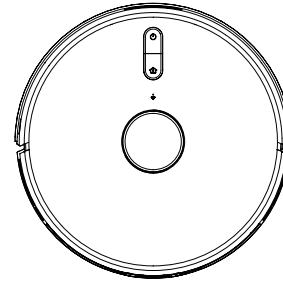

TuYa Uygulaması

Uygulama Kontrolleri

Kaynaklarımız

Hızlı Başlangıç Kılavuzunuzun ve Kullanım Kılavuzunuzun dijital versiyonlarını tuya uygulamasının "Ana Sayfa" sayfasında görüntüleyebilirsiniz.



Ana Sayfa



Süpürme

Program & Kontrol

Robot temizlik programını ayarlayın ve tuya uygulamasının "Süpürme" sayfasından onu temizlemeye veya şarj etmeye gönderin.

TuYa Özellikleri

Robot sweep tuya uygulamasının "Süpürme" sayfasındaki düğmeyi kullanarak robot özelliklerini ve modlarını ayarlayın.

Schedule		
Day	Time	
Sunday	11 : 00 AM	☐
Monday	10 : 00 AM	☐
Tuesday	7 : 00 PM	☐
Wednesday	10 : 00 AM	☐
Thursday	12 : 15 PM	☐
Friday	10 : 00 AM	☐
Saturday	10 : 00 AM	☐

Sorun giderme

Robotun başı her derde girdiğinde duracak ve sorun düğmesi yanıp sönecektir. Sorun detayları için uygulamayı kontrol edin.


Sorun	Çözüm
Sol/Sağ Tekerlek	Sol/Sağ tekerlek sıkışmış. Tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin.
Kapalı Zemin	Tekerlekler yerden kalkmış. Edge Senso'yu tekrar yere yerleştirin.
Ana Fırça	Ana fırça sıkışmış, çıkarın ve temizleyin.
Yan Fırça	Yan fırça sıkışmış. Çıkarın ve temizleyin.
Tampon	Tamponun dokunmatik sensörü sıkışmış. Tamponda tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin.
SLAM LiDAR	SLAM LiDAR temiz değil/görünürlük kaybı. Engel olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin.
Kenar Sensörü	Robot bir uçurumun yakınında/Kenar sensörleri kirlili. Robotu güvenli bir yere taşıyın/Sensörleri temizleyin
Lob Akü	Düşük pil.Robotu şarj edin.
Güç Hatası	Güç hatası Aküyü ve güç bağlantısını kontrol edin. Akünün soğumasını bekleyin
Sensörler	Vakum motoru sıkışmış. Filtre kabını açın ve tıkanıklığı giderin.
Çöp Kovası	Çöp kovasının bağlantısı kesilmiş. Çıkarın, konektörleri silin ve yeniden takın.
Paspas	Paspas aparatının bağlantısı kesilmiş. Çıkarın, konektörleri silin ve yeniden takın.
Elektronik	Elektronik bileşen hatası Robotu sıfırlayın (düğmeyi kapatıp tekrar açın).
USB	USB bağlantı noktası hatası, USB bağlantı noktasına takılı öğeyi çıkarın ve robotu sıfırlayın.
Navigasyon	Robot sıkışmış veya çevresel sorun var Temizleme yolunu temizleyin ve robotu sıfırlayın.
Diğer	Robotun bir Kontrol Testine ihtiyacı var. Müşteri desteğine başvurun.

Hızlı İpuçları: Fırçaların ve tekerleklerin etrafındaki kuytu köşelerdeki kalıntıları temizleyin. Fırça uçlarındaki tıkanıklığı gidermek için cımbız kullanın. Fırçanın etrafına sarılmış saçları kesmek için makas veya temizleme aleti kullanın.


Bakım

Fırça


- 1.Yan fırçayı çıkarmak için yukarı çekin.
2. Fırça ve fırça soketlerindeki kalıntıları temizleyin.

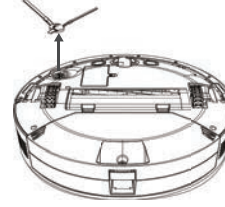

- 3.Ana fırça kapağındaki tırnakları sıkıştırın ve kaldırın.

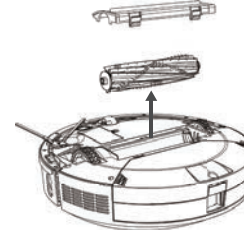


- 4.Ana fırçayı ve fırça kapısı ve fırça bölmesi dahil tüm bileşenlerini temizleyin.

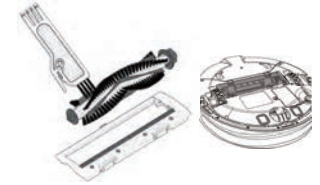


Parça	Bakım Sıklık	Değiştirme Sıklık
Çöp Kovası	Günlük	
Filtre	Haftalık	Her 6 ayda bir
Fırça	Haftalık	Her 12 ayda bir
Sensörler	Haftalık	
Ön Tekerlek	Haftalık	
Akü		Her 12-24 ayda bir

Çöp Kova & Filtreler


- 1.Çöp kovasını çıkarın.

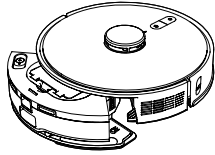


2. Çöp kutusunu açın ve içindekileri boşaltın.

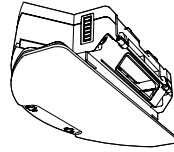

- 3.Filtre kabını açın ve tıkanıklığı giderin.

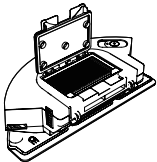

- 4.Filtreleri çıkarın ve tozunu alın. Çöp kovasını silin.

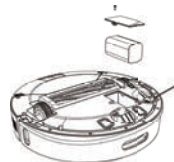


Bakım

Sensörler

Önemli Not: Sensörleri silmek için yumuşak pamuklu bir bez kullanın


1.Kenar ve duvar sensörlerini silin.

2.Robotun üzerindeki şarj plakalarını ve istasyonundaki şarj düğümünü silin.

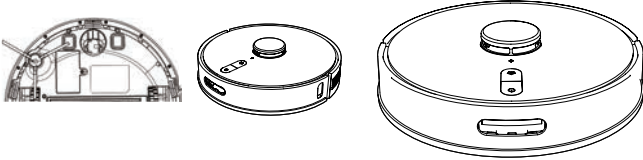

3.Çöp kovası ve ıslak paspas aparatı üzerindeki metal bağlantıları silin.

4.LiDAR'ın üstünü ve etrafındaki alanı silin.

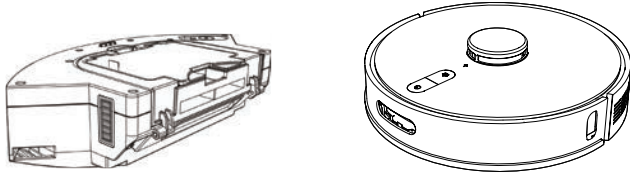

Önemli Not: robotun LiDAR'ı hassas bir sensördür. Güç uygulamayın, nesneler yerleştirmeyin veya LiDAR'ı ayarlamayın. Robotun üzerine oturmayın veya eşya yerleştirmeyin.


Ön Tekerlek

1.Kaldıraç için düz başlı bir tornavida kullanarak tekerleği sıkıca kavrayın ve çekin.

2.Tertibat ve tekerlek yuvas dahil olmak üzere tekerleği ve tüm bilemlerini temizleyin.



3.Yerine kilitlemek için tekerleği aşağı itin.

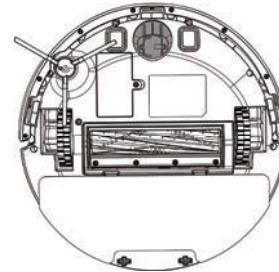

Aksesuarlar (Opsiyonel)


Batarya

Önemli Not: Pili değiştirmeden önce robotu kapatın. GO düğmesini basılı tutun.

1. Pili bölmesini açmak için yıldız tornavida kullanın
2. Eski pili çıkarın ve yenisini takın.




3. Yeni pili robotun içine kaydırın.

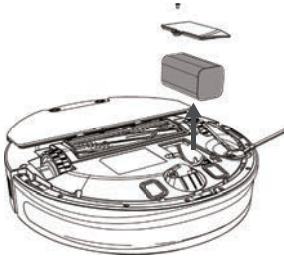


Islak Paspas Ataşmanı

Önemli Not: Sert su alanlarında çalışırken damıtılmış su kullanın

1. Paspas bezini paspas aparatının üzerine yerleştirin.
2. Tırnağı açın ve hazneyi su ile doldurun.

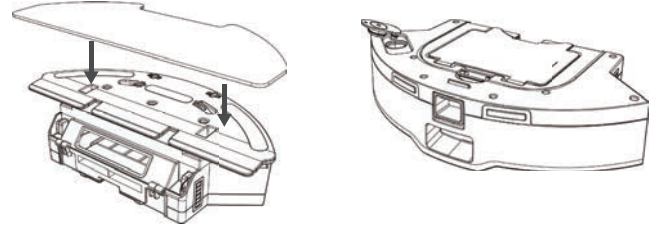

3. Çöp kovasını çıkarın ve paspas aparatını takın.

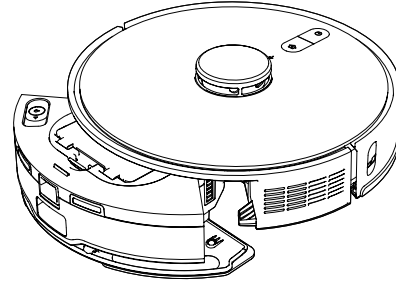


Aksesuarlar (Opsiyonel)


Islak Paspas Ataşmanı Bakımı

Önemli Not: Olası su hasarını önlemek için rezervuar kullanımdan sonra boşaltılmalıdır.


1.Paspas aparatını çıkarın.

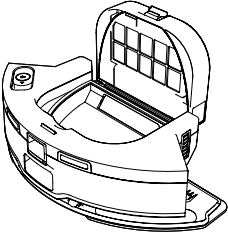

2.Tırnağı çekerek açın ve hazneyi boşaltın.

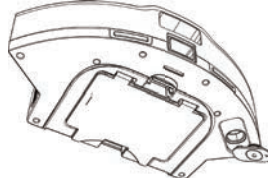

3.Ataşmanın içinde birikmiş olabilecek kalıntılara dokunun.

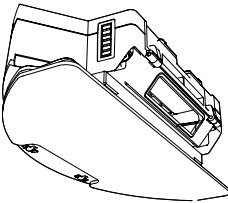

4.Paspas bezini yıkayın. İşiniz bittiğinde tüm parçaları havayla kurutun.



Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Wyłącz robota i odłącz go od źródła zasilania, jeśli go nie używasz oraz przed przeprowadzeniem konserwacji.

Robot nie jest przeznaczony do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej lub psychicznej

możliwościami lub brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że pod ścisłym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Wycieki z ogniw akumulatora mogą wystąpić w przypadku ekstremalnego użytkowania lub warunków temperaturowych. Jeżeli płyn dostanie się na skórę, należy szybko zmyć ją wodą. Jeżeli ciecz dostanie się do oczu, przepłucz oczy przez minimum 10 minut i zasięgnij porady lekarza.

Robot składa się z elementów elektronicznych, które w rzadkich i niezamierzonych przypadkach mogą powodować ryzyko przegrzania, pożaru i innych usterek. Ponadto poruszanie się i jego używanie stwarza ryzyko kolizji z mieniem, zwierzętami domowymi i osobami. Może również wystąpić niezamierzone usunięcie przedmiotów, takich jak drobne przedmioty wartościowe, biżuteria lub włosy osób lub zwierząt domowych leżących na podłodze.

Jeśli cc lub jego stacja ładująca zostały w jakikolwiek sposób uszkodzone, nie używaj ich.

Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia, aby uzyskać dalszą pomoc.

Nie obsługuj robota ani jego stacji ładującej mokrymi rękami; używać wyłącznie na suchych powierzchniach.

Nie ciągnij ani nie przenoś stacji ładującej za ostre krawędzie lub rogi. Trzymaj przewód z dala od nagrzaných powierzchni. Aby odłączyć przewód, należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.

Nie wystawiaj robota SLAM LiDAR na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub światła podczerwonego.

Nie pozwól, aby robot upadł. Uderzenie w wyniku upadku może spowodować uszkodzenie SLAM LiDAR.

Nie patrz bezpośrednio w obracającą się część nadawczą (laser) SLAM LiDAR.

Dla własnego bezpieczeństwa nie wkładać narzędzi, palców ani innych przedmiotów do obracającej się części SLAM LiDAR.

Nie próbuj otwierać stacji ładującej.

Naprawy stacji mogą wykonywać wyłącznie nasi wykwalifikowani technicy.

Z wyjątkiem nasadki do mopa na mokro, nie zanurzaj żadnej części robota w wodzie ani innych płynach.

Nie niszc ani nie spalaj akumulatora, gdyż w wysokich temperaturach eksploduje.

Nie używaj robota na zewnątrz.

Nie przechowuj robota w samochodzie.

Nie narażaj robota ani jego stacji ładującej na działanie temperatur wyższych niż 45 °C , wilgoci lub wilgoci.

Nie wrzucaj baterii do ognia. Stare baterie należy bezpiecznie poddać recyklingowi w lokalnym przedsiębiorstwie zajmującym się recyklingiem.

Nie pozwól, aby robot podnosił wszystko, co się pali lub dymi, np. papierosy, zapalki lub gorący popiół

Deklaracja zgodności

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek odbiorniki radiowe lub telewizyjne zakłóceń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami lub zmianami w tym urządzeniu. Takie modyfikacje lub zmiany mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.


To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B w związku ze szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w odbiorze nie wystąpią zakłócenia, co można stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie. Użytkownika zachęca się do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.

Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.

Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radioowo-telewizyjnym.

Zawartość pudełka



Sharetronic PetHair
SLAMTM



Odpylacz



Ściereczka do
mopa




Narzędzie do czyszczenia



Szczotka
boczna



Filtr




Kosz na śmieci




Łóżko ładujące

Anatomia


Widok z góry

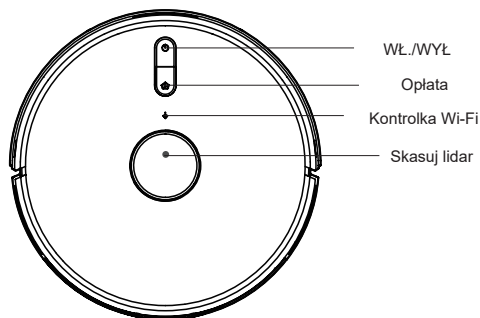


Odpylacz

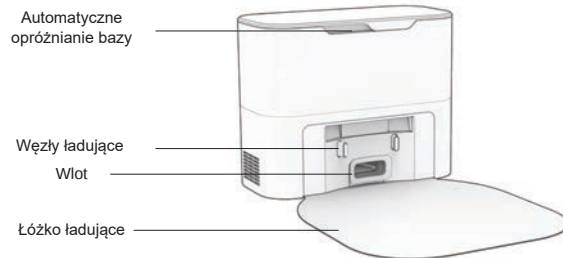

Widok z dołu

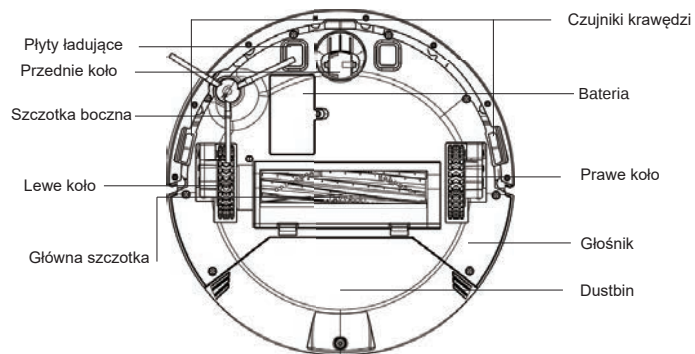


Pojemnik na śmieci

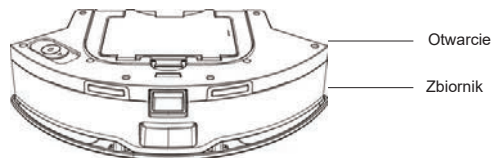

Pierwsze sprzątanie robota


1. Zamontuj szczotkę boczną

Naciśnij, aby zablokować szczotkę boczną na robocie.

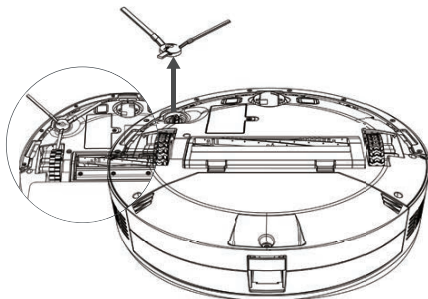

3. Pobierz aplikację TuYa


Pobierz aplikację TuYa na urządzenie z systemem iOS lub Android. Utwórz konto i podłącz swojego bota.

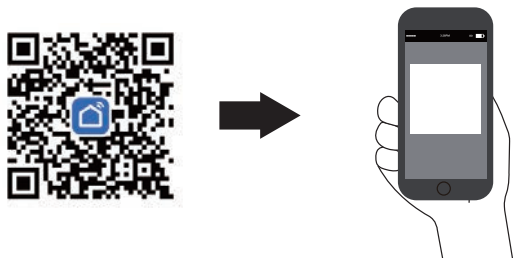

Ważne notatki: Robot po czyszczeniu zawsze wraca do swojej stacji ładującej. Aby zwiększyć szansę znalezienia swojej stacji, umieść ją na twardej, płaskiej powierzchni, pozostawiając wokół niej dużo miejsca.


2. Ładowanie

Umieść robota na swoim stanowisku i pozwól mu się w pełni naładować.

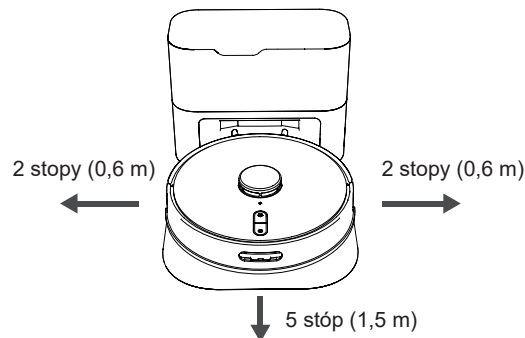


4. Pozwól robotowi zmiatać!

Po zakończeniu robot jest gotowy do zmiatania! Usuń bałagan lub przewody i naciśnij przycisk Start.

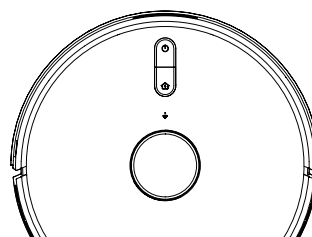


Przed rozpoczęciem

Usuń elementy ochronne ze zderzaka robota.

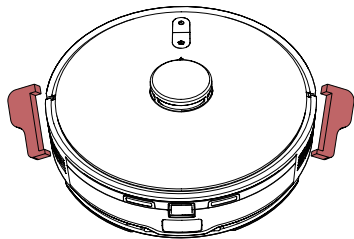

Wskaźnik ładowania

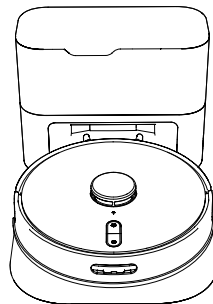

Niski poziom baterii: miga szybko.


Wyszukiwanie stacji: miga.

Ładowanie: impulsy.

W pełni naładowany: świeci na biało.


Brak stref zamiatania

Błyszczące powierzchnie, zagracone obszary i niektóre meble o niepowtarzalnym kształcie mogą być trudne w poruszaniu się. Zdefiniuj strefy czyszczenia w Robotsweep TuYa.

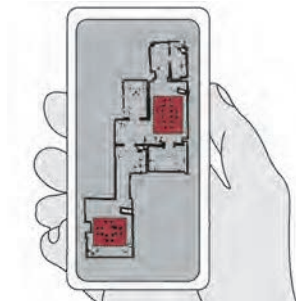

Podnoszenie i przenoszenie

Nie podnoś robota w ruchu, aby uniknąć zniekształcenia jego mapy.

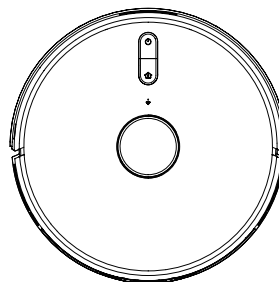

Aplikacja TuYa

Kontrola aplikacji

Moje zasoby

Cyfrowe wersje skróconej instrukcji obsługi i instrukcji obsługi są dostępne do przeglądania na stronie głównej aplikacji TuYa.



Dom



Zamiata

Harmonogram i kontrola

Ustaw harmonogram czyszczenia robota i wyślij go do czyszczenia lub ładowania na stronie „Sweep” w aplikacji tuya.

Funkcje TuYi

Ustaw funkcje i tryby robota za pomocą przycisku na stronie „Sweep” aplikacji robotsweep TuYa.

Schedule		
Day	Time	
Sunday	11 : 00 AM	☐
Monday	10 : 00 AM	☐
Tuesday	7 : 00 PM	☐
Wednesday	10 : 00 AM	☐
Thursday	12 : 15 PM	☐
Friday	10 : 00 AM	☐
Saturday	10 : 00 AM	☐

Rozwiązywanie problemów

Ile kroć robot wpadnie w kłopoty, zatrzyma się, a jego przycisk problemu zacznie migać. Sprawdź zastosowanie pod kątem szczegółów problemu.

K opoty	Rozwi zanie
Lewe/prawe koło	Lewe/prawe koło jest zablokowane. Sprawdź, czy nie ma przeszkód i wyczyść.
Poza ziemią	Koła odrywają się od podłoża. Połóż Edge Senso z powrotem na ziemi.
Główna szczotka	Szczotka główna jest zacięta. Wyjmij i wyczyść.
Szczotka boczna	Szczotki boczne są zablokowane. Usuń i wyczyść.
Zderzak	Czujnik dotykowy zderzaka jest zacięty. Sprawdź zderzak pod kątem przeszkód i wyczyść go.
SLAM LiDAR	SLAM LiDAR nie jest czysty/utracił widoczność. Sprawdź, czy nie ma przeszkód i wyczyść.
Czujnik krawędzi	Robot znajduje się w pobliżu urwiska/czujniki krawędziowe są zabrudzone. Przesuń robota do czujników bezpieczeństwa/wyczyść
Bateria Loba	Niski poziom baterii. Naładuj robota.
Błąd zasilania	Błąd zasilania. Sprawdź akumulator i połączenie zasilania. Pozwól baterii ostygnąć
Czujniki	Silnik odkurzacza jest zablokowany. Otwórz pojemnik filtra i usuń wszelkie zatory.
Pojemnik na śmieci	Pojemnik na śmieci jest odłączony. Wyjmij, wytrzyj złącza i włóż ponownie.
Wycierać	Nasadka mopa jest odłączona. Wyjmij, wytrzyj złącza i włóż ponownie.
Elektroniczny	Błąd elementu elektronicznego. Zresetuj robota (wyłącz i włącz ponownie).
USB	Błąd portu USB. Usuń element podłączony do portu USB i zresetuj robota.
Nawigacja	Robot utknął lub występują problemy środowiskowe. Oczyszć ścieżkę czyszczenia i zresetuj robota.
Inny	Robot wymaga testu kontrolnego. Kontakt z obsługą klienta.



Szybkie wskazówki: Usuń zanieczyszczenia z zakamarków i szczelin wokół szczotek i kół. Użyj pęsety, aby usunąć zatory z końcówek szczoteczki. Użyj nożyczek lub narzędzia do czyszczenia, aby przyciąć włosy owinięte wokół szczotki.

Konserwacja


Cz	Cz stotliwo konserwacji	Cz stotliwo wymiany
Duetbina	Codziennie	
Filtr	Co tydzień	Co 6 miesięcy
Szczotka	Co tydzień	Co 12 miesięcy
Czujniki	Co tydzień	
Przednie koło	Co tydzień	
Bateria		Co 12-24 miesiące

Szczotka

1. Pociągnij do góry, aby wyjąć szczotkę boczną.
2. Usuń zanieczyszczenia ze szczotki i gniazd szczotek.


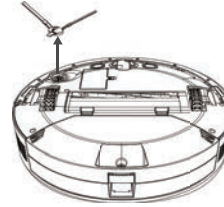


3. Ściśnij wypustki na głównej ramie szczotki i podnieś.
4. Wyczyść szczotkę główną i wszystkie jej elementy, w tym bramkę szczotki i komorę szczotki.


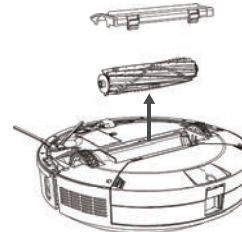


Kosz na śmieci i filtry

1. Wyjmij pojemnik na śmieci.
2. Otwórz kosz na śmieci i wyrzuć jego zawartość.

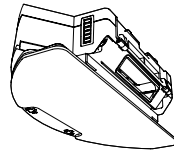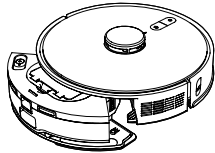

3. Otwórz pojemnik filtra i usuń zatarty.
4. Wyjmij i odkurz filtry. Wytrzyj kosz na śmieci.

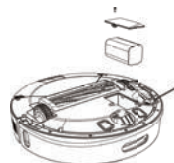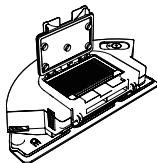


Konserwacja


Czujniki

Ważna uwaga: Do wycierania czujników używaj miękkiej bawełnianej szmatki

1. Wytrzyj czujniki krawędziowe i ścienne.
2. Wytrzyj płytki ładujące robota i węzły ładujące na jego stacji.

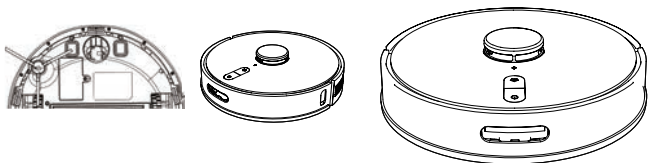


3. Wytrzyj metalowe złącza pojemnika na śmieci i nakładki na mop.
4. Wytrzyj górę i obszar wokół LiDAR.

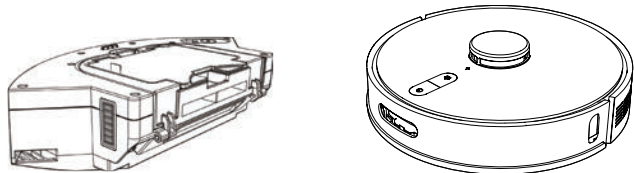


Ważna uwaga: LiDAR robota jest czułym czujnikiem. Nie używaj siły, nie wkładaj przedmiotów ani nie reguluj LiDAR. Nie siadaj ani nie umieszczaj przedmiotów na robocie.

Przednie koło

1. Używając płaskiego śrubokręta do dźwigni, chwyć mocno koło i pociągnij.
2. Oczyszczaj koło i wszystkie jego elementy, w tym zespół i gniazdo koła.

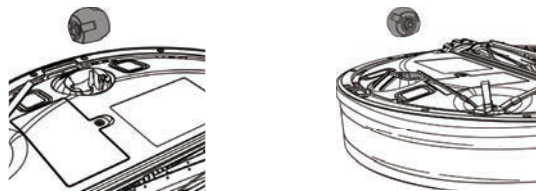

3. Naciśnij koło w dół, aby zablokować je na swoim miejscu.

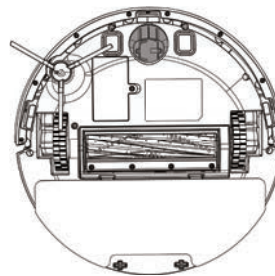

Akcesoria (opcjonalnie)


Bateria

Ważna uwaga: Przed wymianą baterii wyłącz robota. Naciśnij i przytrzymaj przycisk GO.

1. Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby otworzyć komorę baterii.
2. Odłącz starą baterię i podłącz nową.




3. Wsuń nową baterię do robota

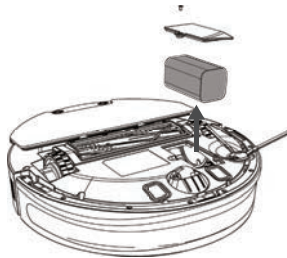


Nasadka do mopa na mokro

Ważna uwaga: Podczas pracy w obszarach z twardą wodą używaj wody destylowanej

1. Umieść ściereczkę do mopa na nasadce mopa.
2. Otwórz zakładkę i napełnij zbiornik wodą.

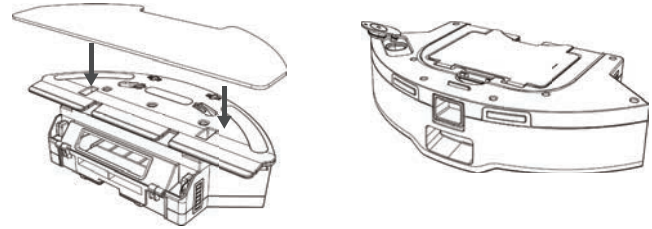

3. Wyjmij pojemnik na śmieci i włóż nasadkę mopa.

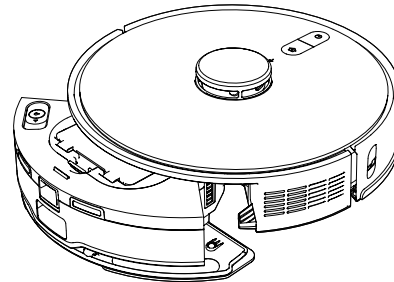



Akcesoria (opcjonalnie)

Konserwacja nasadki do mopa na mokro

Ważna uwaga: Po użyciu zbiornik należy opróżnić, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń spowodowanych przez wodę.


1. Zdejmij nasadkę mopa.

2. Otwórz klapkę i opróżnij zbiornik.

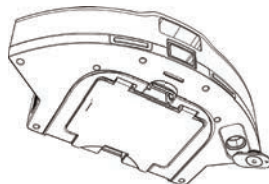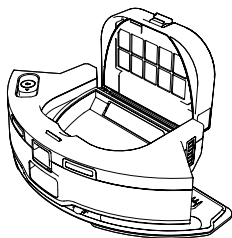

3. Stuknij wszelkie zanieczyszczenia, które mogły zgromadzić się wewnątrz nasadki.

4. Umyj ściereczkę do mopa. Po zakończeniu wysuszyć wszystkie części na powietrzu.

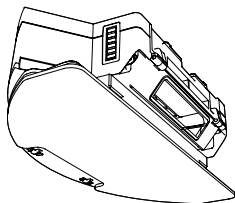

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Schalten Sie den Roboter AUS und trennen Sie ihn von der Stromquelle, wenn Sie ihn nicht benutzen und bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

Der Roboter ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen

(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.

Unter extremen Gebrauchs- oder Temperaturbedingungen kann es zu einem Auslaufen der Akkuzellen kommen. Wenn die Flüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie sie schnell mit Wasser ab. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie mindestens 10 Minuten lang und suchen Sie einen Arzt auf.

Der Roboter besteht aus elektronischen Bauteilen, die in seltenen und unbeabsichtigten Fällen Erhitzungsgefahr, Feuergefahr und andere Fehlfunktionen verursachen können. Darüber hinaus birgt seine Verwendung das Risiko von Zusammenstößen mit Gegenständen, Haustieren und Personen. Es kann auch zu einer unbeabsichtigten Entfernung von Gegenständen kommen, z. B. von kleinen Wertgegenständen, Schmuck oder Haaren von Personen oder Haustieren, die auf dem Boden liegen.

Wenn cc oder seine Ladestation in irgendeiner Weise beschädigt wurde, dürfen Sie sie nicht in Betrieb nehmen.

Wenden Sie sich für weitere Hilfe an unser Support-Team.

Fassen Sie den Roboter oder seine Ladestation nicht mit nassen Händen an; verwenden Sie sie nur auf trockenen Oberflächen.

Ziehen oder tragen Sie die Ladestation nicht an den scharfen Kanten oder Ecken. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Fassen Sie zum Abziehen des Kabels den Stecker an, nicht das Kabel.

Setzen Sie das SLAM LiDAR des Roboters nicht direktem Sonnen- oder Infrarotlicht aus.

Lassen Sie den Roboter nicht fallen. Der Aufprall bei einem Sturz kann den SLAM LiDAR beschädigen.

Schauen Sie nicht direkt in den rotierenden, sendenden Teil (Laser) des SLAM LiDAR.

Stecken Sie zu Ihrer Sicherheit keine Werkzeuge, Finger oder andere Gegenstände in den rotierenden Teil des SLAM LiDAR.

Versuchen Sie nicht, die Ladestation zu öffnen.

Reparaturen an der Station sollten nur von unseren qualifizierten Technikern durchgeführt werden.

Tauchen Sie keine Teile des Roboters in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, mit Ausnahme des Nassmoppaufsatzes.

Der Akku darf nicht verstümmelt oder verbrannt werden, da er bei hohen Temperaturen explodiert.

Benutzen Sie den Roboter nicht im Freien.

Bewahren Sie den Roboter nicht in einem Auto auf.

Setzen Sie den Roboter oder seine Ladestation keinen höheren Temperaturen als 45°F (113°F), Feuchtigkeit oder Nässe aus.

Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer. Alte Batterien sollten von Ihrem örtlichen Recyclingunternehmen sicher recycelt werden.

Lassen Sie den Roboter keine brennenden oder rauchenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche aufheben.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Funk- oder Fernsehstörungen, die durch unerlaubte Modifikationen oder Änderungen an diesem Gerät verursacht werden.


Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß schädlicher Interferenzen in einem Wohnbereich. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass keine Empfangsstörungen auftreten, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann. Der Benutzer sollte versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.

Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist. Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Verpackungsinhalte



Sharetronic PetHair
SLAM™



Staubsammelbehälter



Wischtuch




Reinigungswerkzeug



Seitenbürste



Filter




Staubbehälter




Ladebett

Anatomie


Ansicht von oben

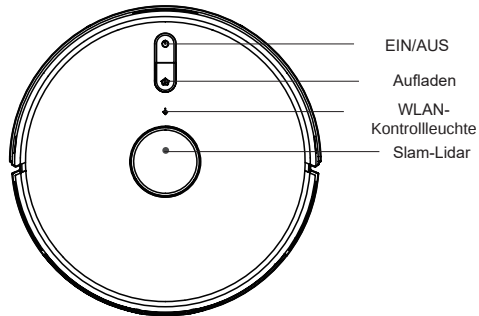


Staubbehälter

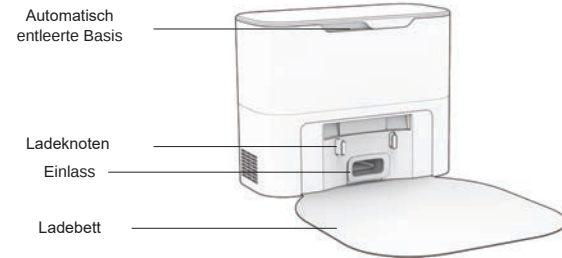

Ansicht von unten

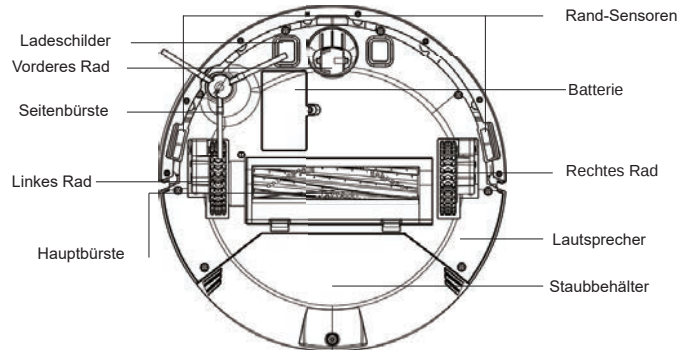


Staubbehälter

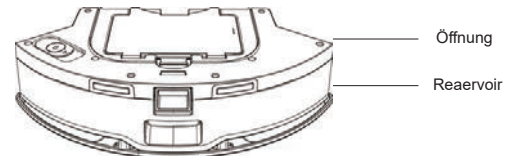

Roboters erste Reinigung


1. Seitenbürste installieren

Drücken Sie nach unten, um die Seitenbürste am Roboter zu befestigen.

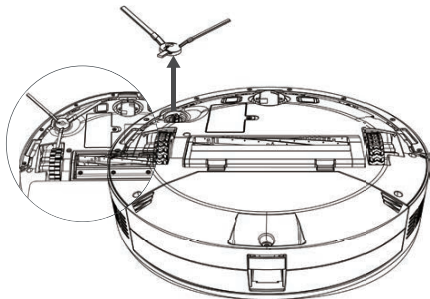


2. Laden

Stellen Sie den Roboter auf seine Station und lassen Sie ihn vollständig aufladen.

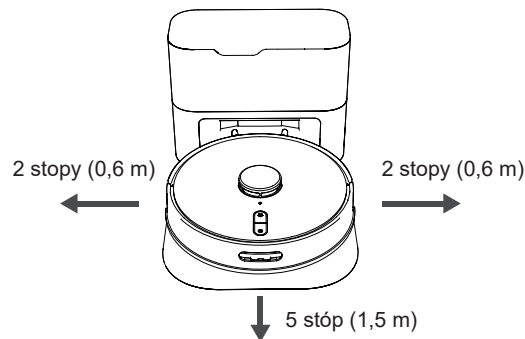


3. TuYa App herunterladen

Laden Sie die TuYa App für Ihr iOS- oder Android-Gerät herunter. Erstellen Sie Ihr Konto und verbinden Sie Ihren Bot.

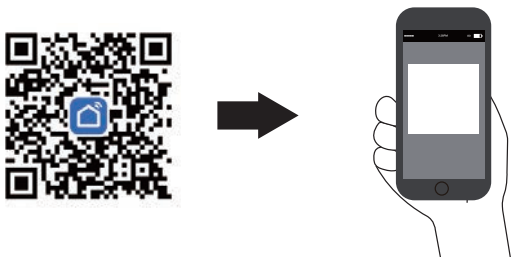

4. Roboter wischen lassen!


Wenn Sie fertig sind, ist der Roboter bereit zum Kehren! Beseitigen Sie Unordnung und Kabel und drücken Sie die Start-Taste.

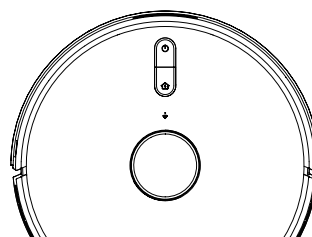


Wichtige Hinweise: Der Roboter kehrt nach der Reinigung immer zu seiner Ladestation zurück. Um die Chance zu erhöhen um seine Station zu finden, stellen Sie sie auf eine harte, flache Oberfläche mit viel Platz um sie herum.

Vor dem Start

Entfernen Sie die Schutzteile vom Roboter-Stoßfänger.

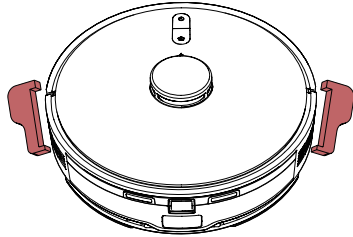

Ladeanzeige

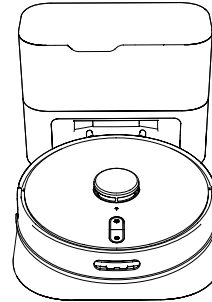

Niedriger Batteriestand: blinkt schnell.


Station suchen: blinkt.

Aufladen: pulsiert.

Vollständig aufgeladen: leuchtet weiß.


Keine Wisch-Zonen

Glänzende Oberflächen, unübersichtliche Bereiche und einige ungewöhnlich geformte Möbel können schwer zu navigieren sein. Definieren Sie Reinigungszonen auf dem Robotsweep TuYa.

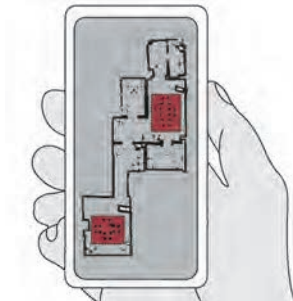

Anheben & Bewegung

Hebe den Roboter nicht auf, während er sich bewegt, um seine Karte nicht zu verzerren.

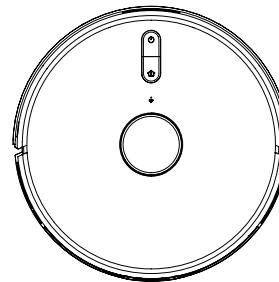

TuYa App

App-Steuerungen

Meine Ressourcen

Digitale Versionen Ihrer Schnellstartanleitung und des Benutzerhandbuchs können auf der "Home"-Seite der tuyu App eingesehen werden.



Home



Wischen

Zeitplan & Kontrolle

Stellen Sie den Reinigungsplan des Roboters ein und schicken Sie ihn zum Reinigen oder Aufladen auf die "Sweep"-Seite der tuyu App

TuYa Funktionen

Stellen Sie die Roboterfunktionen und -modi über die Schaltfläche auf der Seite "Sweep" der tuyu App robotsweep ein.

Schedule		
Day	Time	
Sunday	11 : 00 AM	☐
Monday	10 : 00 AM	☐
Tuesday	7 : 00 PM	☐
Wednesday	10 : 00 AM	☐
Thursday	12 : 15 PM	☐
Friday	10 : 00 AM	☐
Saturday	10 : 00 AM	☐

Fehlerbehebung

Immer wenn der Roboter in Schwierigkeiten gerät, hält er an und seine Störungstaste blinkt. Schau in der App nach, ob es Probleme gibt.

Fehler	Lösung
Linkes/Rechtes Rad	Linkes/rechtes Rad klemmt. Auf Verstopfung prüfen und reinigen.
Abseits vom Boden	Die Räder sind vom Boden abgehoben. Stellen Sie den Edge Senso wieder auf den Boden.
Hauptbürste	Die Hauptbürste hat sich verklemmt, entfernen und reinigen.
Seitenbürste	Die Seitenbürsten sind verschmutzt. Entfernen und reinigen.
Stoßfänger	Der Berührungssensor des Stoßfängers ist eingeklemmt. Prüfen Sie den Stoßfänger auf Verstopfung und reinigen Sie ihn.
SLAM LiDAR	SLAM LiDAR ist nicht sauber/verlorene Sicht. Auf Hindernisse prüfen und reinigen.
Kantensensor	Roboter befindet sich in der Nähe einer Klippe/Kantensensoren sind verschmutzt. Roboter in Sicherheit bringen/Sensoren reinigen
Niedrige Batterie	Niedrige Batterie: Roboter aufladen.
Stromfehler	Überprüfen Sie die Batterie und die Stromverbindung. Lassen Sie die Batterie abkühlen
Sensoren	Der Vakuummotor ist verstopft. Öffnen Sie den Filterbehälter und entfernen Sie eventuelle Verstopfungen.
Staubbehälter	Entfernen Sie die Anschlüsse, wischen Sie sie ab und setzen Sie sie wieder ein.
Wischmopp	Der Moppaufsatz ist nicht angeschlossen. Entfernen Sie die Anschlüsse, wischen Sie sie ab und setzen Sie sie wieder ein.
Elektronik	Reset des Roboters (aus- und wieder einschalten).
USB	Fehler am USB-Anschluss, Entfernen Sie das am USB-Anschluss angeschlossene Gerät und setzen Sie den Roboter zurück.
Navigation	Der Roboter steckt fest oder hat Probleme mit der Umgebung.
Anderes	Der Roboter benötigt einen Checkup-Test. Kontaktieren Sie den Kundensupport.


Schnelle Tipps: Befreien Sie die Bürsten und Räder von Verunreinigungen aus den Ecken und Winkeln.
Verwenden Sie eine Pinzette, um Verstopfungen an den Bürstenenden zu entfernen.
Verwenden Sie eine Schere oder ein Reinigungswerkzeug, um die um die Bürste gewickelten Haare zu schneiden.

Instandhaltung


Teil	Instandhaltungsfrequenz	Ersatzfrequenz
Staubbehälter	Täglich	
Filter	Wöchentlich	Jede 6 Monate
Bürste	Wöchentlich	Jede 12 Monate
Sensoren	Wöchentlich	
Vorderrad	Wöchentlich	
Batterie		Jede 12-24 Monate

Staubbehälter & Filter


1. Staubbehälter entfernen.

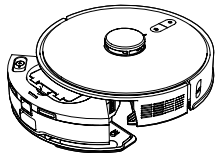

2. Öffnen Sie den Staubbehälter und kippen Sie den Inhalt aus.

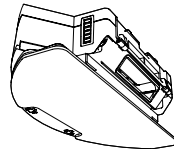

3. Öffnen Sie den Filterbehälter und entfernen Sie die Verstopfung.

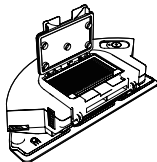


4. Entfernen und entstauben Sie die Filter. Wischen Sie die Mülltonne aus.




Bürste


1. Ziehen Sie nach oben, um die Seitenbürste zu entfernen.

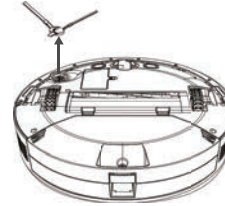

2. Entfernen Sie Verunreinigungen aus den Bürsten und Bürstenfassungen.

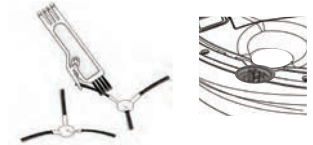

3. Drücken Sie die Laschen an der Hauptbürstenklappe zusammen und heben Sie sie an.

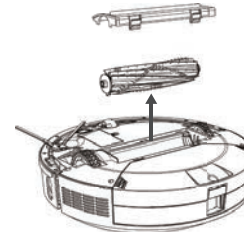

4. Reinigen Sie die Hauptbürste und alle ihre Komponenten, einschließlich der Bürstenklappe und des Bürstenfachs.



Instandhaltung



Sensoren

Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie zum Abwischen der Sensoren ein weiches Baumwolltuch.


1. Wischen Sie die Rand- und Wandsensoren ab.




2. Wischen Sie die Ladeplatten am Roboter und die Ladeknoten an seiner Station ab.

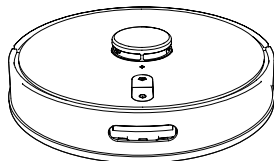

3. Wischen Sie die Metallanschlüsse des Müllimers und des Nassmoppaufsatzes ab.

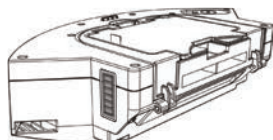


4. Wischen Sie die Oberseite und den Bereich um den LiDAR ab.

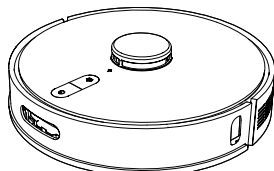


Wichtiger Hinweis: Der LiDAR des Roboters ist ein empfindlicher Sensor. Wenden Sie keine Kraft an, führen Sie keine Gegenstände ein und justieren Sie das LiDAR nicht. Setzen Sie sich nicht auf den Roboter und legen Sie keine Gegenstände darauf.

Vorderrad


1. Greifen Sie das Rad mit einem Schlitzschraubendreher fest und ziehen Sie daran.

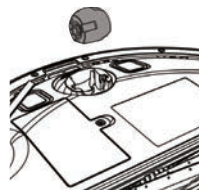

2. Reinigen Sie das Rad und alle seine Komponenten, einschließlich der Montage und der Radfassung.

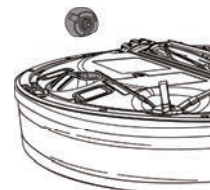

3. Drücken Sie das Rad nach unten, um es einzurasten.

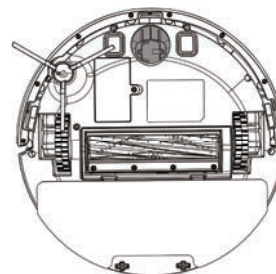

Zubehör(Optional)


Batterie

Wichtiger Hinweis: Schalten Sie den Roboter aus, bevor Sie die Batterie austauschen. Drücken und halten Sie die GO-Taste.

1. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um das Batteriefach zu öffnen.
2. Ziehen Sie die alte Batterie heraus und schließen Sie die neue an.




3. Schieben Sie die neue Batterie in den Roboter

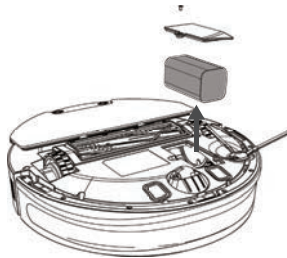


Nassmop-Aufsatz

Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie destilliertes Wasser, wenn Sie in Gebieten mit hartem Wasser arbeiten.

1. Setzen Sie das Wischtuch auf den Moppaufsatz.
2. Öffnen Sie die Lasche und füllen Sie das Reservoir mit Wasser.

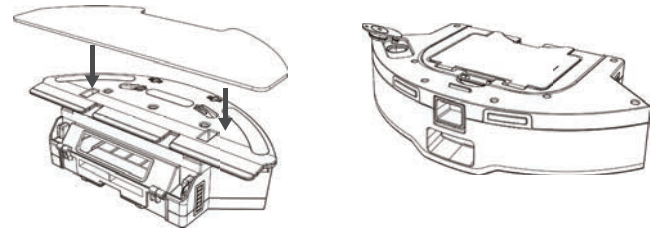

3. Entfernen Sie den Mülleimer und setzen Sie den Moppaufsatz ein.

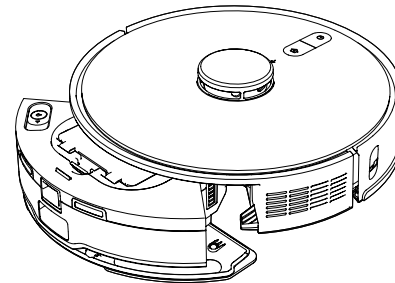



Zubehör (Optional)

Nassmop-Aufsatz Wartung

Wichtiger Hinweis: Der Behälter sollte nach dem Gebrauch entleert werden, um mögliche Wasserschäden zu vermeiden.


1.Remove the mop attachment.

2. Pull open the tab and empty the reservoir.

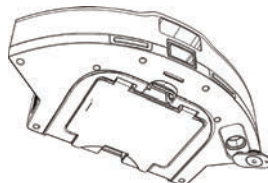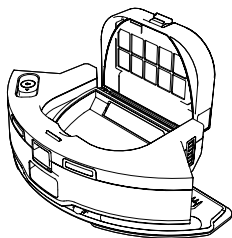

3.Tap any debris that may have collected inside the attachment.

4.Wash the mopping cloth. Air-dry all partswhen done.

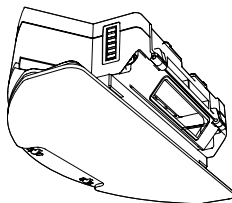

Hướng dẫn an toàn quan trọng

Tắt nguồn cho rô-bốt và rút dây nguồn điện khi không sử dụng cũng như trước khi tiến hành công việc bảo trì.

Rô-bốt không dành cho những người bị suy giảm thể chất hoặc tinh thần sử dụng (bao gồm cả trẻ em), người bị hạn chế về năng lực hành vi hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi có sự giám sát chặt chẽ của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Rò rỉ điện từ các tế bào pin có thể xảy ra trong điều kiện sử dụng hoặc nhiệt độ khắc nghiệt. Nếu chất lỏng dính vào da, phải rửa nhanh bằng nước. Nếu chất lỏng dính vào mắt, phải rửa tối thiểu trong 10 phút, rồi đến bệnh viện để được khám chữa.

Rô-bốt có chứa các bộ phận điện tử mà trong một số trường hợp hiếm gặp và ngoài ý muốn có thể gây ra các mối nguy hiểm về nhiệt, cháy và các trục trặc khác. Hơn nữa, việc di chuyển, sử dụng có nguy cơ va chạm với tài sản, vật nuôi và con người. Việc vô tình loại bỏ các đồ vật có giá trị nhỏ, đồ trang sức hoặc tóc của người hoặc vật nuôi nằm trên sàn cũng có thể xảy ra.

Nếu cc hoặc trạm sạc bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào, đừng tiếp tục vận hành, mà phải liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

Không cầm rô-bốt hoặc trạm sạc của rô-bốt bằng tay ướt; chỉ sử dụng trên bề mặt khô.

Không kéo hoặc xách trạm sạc bằng các cạnh hoặc góc nhọn xung quanh. Giữ dây tránh xa các bề mặt nóng. Để rút dây, phải nắm vào phích cắm chứ không được rút bằng dây.

Không để ra-đa của rô-bốt tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc tia hồng ngoại.

Không để rô-bốt rơi xuống. Tác động từ việc rơi có thể làm hỏng ra-đa của rô-bốt.

Không nhìn thẳng vào bộ phận truyền quay (laze) ra-đa của rô-bốt.

Vì sự an toàn của bạn, không nhét dụng cụ, ngón tay hoặc vật dụng khác vào bộ phận quay ra-đa của rô-bốt.

Đừng cố mở trạm sạc.

Việc sửa chữa trạm chỉ nên được thực hiện bởi các kỹ thuật viên có trình độ của chúng tôi.

Ngoại trừ phụ kiện lau ướt, không nhúng bất kỳ bộ phận nào của rô-bốt vào nước hoặc chất lỏng khác.

Không cất xén hoặc đốt pin vì nó sẽ phát nổ ở nhiệt độ cao

Không sử dụng rô-bốt ngoài trời.

Không cất rô-bốt trong ô tô.

Không để rô-bốt hoặc trạm sạc tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn 113°F(45°C), độ ẩm cao.

Không vứt pin vào lửa. Pin cũ phải được tái chế một cách an toàn qua cơ sở tái chế tại địa phương của bạn.

Không để rô-bốt nhặt bất cứ thứ gì đang cháy hoặc đang bốc khói như thuốc lá, diêm hoặc tro nóng.

Tuyên bố về sự phù hợp

Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của quy định FCC. Khi vận hành rô-bốt, phải tuân theo hai điều kiện sau: (1) Thiết bị không được gây nhiễu có hại và (2) Thiết bị phải chấp nhận mọi nhiễu sóng nhận được, bao gồm cả nhiễu sóng có thể gây ra hoạt động không mong muốn. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ đài hoặc TV nào về sự nhiễu sóng gây ra bởi những sửa đổi hoặc thay đổi trái phép đối với thiết bị này. Những sửa đổi hoặc thay đổi như vậy có thể làm mất quyền sử dụng thiết bị của người dùng.


Thiết bị đã được kiểm tra, tuân thủ các giới hạn dành cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, tuân theo hiện tượng nhiễu có hại khi lắp đặt tại khu dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu sóng có hại cho hoạt động liên lạc vô tuyến. Tuy nhiên, không có đảm bảo nào rằng hiện tượng nhiễu sẽ không xảy ra khi bắt sóng, điều này có thể được xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên cố gắng khắc phục hiện tượng nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

Xoay hoặc di chuyển các ăng ten thu.

Tăng khoảng cách giữa các thiết bị và máy thu.

Kết nối thiết bị với ổ cắm trên mạch khác với mạch mà máy thu được kết nối. Tham khảo ý kiến của đại lý hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.

Các bộ phận có trong thùng



Rô-bốt Sharetronic PetHair
SLAM™



Máy hút bụi



Khăn lau nhà




Công cụ làm sạch



Bàn chải bên



Bộ lọc




Thùng rác




Đế sạc

Chi tiết


Ảnh nhìn từ trên xuống

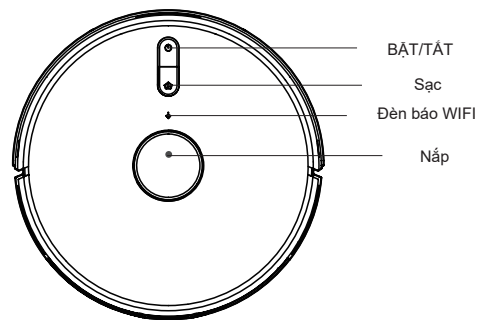


Máy hút bụi

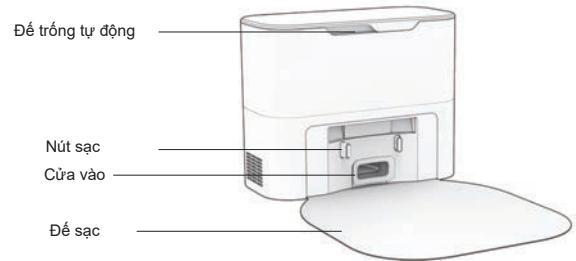

Ảnh nhìn từ dưới lên

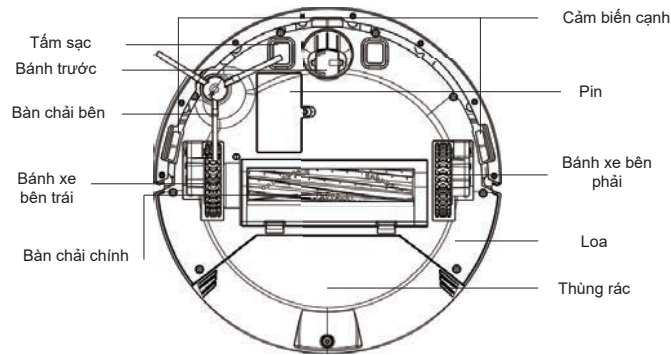


Thùng rác

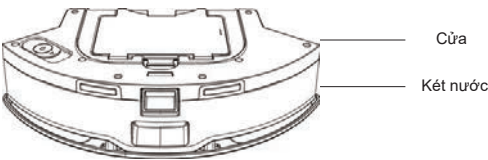

Rô-bốt dọn lần đầu


1. Lắp chổi bên

Nhấn xuống để lắp chặt chổi bên vào rô-bốt.

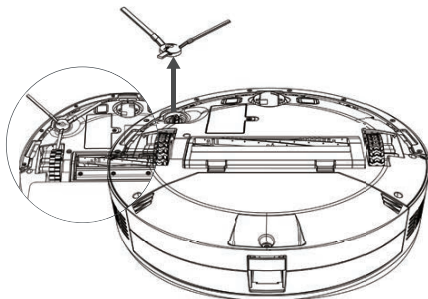


2. Sạc

Đặt rô-bốt vào vị trí rồi sạc cho đầy.

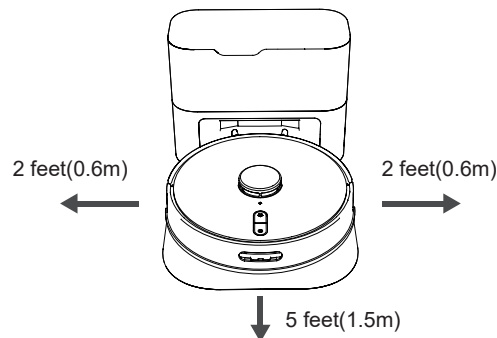


3. Tải App Tuyá

Tải App Tuyá cho thiết bị iOS hoặc Android của bạn. Tạo tài khoản của bạn, rồi kết nối với Rô-bốt.

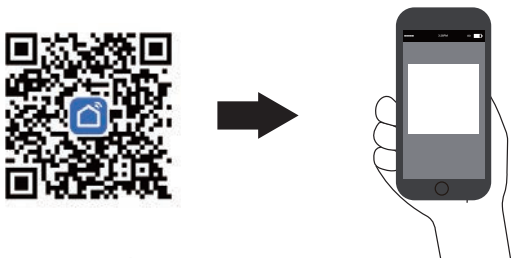

4. Để robot quét!


Sau khi hoàn tất, Rô-bốt đã sẵn sàng quét! Dọn sạch mọi thứ lộn xộn xung quanh hoặc dây điện rồi nhấn nút chạy.

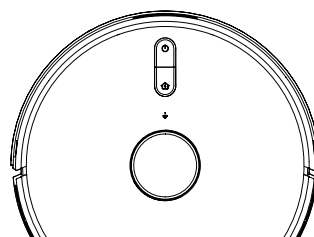


Lưu ý quan trọng: Rô-bốt sẽ quay lại trạm sạc sau khi vệ sinh xong. Để tăng cơ hội tìm thấy trạm sạc, vui lòng đặt trạm sạc lên một bề mặt phẳng chắc chắn với nhiều khoảng trống xung quanh.

Trước khi khởi động

Tháo các miếng bảo vệ khỏi chụp bảo vệ rô-bốt

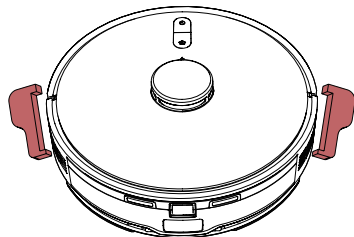

Đèn báo sạc

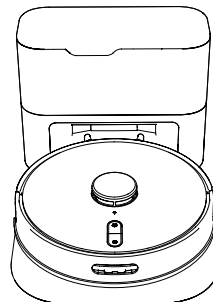

Pin yếu: nhấp nháy nhanh.


Tìm Trạm sạc: nhấp nháy.

Sạc: xung.

Sạc đầy: đèn sáng trắng.


Vùng không quét

Rô-bốt sẽ khó điều hướng khi gặp bề mặt sáng bóng, khu vực lộn xộn và một số đồ nội thất có hình dạng độc đáo. Xác định vùng cần dọn dẹp trên App TuYa rô-bốt quét nhà.

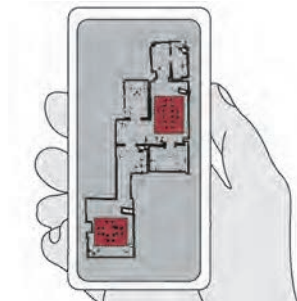

Nâng & Di chuyển

Không nhấc Rô-bốt khi nó đang di chuyển để tránh ảnh hưởng đến định vị bản đồ của nó.

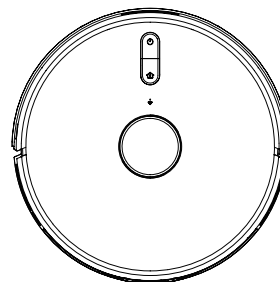

App Tuyá

Kiểm soát App

Tài nguyên của tôi

Phiên bản điện tử của Hướng dẫn bắt đầu nhanh và Hướng dẫn sử dụng có trên "Trang chủ" của ứng dụng Tuyá.



Trang chủ



Quét

Lên lịch & Kiểm soát

Đặt lịch dọn dẹp cho Rô-bốt và để rô-bốt đi dọn dẹp hoặc sạc pin trên trang "Quét" của App Tuyá

Schedule		
Day	Time	
Sunday	11 : 00 AM	☐
Monday	10 : 00 AM	☐
Tuesday	7 : 00 PM	☐
Wednesday	10 : 00 AM	☐
Thursday	12 : 15 PM	☐
Friday	10 : 00 AM	☐
Saturday	10 : 00 AM	☐

Tính năng trên Tuyá

Đặt các tính năng và chế độ của rô-bốt bằng cách sử dụng các nút trên trang "Quét" của App Tuyá rô-bốt quét nhà.

Xử lý sự cố

Khi rô-bốt gặp sự cố, rô-bốt sẽ dừng lại, nút báo sự cố sẽ nhấp nháy. Kiểm tra App để biết chi tiết về sự cố.


Sự cố	Giải pháp
Bánh xe trái/phải	Bánh xe trái/phải bị kẹt. Kiểm tra tình trạng mắc kẹt và dọn sạch.
Không chạm đất	Bánh xe rời khỏi mặt đất. Đặt Rô-bốt trở lại mặt đất.
Bàn chải chính	Bàn chải chính bị kẹt. Loại bỏ và dọn sạch.
Bàn chải bên	Bàn chải bên bị kẹt. Loại bỏ và dọn sạch.
Chụp bảo vệ trước	Cảm biến cảm ứng của chụp bảo vệ bị kẹt. Kiểm tra chụp bảo vệ xem có bị kẹt hay không và dọn sạch.
SLAM LiDAR	SLAM LiDAR không sạch/mất khả năng hiển thị. Kiểm tra tình trạng cản trở và dọn sạch.
Cảm biến cạnh	Rô-bốt ở gần vách đá/Cảm biến cạnh bị bẩn. Di chuyển Rô-bốt đến nơi an toàn/Dọn sạch cảm biến
Pinyếu	Pin yếu. Đem Rô-bốt đi sạc.
Lỗi nguồn	Lỗi nguồn. Kiểm tra pin và kết nối nguồn. Để pin nguội
Cảm biến	Động cơ chân không bị kẹt. Mở thùng chứa bộ lọc và loại bỏ các vật gây kẹt.
Thùng rác	Thùng rác bị ngất kết nối. Loại bỏ, lau sạch các đầu nối và lắp lại.
Chổi lau nhà	Các bộ phận chổi lau nhà bị ngất kết nối. Loại bỏ, dọn sạch các đầu nối và lắp lại.
Điện tử	Lỗi linh kiện điện tử. Đặt lại cho Rô-bốt (tắt và bật lại).
USB	Lỗi cổng USB, tháo mục gắn vào cổng USB và đặt lại cho Rô-bốt.
Điều hướng	Rô-bốt bị kẹt hoặc gặp sự cố về môi trường. Dọn sạch đường đi và đặt lại cho Rô-bốt.
Khác	Rô-bốt cần kiểm tra. Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

Mẹo: Dọn sạch các mảnh vụn khỏi các góc ngãch xung quanh bàn chải và bánh xe. Sử dụng nhíp để loại bỏ vật gây kẹt ở đầu bàn chải. Dùng kéo hoặc dụng cụ y sinh để cắt phần tóc quấn quanh bàn chải.


Bảo trì

Bàn chải


1. Kéo lên để tháo chổi bên.

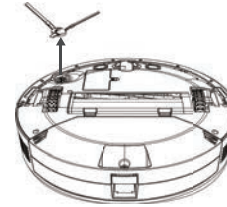

2. Loại bỏ các mảnh vụn khỏi bàn chải và ổ cắm bàn chải.

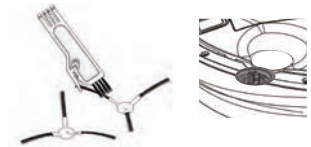

3. Kẹp các tab trên cửa bàn chải chính và nhấc lên.

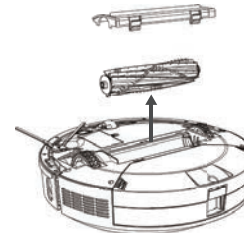


4. Dọn sạch chổi chính và tất cả các bộ phận của nó, bao gồm cổng chổi và ngăn chứa chổi.




Các bộ phận	Tần suất bảo trì	Tần suất thay thế
Thùng rác	Hàng ngày	
Bộ lọc	Hàng tuần	Mỗi 6 tháng
Bàn chải	Hàng tuần	Mỗi 12 tháng
Cảm biến	Hàng tuần	
Bánh trước	Hàng tuần	
Pin		Mỗi 12-24 tháng

Thùng rác & Bộ lọc


1. Tháo thùng rác.

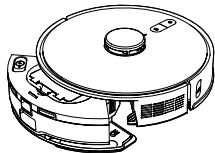

2. Mở thùng rác ra và đổ rác bên trong đi.

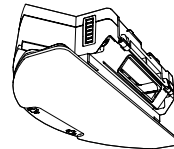

3. Mở hộp chứa bộ lọc và loại bỏ vật gây kẹt.

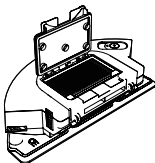

4. Tháo và lau bụi các bộ lọc. Lau thùng rác.




Bảo trì


Cảm biến

Lưu ý quan trọng: Dùng vải cotton mềm để lau cảm biến


1. Lau các cảm biến cạnh và tường.




2. Lau các tấm sạc trên rô-bốt và các nút sạc trên trạm sạc của rô-bốt.

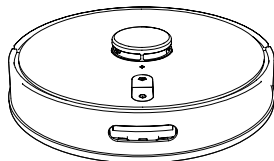

3. Lau sạch các đầu nối kim loại trên thùng rác và phụ kiện lau ướt.

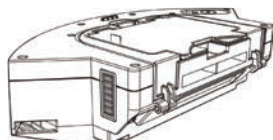


4. Lau phần trên và khu vực xung quanh LiDAR.

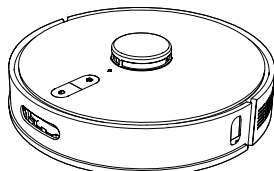


Lưu ý quan trọng: LiDAR của Rô-bốt là một cảm biến nhạy. Không được gây tác dụng lực, cho đồ vật rơi vào hoặc điều chỉnh LiDAR. Không ngồi hoặc đặt đồ vật lên trên rô-bốt.

Bánh trước


1. Sử dụng tuốc nơ vít đầu dẹt để làm tròn bẫy, kẹp chặt bánh xe và kéo ra.

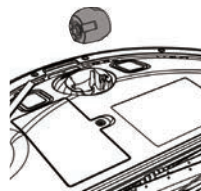

2. Dọn sạch bánh xe và tất cả các bộ phận của nó, bao gồm cả cụm và ổ bánh xe.

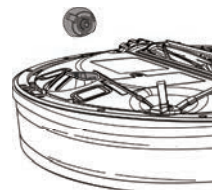

3. Đẩy bánh xe xuống để cho bánh xe khớp chặt vào đúng vị trí.

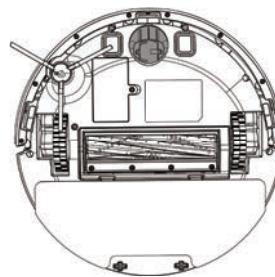

Phụ kiện (Tùy chọn)


Pin

Lưu ý quan trọng: Tắt nguồn rô-bốt trước khi thay pin. Nhấn giữ nút GO.

1. Sử dụng tuốc nơ vít đầu dẹt để mở ngăn chứa pin.
2. Tháo pin cũ ra và lắp pin mới vào.




3. Trượt pin mới vào rô-bốt

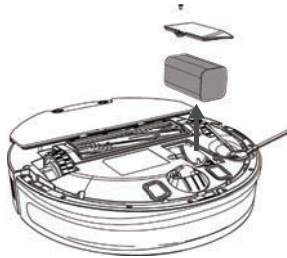


Cây lau nhà ướt

Lưu ý quan trọng: Sử dụng nước cất khi hoạt động ở vùng nước cứng

1. Đặt miếng vải lau lên trên cây lau nhà.
2. Mở nắp ra và đổ đầy nước vào ngăn chứa.

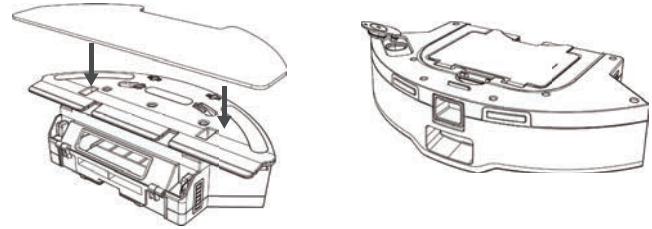

3. Tháo thùng rác ra và lắp phụ kiện cây lau nhà vào.

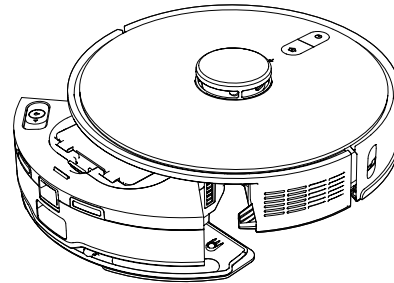


Phụ kiện (Tùy chọn)


Bảo trì phụ kiện cây lau nhà ướt

Lưu ý quan trọng: Nên xả hết nước trong bình chứa sau khi sử dụng để tránh hư hỏng do nước gây ra.


1. Tháo phụ kiện lau nhà.

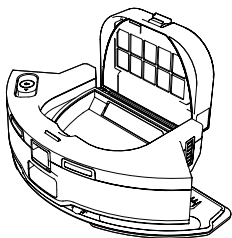

2. Kéo mở vấu và đổ hết nước trong ngăn chứa.

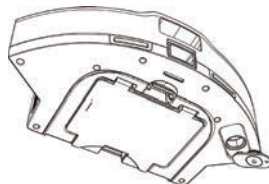

3. Nhấn vào bất kỳ mảnh vụn nào đã tích tụ bên trong phụ kiện đi kèm.

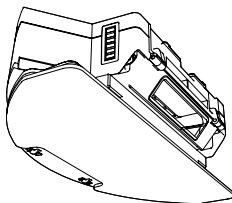

4. Giặt khăn lau nhà. Sấy khô tất cả các bộ phận khi hoàn tất.



● 한국어 버전

중요 안전 지침

로봇을 사용하지 않을 때와 유지보수를 수행하기 전에 로봇의 전원을 끄고 전원에서 로봇을 제거합니다 .

로봇은 신체적 또는 정신적 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람 (어린이 포함) 이 안전을 책임지는 사람의 면밀한 감독 하에 있지 않는 한 사용하지 않습니다 .

배터리 셀의 누출은 극단적인 사용 또는 온도 조건에서 발생할 수 있습니다 . 액체가 피부에 묻으면 물로 빨리 씻으십시오 . 액체가 눈에 묻으면 최소 10 분 동안 씻어내고 의사의 진료를 받으십시오 .

로봇은 드물고 의도하지 않은 경우 난방, 화재 및 기타 오작동의 위험을 유발할 수 있는 전자 부품으로 구성되어 있습니다 . 또한, 움직임에 따라 그의 사용은 재산, 애완동물 및 사람과 충돌 할 위험이 있습니다 . 바닥에 누워있는 사람이나 애완동물의 작은 귀중품, 보석 또는 머리카락과 같은 물품을 의도하지 않게 제거 할 수도 있습니다 .

만약 cc 나 그 충전 스테이션이 어떤 식으로든 손상되면 작동하지 마십시오 . 더 많은 도움을 받으려면 저희 지원팀에 연락하세요 .

젖은 손으로 로봇이나 충전 스테이션을 조작하지 마십시오 . 건조한 표면에서만 사용하십시오 .

충전 스테이션 주변의 날카로운 모서리나 모서리로 당기지 말고 들고 다니세요 . 코드를 뜨거운 표면에 가까이 두지 마세요 . 코드를 뽑으려면 코드가 아니라 플러그를 잡으세요 .

로봇의 SLAM LiDAR 를 직사광선 또는 적외선에 노출시키지 마십시오 .

로봇을 떨어뜨리지 마십시오 . 낙하의 충격은 SLAM LiDAR 를 손상시킬 수 있습니다 .

SLAM LiDAR 의 회전 송신부 (레이저) 를 직접 들여다보지 마십시오 .

안전을 위해 SLAM 라이다의 회전 부분에 도구, 손가락 또는 기타 항목을 삽입하지 마십시오 .

충전 스테이션을 열려고 하지 마세요 .

스테이션의 수리는 당사의 자격을 갖춘 기술자만 진행할 수 있습니다 .

물걸레 부착물을 제외하고 로봇의 어떤 부분도 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오 .

배터리가 고온에서 폭발할 수 있으므로 배터리를 절단하거나 소각하지 마십시오

실외에서 로봇을 사용하지 마십시오 .

자동차에 로봇을 보관하지 마십시오 .

로봇 또는 충전 스테이션을 113° F (45°C) 이상의 온도 , 습기 또는 습도에 노출시키지 마십시오 .

배터리를 불에 폐기하지 마십시오 . 오래된 배터리는 지역 재활용 업체를 통해 안전하게 재활용해야 합니다 .

담배 , 성냥 또는 뜨거운 재와 같이 타거나 담배를 피우는 것을 로봇이 집어 들도록 하지 마십시오

준수 선언

본 장치는 FCC 규칙의 15 부분을 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 본 장치는 유해한 간섭을 일으키면 안 됩니다. (2) 본 장치는 비정상적인 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수락해야 합니다. 제조업체는 승인 없이 장치를 수정하거나 변경하여 발생하는 무선 또는 TV 간섭에 대해 책임을 지지 않습니다. 이러한 수정 또는 변경은 장치에 대한 사용자의 작업 권한을 무효화할 수 있습니다.


이 장비는 테스트를 통해 주거 시설에서 유해한 간섭에 따른 B 급 디지털 장치의 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 간섭이 발생하지 않을 검역소는 없으며, 이는 장비를 켜다가 켜서 확인할 수 있습니다. 사용자는 다음 중 하나 이상의 조치를 통해 간섭을 수정하도록 권장할 수 있습니다.

수신 안테나의 방향을 바꾸거나 재배치합니다.

장비와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.

장비를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결합니다. 딜러점 또는 숙련된 라디오 /TV 기술자와 상담하여 도움을 요청합니다.

상자 내용



세어트로닉 펠헤어
SLAM™



진공 청소기



물걸레 수건




청소 도구



사이드 브러시



필터




먼지통




충전대

구분


조감도

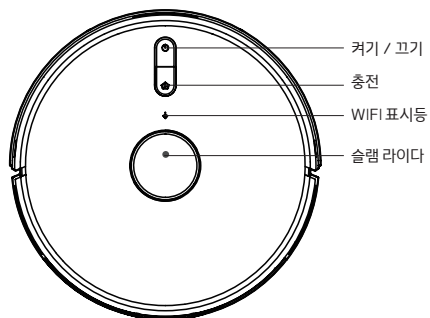


진공 청소기

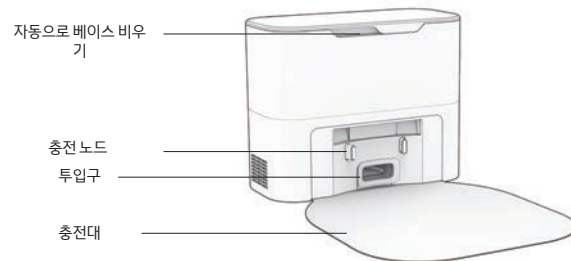

밑면도

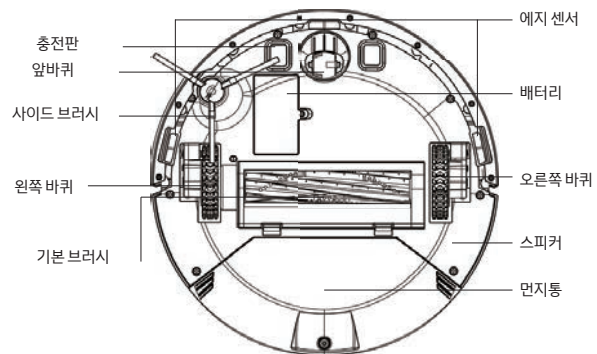


먼지통

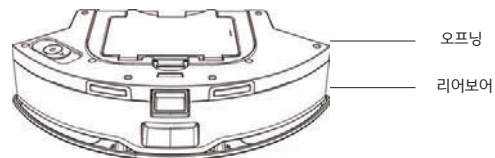

로봇 퍼스트 클리닝


1. 사이드 브러시 설치

아래로 눌러 사이드 브러시를 로봇에 잠급니다 .

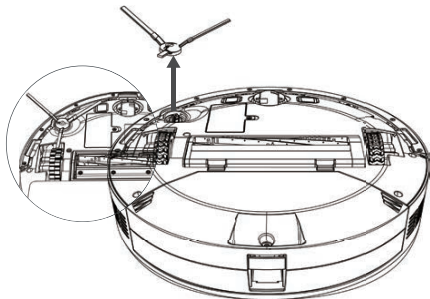

2. 충전


로봇을 그의 스테이션에 배치하고 완전히 충전할 수 있도록 합니다 .

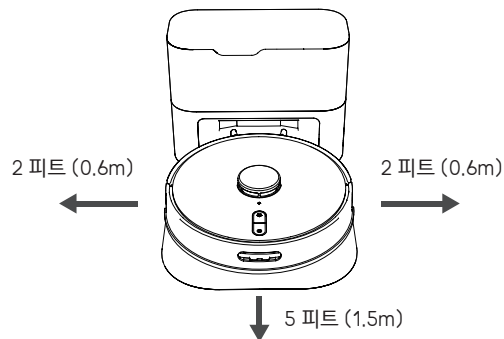

3. TuYa 앱 다운로드


TuYa 앱 다운로드

iOS 또는 Android 장치용 TuYa 앱을 다운로드하십시오 . 계정을 만들고 로봇을 연결하십시오 .

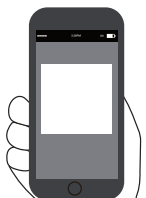

4. 로봇 청소 !


작업이 완료되면 로봇이 청소 준비가 됩니다 ! 어수선한 부분이나 전선을 치우고 시작 버튼을 누릅니다 .

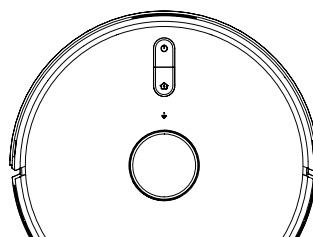


중요 사항 : 로봇이 자신의 스테이션을 찾을 확률을 높이기 위해 , 주변에 충분한 공간이 있는 단단한 표면에 충전 스테이션을 배치하세요 .

시작 전

로봇 범퍼에서 보호품을 제거합니다.

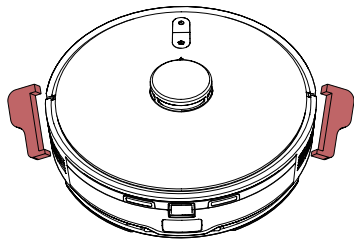

충전 표시기

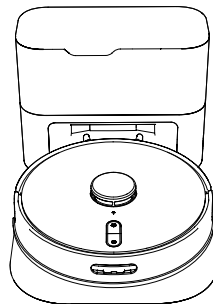

배터리 부족 : 급속 깜빡입니다.


스테이션 찾기 : 깜빡입니다.

충전 : 펄스.

완전 충전 : 밝은 흰색입니다.


스위프 존 없음

반짝이는 표면, 지저분한 영역, 독특한 모양의 일부 가구는 어려울 수 있습니다. 로봇 스캐닝 TuYa 에서 청소 구역을 정의하세요.

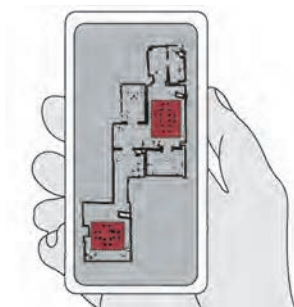

리프팅 & 무빙

지도를 왜곡하지 않도록 이동 중에 로봇을 치우지 마십시오.

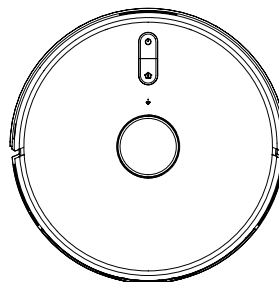

TuYa 앱

앱 컨트롤

나의 리소스

빠른 시작 안내서와 소유자 설명서의 디지털 버전은 tuya 앱의 "홈" 페이지에서 볼 수 있습니다.



홈



바닥 청소

일정 및 제어

로봇 청소 일정을 설정하고 tuya 앱의 "바닥 청소" 페이지에서 청소 또는 충전하도록 보냅니다.

Schedule		
Day	Time	
Sunday	11 : 00 AM	☐
Monday	10 : 00 AM	☐
Tuesday	7 : 00 PM	☐
Wednesday	10 : 00 AM	☐
Thursday	12 : 15 PM	☐
Friday	10 : 00 AM	☐
Saturday	10 : 00 AM	☐

TuYa 기능

로봇 "바닥 청소" tuya 앱의 "바닥 청소" 페이지에서 버튼을 사용하여 로봇 기능 및 모드를 설정합니다.

트러블 슈팅

로봇이 문제를 겪을 때마다 그는 멈추고 고장 버튼이 깜박입니다. 앱에서 문제에 대한 자세한 내용을 확인하세요.

문제	해결방안
좌측 / 우측 휠	좌측 / 우측 휠이 걸림. 막힘 여부를 점검하고 청소하십시오.
오프 그라운드	바퀴가 땅에 떨어졌습니다. 엣지 센서를 다시 땅에 놓으세요.
기본 브러시	메인 브러시가 끼었습니다. 제거하고 청소하십시오.
사이드 브러시	사이드 브러시가 주입되어 있습니다. 제거하고 청소하십시오.
범퍼	범퍼의 터치 센서가 끼었습니다. 범퍼의 막힘을 확인하고 청소하십시오.
SLAM LiDAR	SLAM LiDAR 는 깨끗하지 않거나 시야가 손실됩니다. 방해물이 있는지 확인하고 깨끗한지 확인하십시오.
엣지 센서	로봇이 절벽 근처에 있음 / 엣지 센서가 더러움. 로봇을 안전 / 청소 센서로 이동합니다.
로브 배터리	배터리 부족. 로봇 충전.
전원 오류	전원 오류. 배터리와 전원 연결을 확인하고 배터리를 식하십시오.
센서	진공모터가 걸렸습니다. 필터 용기를 열고 정체를 제거합니다.
먼지통	먼지통이 분리되었습니다. 커넥터를 제거하고 닦은 후 다시 끼웁니다.
대결레	걸레 부착물이 분리되었습니다. 커넥터를 제거하고 닦은 후 다시 끼웁니다.
전자	전자 구성 요소 오류. 로봇을 재설정합니다 (스위치 끄기 및 다시 켜기).
USB	USB 포트 오류. USB 포트에 연결된 항목을 제거하고 로봇을 재설정합니다.
내비게이션	로봇이 고착되었거나 환경 문제가 있습니다. 청소 경로를 제거하고 로봇을 재설정합니다.
기타	로봇은 검사 테스트가 필요합니다. 고객 지원팀에 문의하십시오.

주의 : 브러시와 바퀴 주변의 구석과 두개골에서 파편을 제거합니다. 핀셋을 사용하여 브러시 끝의 호잡을 제거합니다. 가위나 청소 도구를 사용하여 브러시에 감싼 머리카락을 자릅니다.