



Operating Instructions

0.5W Handheld walkie talkie for kids
Model:DM08L

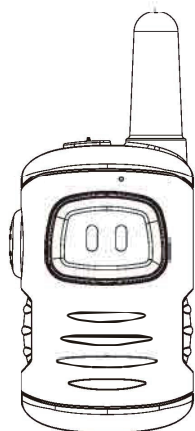

SIMPLE / EASY / FUN

EN

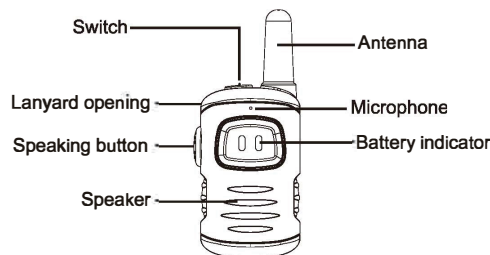

Battery indicator light will remain lighted in normal circumstances after installation of battery.

When battery level is low , indicator light will blink, quality of voice may be compromised , it is recommended to change battery soonest possible.

Caution

- Do not use device in outdoor settings during stormy weather.
- Do not place near heat or water source.

BATTERY CAUTION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision(if removable).
- Do not mix alkaline, standard (carbon- zinc), or rechargeable(nicker-cad-mium) batteries.
- Never mix old and new batteries.
- Batteries must be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.

- 01 -

EN

Instruction manual


- Inspect device carefully to ensure device is not broken, please do not use device if broken as safety could be compromised.
- Remove screw at the back of device to open the cover of battery compartment, place 3 AAA batteries into compartment according to directions, place the cover back and screw to secure.
- Press switch button to switch on.
- Double-click the speaking button of device A, and device B will ring a call tone.
- Place device within 5cm distance to speak.
- Press Speaking button to speak and send out your voice, release to receive incoming conversation.



Coverage perimeter will be determined by surrounding as physical blockage like hills or tall buildings may affect the coverage.

- 02 -

ES

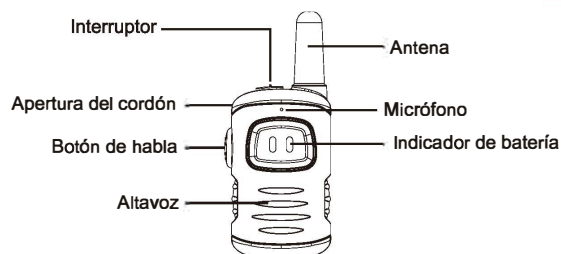

La luz indicadora de la batería permanecerá encendida en circunstancias normales después de la instalación de la batería.

Cuando el nivel de la batería es bajo, la luz indicadora parpadeará, la calidad de la voz puede verse comprometida, se recomienda cambiar la batería lo antes posible.

Precaución

- No utilice el aparato en exteriores cuando haya tormenta.
- No colocar cerca de fuentes de calor o agua.

PRECAUCIÓN DE LA BATERÍA

- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto (si son extraíbles).
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Nunca mezcle baterías viejas y nuevas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.

- 03 -

ES

Manual de instrucciones

- Inspeccione el dispositivo cuidadosamente para asegurarse de que no está roto, por favor no utilice el dispositivo si está roto ya que la seguridad podría verse comprometida.
- Retire el tornillo de la parte posterior del dispositivo para abrir la tapa del compartimento de las pilas, coloque 3 pilas AAA en el compartimento siguiendo las instrucciones, vuelva a colocar la tapa y atorníllela para fijarla.
- Pulse el botón interruptor para encender.
- Haga doble clic en la Botón de habla del dispositivo A y el dispositivo B emitirá un tono de llamada.
- Coloque el dispositivo a menos de 5 cm de distancia para hablar.
- Pulse Botón de habla para hablar y emitir su voz, suéltela para recibir la conversación entrante.



El perímetro de cobertura vendrá determinado por el entorno, ya que bloqueos físicos como colinas o edificios altos pueden afectar a la cobertura.

- 04 -

WARNING: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

America: 462.7125Mhz

US IMPORTER: ISNOW INC.

Add: 418 BROADWAY ALBANY, NY 12207, US

Email: ISNOWINC@outlook.com

254 Rue Vendôme 69003 Lyon, FR

11877663@outlook.com

(+44) 7458465380

Europe: 446.0062Mhz

MAKER: Shenzhen Fengchuangda Intl Trade Co., Ltd.
Room 201D, Building 1, Dezhong E-commerce Industrial Park, No. 7, Lipu Street Dafapu Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, CN

UK IMPORTER:

LEDEGD TRADING CO., LTD
No. C2 The Beehive Offices, 53 Derby Street, Manchester, England, M8 6HW, UK
LEDEGDTRADING@outlook.com
(+44) 7480959131

EU IMPORTER: WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.


PRECAUCIONES: PELIGRO DE AHOGARSE. Contiene partes pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años.

PRECAUCIONES: PELIGRO DE AHOGARSE. Contiene partes pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años.

FC Made in China

CE UKA HECHO EN CHINA

NOM NYCE

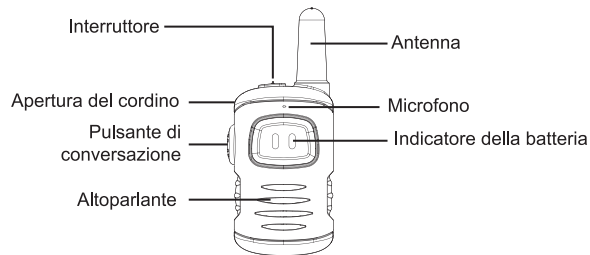

La spia della batteria rimane accesa in circostanze normali dopo l'installazione della batteria.

Quando il livello della batteria è basso, l'indicatore luminoso lampeggia; la qualità della voce potrebbe essere compromessa; si consiglia di sostituire la batteria il prima possibile.

⚠ Attenzione

- Non utilizzare il dispositivo all'aperto in caso di temporali.
- Non collocare in prossimità di fonti di calore o di acqua.

BATTERIA ATTENZIONE


1. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
2. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto (se rimovibili).
3. Non mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
4. Non mischiare mai batterie vecchie e nuove.
5. Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
6. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.

Manuale di istruzioni

1. Ispezionare attentamente il dispositivo per assicurarsi che non sia rotto; non utilizzare il dispositivo se è rotto perché la sicurezza potrebbe essere compromessa.
2. Rimuovere la vite sul retro del dispositivo per aprire il coperchio del vano batterie, inserire 3 batterie AAA nel vano seguendo le indicazioni, riposizionare il coperchio e avvitare per fissare.
3. Premere il interruttore pulsante per accendere il dispositivo.
4. Fare doppio clic sulla Pulsante di conversazione del dispositivo A e il dispositivo B emetterà un tono di chiamata.
5. Posizionare il dispositivo a una distanza di 5 cm dalla bocca.
6. Premere Pulsante di conversazione per parlare e inviare la propria voce, rilasciare per ricevere la conversazione in arrivo.



Il perimetro di copertura sarà determinato dall'ambiente circostante, poiché blocchi fisici come colline o edifici alti possono influire sulla copertura.

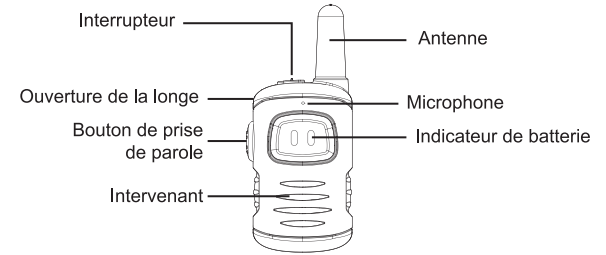

Le voyant de la batterie reste allumé dans des circonstances normales après l'installation de la batterie.

Lorsque le niveau de la batterie est faible, le témoin lumineux clignote, la qualité de la voix peut être compromise, il est recommandé de changer la batterie le plus tôt possible.

⚠ Attention

- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur par temps orageux.
- Ne pas placer à proximité d'une source de chaleur ou d'eau.

ATTENTION BATTERIE


1. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
2. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte (si elles sont amovibles).
3. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nicker-cadmium).
4. Ne mélangez jamais des piles anciennes et neuves.
5. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
6. Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.

Manuel d'instruction

1. Inspecter soigneusement l'appareil pour s'assurer qu'il n'est pas cassé ; ne pas utiliser l'appareil s'il est cassé, car la sécurité pourrait être compromise.
2. retirer la vis à l'arrière de l'appareil pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles, placer 3 piles AAA dans le compartiment conformément aux instructions, remettre le couvercle en place et le visser pour le fixer.
3. appuyer sur le Interrupteur bouton pour allumer l'appareil.
4. Double-cliquez sur le Bouton de prise de parole de l'appareil A et l'appareil B émettra une tonalité d'appel.
5. placer l'appareil à une distance de 5 cm de la parole.
6. appuyez sur Bouton de prise de parole pour parler et envoyer votre voix, relâchez pour recevoir une conversation entrante.



Le périmètre de couverture sera déterminé par l'environnement, car des obstacles physiques tels que des collines ou des bâtiments élevés peuvent affecter la couverture.

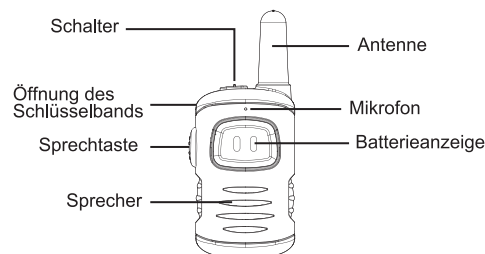

Die Batteriekontrollleuchte leuchtet unter normalen Umständen nach dem Einsetzen der Batterie weiter.
Wenn der Batteriestand niedrig ist, blinkt die Anzeige, die Sprachqualität kann beeinträchtigt sein, es wird empfohlen, die Batterie so bald wie möglich zu wechseln.

⚠ Vorsicht

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien bei stürmischem Wetter.
- Nicht in der Nähe von Wärme- oder Wasserquellen aufstellen.

BATTERIE VORSICHT

1. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
2. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden (sofern abnehmbar).
3. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare (Nicker-Cadmium) Batterien.
4. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
5. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
6. Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.

Gebrauchsanweisung

1. überprüfen Sie das Gerät sorgfältig, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht gebrochen ist, bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es gebrochen ist, da die Sicherheit gefährdet sein könnte.
2. entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite des Geräts, um die Abdeckung des Batteriefachs zu öffnen, legen Sie 3 AAA-Batterien gemäß den Anweisungen in das Fach ein, setzen Sie die Abdeckung wieder auf und schrauben Sie sie fest.
3. Drücken Sie den Knopf Schalter, um das Gerät einzuschalten.
4. Doppelklicken Sie auf das Sprechaste von Gerät A und Gerät B ertönt einen Ruftön.
5. stellen Sie das Gerät in einem Abstand von 5 cm zum Sprechen auf.
6. Drücken Sie Sprechaste, um zu sprechen und Ihre Stimme zu senden, lassen Sie los, um ein eingehendes Gespräch zu empfangen.



Der Abdeckungsumfang wird durch die Umgebung bestimmt, da physische Hindernisse wie Hügel oder hohe Gebäude die Abdeckung beeinträchtigen können.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.