



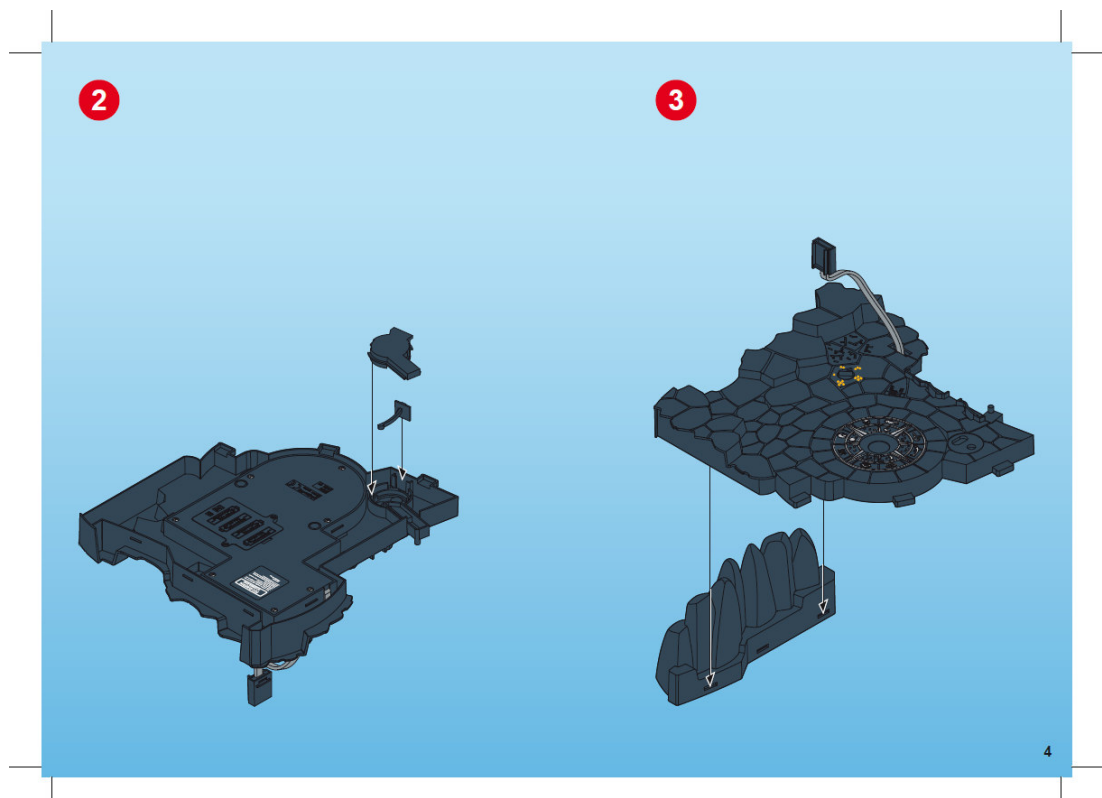
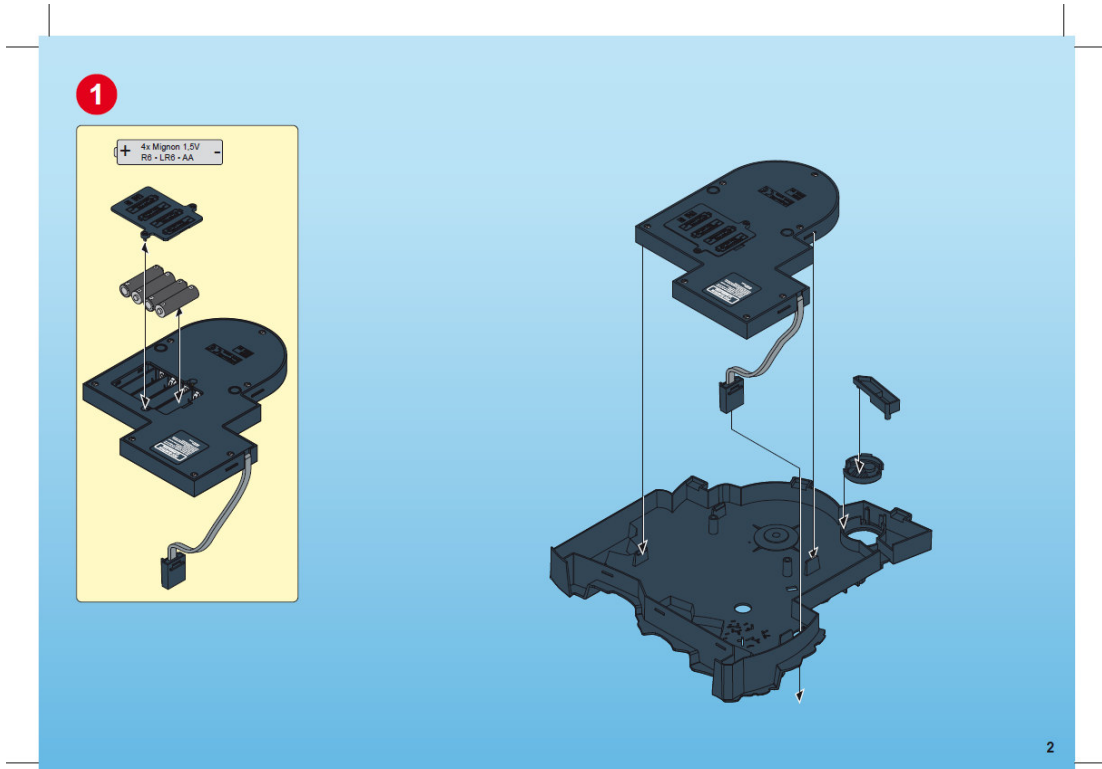
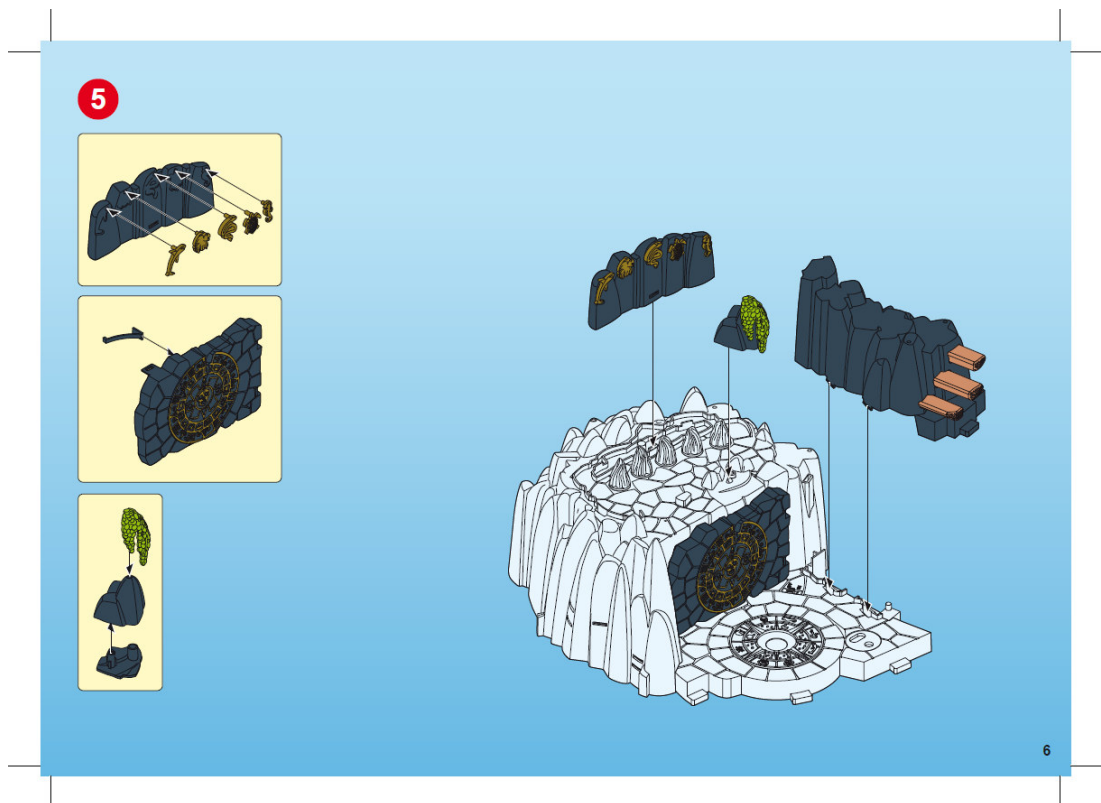
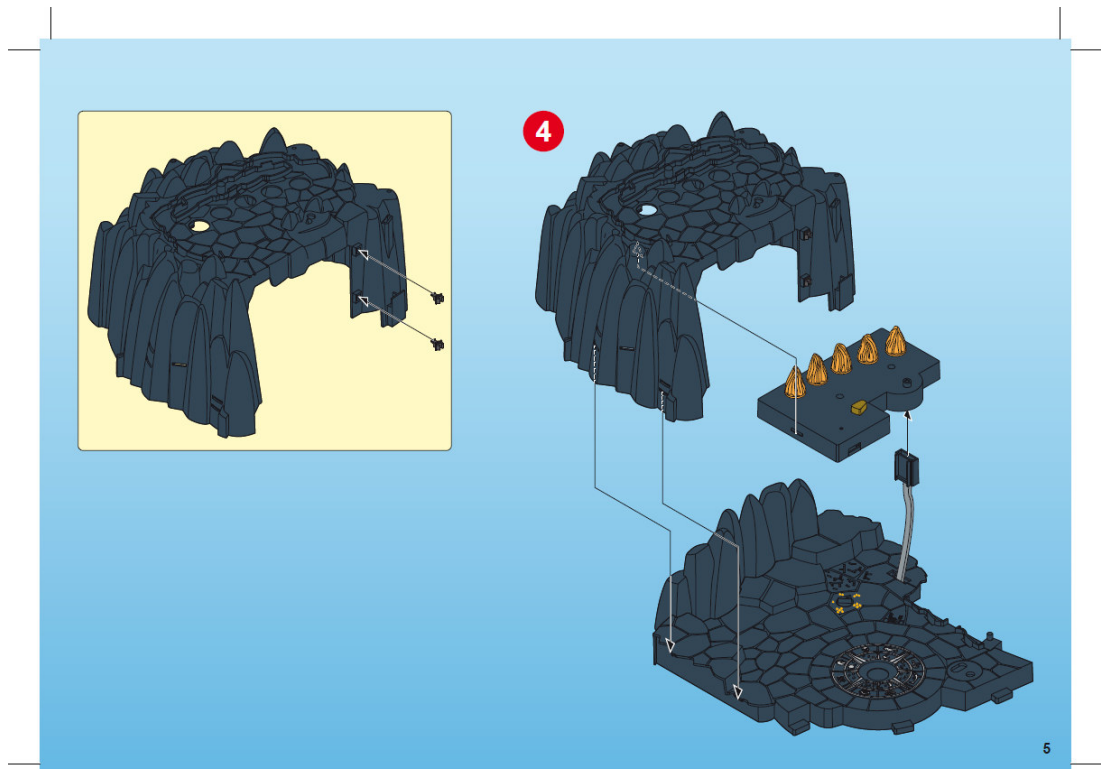


1.5 User Manual

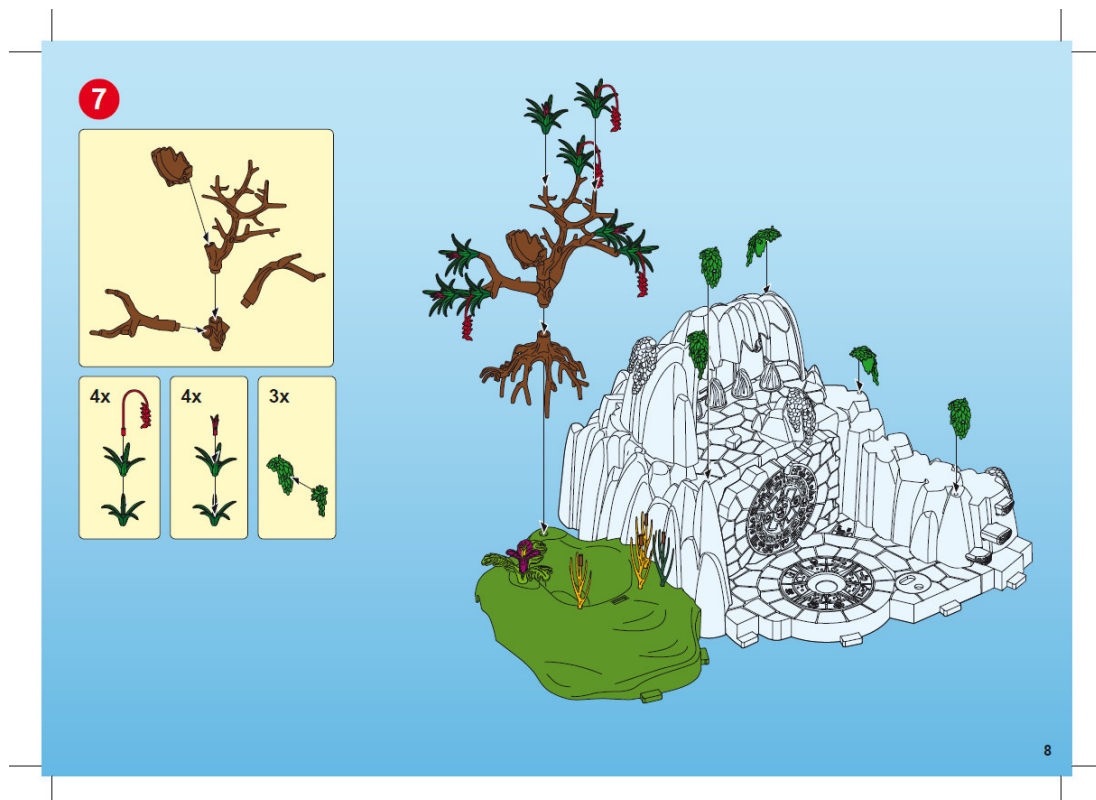


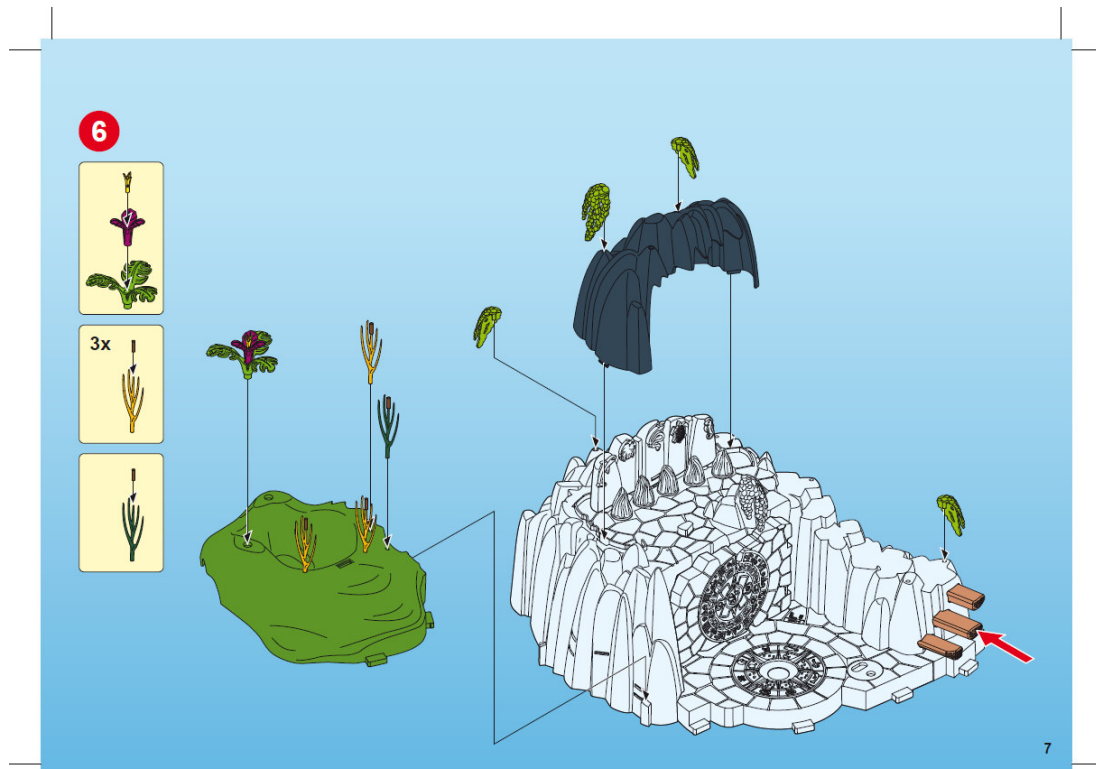

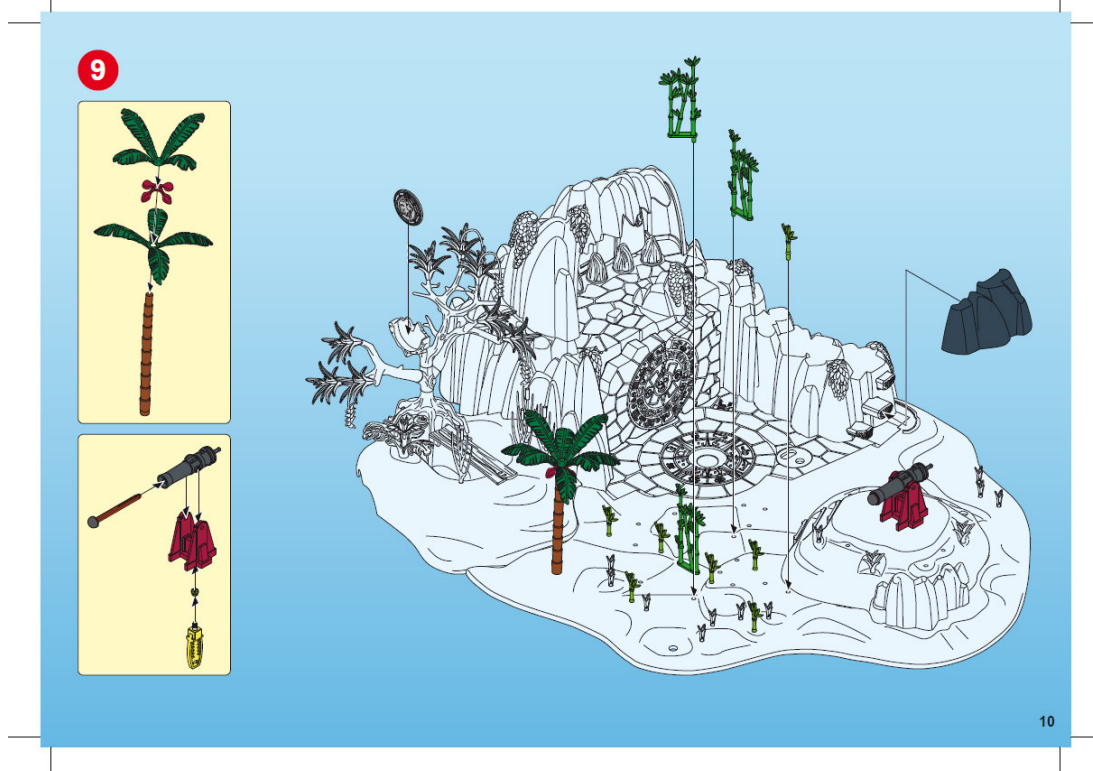


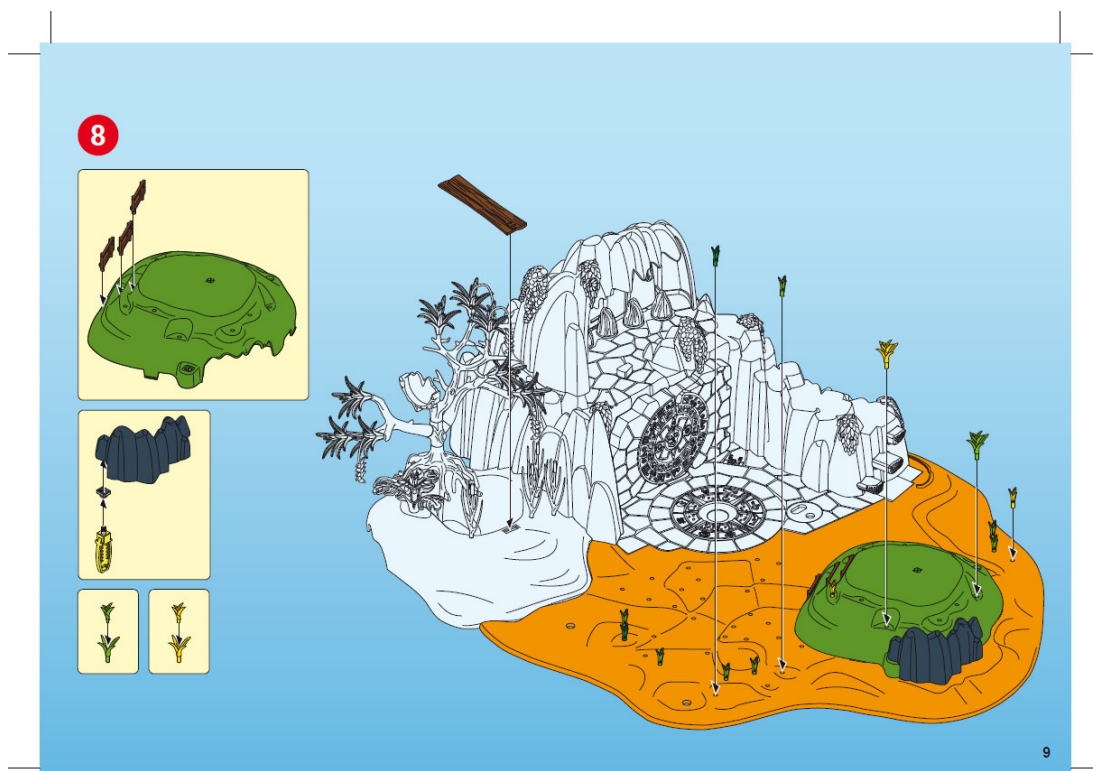

10

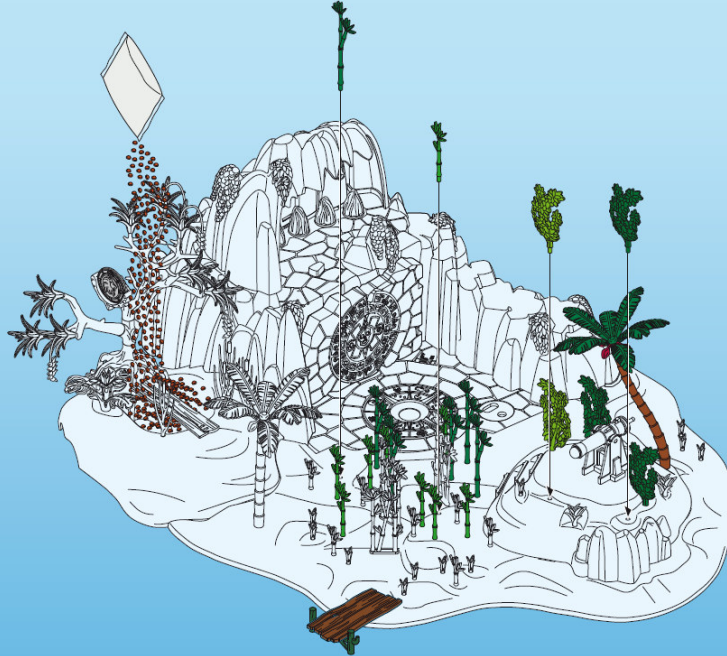

11

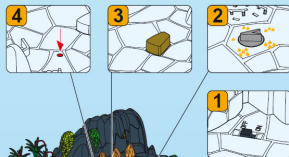

F	CDN	B	L	CH
1	Bouton Marche/arrêt	3	Bouton départ/reset	
2	Bouton de réglage du degré de difficulté	4	Débloquage d'urgence	

Tu trouveras les règles de jeu sur <http://www.playmobil-pirates.com>

Début du jeu : La mise en marche du bouton 1 permet l'ouverture automatique de la porte.

• À présent, tu peux régler à l'aide du bouton 2 le degré de difficulté.

• Le bouton départ/reset 3 permet de commencer le jeu ou de lancer un nouveau jeu.

Fin de jeu : L'absence de l'activité électronique pendant 6 minutes entraîne l'arrêt automatique du jeu accompagné d'un signal sonore.

Débloquage d'urgence :

En cas de coupure de courant, il est possible d'activer à l'aide de l'accessoire le débloquage d'urgence des 4 portes.

Le débloquage d'urgence peut être réalisé uniquement par un adulte.

Problèmes	Cause	Solution
La plaque de base ne réagit pas après le démarrage du jeu.	• Piles mal insérées • Piles de piles ou piles vides.	• Vérifiez les piles (+/-) lors de l'insertion. • Insérez les piles ou remplacez les piles vides par des neuves.

D	A	CH	L	B
1	An/Vus-Schalter	3	Start/Reset-Knopf	
2	Knopf zum Einstellen des Schwierigkeitsgrades	4	Notenotriegelung	

Spielanleitung findest du unter <http://www.playmobil-pirates.com>

Spielbeginn: Nach dem Einschalten 1 öffnet sich die Tür automatisch.

• Nun kannst du am Knopf 2 den Schwierigkeitsgrad einstellen.

• Mit dem Start/Reset Knopf 3 kannst du das Spiel bzw. ein neues Spiel starten.

Spielende: Wenn 6 Minuten lang keine elektronische Aktivität stattgefunden hat, verschiebt sich das Spiel automatisch mit einem akustischen Signal.

Notenotriegelung: Bei Energieausfall kann man die Notenotriegelung 4 der Tür mit einem Hilfsmittel betätigen.

Achtung! Die Notenotriegelung darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Probleme	Ursache	Lösung
Basenplatte reagiert nach Spielbeginn nicht	• Batterien sind falsch eingesteckt • Es sind keine oder keine Batterien eingesteckt	• Beim Einsetzen der Batterien auf Polarität (+/-) achten • Batterien einlegen oder leere Batterien durch neue ersetzen

USA	GB	CDN	M	IRL
1	On/Off switch	3	Start/reset button	
2	Difficulty setting switch	4	Emergency unlocking	

You can find the instructions for the game at <http://www.playmobil-pirates.com>

Start of game: After turning on using switch 1 the door opens automatically.

• Now you can set the difficulty level using switch 2.

• Start the game or start a new game by pressing the button start/reset 3.

End of game: If there is no electronic activity for six minutes, the game automatically switches off with an audio signal.

Emergency unlocking:

In the case of a power failure, using a tool it is possible to activate emergency unlocking 4 of the doors.

Only an adult may perform emergency unlocking.

Problems	Cause	Solution
The baseboard does not react after the start of a game.	• Batteries incorrectly inserted • No batteries are inserted or flat batteries are inserted	• Ensure correct polarity (+/-) when inserting batteries. • Insert batteries or replace flat batteries with new ones.

E	MEX
1	Pulsador encendido/apagar
2	Pulsador de ajuste de nivel de dificultad
3	Pulsador start/reset
4	Desbloqueo auxiliar

Las instrucciones para el juego se encuentran en: <http://www.playmobil-pirates.com>

Inicio del juego: Después del encendido con el pulsador 1, la puerta se abre automáticamente.

• Ahora, con el pulsador 2 puedes ajustar el nivel de dificultad.

• Con el pulsador 3 start/reset, comienzas el juego o activas un nuevo juego.

Fin del juego: Si en el tiempo de 6 minutos, no se realiza ninguna actividad electrónica, el juego se desactiva automáticamente con una señal acústica.

Desbloqueo auxiliar:

En caso de corte de energía, utilizando el pulsador 4, se puede activar el desbloqueo auxiliar de la puerta.

El desbloqueo auxiliar debe ser realizado sólo por persona adulta.

Problemas	Causa	Solución
La placa base no reacciona después del inicio de juego.	• Baterías colocadas incorrectamente. • Baterías descargadas o sin baterías	• Al colocar las baterías, ponga atención en la correcta posición de los polos (+/-). • Coloque las baterías o en lugar de las baterías descargadas, ponga nuevas.

12

CE 0197 geobra Brandstätter GmbH & Co. KG 5134 POST BOX 1260 90511 Zirndorf Germany	
Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) Declaration of Conformity in accordance with the Directive 1999/5/EC (R&TTE) Hiermit wird erklärt, daß das Produkt: Abenteuererschätzinsel I hereby declare that the product: Adventure Treasure Island Type (Bezeichnung des Produkts, Type oder Modell Los oder Seriennummer): Abenteuererschätzinsel Type (Name of product, Type or model, batch or serial number): Abenteuererschätzinsel Verwendungszweck: HC-Spielzeug Geräteklasse: 1 Intended purpose: HC-Toy Equipment class: 1 bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des Artikels 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. complies with the essential requirements of article 3 and the other relevant provisions of the Directive 1999/5/EC, when used for its intended purpose. Gesundheit und Sicherheit gemäß Artikel 3.1.a Health and safety requirements pursuant to Article 3.1.a angewandte Normen: EN 62115:2005 standards applied: EN 71-1:2005 + A9:2009; EN 71-2:2006 + A1:2007; EN 71-3:1994 + A1:2000 + AC2002; EN 71-9:2005 + A1:2007 EN 60371:2002 Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagn. Verträglichkeit gemäß Artikel 3.1.b Protection requirements concerning electromagnetic compatibility pursuant to Article 3.1.b angewandte Normen: EN 301 489-03 V 1.4.1:2002 standards applied: ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008 Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkspektrums gemäß Artikel 3.2 Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum pursuant to Article 3.2 angewandte Normen: EN 302 291-2 V1.1.1:2005 standards applied: Anschrift Hersteller: geobra Brandstätter GmbH & Co. KG Address Manufacturer: POST BOX 1260 90511 Zirndorf/Germany Verantwortliche Person: Benker, Robert Responsible person: Zirndorf, 27.06.2011 Ort, Datum Place & date of issue Name und Unterschrift Name and signature	
USA FCC ID:N2T5134 WARNING! Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.	
CCN IC:9285A-5134 This device subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. IC:9285A-5134 Cet appareil utilisation est exposée aux deux conditions suivantes: 1. cet appareil ne causera aucune interférence 2. cet appareil acceptera toute interférence reçue, incluant des interférences qui pourraient en modifier son fonctionnement	