

smanos®

smanos®

QUICK GUIDE



MULTILINGUAL

USER MANUAL

EN

DE

FR

NL



ES

PT

IT


Thank you for becoming a UFO fan!

UFO Overview

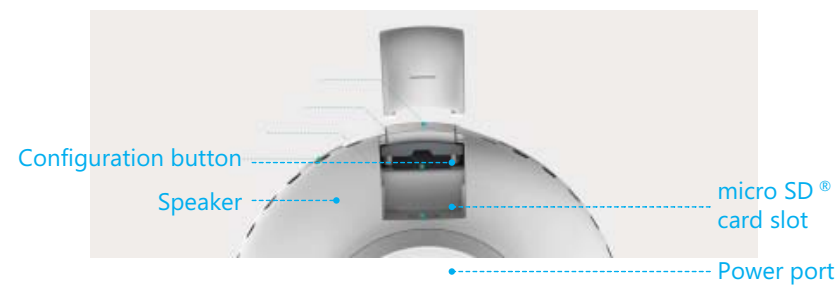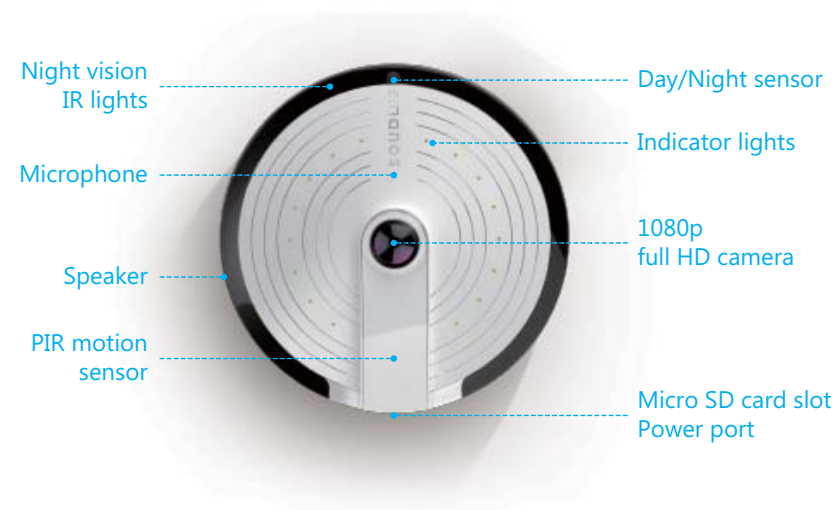

Light Indicators

The indicators on the UFO give you an idea of the current device status. Here is a list of what each pattern means, with the UFO positioned as shown:

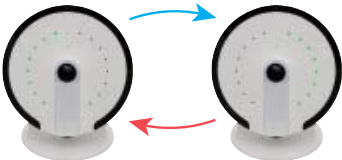Description	Indicators	Meaning
Indicators run in succession clockwise first and then counterclockwise, repeatedly for 25~40 seconds		UFO booting up
Left-row and right-row indicators flash alternately		Searching for WiFi signals
All indicators flash simultaneously		UFO configuration mode

Description	Indicators	Meaning
Indicators run in succession clockwise		UFO established a successful WiFi connection
A single indicator flashes constantly		An authorized smartphone is looking in on the video
One side of the indicators flash slowly		Firmware updates

Getting Started

1. Download the "smanos home" app

Search for "smanos home" in App Store/Google Play, then download and install the App.

2. Sign Up/In



If you have not registered an account with smanos, please press "Sign up" just below the "Sign in" icon on the App, and follow the instructions to create your account first.

* If you do not receive an account verification code in your email inbox during the registration process, please remember to check your spam/junk folder and make sure the notice has not been blocked by your service provider.

Once you have an account with us, please select the "Sign in" icon and enter your email address and password to log in.

3. Add Devices

Press the [+] button on the main page.

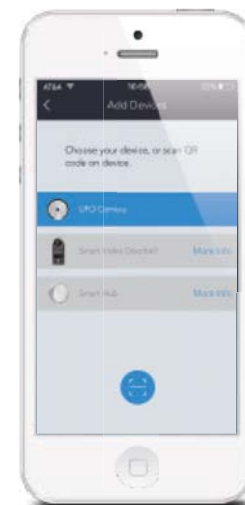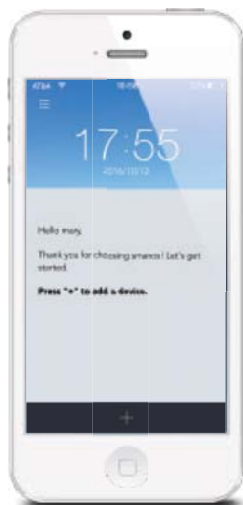

Option 1




Option 2

Tap on [UFO Camera], or tap on the [] icon at the bottom of this page to scan the QR code on the back of your UFO; then follow the configuration steps to set up your UFO with your home WiFi.


Step 1. Waiting for the UFO to boot up

Plug the power adapter into a wall socket and the UFO camera will boot up in 25 to 40 seconds. During this time, you will see indicators run in succession clockwise and then counterclockwise.

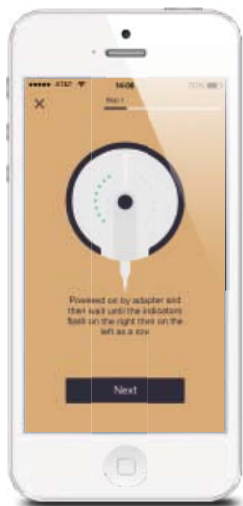

Device Indication

Once the UFO is ready for launch, the indicators will flash on the right then on the left as a row, which means it is searching for viable WiFi signals.

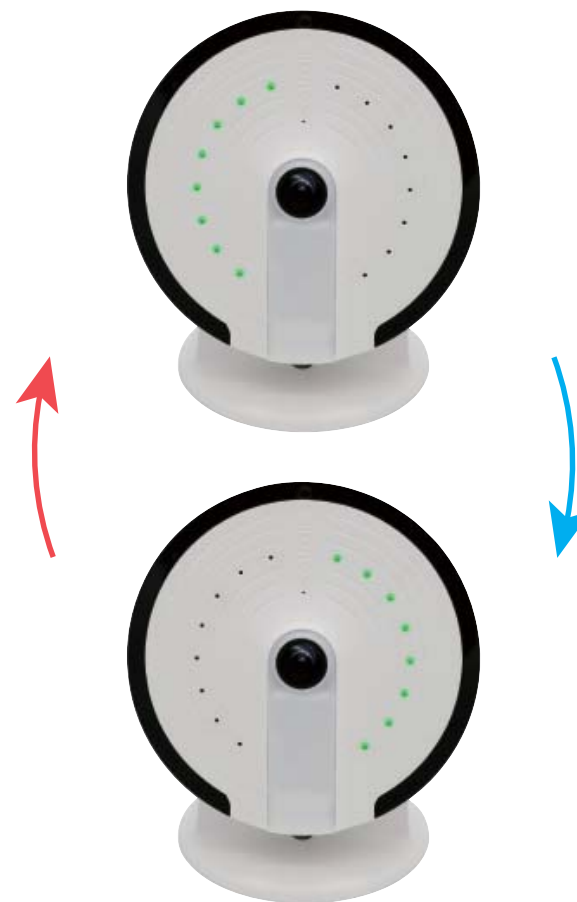


Step 2. Connecting the UFO to your smartphone

Press and hold the Configuration Button on the side for 5 seconds, and you will hear a tone which indicates that the UFO has switched to the WiFi configuration mode.




Configuration Button on the device


Note: Wait until you see all the indicators flash simultaneously.

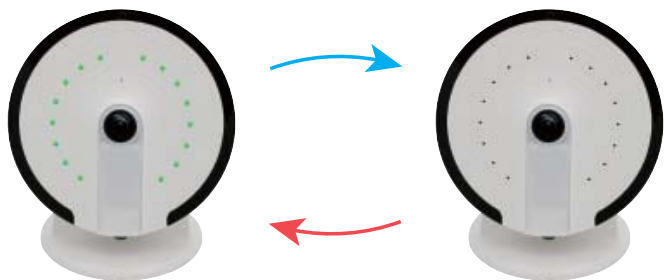

Tap on [\[WiFi\]](#) to jump to your smartphone's WiFi list, and select "smanos UFO" to connect to the camera. Now, your smartphone is the control center of your UFO.

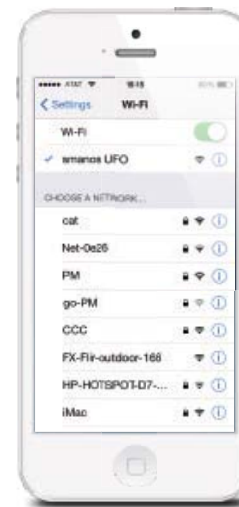

Note: Make sure the WiFi icon is on the top-left corner of your phone before proceeding to the next step.



Step 3. Entering WiFi details for your UFO camera

Pick the 2.4GHz WiFi network from the display list for your UFO camera and enter the WiFi network password. The UFO will connect to the selected WiFi network. The binding process should take about one minute.




When a successful connection is established, the indicators will run in succession.

Now, your UFO is ready for a spin!

Installation

Ceiling or Wall-Mounted

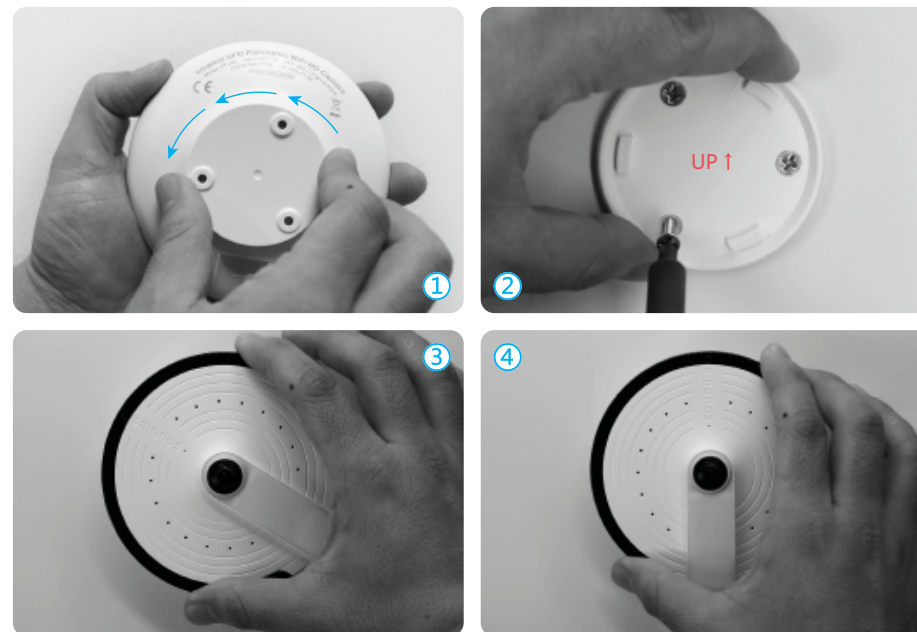


Step One: Unlock the base from your camera.

Step Two: Place the base on the wall, in the angle and relative position shown above; use the provided tool set to install it properly.

Step Three: Lock your camera into position onto the base.

Step Four: Make sure the PIR motion sensor is pointing vertically to the ground.

Desk or Any Flat Surface

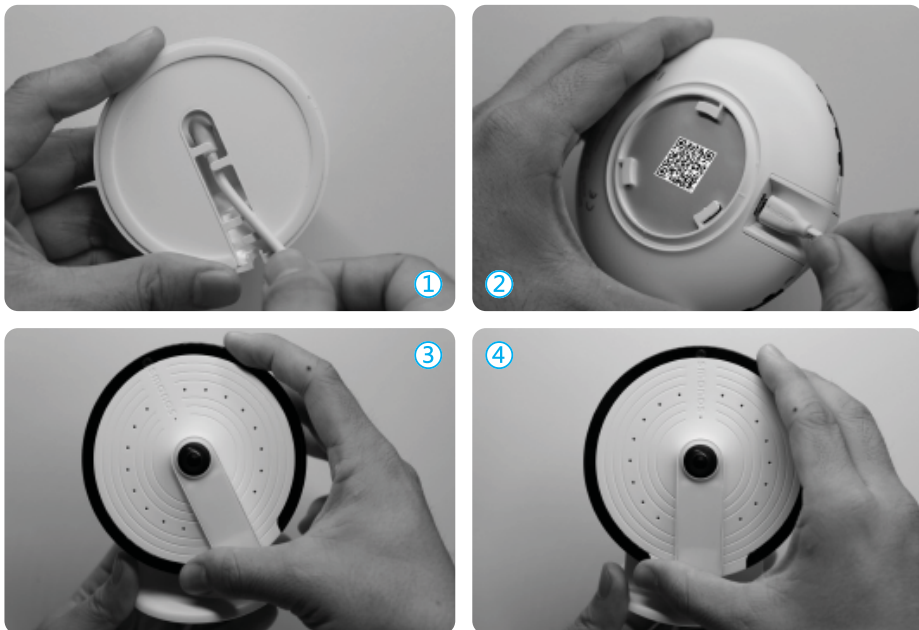

Step One: Put the power cable (USB) through the bottom hole of your bracket.

Step Two: Insert the USB into the power port.

Step Three: Lock your camera onto the bracket.

Step Four: Make sure the PIR motion sensor is pointing vertically to the desk/ground.

Specifications

Model: PT-180

Power: DC 5V 1A

Camera: Full HD 1080p

Field of view: Horizontal 180°, vertical 180°

Video compression: H.264/MJPEG

Video resolution: Birds Eye 1280x1280/ Panorama 1920x1080/ Quad View 1280x960

Night vision: Yes, auto IR-cut filter

WiFi: 802.11b/g/n with WEP/WPA/WPA2 encryption 2.4GHz/5G

On-site storage: microSD® card up to 32GB

Operating conditions: 0-50 °C, humidity < 95% RH (non-condensing)

Dimensions (L x W x H): 106 X 106 X 36mm



Technical support:

<http://www.smanos.com/UFO>

support@smanos.com

Vielen Dank, dass Sie ein UFO-Fan geworden sind!

Überblick über die UFO-Kamera

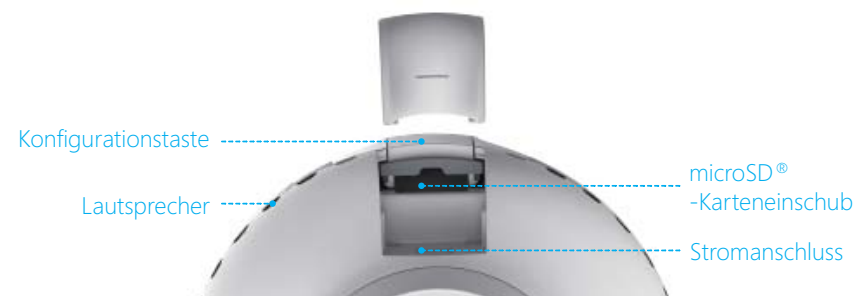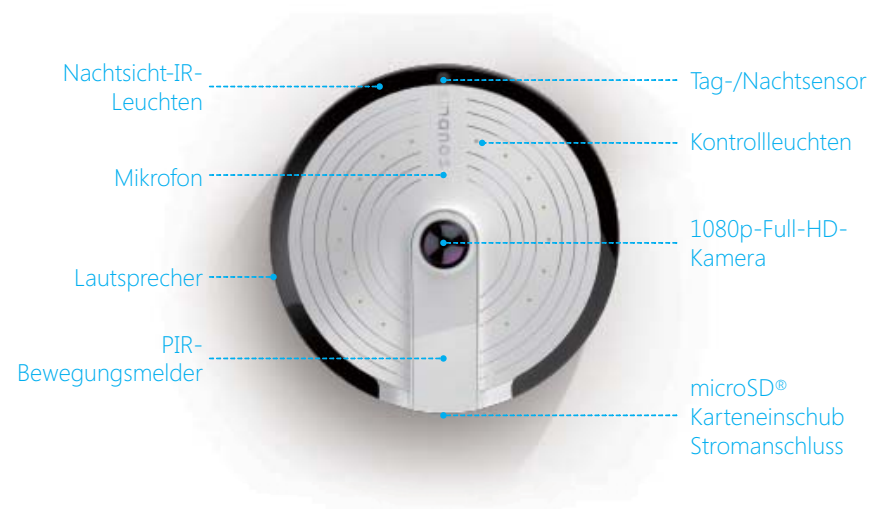

Kontrollleuchten

Die Kontrollleuchten der UFO informieren Sie über den aktuellen Status des Geräts.
Nachfolgend wird beschrieben, was jedes Muster bedeutet, wobei die UFO wie dargestellt ausgerichtet ist:

Beschreibung	Kontrollleuchten	Bedeutung
Die Kontrollleuchten leuchten wiederholt 25 bis 40 Sekunden lang zuerst im Uhrzeigersinn und dann im Gegenuhrzeigersinn nacheinander auf		UFO fährt hoch
Kontrollleuchten in linker und in rechter Reihe blinken abwechselnd		Suche nach WLAN-Signalen
Alle Kontrollleuchten blinken gleichzeitig		Konfigurationsmodus der UFO

So funktioniert es
Alle Kontrollleuchten blinken gleichzeitig

Beschreibung	Kontrollleuchten	Bedeutung
Kontrollleuchten leuchten im Uhrzeigersinn nacheinander auf		Die UFO hat eine WLAN-Verbindung hergestellt
Eine einzige Kontrollleuchte blinkt ständig		Ein berechtigtes Smartphone schaut das Video an
Eine Reihe Kontrollleuchten blinkt langsam		Firmware wird aktualisiert

Erste So funktioniert es Schritte

1. Die App „smanos home“ herunterladen

Suchen Sie im App Store oder in Google Play nach „smanos home“ und laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

2. Einloggen/Anmelden

Wenn Sie noch kein Konto bei smanos haben, drücken Sie in der App auf „Anmelden“ gleich unter dem „Einloggen“-Symbol und befolgen Sie die Anweisungen zum Erstellen eines Kontos.


* Wenn Sie während des Registrierungsprozesses keinen Konto-Bestätigungscode in Ihrem E-Mail erhalten, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach und stellen Sie sicher, dass die Nachricht nicht von Ihrem Service-Provider gesperrt wurde.

3. Geräte hinzufügen

Drücken Sie die **[+]**-Taste auf der Hauptseite der App.



Tippen Sie auf **[UFO-Kamera]** oder auf das **[+]**-Symbol am unteren Bildrand, um den QR-Code auf der Rückseite der UFO zu scannen. Führen Sie dann die Konfigurationsschritte aus, um die UFO für Ihr Heim-WLAN einzurichten.

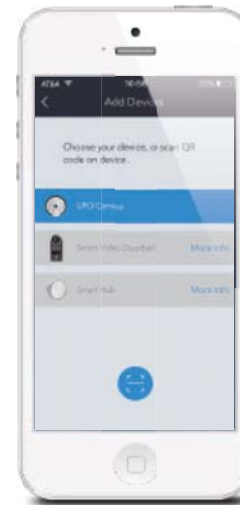

Option 1




Option 2

Schritt 1. Warten, bis die UFO hochgefahren ist


Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Die UFO-Kamera fährt dann innerhalb von 25 bis 40 Sekunden hoch.

Während dieser Zeit leuchten die Kontrollleuchten im Uhrzeigersinn und dann im Gegenuhrzeigersinn nacheinander auf.

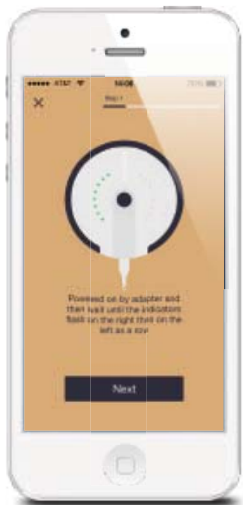

Statusangabe

Wenn die UFO bereit ist, leuchten die Kontrollleuchten zuerst der rechten und dann die der linken Seite gleichzeitig auf. Das bedeutet, dass die Kamera nach WLAN-Signalen sucht.

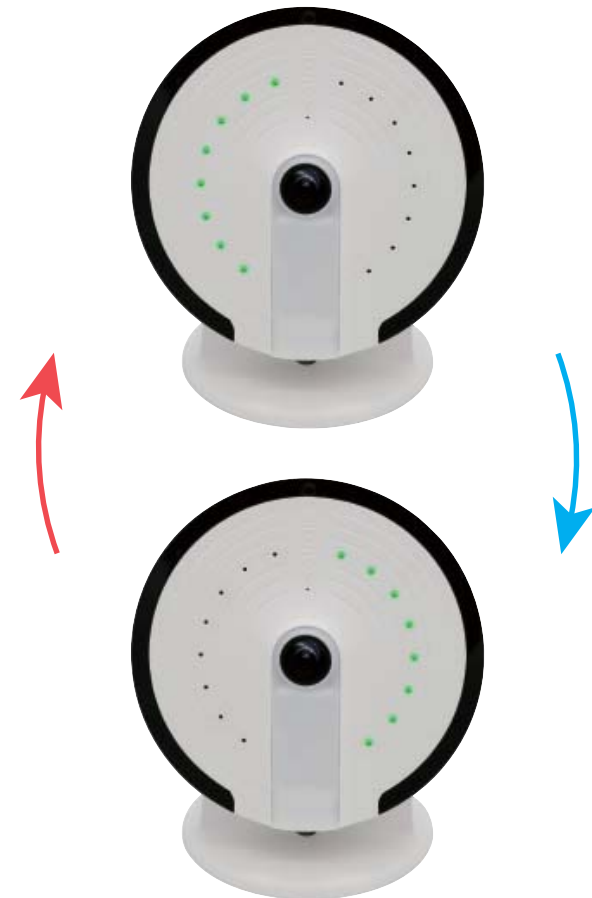

Schritt 2. Die UFO mit Ihrem Smartphone verbinden

Drücken Sie mindestens 5 Sekunden lang die Konfigurationstaste an der Seite der Kamera. Die UFO gibt dann einen Ton aus, der bedeutet, dass die UFO in den WLAN-Konfigurationsmodus umgeschaltet hat.




Konfigurationstaste am Gerät


Hinweis: Warten Sie, bis alle Kontrollleuchten gleichzeitig blinken.



Tippen Sie auf [\[WLAN\]](#), um die WLAN-Liste Ihres Smartphones aufzurufen, und wählen Sie „smanos UFO“, um eine Verbindung mit der Kamera herzustellen. Ihr Smartphone ist jetzt die Steuerzentrale für Ihre UFO.

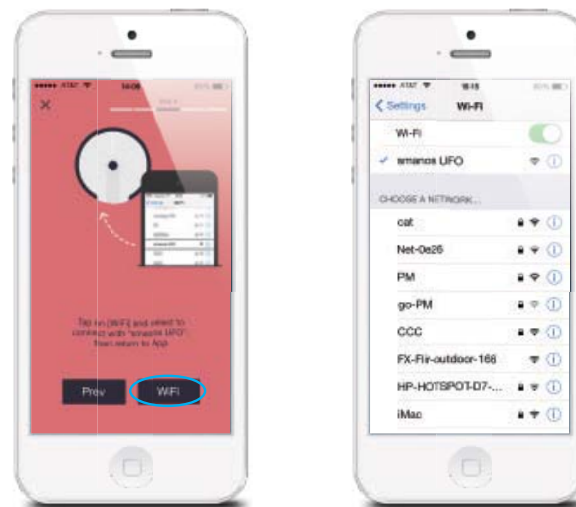

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass oben links auf Ihrem Smartphone das WLAN-Symbol angezeigt wird, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.



Schritt 3. WLAN-Daten für Ihre UFO-Kamera eingeben

Wählen Sie für Ihre UFO-Kamera das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk in der Liste und geben Sie das WLAN-Passwort ein.

Die UFO verbindet sich dann mit dem ausgewählten WLAN-Netzwerk.

Der Verbindungsvorgang dürfte etwa 1 Minute dauern.




Ist eine Verbindung erfolgreich hergestellt worden, leuchten die Kontrollleuchten nacheinander auf.

Jetzt ist Ihre UFO für einen Testlauf bereit!

Installation

Decken- oder Wandmontage

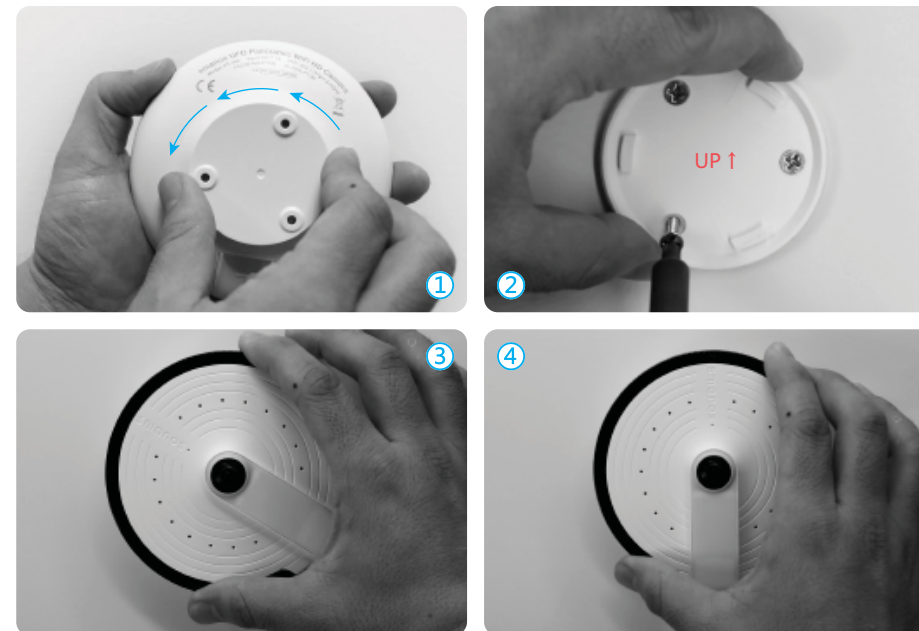


Schritt 1: Lösen Sie die Basis von der Kamera.

Schritt 2: Befestigen Sie die Basis in dem Winkel und mit der relativen Position wie oben dargestellt an der Wand. Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug, um sie ordnungsgemäß zu installieren.

Schritt 3: Befestigen Sie die Kamera in der richtigen Position auf der Basis.

Schritt 4: Stellen Sie sicher, dass der IR-Bewegungsmelder vertikal auf den Boden ausgerichtet ist.

Tisch oder jede flache Oberfläche

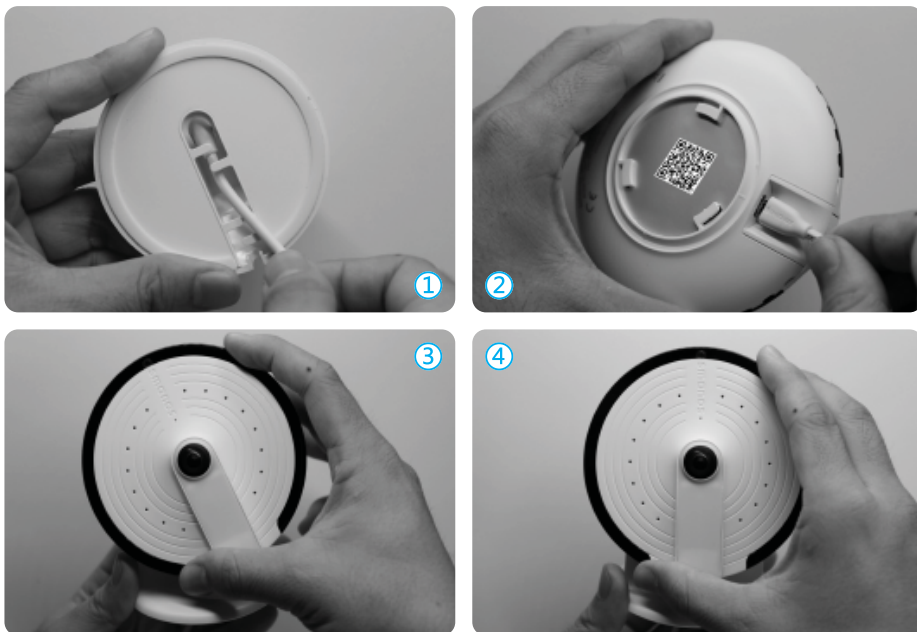

Schritt 1: Schieben Sie das Stromkabel (USB) durch das untere Loch in der Halterung.

Schritt 2: Schließen Sie das USB-Kabel an den Stromanschluss an.

Schritt 3: Befestigen Sie die Kamera in der Halterung.

Schritt 4: Stellen Sie sicher, dass der IR-Bewegungsmelder vertikal auf den Schreibtisch/Boden ausgerichtet ist.

Technische Daten

Modell: PT-180

Strom: DC 5V, 1A

Kamera: Full HD 1080p

Sichtfeld: Horizontal 180°, vertikal 180°

Video-Komprimierung: H.264/MJPEG

Videoauflösung: Vogelperspektive 1280 x 1280/Panorama 1920 x 1080/Vierfachanzeige 1280 x 960

Nachtsicht: Ja, Auto-IR-Filter

WLAN: 802.11b/g/n mit WEP/WPA/WPA2-Verschlüsselung, 2,4 GHz/5G

Lokaler Speicher: microSD®-Karte bis 32 GB

Betriebsbedingungen: 0–50 °C, Luftfeuchtigkeit < 95% RH (nicht kondensierend)

Abmessungen (L x B x H): 106 x 106 x 36 mm

Technischer Support:

<http://www.smanos.com/UFO>

support@smanos.com


Nous vous remercions d'avoir choisi notre caméra UFO !

Vue d'ensemble de la caméra UFO



Indicateurs lumineux

Les indicateurs lumineux de la caméra UFO vous informez de l'état actuel de l'appareil. Voici la description des différents motifs lumineux, avec la caméra UFO positionnée comme illustré :

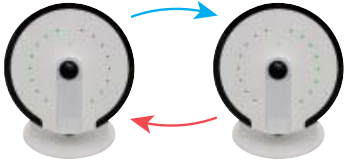Description	Indicateurs	Signification
Les indicateurs s'allument successivement dans le sens horaire puis antihoraire, de manière répétée pendant 25 à 40 secondes.		Démarrer de la caméra UFO
Les indicateurs de la rangée de droite ou de gauche clignotent de manière alternée.		Rechercher du signal Wi-Fi
Tous les indicateurs clignotent simultanément		Mode configuration de la caméra UFO

Description	Indicateurs	Signification
Les indicateurs s'allument successivement dans le sens horaire.		La caméra UFO a établi avec succès la connexion Wi-Fi.
Un seul indicateur clignote en permanence		Un smartphone autorisé consulte les images de la caméra
Une rangée des indicateurs clignote lentement		Mise à jour du micrologiciel

Mise en route

1. Télécharger l'application « smanos home »

Recherchez l'application « smanos home » dans les magasins en ligne App Store/Google Play, puis téléchargez et installez-la.

2. S'inscrire/se connecter


Si vous n'avez pas encore de compte smanos, veuillez sélectionner « S'inscrire » juste en dessous de l'icône « Se connecter » de l'application, puis suivez les instructions pour créer d'abord votre compte.

* Si vous n'avez pas reçu un code de vérification de compte dans votre boîte de réception de courrier électronique, veuillez contrôler éventuellement votre dossier de courriers indésirables/pourriels et vérifier que le courrier de notification n'a pas été bloqué par votre fournisseur de messagerie.


Une fois votre compte créé, veuillez sélectionner l'icône « Se connecter » et saisir votre adresse électronique et votre mot de passe pour ouvrir une session.

3. Ajouter des appareils

Appuyez sur le bouton **[+]** de la page principale de l'application..

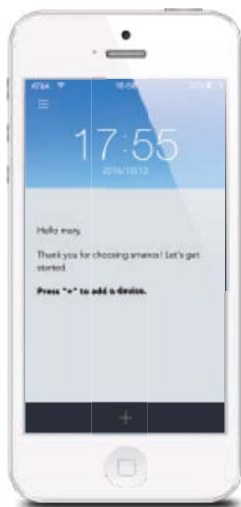

Appuyez sur **[Caméra HD Wi-Fi panoramique UFO]** ou sur l'icône **[📷]** au bas de cette page pour scanner le code QR au dos de votre caméra UFO, puis suivez la procédure de configuration de votre UFO pour votre réseau Wi-Fi domestique.

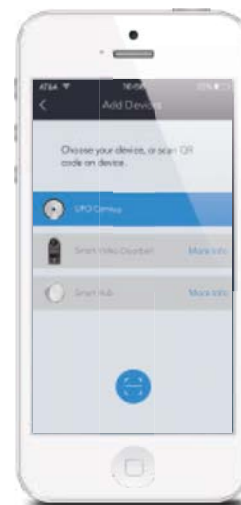

Option 1




Option 2

Étape 1. Attendre le démarrage de la caméra UFO


Branchez l'adaptateur d'alimentation à une prise murale et la caméra démarrera dans les 25 à 40 secondes.

Pendant ce temps, observez les indicateurs s'allumer successivement dans le sens horaire puis antihoraire.

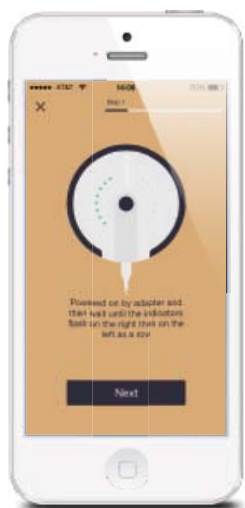

Indication de l'appareil

Quand la caméra UFO est prête à fonctionner, les indicateurs lumineux clignoteront de la droite à la gauche pour indiquer la recherche d'un signal Wi-Fi disponible.

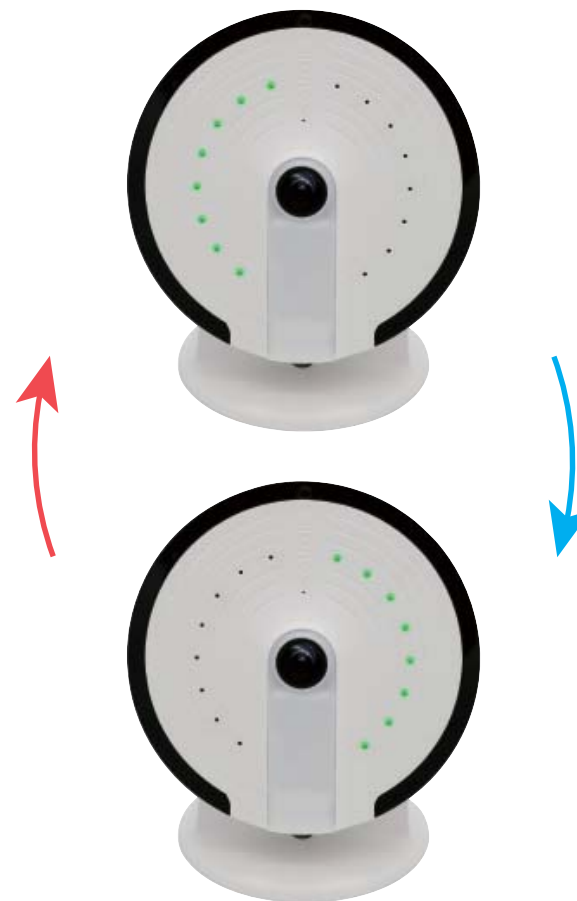

Étape 2. Connexion de la caméra UFO à votre smartphone

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de configuration sur le côté pendant 5 secondes. Vous entendrez un signal sonore qui vous indiquera que la caméra UFO est en mode de configuration Wi-Fi.




Bouton de configuration sur l'appareil


Remarque : patientez jusqu'à ce que tous les indicateurs se mettent à clignoter simultanément.



Appuyez sur [WiFi] pour accéder à la liste des réseaux Wi-Fi de votre smartphone, puis sélectionnez « smanos UFO » pour vous connecter à la caméra. Votre smartphone est désormais le centre de contrôle de votre caméra UFO.

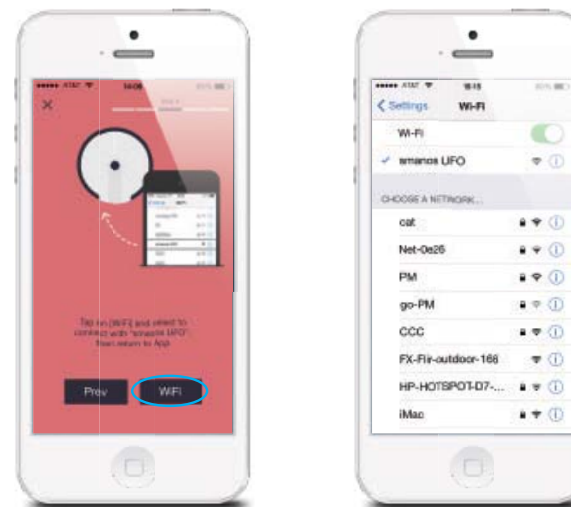

Remarque : vérifiez que l'icône Wi-Fi apparaît dans le coin supérieur gauche de votre téléphone avant de passer à l'étape suivante.



Étape 3. Saisie des informations détaillées Wi-Fi pour votre caméra UFO.

Sélectionnez le réseau Wi-Fi à 2,4 GHz dans la liste affichée de votre caméra UFO et saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi.

La caméra UFO se connectera au réseau Wi-Fi sélectionné.

L'établissement de la liaison devrait durer environ une minute.




Une fois la connexion établie avec succès, les indicateurs s'allumeront en séquence.

Votre caméra UFO est désormais prête à tourner !

Installation

Montage sur un mur ou au plafond

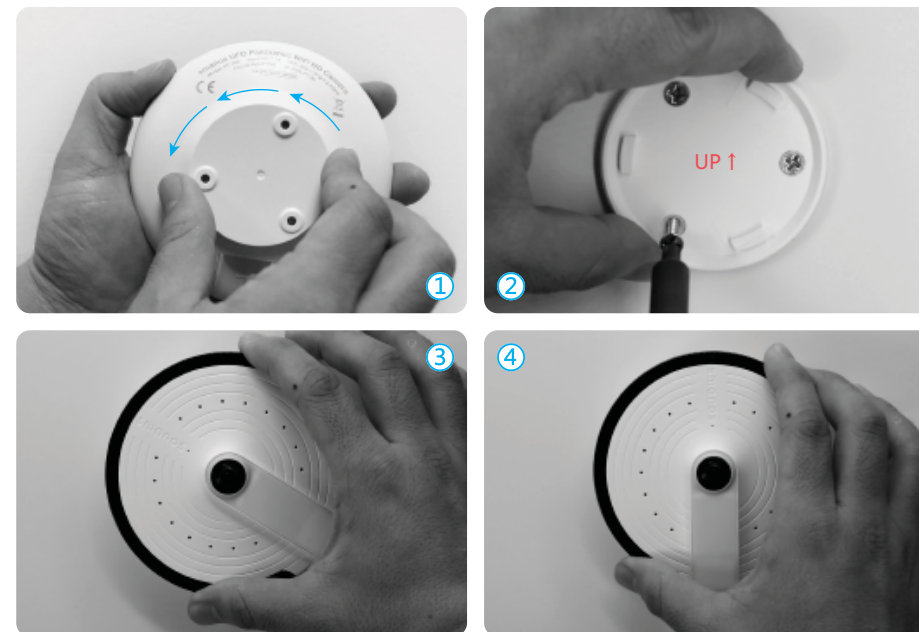


Étape 1: démontez la base de votre caméra.

Étape 2: placez la base sur le mur, réglez son angle et sa position relative comme illustré ci-dessus. Utilisez l'outil fourni pour l'installer correctement.

Étape 3: remontez votre caméra sur sa base.

Étape 4: vérifiez que le détecteur de mouvement PIR est dirigé verticalement vers le sol.

Bureau ou surface plane

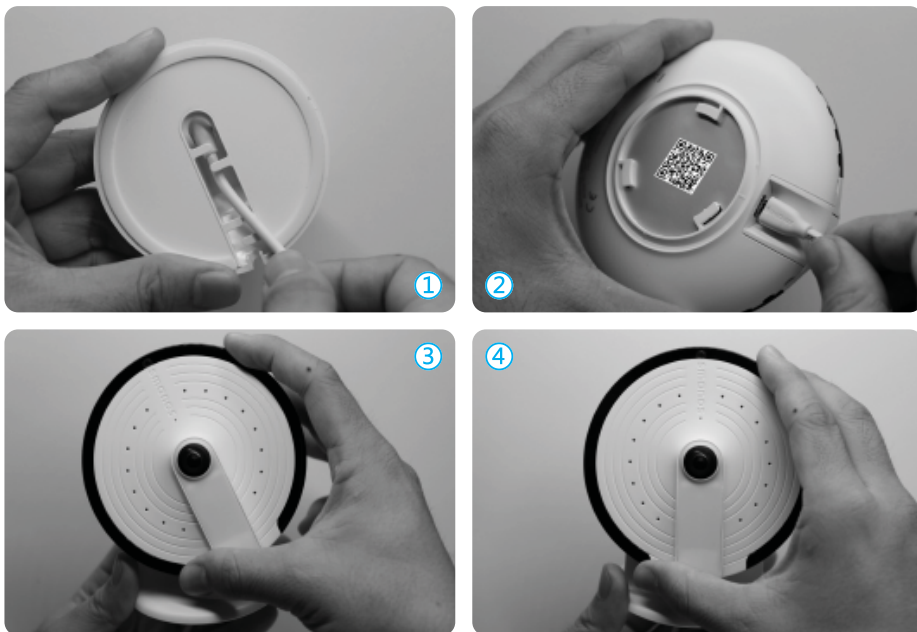

Étape 1: faites passer le câble d'alimentation (USB) à travers l'ouverture sur le fond de votre support.

Étape 2: insérez le câble USB dans le port d'alimentation.

Étape 3: fixez votre caméra sur le support.

Étape 4: vérifiez que le détecteur de mouvement PIR est dirigé verticalement vers le bureau/sol.

Caractéristiques

Modèle : PT-180

Alimentation électrique : 5 V CC 1 A

Caméra : Full HD 1080p

Champ de vision : horizontal à 180°, vertical à 180°

Compression vidéo : H.264/MJPEG

Résolution vidéo : vue aérienne 1 280 x 1 280, panoramique 1 920 x 1 080, quatre écrans 1 280 x 960

Vision nocturne : oui, filtre de coupure IR automatique

Wi-Fi : 802.11b/g/n avec cryptage WEP/WPA/WPA2, bande 2,4 GHz/5G

Stockage local : carte microSD® 32 Go max.

Conditions de fonctionnement : 0 à 50 °C, humidité < 95 % HR (sans condensation)

Dimensions (L x l x H) : 106 x 106 x 36 mm

Assistance technique :

<http://www.smanos.com/UFO>

support@smanos.com


Dank u dat u een UFO-fan bent geworden!

Overzicht UFO



Indicatielampjes

De indicatielampjes op de UFO geven u een idee van de huidige status van het apparaat.
Hier is een lijst met de betekenis van ieder patroon, waarbij de UFO zoals getoond is geplaatst:

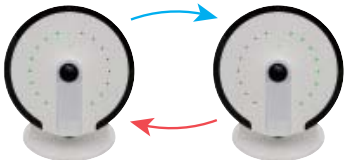Omschrijving	Indicatielampjes	Betekenis
De indicatielampjes knipperen gedurende 25 ~ 40 seconden herhaaldelijk opeenvolgend; eerst met de klok mee en dan tegen de klok in.		De UFO start op
De indicatielampjes van de linker rij en rechter rij knipperen afwisselend.		Zoeken naar Wi-Fi-signalen
Alle indicatielampjes knipperen gelijktijdig		UFO configuratiemodus

Omschrijving	Indicatielampjes	Betekenis
De indicatielampjes knipperen opeenvolgend met de klok mee		De UFO heeft met succes een Wi-Fi-verbinding tot stand gebracht
Een enkel indicatielampje knippert constant		Er kijkt een bevoegde smartphone naar de video
Eén kant van de indicatielampjes knippert traag		Firmwarebijwerkingen

Aan de slag

1. Download de app "smanos home"

Zoek in de App Store/Google Play naar "smanos home" en download en installeer de app.

2. Registreren/aanmelden


Als u nog geen account bij smanos hebt geregistreerd, tik dan op "Registreren" net onder het pictogram "Aanmelden" in de app en volg de aanwijzingen om eerst uw account aan te maken.

* Als u tijdens het registratieproces geen account-verificatiecode in uw postvak in van uw e-mail ontvangt, denk er dan aan om uw spam-/junkmap te controleren en zorg ervoor dat de mededeling niet door uw dienstverlener wordt geblokkeerd.

Selecteer zodra u een account bij ons hebt op het pictogram "Aanmelden" en voer uw e-mailadres en wachtwoord in om u aan te melden.

3. Voeg apparaten toe

Druk op de hoofdpagina van de app op de toets [+].

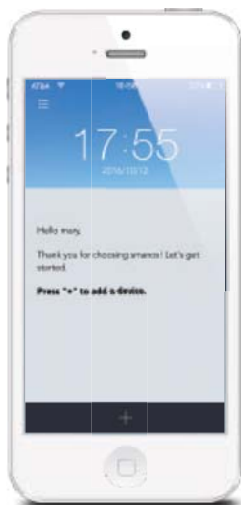

Tik op [\[UFO panoramisch Wi-Fi HD-camera\]](#) of tik op het pictogram  onderaan deze pagina om de QR-code aan de achterkant van de UFO te scannen; volg dan de stappen voor configuratie om de UFO op uw Wi-Fi-netwerk thuis te installeren.



Optie 1




Optie 2

Stap 1. Wachten op het opstarten van de UFO


Steek de lichtnetadapter in een stopcontact, waarna de UFO-camera in 25 tot 40 seconden opstart.

Tijdens deze periode ziet u de indicatielampjes opeenvolgend met de klok mee en dan tegen de klok in draaien.

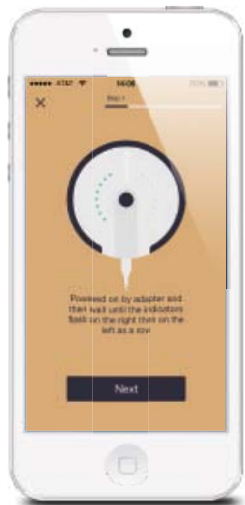


Indicatie apparaat

Zodra de UFO klaar voor de start is, knipperen de indicatielampjes rechts en dan links als rij, wat betekent dat hij naar geschikte Wi-Fi-signalen zoekt.

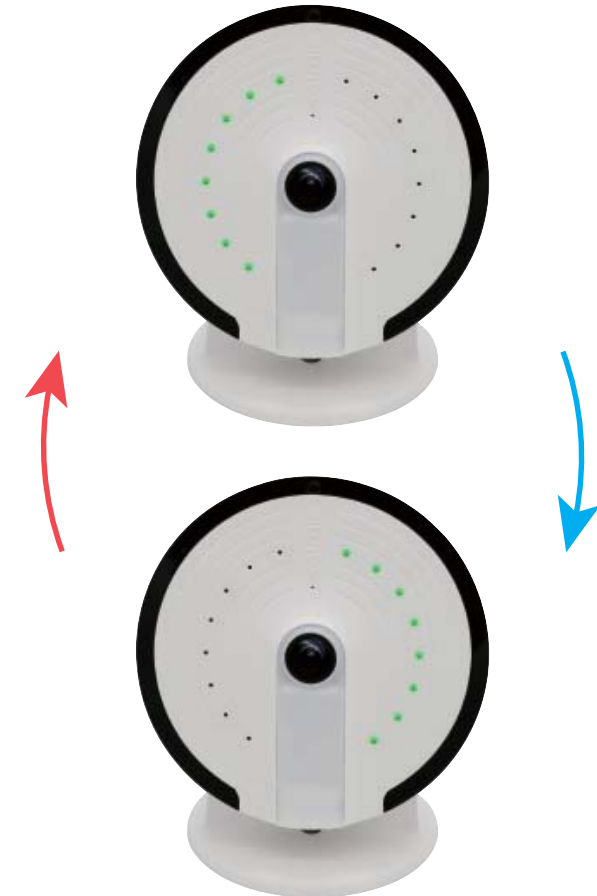


Stap 2. Het verbinden van de UFO met uw smartphone

Houd de configuratietoets aan de zijkant gedurende 5 seconden ingedrukt, waarna er een toon klinkt die aangeeft dat de UFO naar de Wi-Fi-configuratiemodus is omgeschakeld.

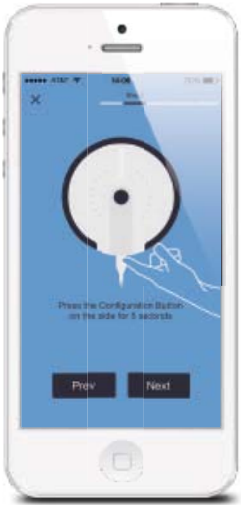


Configuratietoets op het apparaat


Opmerking: Wacht totdat u alle indicatielampjes tegelijk ziet knipperen.

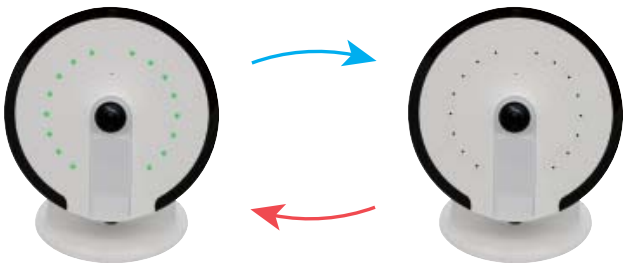

Tik op [\[Wi-Fi\]](#) om naar de Wi-Fi-lijst van uw smartphone te gaan en selecteer "smanos UFO" om met de camera te verbinden. Uw smartphone is nu het regelcentrum van de UFO.

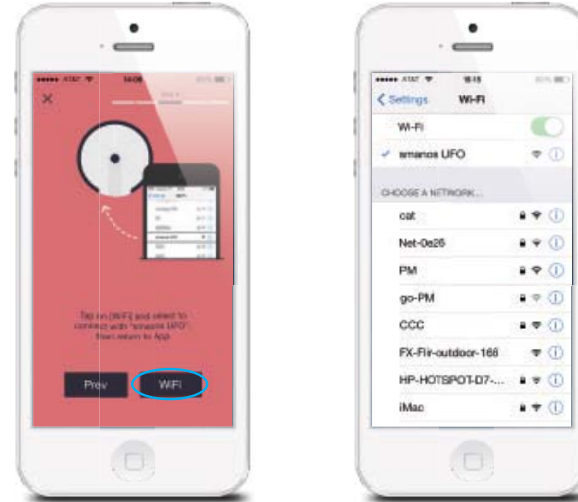

Opmerking: Zorg ervoor dat het Wi-Fi-pictogram zich in de linker bovenhoek van uw telefoon bevindt voordat u doorgaat met de volgende stap.



Stap 3. Het invoeren van Wi-Fi-gegevens voor de UFO-camera

Kies het 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk voor de UFO-camera van de weergegeven lijst en voer het Wi-Fi-netwerkwachtwoord in.

De UFO verbindt met het geselecteerde Wi-Fi-netwerk.

Het verbindingsproces zou ongeveer een minuut moeten duren.




De indicatielampjes knipperen opeenvolgend wanneer er met succes een verbinding tot stand is gebracht.

De UFO is nu gereed voor gebruik!

Installatie

Plafond- of wandmontage

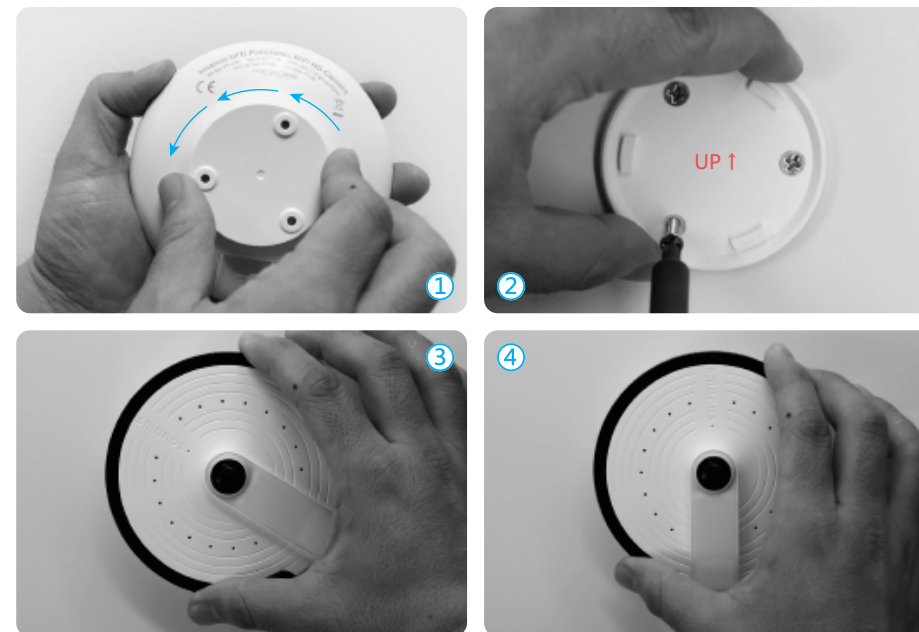


Stap één: Ontkoppel het voetstuk van de camera.

Stap twee: Plaats het voetstuk tegen de wand, onder de hoek en op de relatieve positie zoals hierboven wordt getoond; gebruik het meegeleverde gereedschap om hem goed te installeren.

Stap drie: Vergrendel de camera de juiste stand op het voetstuk.

Stap vier: Zorg ervoor dat de PIR-bewegingssensor verticaal naar de grond is gericht.

Bureau of enig vlak oppervlak

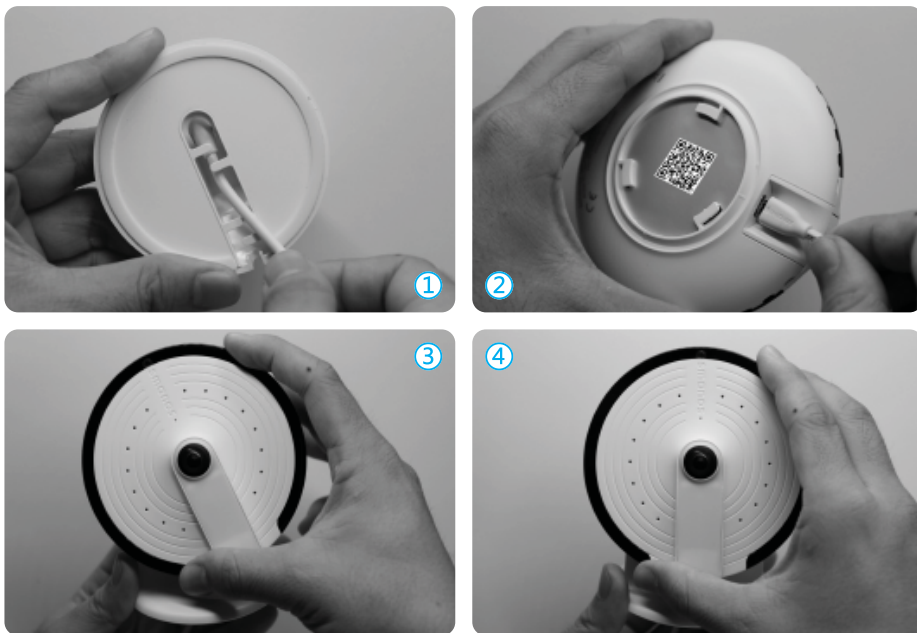

Stap één: Steek de voedingskabel (USB) door het onderste gat in de beugel.

Stap twee: Sluit de USB-kabel op de voedingsaansluiting aan.

Stap drie: Vergrendel de camera op de beugel.

Stap vier: Zorg ervoor dat de PIR-bewegingssensor verticaal naar het bureau/de grond is gericht.

Specificaties

Model: PT-180

Voeding: 5 V 1 A gelijkspanning

Camera: Vol HD 1080p

Waarnemingsveld: Horizontaal 180°, verticaal 180°

Videocompressie: H.264/MJPEG

Videoresolutie: Birds-eye 1280 x 1280/Panorama 1920 x 1080/Viervoudige weergave 1280 x 960

Nachtzicht: Ja, automatisch IR-filter

Wi-Fi: 802.11b/g/n met WEP/WPA/WPA2 versleuteling 2,4 GHz/5G

Ondersteunt microSD® -kaarten tot 32 GB

Bedrijfsomstandigheden: 0 - 50 °C, vochtigheid < 95% RV (niet-condenserend)

Afmetingen (l x b x h) 106 x 106 x 36 mm



Technische ondersteuning:

<http://www.smanos.com/UFO>

support@smanos.com


Gracias por hacerse fan de UFO!

Vista general de la UFO

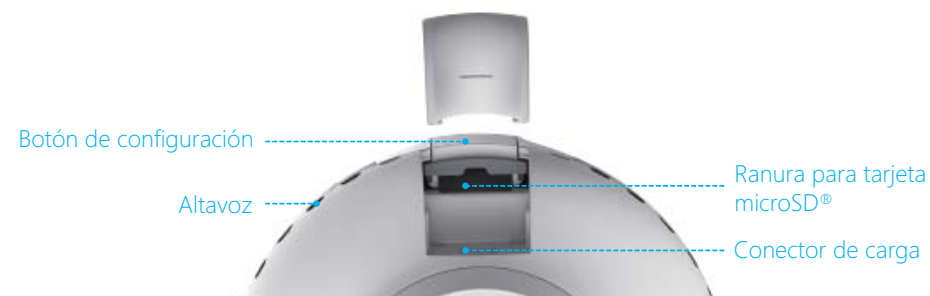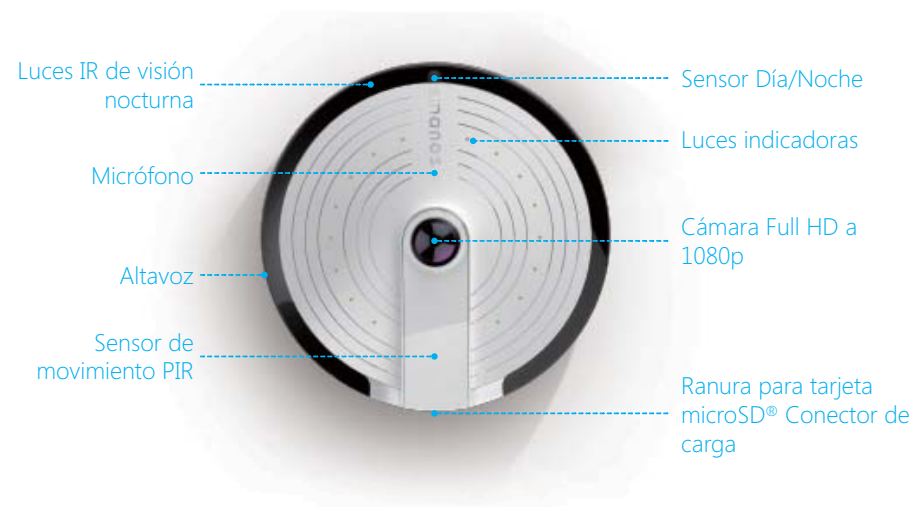

Luces indicadoras

Los indicadores de la UFO le darán una idea del estado actual del dispositivo.
A continuación encontrará una lista con los significados de cada patrón, cuando la UFO esté colocada como se muestra:

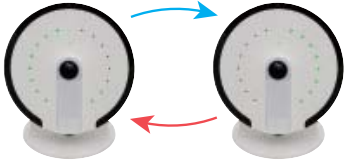Descripción	Indicadores	Significado
Los indicadores se iluminan repetidamente y en sucesión, en el sentido de las agujas del reloj y después en sentido contrario, durante 25-40 segundos		UFO iniciándose
Los indicadores de la fila izquierda y de la fila derecha se iluminan de forma alternativa		Buscando señales Wi-Fi
Todos los indicadores se iluminan simultáneamente		Modo de configuración UFO

Descripción	Indicadores	Significado
Los indicadores se iluminan en sucesión en el sentido de las agujas del reloj		La UFO ha establecido correctamente una conexión Wi-Fi
Un solo indicador se ilumina constantemente		Un Smartphone autorizado está visualizando el vídeo
Un lado de los indicadores se ilumina lentamente		El firmware se está actualizando

Empezar

1. Descargar la aplicación "smanos home"

Busque "smanos home" en App Store/Google Play y, a continuación, descargue e instale la aplicación.

2. Registrarse/iniciar sesión


Si no ha registrado una cuenta con smanos, pulse "Registrarse" bajo el icono "Iniciar sesión" de la aplicación y siga las instrucciones para crear su cuenta primero.

* Si no recibe el código de verificación de cuenta en la bandeja de entrada de su correo electrónico durante el proceso de registro, recuerde comprobar la carpeta de correo no deseado o spam y asegúrese de que su proveedor de servicios no haya bloqueado el aviso.


Una vez tenga una cuenta con nosotros, seleccione el icono "Iniciar sesión" e introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para acceder.

3. Añadir dispositivos

Pulse el botón **[+]** de la página principal de la aplicación.

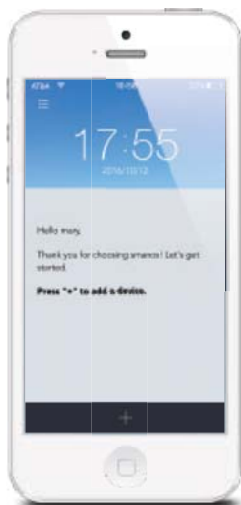

Toque **[Cámara UFO HD panorámica con Wi-Fi]**, o toque el icono **[+]** en la parte inferior de la página para escanear el código QR de la parte trasera de la UFO. A continuación, siga los pasos de configuración para conectar su UFO al Wi-Fi de su hogar.

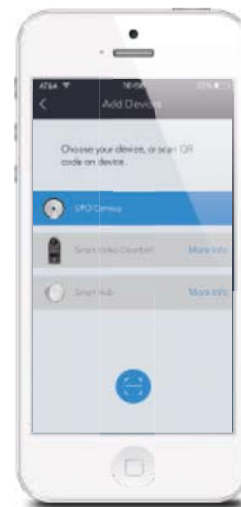

Opción 1




Opción 2

Paso 1. Esperando a que se inicie la UFO


Enchufe el adaptador de corriente a la toma de corriente y la cámara UFO se iniciará en 25 a 40 segundos.

Durante ese tiempo, verá que los indicadores se iluminan en sucesión y en el sentido de las agujas del reloj primero y luego en sentido contrario.

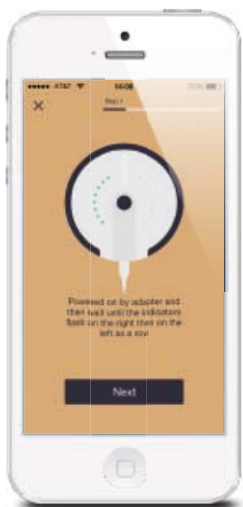

Indicación del dispositivo

Una vez la UFO esté lista para usarse, se iluminarán los indicadores de la fila derecha y después los de la izquierda, indicando que está buscando señales Wi-Fi adecuadas.

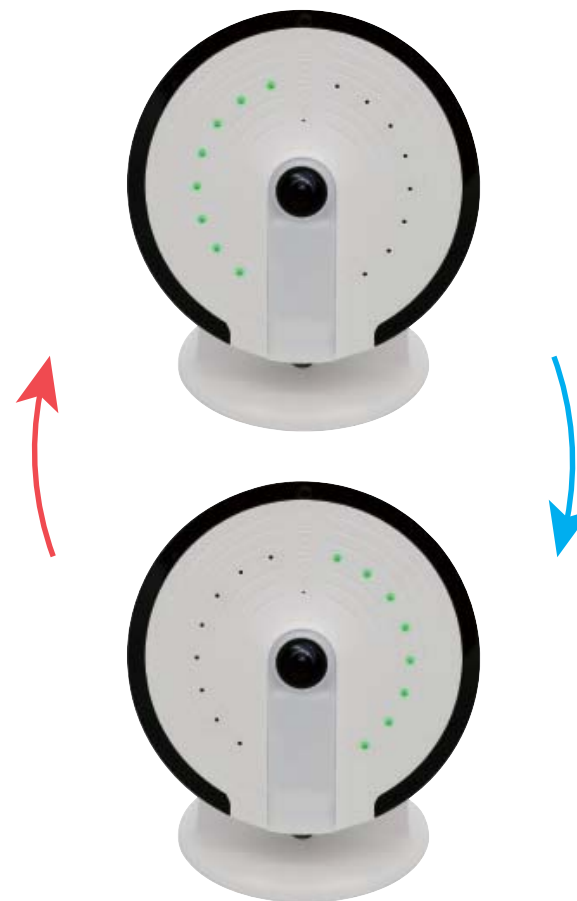

Paso 2. Conectar la UFO al Smartphone

Mantenga pulsado durante 5 segundos el botón de configuración del lado y se escuchará un tono que indica que la UFO ha pasado al modo de configuración de Wi-Fi.




Botón de configuración del dispositivo


Nota: Espere hasta que todos los indicadores se iluminen simultáneamente.



Toque **[Wi-Fi]** para pasar a la lista de redes Wi-Fi de su dispositivo y seleccione "smanos UFO" para conectarse a la cámara. Ahora su Smartphone será el centro de control de la UFO.

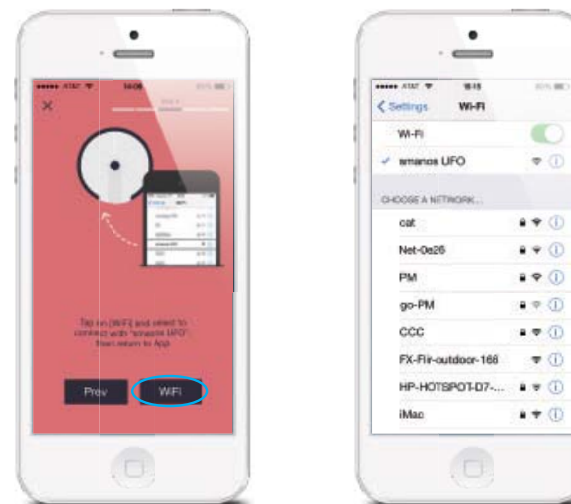

Nota: Asegúrese de que el icono de Wi-Fi esté en la esquina superior izquierda de su teléfono antes de continuar al siguiente paso.



Paso 3. Introducir la información del Wi-Fi para la cámara UFO

Elija la red Wi-Fi de 2,4 GHz en la lista que se muestra para la cámara UFO e introduzca la contraseña de red del Wi-Fi.

La UFO se conectará a la red Wi-Fi seleccionada.

El proceso de vinculación tardará aproximadamente un minuto.




Cuando se haya establecido correctamente la conexión, los indicadores se iluminarán en sucesión.

¡Ahora la UFO está lista para usarla!

Instalación

En techo o en pared

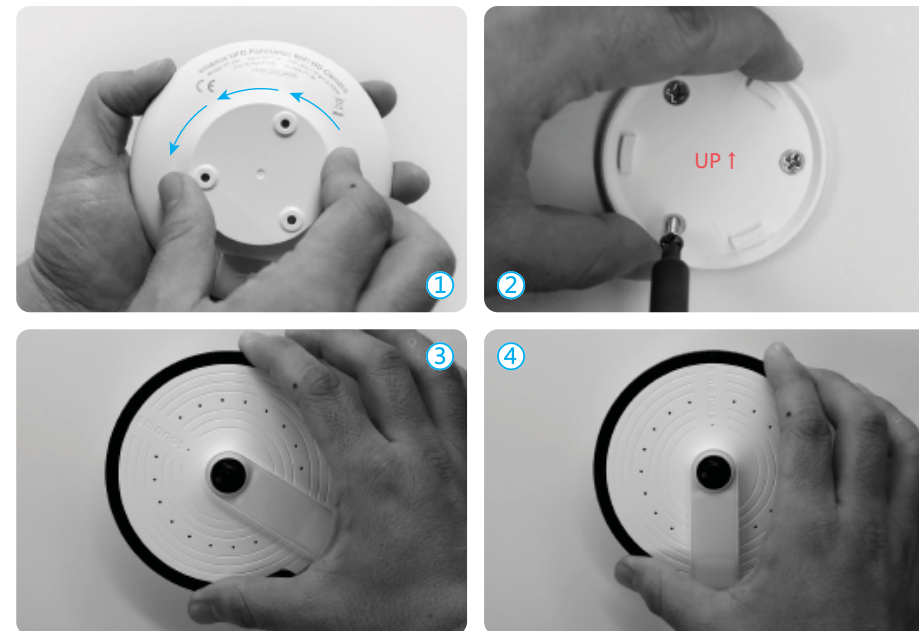


Paso uno: Libere la base de la cámara.

Paso dos: Coloque la base sobre la pared, en el ángulo y posición relativa antes mostrados. Use el juego de herramientas incluido para instalarla adecuadamente.

Paso tres: Fije la cámara en la base.

Paso cuatro: Asegúrese de que el sensor de movimiento PIR apunte verticalmente al suelo.

Mesa o cualquier superficie plana

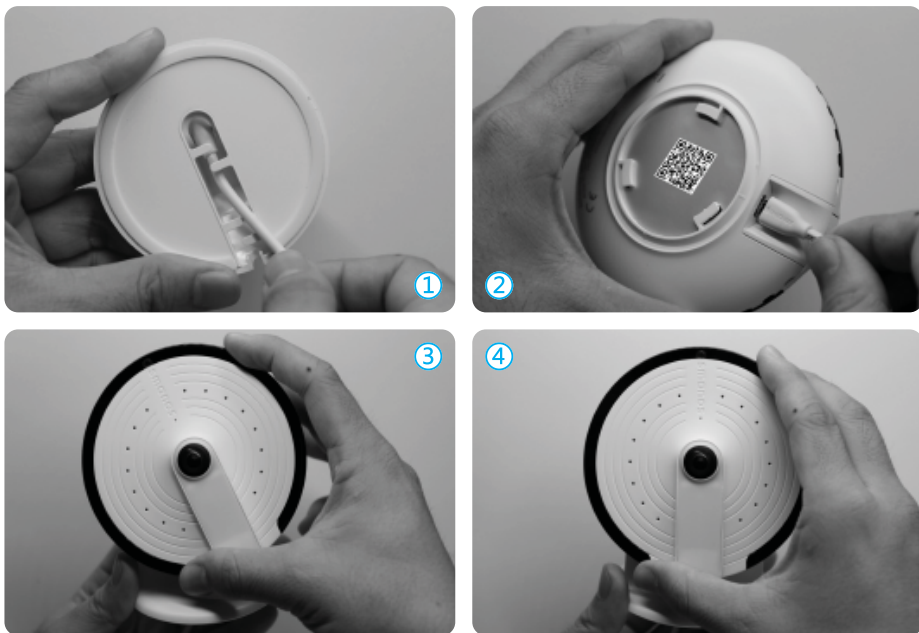

Paso uno: Pase el cable de alimentación (USB) por el agujero inferior del soporte.

Paso dos: Inserte el USB en el conector de carga.

Paso tres: Fije la cámara en el soporte.

Paso cuatro: Asegúrese de que el sensor de movimiento PIR apunte verticalmente a la mesa/suelo.

Especificaciones

Modelo: PT-180

Alimentación: 5 V CC, 1A

Cámara: Full HD a 1080p

Campo de visión: Horizontal 180°, vertical 180°

Compresión de vídeo: H.264/MJPEG

Resolución de vídeo: Ojo de pájaro 1280 x 1280/Panorama 1920 x 1080/Vista en cuatro 1280 x 960

Visión nocturna: Sí, filtro de corte IR automático

Wi-Fi: 802.11b/g/n con cifrado WEP/WPA/WPA2 de 2,4 GHz/5G

Almacenamiento interno: tarjeta microSD® de hasta 32 GB

Condiciones de funcionamiento: 0-50 °C, humedad HR < 95% (sin condensación)

Dimensiones (L x An x Al): 106 x 106 x 36 mm



Soporte técnico:

<http://www.smanos.com/UFO>

support@smanos.com


Obrigado por se tornar fã da UFO!

Apresentação da UFO

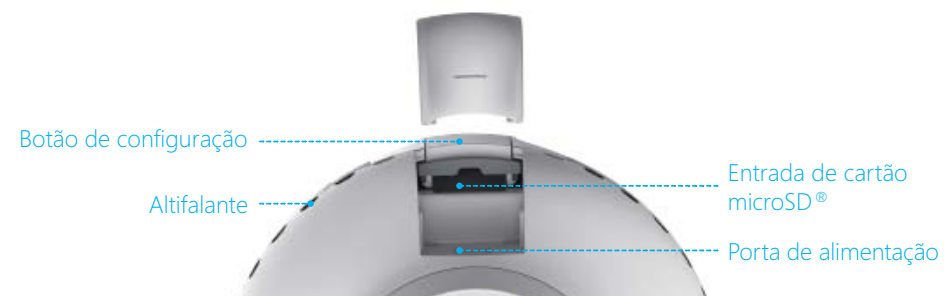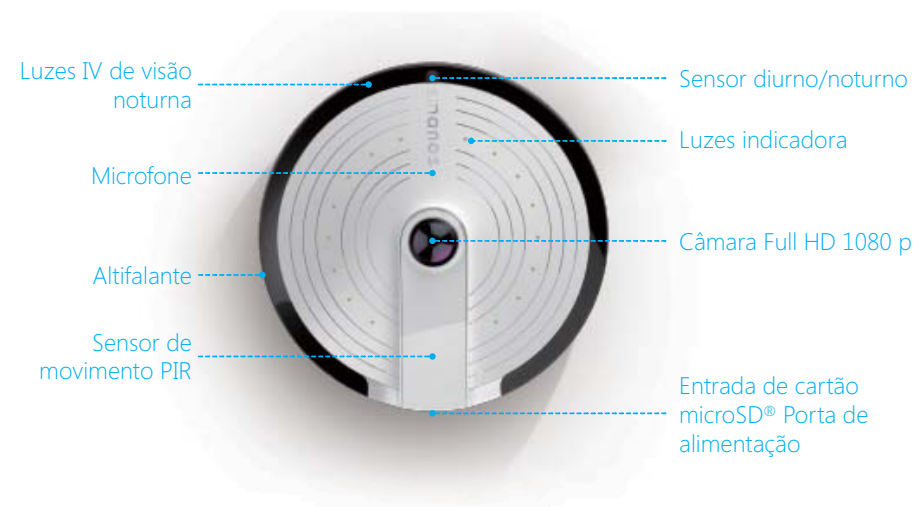

Indicadores luminosos

Os indicadores na UFO dar-lhe-ão uma ideia do estado do dispositivo atual. Aqui está uma lista com o significado de cada padrão, como a UFO posicionada conforme ilustrado:

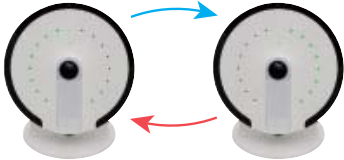Descrição	Indicadores	Significado
Os indicadores acendem primeiro em sucessão no sentido horários e depois no sentido anti-horário, repetidamente, durante 25-40 segundos.		UFO a arrancar
Os indicadores da linha esquerda e da linha direita piscam alternadamente		A procurar sinais de Wi-Fi
Todos os indicadores piscam simultaneamente		Modo de configuração da UFO

Descrição	Indicadores	Significado
Os indicadores funcionam em sucessão no sentido horário		A UFO estabeleceu uma ligação Wi-Fi
Um único indicador pisca continuamente		Um smartphone autorizado está a ver o vídeo
Um lado dos indicadores pisca lentamente		Atualizações de firmware

Começar

1. Transferir a aplicação "smanos home"

Procurar por "smanos home" na App Store/Google Play, em seguida transferir e instalar a aplicação.

2. Registar/Entrar


Se ainda não tiver registado uma conta smanos, prima o ícone de Registar na aplicação e siga as instruções para criar primeiro a sua conta.

* Se não receber um código de verificação de conta na sua caixa de correio eletrónico durante o processo de registo, lembre-se de verificar a pasta de lixo eletrónico/spam e certifique-se de que a mensagem não foi bloqueada pelo seu operador.


Assim que tiver uma conta connosco, selecione o ícone Entrar e introduza o seu endereço eletrónico e a sua palavra-passe para iniciar a sessão.

3. Adicionar dispositivos

Premir o botão [+] na página principal da aplicação.

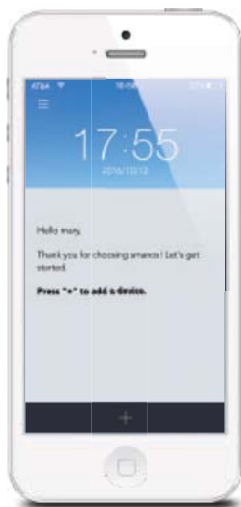

Toque em [Câmara Panoramic UFO WiFi HD] ou toque no ícone [📶] ao fundo desta página para ler o código QR na parte de trás da sua UFO; em seguida, siga as etapas de configuração para configurar a sua UFO com a sua rede Wi-Fi doméstica.

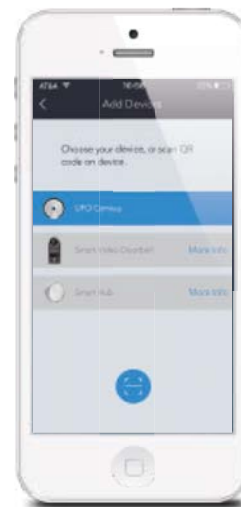

Opção 1




Opção 2

Passo 1. A aguardar pelo arranque da câmara UFO


Ligue o adaptador de alimentação a uma tomada de parede e a câmara UFO vai arrancar em 25 a 40 segundos.

Durante este período de tempo, verá os indicadores acenderem em sucessão no sentido horário e depois no sentido anti-horário.

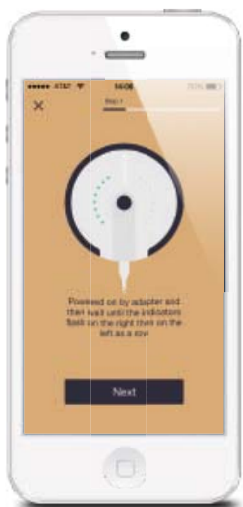

Indicadores do dispositivo

Assim que a UFO estiver pronta para começar a funcionar, os indicadores piscam à direita e depois à esquerda em linha, o que quer dizer que está à procura de sinais Wi-Fi viáveis.

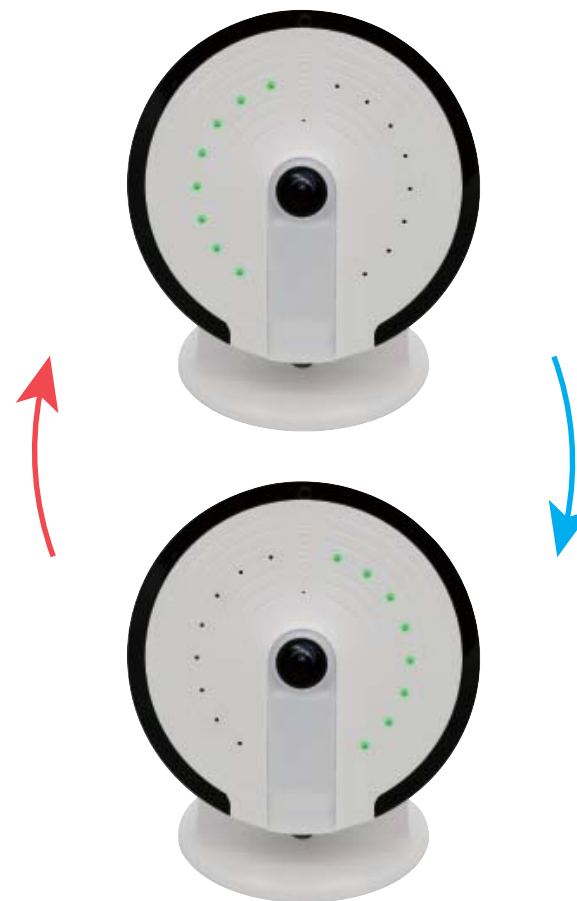

Passo 2. Ligar a UFO ao seu smartphone

Prima sem soltar o Botão de Configuração de lado durante 5 segundos; ouvirá um aviso sonoro a indicar que a UFO mudou para o modo de configuração Wi-Fi.




Botão de configuração no dispositivo


Nota: Espere até ver todos os indicadores a piscar simultaneamente.



Toque em [Wi-Fi] para ir para a lista de Wi-Fi do seu smartphone e selecione "smanos UFO" para ligar à câmara. Agora, o seu smartphone é a central de controlo da sua câmara UFO.

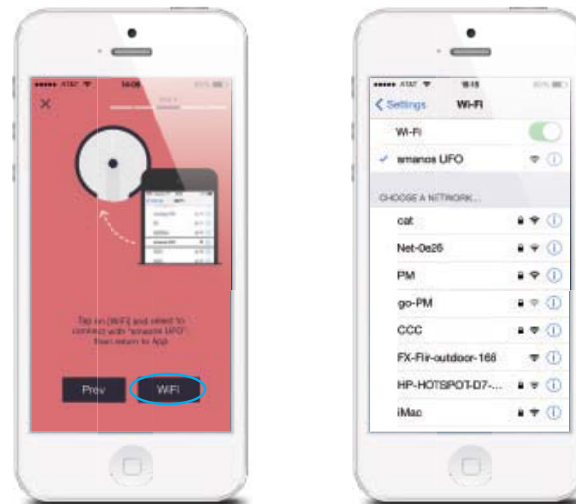

Nota: Verifique se o ícone de Wi-Fi está no canto superior esquerdo do seu telefone antes de avançar para o próximo passo.



Passo 3. Insira os detalhes de Wi-Fi para a sua câmara UFO

Escolha a rede "2.4GHz WiFi" da lista exibida para a sua câmara UFO e insira a palavra-passe da rede Wi-Fi.

A câmara UFO ligará à rede WiFi selecionada.

O processo de ligação deverá levar cerca de um minuto.




Quando uma ligação é estabelecida com sucesso, os indicadores acendem em sucessão.

Agora, a sua câmara UFO está pronta a ser usada!

Instalação

Montagem no teto ou na parede

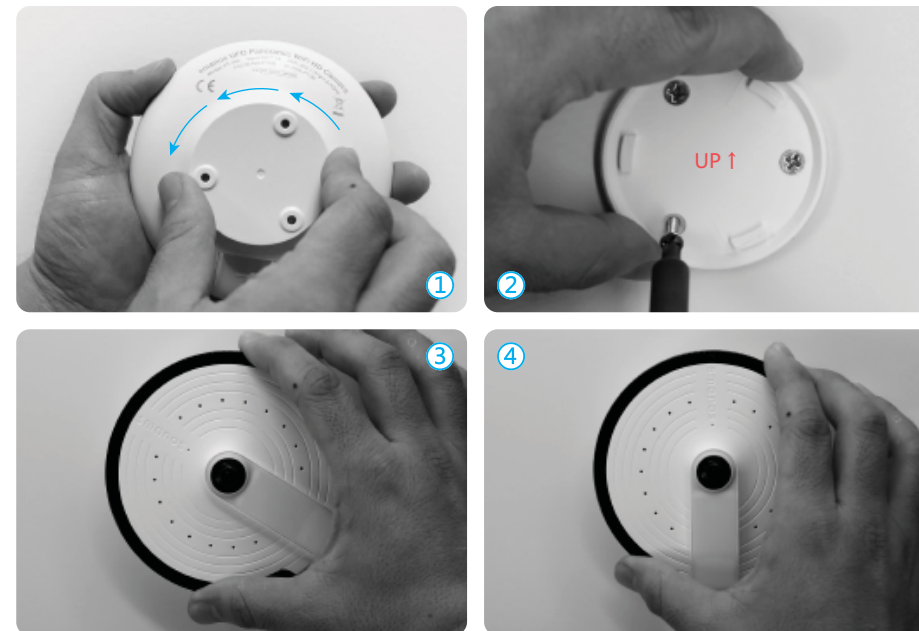


Passo um: Desenrosque a base da sua câmara.

Passo dois: Coloque a base na parede, no ângulo e na posição relativa conforme ilustrado acima; utilize o conjunto de ferramentas incluído para instalar corretamente.

Passo três: Encaixe a câmara na posição na base.

Passo quatro: Verifique se o sensor de movimento PIR está a apontar verticalmente para o chão.

Secretária ou qualquer superfície plana

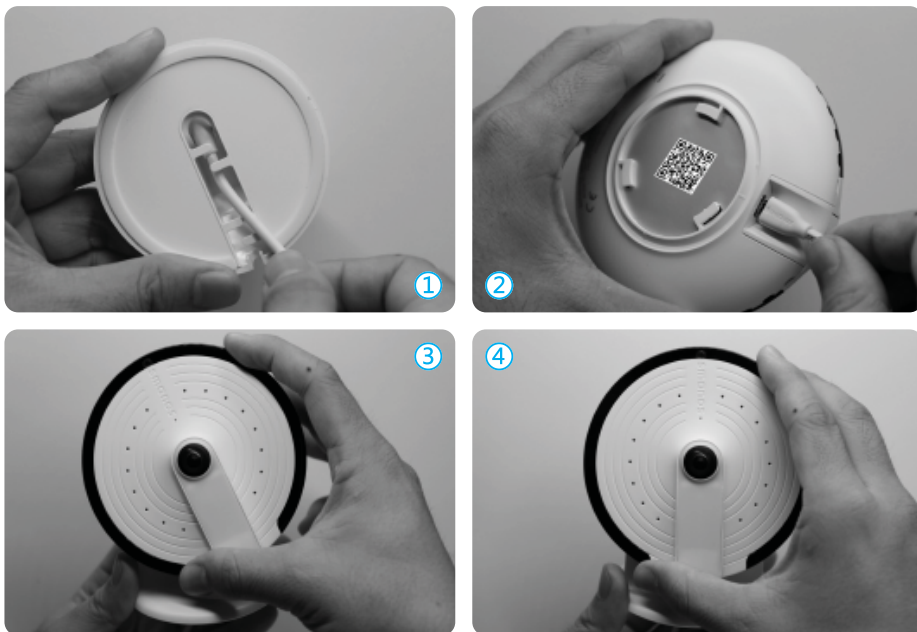

Passo um: Enfie o cabo de alimentação (USB) através do orifício inferior do suporte.

Passo dois: Insira o USB na porta de alimentação.

Passo três: Prenda a sua câmara no suporte.

Passo quatro: Verifique se o sensor de movimento PIR está a apontar verticalmente para a mesa/chão.

Especificações

Modelo: PT-180

Alimentação: CC 5 V 1 A

Câmara: Full HD 1080 p

Campo de visão: Horizontal 180°, vertical 180°

Compressão de vídeo: H.264/MJPEG

Resolução de vídeo: Vista Aérea 1280x1280/Panorâmica 1920x1080/Vista Quad. 1280x960

Visão noturna: Sim, filtro corte IV automático

Rede sem fios: 802.11b/g/n com encriptação WEP/WPA/WPA2 2,4 GHz/5G

Armazenamento no local: cartão microSD® até 32 GB

Condições de funcionamento: 0-50 °C, humidade < 95% HR (sem condensação)

Dimensões (C x L x A): 106 mm x 106 mm x 36 mm


Assistência técnica:

<http://www.smanos.com/UFO>

support@smanos.com


Grazie per essere diventato un fan UFO!

Panoramica dispositivo UFO

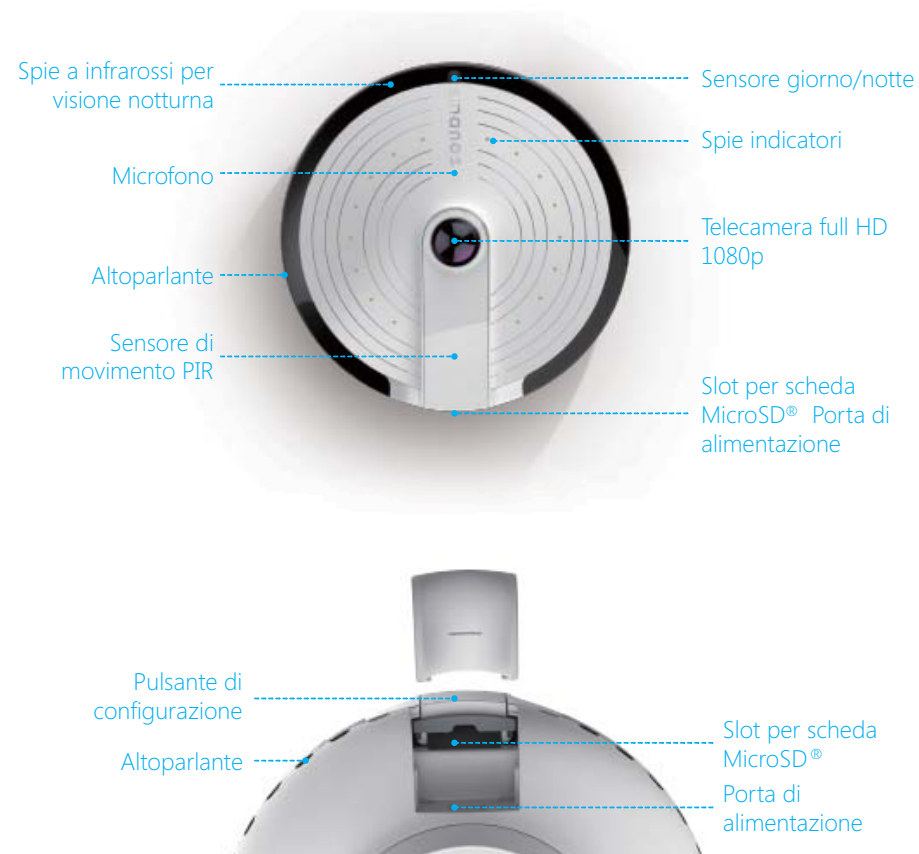

Indicatori spia

Gli indicatori sul dispositivo UFO danno un'idea dello stato corrente del dispositivo.
Di seguito un elenco del significato di ciascun criterio, con il dispositivo UFO nella posizione mostrata:

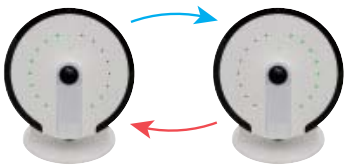Descrizione	Indicatori	Significato
Gli indicatori si illuminano in successione prima in senso orario poi antiorario, ripetutamente per 25-40 secondi		Avvio del dispositivo UFO in corso
Le file di indicatori verso sinistra e verso destra lampeggiano alternativamente		Ricerca dei segnali WiFi in corso
Tutti gli indicatori lampeggiano contemporaneamente		Modalità di configurazione del dispositivo UFO

Descrizione	Indicatori	Significato
Gli indicatori si illuminano in successione in senso orario		Connessione WiFi del dispositivo UFO riuscita
Un indicatore singolo lampeggia costantemente		È in corso la visione del video da uno smartphone autorizzato
Un lato di indicatori lampeggia lentamente		Aggiornamento del firmware in corso

Per iniziare

1. Eseguire il download dell'app "smanos home"

Cercare "smanos home" nell'App Store/Google Play, quindi eseguire il download e installare l'app.

2. Registrarsi/Accedere


Se non si è registrato un account con smanos, premere "Registrati" sotto l'icona "Accedi" nell'app, quindi seguire le istruzioni per creare innanzitutto il proprio account.

* Se non si riceve il codice di verifica dell'account nella cartella Posta in arrivo durante il processo di registrazione, controllare la cartella Spam/Posta indesiderata per assicurarsi che la notifica non sia stata bloccata dal proprio fornitore di servizi.


Dopo aver creato l'account, selezionare l'icona "Accedi" e immettere l'indirizzo e-mail e la password per eseguire l'accesso.

3. Aggiungere dispositivi

Premere il pulsante [+] sulla pagina principale dell'app.

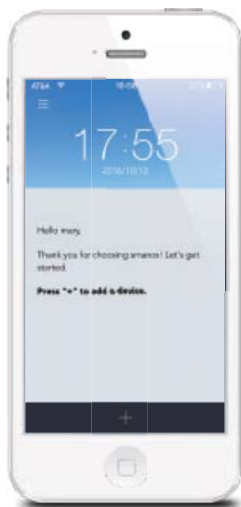

Toccare [Telecamera UFO HD WiFi panoramica], oppure toccare l'icona [📶] nella parte inferiore di questa pagina per acquisire il codice QR sul retro del dispositivo UFO, quindi seguire i passaggi di configurazione per imposta

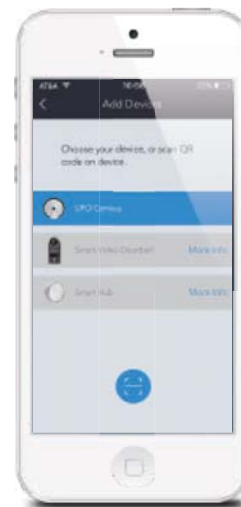

Opzione 1




Opzione 2

Fase 1. Attesa dell'avvio del dispositivo UFO


Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa elettrica affinché la telecamera UFO si avvii in 25-40 secondi.

Durante questo periodo di tempo, si vedranno gli indicatori illuminarsi in successione in senso orario e poi antiorario.

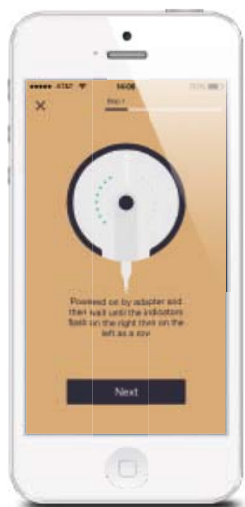

Indicazione dispositivo

Quando il dispositivo UFO è pronto per l'avvio, gli indicatori lampeggeranno in fila prima verso destra poi verso sinistra, ad indicare che il dispositivo sta effettuando la ricerca dei segnali WiFi utilizzabili.

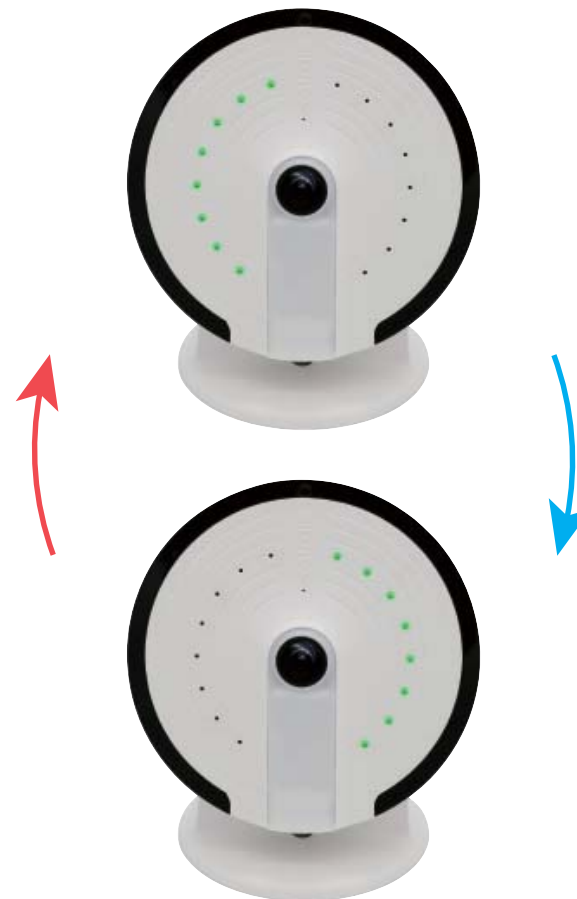

Fase 2. Connessione del dispositivo UFO allo smartphone

Premere e tenere premuto il pulsante di configurazione laterale per 5 secondi, quindi si udirà un segnale acustico che indica che il dispositivo UFO è passato alla modalità di configurazione WiFi.




Pulsante di configurazione sul dispositivo


Nota: attendere finché non si vedono lampeggiare tutti gli indicatori contemporaneamente.



Toccare [\[WiFi\]](#) per passare all'elenco WiFi dello smartphone in uso, quindi selezionare "smanos UFO" per collegarsi alla telecamera. Lo smartphone è ora il centro di controllo del dispositivo UFO.

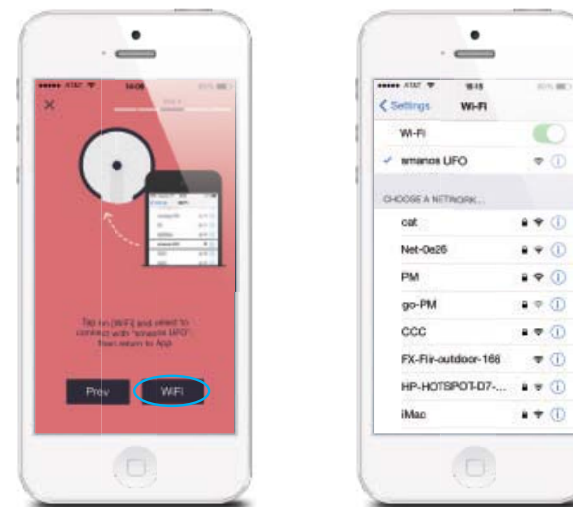

Nota: assicurarsi che nella parte superiore sinistra del telefono sia presente l'icona della connessione WiFi prima di passare alla fase successiva.



Fase 3. Immissione dei dettagli della rete WiFi per la telecamera UFO

Dall'elenco visualizzato, selezionare la rete WiFi da 2,4 GHz per la telecamera UFO in uso, quindi immettere la password della rete WiFi.

Il dispositivo UFO si conatterà alla rete WiFi selezionata.

Il processo di associazione richiede circa un minuto.




Quando la connessione è stata stabilita correttamente, gli indicatori si illuminano in successione.

Il dispositivo UFO è quindi pronto a girare!

Installazione

Montaggio a soffitto o a parete

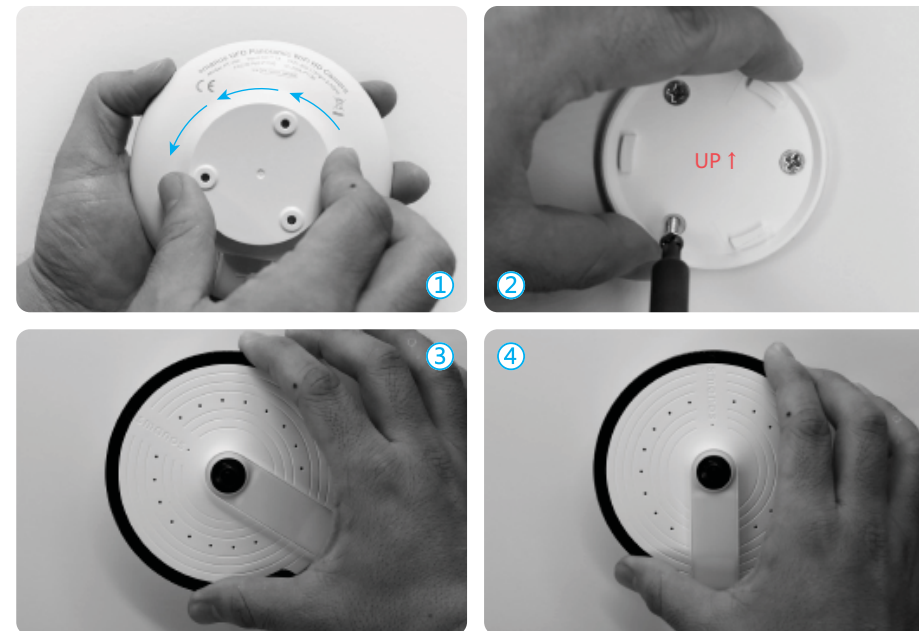


Fase uno: sbloccare la base dalla telecamera.

Fase due: posizionare la base sulla parete, con l'angolazione e nella posizione relativa mostrata sopra; utilizzare il set di strumenti fornito per installarla correttamente.

Fase tre: bloccare la telecamera in posizione nella base.

Fase quattro: assicurarsi che il sensore di movimento PIR punti in verticale verso il pavimento.

Scrivania o qualsiasi superficie piana

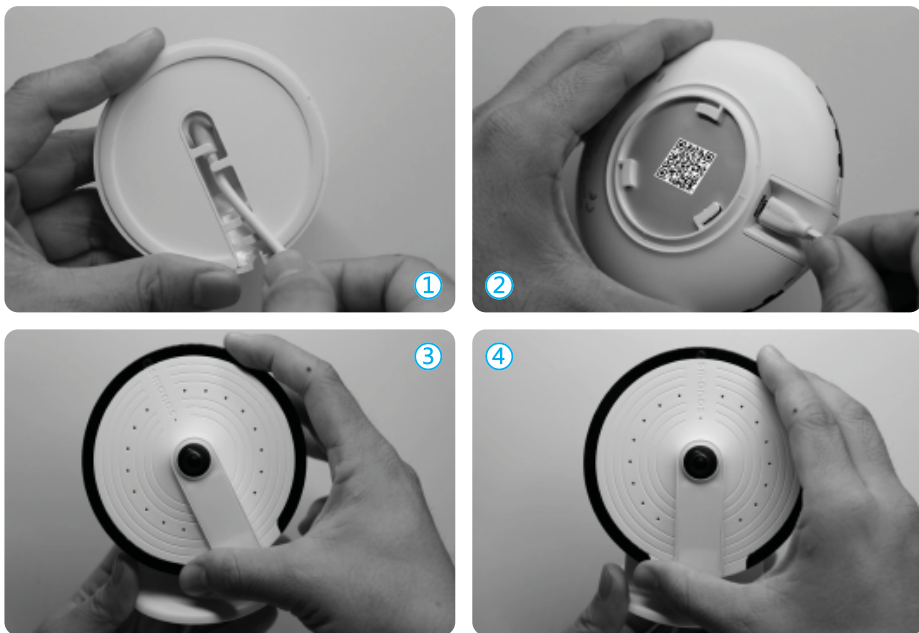

Fase uno: far passare il cavo di alimentazione (USB) attraverso il foro nella parte inferiore della staffa.

Fase due: inserire il cavo USB nella porta di alimentazione.

Fase tre: bloccare la telecamera sulla staffa.

Fase quattro: assicurarsi che il sensore di movimento PIR punti in verticale verso la scrivania/il pavimento.

Specifiche tecniche

Modello: PT-180

Alimentazione: 5 V CC, 1 A

Telecamera: Full HD 1080p

Campo di visualizzazione: orizzontale 180°, verticale 180°

Compressione video: H.264/MJPEG

Risoluzione video: a volo d'uccello 1280x1280/panoramica 1920x1080/visualizzazione quadrupla 1280x960

Visione notturna: sì, filtro IR-cut automatico

Wi-Fi: 802.11b/g/n con crittografia WEP/WPA/WPA2 a 2,4 GHz/5G

Archiviazione on-site: scheda microSD® card fino a 32 GB

Condizioni di funzionamento: 0-50°C, umidità relativa < 95% (senza condensa)

Dimensioni (A x L x P): 36 X 106 X 106 mm

Assistenza tecnica:

<http://www.smanos.com/UFO>

support@smanos.com

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

This device is slave equipment, the device is not radar detection and not ad-hoc operation in the DFS band.

The device for operation in the band 5150-5250MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350MHz and 5470-5725MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit;

The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate; and the worst-case tilt angle(s) necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in Section 6.2.2(3) shall be clearly indicated.

Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350MHz and 5650-5850MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

Avis d'Industrie Canada Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique ne dépasse pas les Rèlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans le Règlement sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

2. Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.